

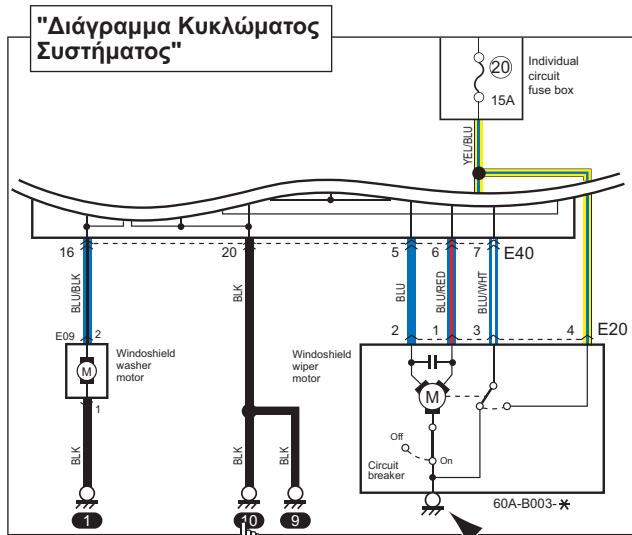
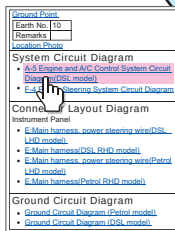
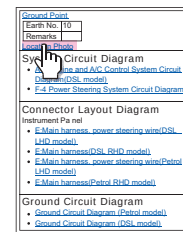


Πώς να Διαβάσετε το Σημείο Γείωσης

Ανατρέξτε στο "Διάγραμμα Κυκλώματος Συστήματος".
Ανατρέξτε στο "Σημείο Γείωσης".

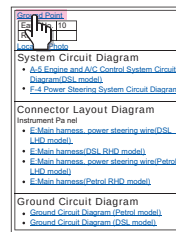

Δεν δίνεται αριθμός σημείου γείωσης στη γείωση των διατάξεων του αμαξώματος.

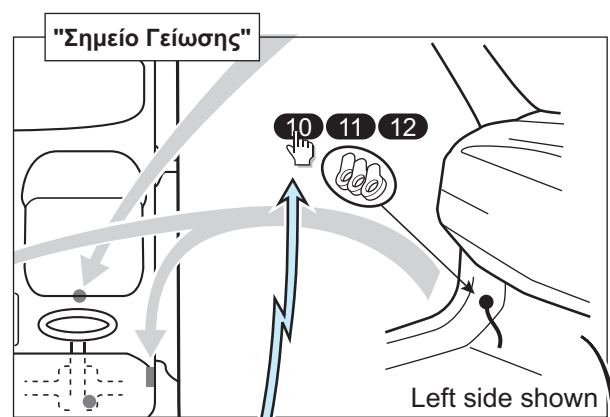

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

