


Hogyan értelmezze a csatlakozók kódjait és az érintkezők számozását


1) Csatlakozó kódja / érintkező száma / érintkező-kiosztás

- A jelen kézikönyvben bemutatott csatlakozóformák és érintkező-kiosztások az ábra "Z" nézetének megfelelők.

Lásd "Csatlakozó".

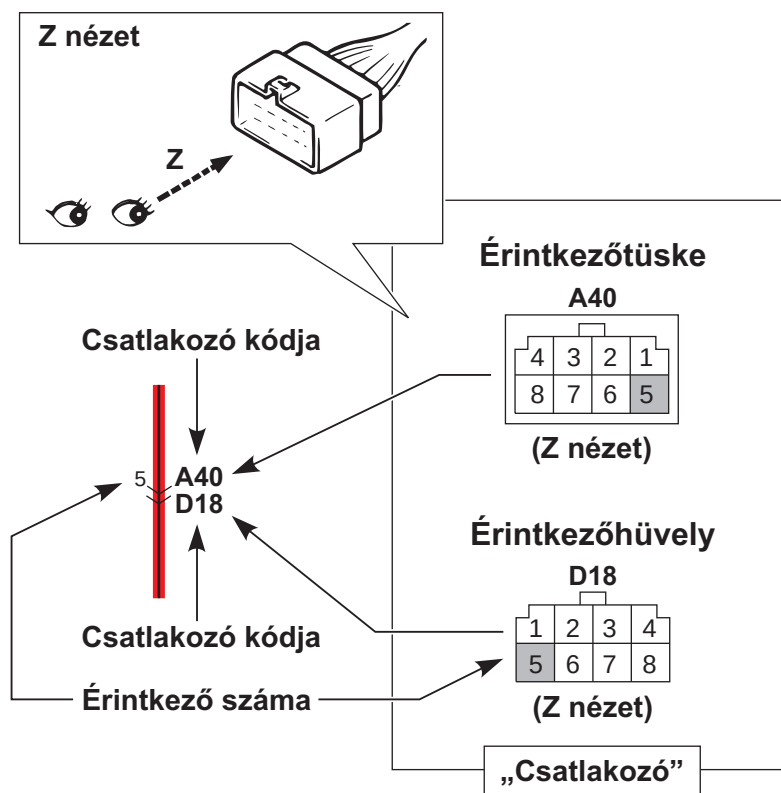


- Bizonyos érintkezőknél csekély magasság-különbség figyelhető meg az érintkezősorok között. Ilyen esetben az érintkezők számozása a felső sortól az alsó sorok felé halad. Ellenőrizze a helyes érintkezőszámot a következő résznél: "Csatlakozó".

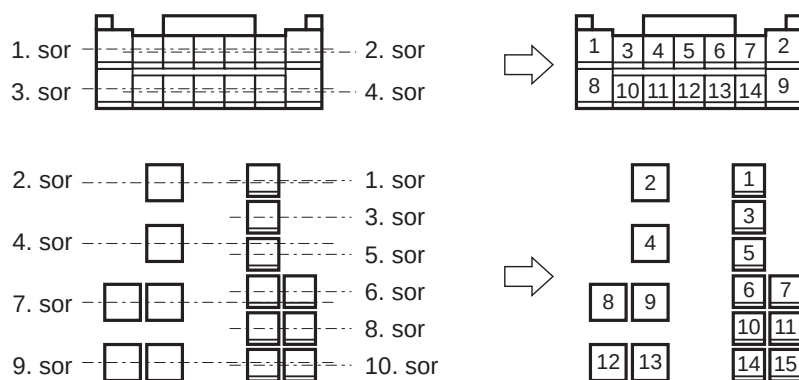

MEGJEGYZÉS

Bizonyos esetekben a fenti kiöntött érintkező számozásától eltérő csatlakozók is előfordulnak. Ezek a kiöntött számok nincsenek feltüntetve ebben a kézikönyvben.


2) Csatlakozó típusa

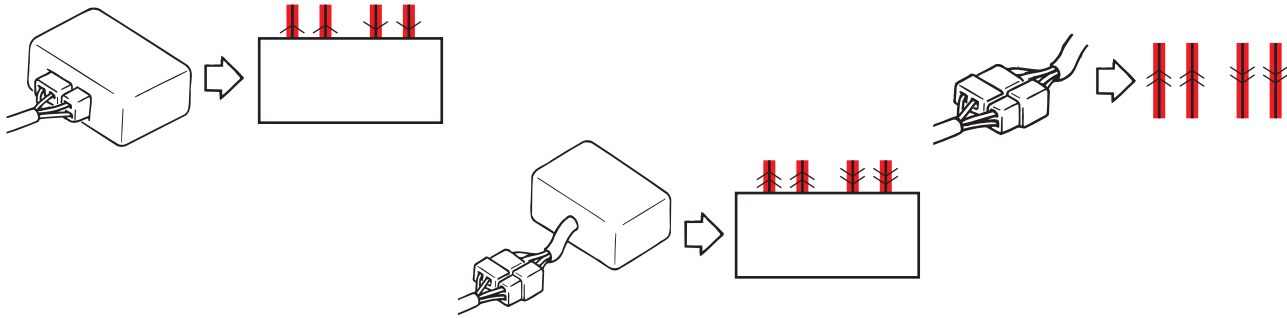

3) Egyesítő csatlakozó (J/C)

- A W/S-nél számos különböző, ám egyforma színű vezeték egyesül.


Példa

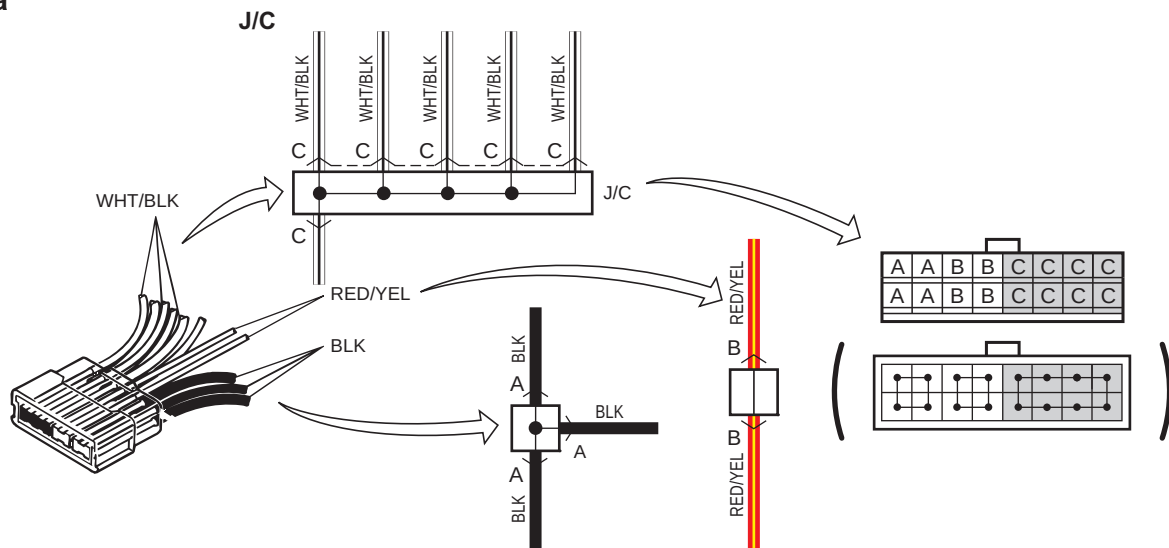

4) Hegesztett kötés (W/S)


- A W/S-nél számos különböző, ám egyforma színű vezeték egyesül.

Példa



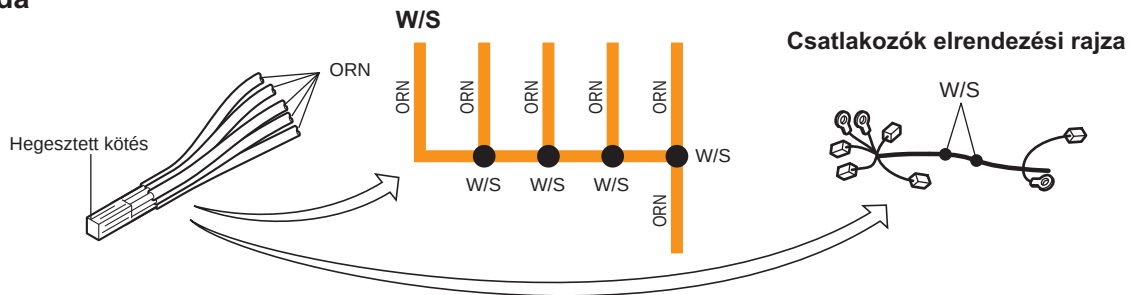


5) Elosztódoboz (J/B)


Példa

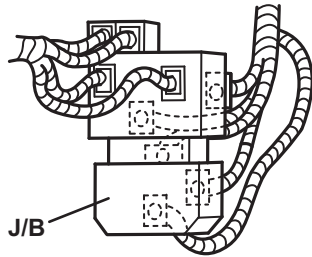

J/B belső áramkör

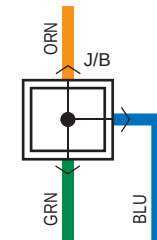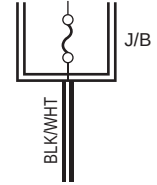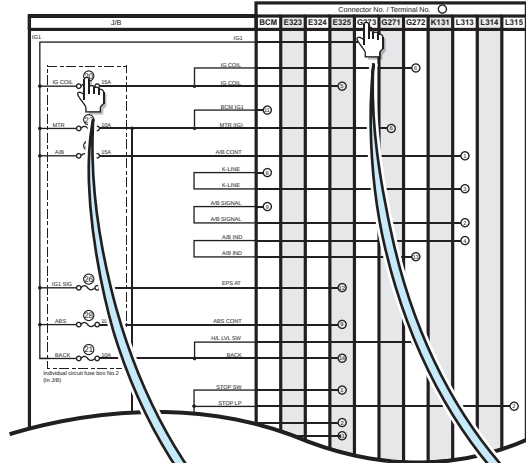

J/B csatlakozó és biztosíték elrendezés

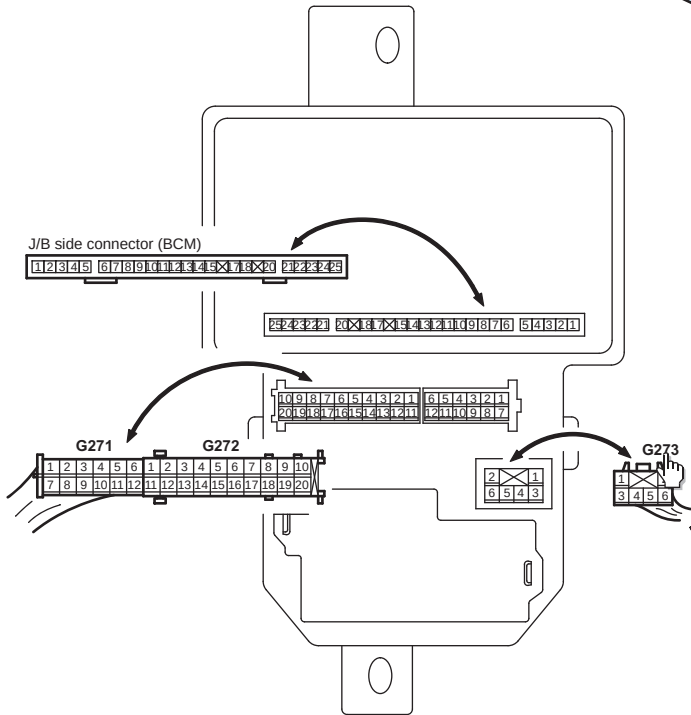

Fuse No.	20
Terminals	
Fuse	15A
Designation on the cover	IG COIL
Protected circuit	- IG COIL - A/C compressor relay - ECM - Fuel pump relay - Generator - Glow control module - Ignition coil #1 - Ignition coil #2 - Ignition coil #3 - Ignition coil #4 - MAF and MAF sensor - Brake light switch

Connector No.	G273
Connector type	9P
Connector position	J/B
Remarks	
Wiring harness	IG instrument panel harness

1	2
3	4
5	6

[Location Table](#)
[Junction Block Inner Circuit \(Detail\)](#)
[Junction Block Connectors/Fuse Layout](#)

System Circuit Diagram

- A-1 Cranking System Circuit Diagram (DS, model)
- A-1 Cranking System Circuit Diagram (Petrol model)
- A-1 Ignition System Circuit Diagram (K10R model)
- A-1 Ignition System Circuit Diagram (K12R model)
- A-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (DS, model)
- A-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (K10R model)
- A-1 Engine and A/C Control System Circuit Diagram (K12R model)
- A-1 Immobilizer System Circuit Diagram (DS, model)
- A-1 Immobilizer System Circuit Diagram (Petrol model)
- A-1 Brake Light System Circuit Diagram

Power Supply Diagram

- Power Supply Diagram (Petrol model)
- Power Supply Diagram (DS, model)

Fuse, Junction Block

- Individual Circuit Fuse Box No. 20 (J/B)
- Junction Block Inner Circuit (Detail)

6) Csatlakozó helye, alakja és az érintkező száma

Lásd "Csatlakozók elrendezési rajza".

Lásd "Rendszerek kapcsolási rajzai".

Lásd "Csatlakozó".

