


Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés


1/2

A motor körül


Benzines (motor vezétkötege)

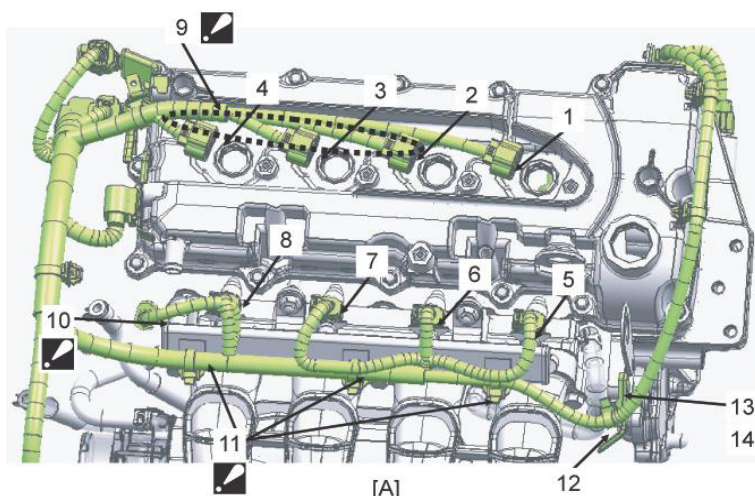


[A]

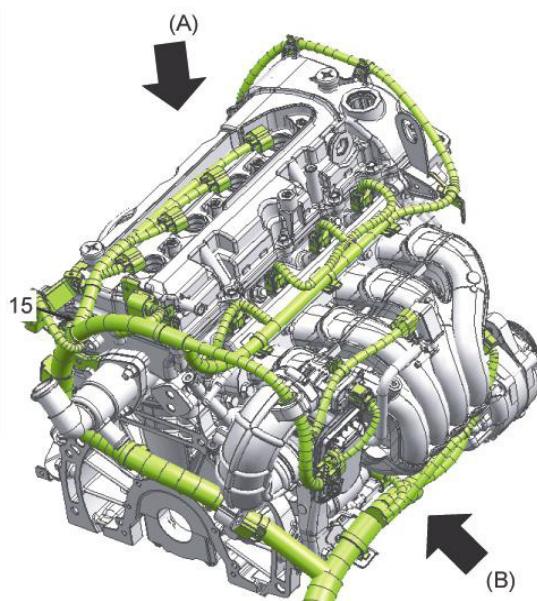

(B)

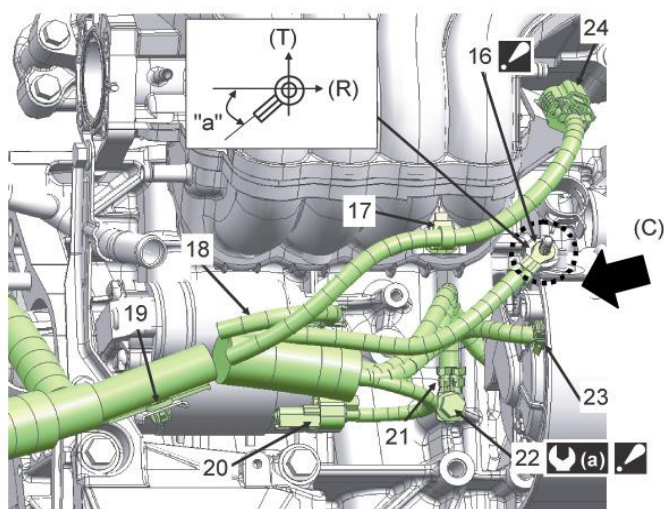

[B]

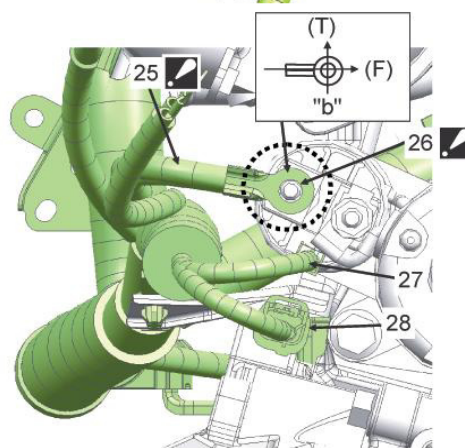

[C]

[A]: (A) nézet	"a". 45° Íranyítsa az érintkezőt az ábrának megfelelően. Tartsa a vezetéket a szívócsonttól távol.
[B]: (B) nézet	17. Bilincs
[C]: (C) nézet	18. Indítómotor (+B) érintkező
1. 1. sz. gyújtótekercs	19. Bilincs
2. 2. sz. gyújtótekercs	20. Kopogásérzékelő
3. 3. sz. gyújtótekercs	21. Motor testelése
4. 4. sz. gyújtótekercs	22. Testelés csavarja A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.
5. 1. sz. üzemanyag-befecskendező	(a) : 8,8-13,2 Nm (0,9-1,3 kgf-m, 6,5-10,0 lb-ft)
6. 2. sz. üzemanyag-befecskendező	23. Generátor
7. 3. sz. üzemanyag-befecskendező	24. Nyomásérzékelő
8. 4. sz. üzemanyag-befecskendező	25. Vezesse ezt a vezetéket a csomagtér vezétkötegén.
9. Vezesse a vezétköteget a szelepfedél bordájába. Ne vezesse a vezétköteget a szelepfedél bordája fölé.	26. Indítómotor (+B) érintkező Meghúzás után helyezze a burkolatot az érintkezőre.
10. CAM érzékelő Vezesse el a vezetéket a csomagtér vezétkötege elé.	"b". Íranyítsa az érintkezőt az ábrának megfelelően.

Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

2/2

A motor körül

Benzines (motor vezetékkötege)

 11. Bilincs Rögzítse ezeket a bilincseket, mielőtt csatlakoztatja az 1-4. sz. befecskendezőt.	27. Indítómotor mágnes
12. Bilincs	28. Kopogásérzékelő
13. Motor vezetékköteg kapcsának tartókonzolja	(F): Első rész
14. Motor vezetékköteg kapocs tartókonzoljának csavarja	(R): Jobb
15. Motor vezetékkötege	(T): Vissza a kezdőoldalra
 16. Generátor (+B) érintkező Meghúzás után helyezze a burkolatot az érintkezőre.	