
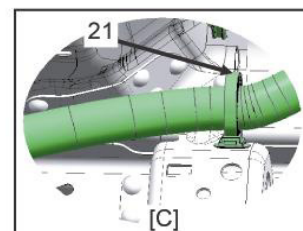
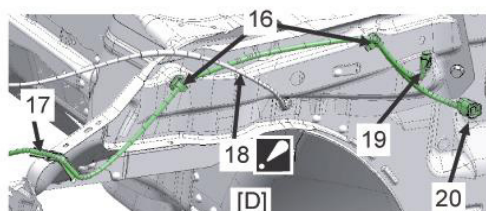
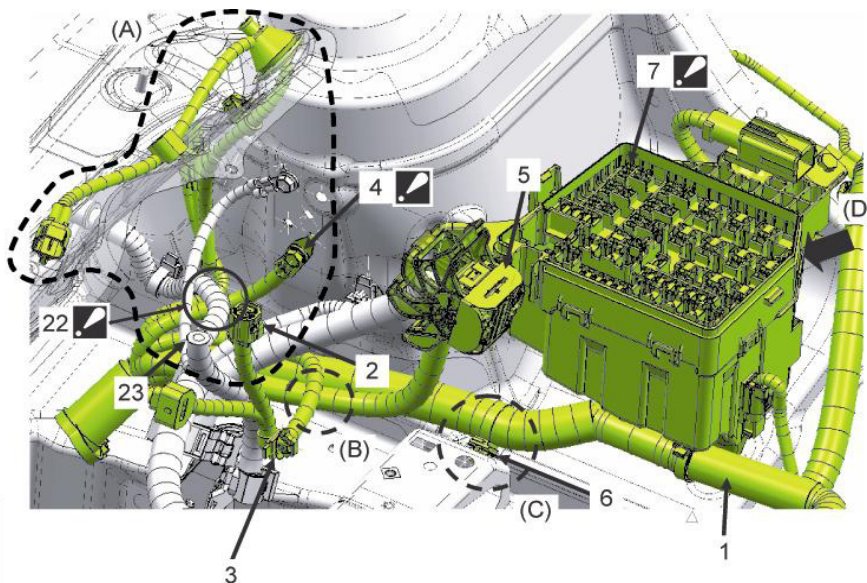
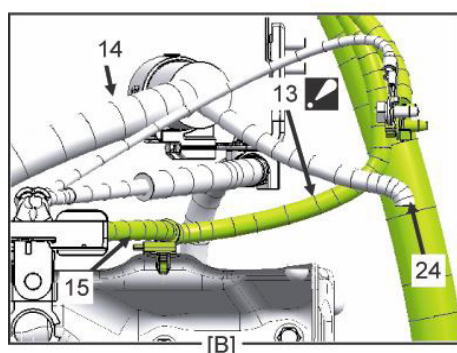


A rugóstag körül

Bal oldal

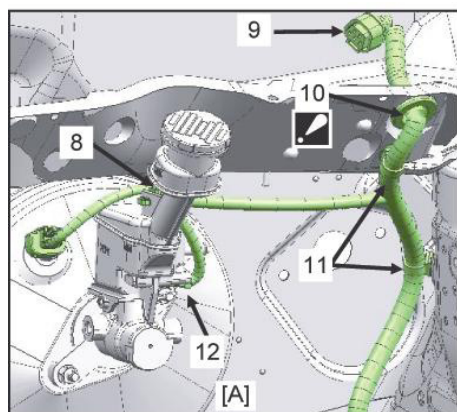

[A]: (A) részlet	11. Bilincs
[B]: (B) részlet	12. Fékfolyadékszt-kapcsoló
[C]: (C) részlet	13. Vezesse a vezeték a motor vezetékkötege alatt.
[D]: (D) nézet (vízhőfokmérő gomba nélkül)	14. Motor vezetékkötege
1. Fő vezetékköteg	15. Az áramérzékelőhöz
2. Áramérzékelő	16. Bilincs
3. Bilincs	17. Bilincs
4. Testelés csavarja Illessze az érintkezőt a furatba, majd húzza meg a csavart. A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.	18. Motorháztető kioldó bowden Vezesse a vezetékköteget a motorháztető kioldó bowdenében.
5. ECU	19. KLS csipogó
6. Bilincs	20. Oldalsó irányjelző lámpa (L)
7. Relétábla	21. Bilincs
8. Bilincs	22. Vezesse a fő testelő vezeték a motor vezetékkötege nek karosszéria felőli oldalán.
9. Ablaktörlőmotor	23. Az akkumulátorhoz (-)
10. Tömítőgyűrű Állítsa be szilárdan a tömítőgyűrűt.	24. A fő vezetékköteghez