


Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

1/2

A rugóstag körül






Fő (jobb oldal)

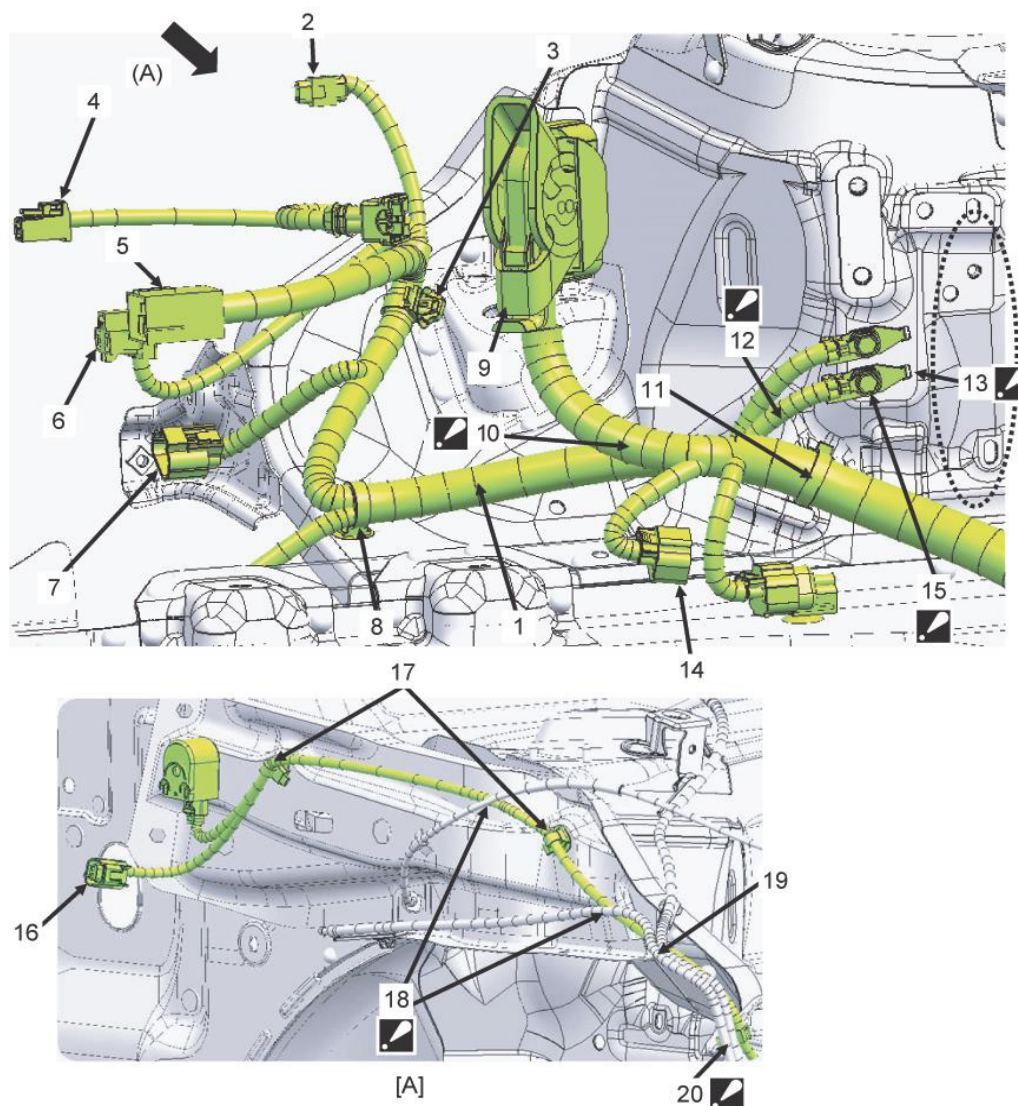

[A]: (A) nézet	11. Bilincs
1. Fő vezetékköteg	12. Keresse meg a leágazó vezetéket a csomagtartó vezetékének műszerfali oldalán.
2. Első irányjelző lámpa (R)	13. Illesse az érintkezőt a furatba, majd húzza meg a csavart.
3. Bilincs	14. A/C nyomásérzékelő
4. Helyzetjelző lámpa (R)	15. Testelés csavarja A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.
5. HID egység (R)	16. Első irányjelző lámpa (R)
6. Fényszóró (R)	17. Bilincs
7. Fényszórószint-szabályozó (R)	18. Vezesse a vezetékköteget a motorháztető kioldó bowdenében és az ablakmosótömlőben.
8. Bilincs	19. Ablakmosó tömlő
9. ABS/ESP® vezérlő	20. Helyezze a vezetéket (amely a jobb oldali irányjelzőhöz megy) az alátét bilincseire.
10. Vezesse el a leágazó vezetéket a fő csomagtér vezeték felett.	

A rugóstag körül

Fő (jobb oldal)

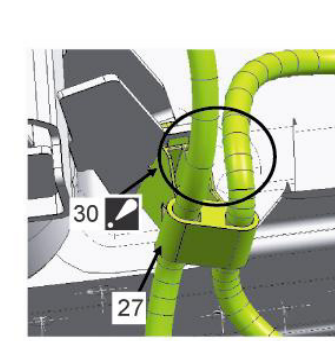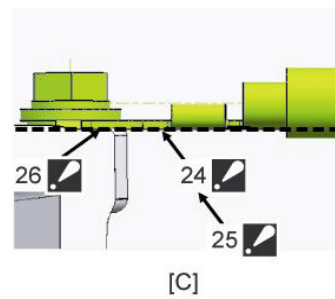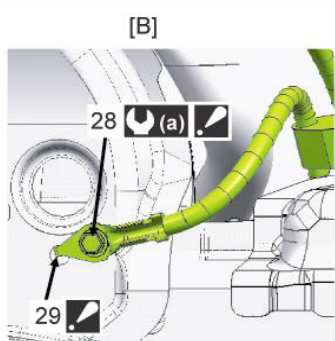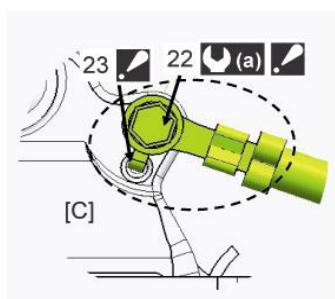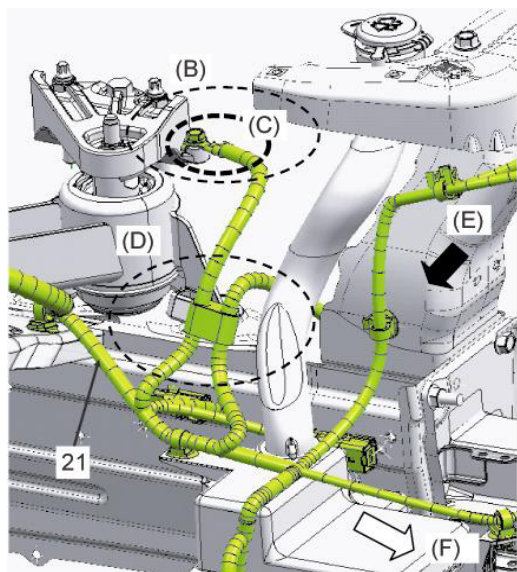

[B]: (B) részlet	25. Beszerelés közben ne deformálja az érintkezőt.
[C]: (C) részlet	26. Nyúlvány felülete
[D]: (D) részlet	27. Bilincs
[E]: (E) nézet	28. Testelő vezeték csavarja A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.
21. Fő vezetékköteg	(a) : 8,8-13,2 Nm (0,9-1,3 kgf-m, 6,5-10,0 lb-ft)
22. Testelő vezeték csavarja A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.	29. Motor-karosszéria csatlakozó testelés Illessze az érintkezőt a furatba, majd húzza meg a csavart.
(a) : 8,8-13,2 Nm (0,9-1,3 kgf-m, 6,5-10,0 lb-ft)	30. Ne keresztezzon két vezetékköteget.
23. Motor-karosszéria csatlakozó testelés Mielőtt meghúzza a csavart, illessze az érintkezőt az ütközőhöz.	(F): Első rész
24. Az érintkező alakja: egyenes	