


Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

1/3

A műszerfal körül

LHD modell (a műszerfalban)

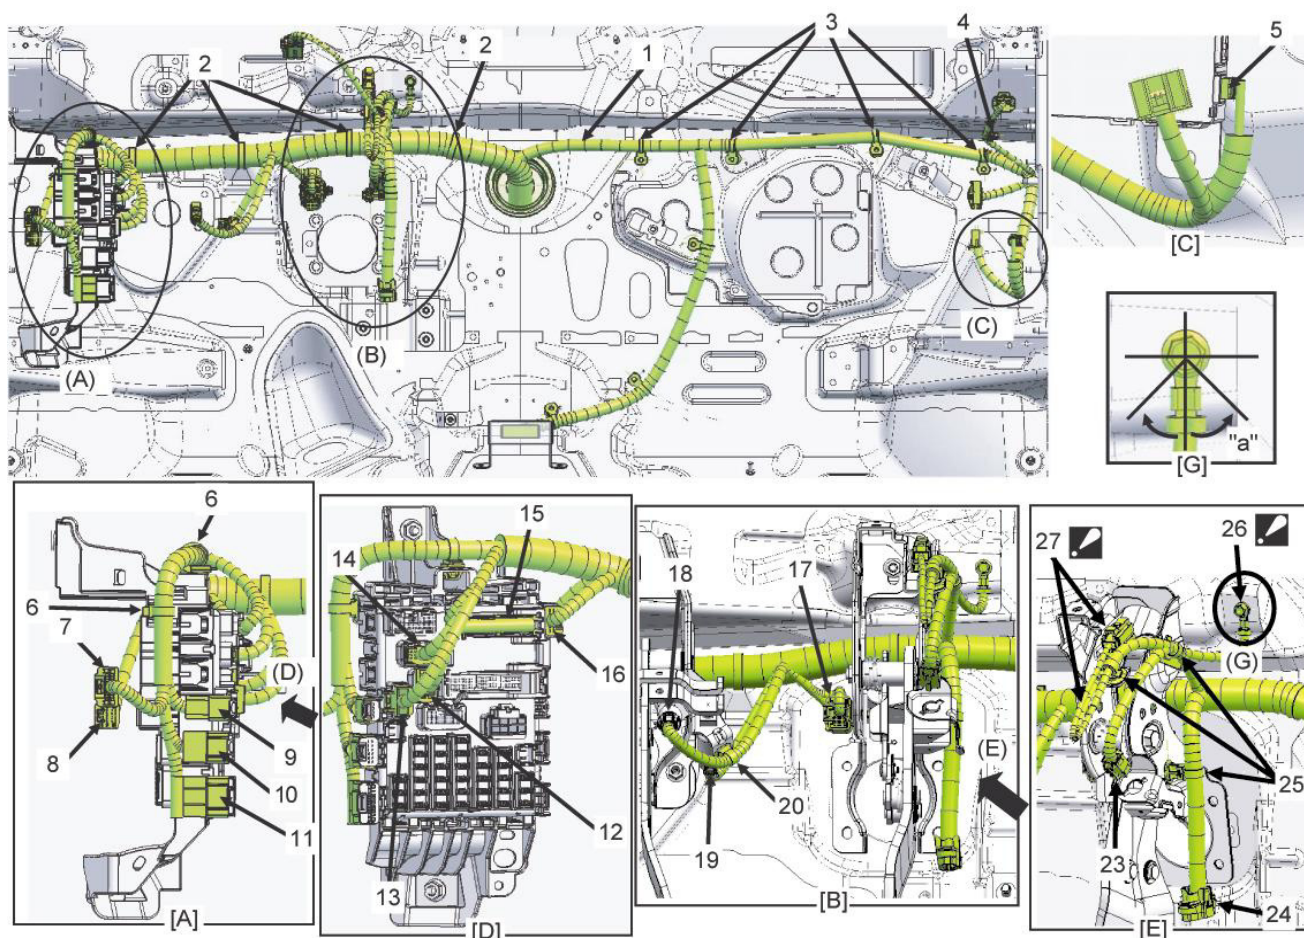


[A]: (A) részlet	11. Műszerfal vezetékkötege (szürke)
[B]: (B) részlet	12. 1. sz. fő elosztódoboz
[C]: (C) részlet	13. 2. sz. fő elosztódoboz
[D]: (D) nézet	14. 3. sz. fő elosztódoboz
[E]: (E) nézet	15. 4. és 5. sz. fő elosztódoboz
[G]: (G) részlet	16. Padlóbeli vezetékkötege
1. Fő vezetékkötege	17. Egyesítő csatlakozó
2. Bilincs	18. Tengelykapcsoló kapcsolója
3. Bilincs	19. Tengelykapcsoló-indítókapcsoló
4. Bilincs	20. Bilincs
5. 2. sz. BCM (nyomógombos indítórendszerrel)	23. Féklámpakapcsoló
6. Bilincs	24. Gázpedál érzékelő
7. BCM (nyomógombos indítórendszer nélkül)	25. Bilincs
8. 1. sz. BCM (nyomógombos indítórendszerrel)	26. A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérinkezők nem mozognak.
9. Műszerfal vezetékkötege (sárga)	"a". ±45°
10. Műszerfal vezetékkötege (átlátszó)	27. Nyomja le teljesen a vezetékét, hogy ne csípődjön be az EPS vezeték a műszerfal beszerelésekor.

Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

2/3

A műszerfal körül

LHD modell (a műszerfalban)

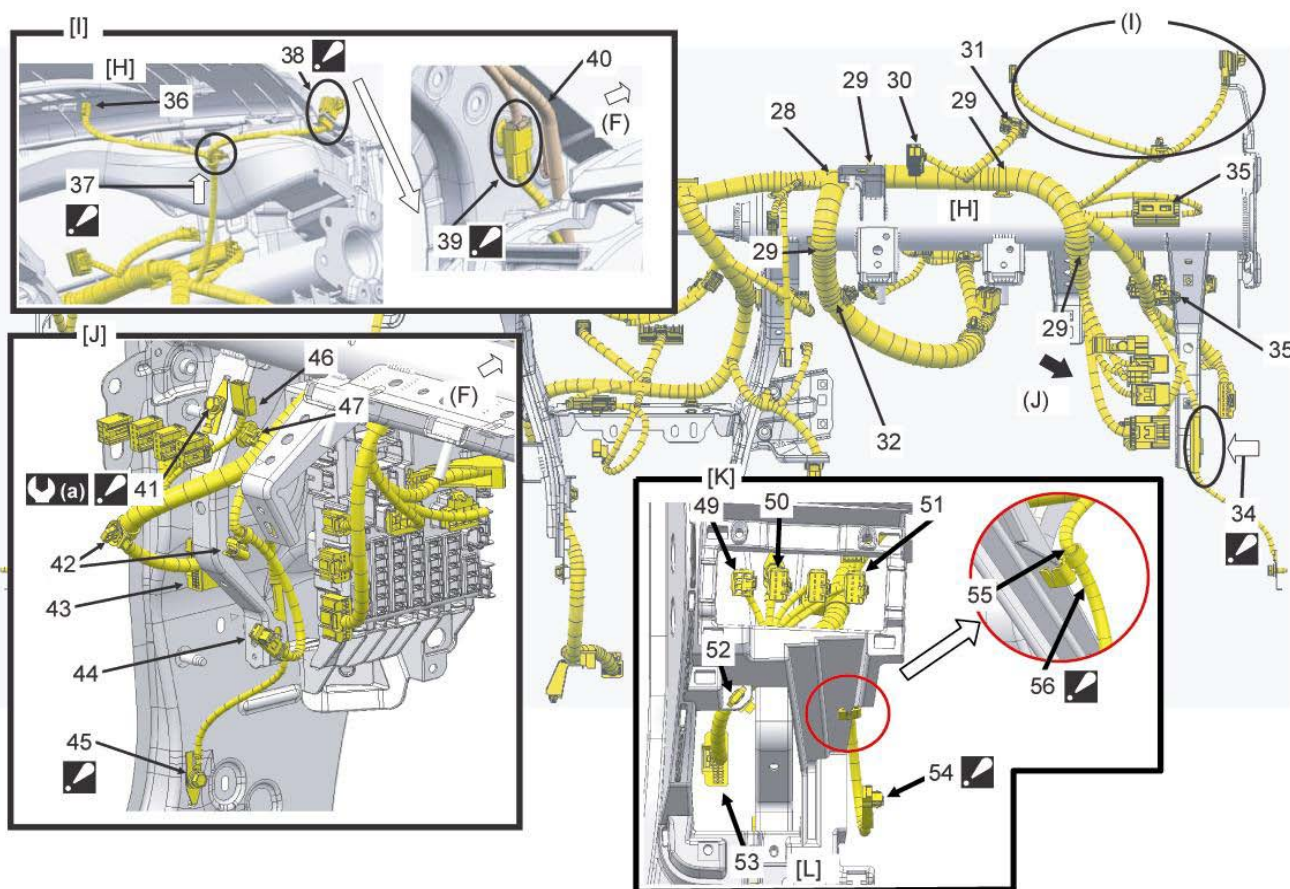

[H]: Előlnézet	41. Műszerfal elem testelőcsavarja Illessze az érintkezőt a furatba, majd húzza meg a csavart. A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.
[I]: (I) részlet	(a) : 7,0-10,5 Nm (0,71-1,1kgf-m, 5,5-8,0lbt-ft)
[J]: (J) nézet	42. Bilincs
[K]: Az opcionális kapcsoló körül	43. BCM
[L]: Hátnézet	44. Vezetőoldali térdlégzsák felfúvó egység
28. Műszerfal vezetékkötege	45. Testelés csavarja Illessze az érintkezőt a furatba, majd húzza meg a csavart. A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.
29. Bilincs	46. Kulcsnélküli ajtónyitó rendszer vevő (csak kulcsnélküli indítórendszer esetén)
30. EPS vezérlő	47. Bilincs
31. SPEED GAUGE	49. Fényszóró magasságállító kapcsoló
32. Bilincs	50. Ködfényszóró kapcsoló
34. Bilincs Bilincselje a vezetékköteget a külső oldalról.	51. TCSS kiiktató kapcsoló / Radar és ESP kiiktató kapcsoló
35. Bilincs	52. Bilincs
36. Napsugárzás-érzékelő (csak automatikus A/C esetén)	53. BCM
37. Bilincs Bilincselje a vezetékköteget az alsó oldalról.	54. Vezetőoldali térdlégzsák felfúvó egység Csatlakoztassa a csatlakozót, miután a vezetékköteget a műszerfal fő egységéhez bilincselte.

A műszerfal körül

LHD modell (a műszerfalban)

38. A tetővezeték felé Állítsa a csatlakozót a műszerfal fő eleméhez.	55. Borda
39. A tetővezeték felé Csatlakoztassa a csatlakozót, miután összeszerelte a műszerfalat. Rögzítse bilinccsel a csatlakozót akkor is, ha az ellenkező oldali csatlakozó nem áll rendelkezésre.	56. Bilincs Illessze a bilincset a bordához.
40. Mennyezetvilágítás vezetéke	(F): Első rész