


Vezetékkötegek visszaszerelésével kapcsolatos megjegyzés

1/1

A műszerfal körül

Utasoldal

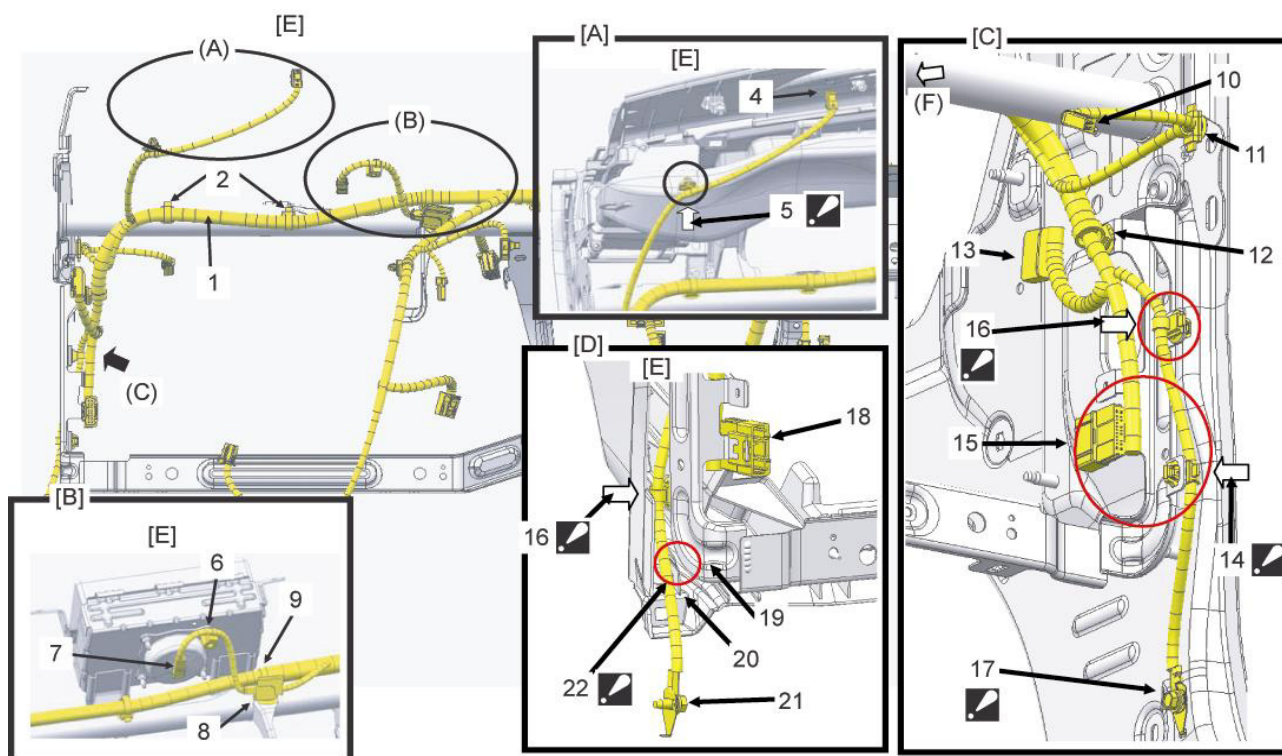

[A]: (A) részlet	11. Bilincs
[B]: (B) részlet	12. Bilincs
[C]: (C) nézet	13. 2. sz. BCM (csak nyomógombos indítórendszer esetén)
[D]: (D) részlet	14. Bilincs Bilincselje a vezetékköteget a külső oldalról.
[E]: Előnézet	15. A padlóbeli vezetékköteghez
1. Műszerfal vezetékkötege	16. Bilincs Bilincselje a belső oldalról.
2. Bilincs	17. Testelés csavarja Illessze az érintkezőt a furatba, majd húzza meg a csavart. A csavarok meghúzása után győződjön meg arról, hogy a testérintkezők nem mozognak.
4. Automatikus világítás érzékelő	18. A padlóbeli vezetékköteghez
5. Bilincs Rögzítse a bilincset az alsó oldalról.	19. Oldalsó tartókonzol
6. Bilincs	20. Műszerfal főelem
7. Utasoldal felfűvő egység	21. Műszerfal vezetékkötegének testelése (Utasoldal)
8. Bilincses csatlakozó	22. Ne csípje a vezeték a műszerfal fő eleme és az oldalsó tartókonzol közé.
9. Bilincs	(F): Első rész
10. Utasoldal légszák kiiktató kapcsoló	