

Come utilizzare i manuali degli schemi elettrici SUZUKI


(versione avanzata)

Indice generale

• Pagina di apertura	• • • •	1
• Schermata principale	• • • •	2
Voci contraddistinte in rosso	• • • • •	4
Voci contraddistinte in blu	• • • • •	4
• Finestra delle informazioni correlate	• • • •	5
• Finestra dei riferimenti	• • • •	6
• Finestra della ricerca per parola chiave	• • • •	7
• Stampa delle informazioni visualizzate	• • • •	8



Pagina di apertura

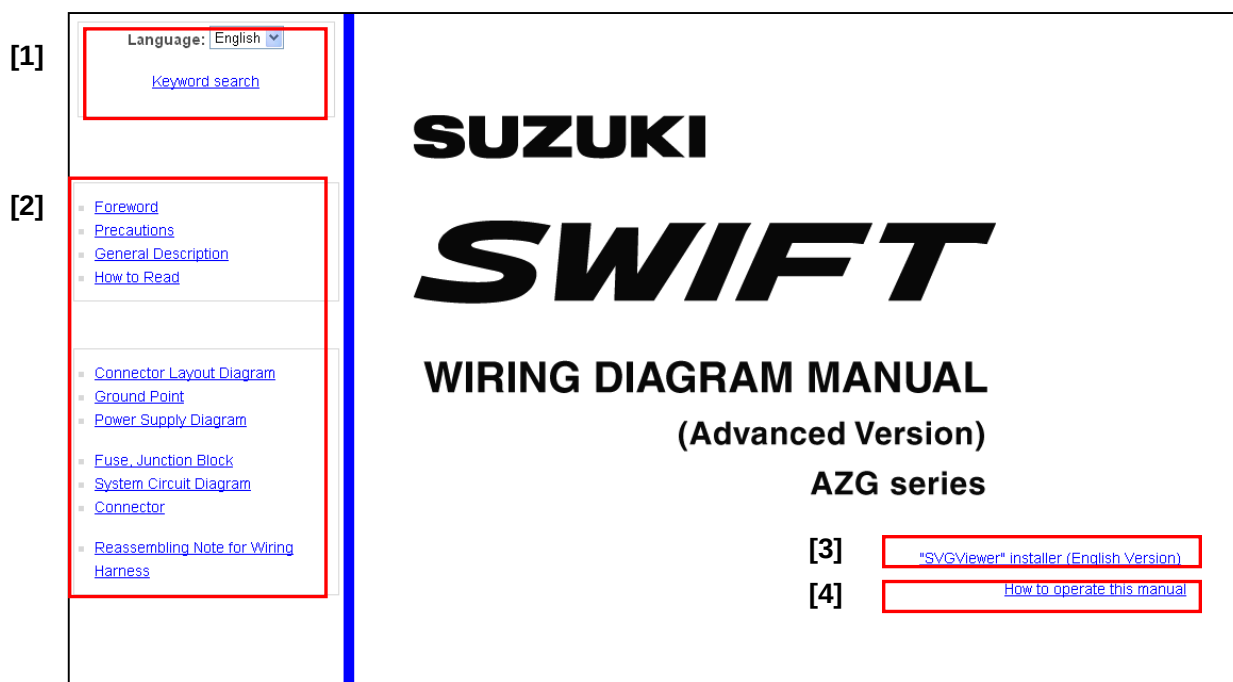

[1] Selezione della lingua, ricerca per parola chiave

- Selezione della lingua

Selezionare la lingua dal menu a tendina con cui visualizzare il manuale.

- Ricerca per parola chiave

Selezionare questo link per visualizzare la finestra della ricerca tramite parola chiave.  Fare riferimento a [Finestra ricerca per parola chiave]

[2] Sottoframe

Il sottoframe visualizza l'elenco dei tipi di informazione.

Selezionare un link di tipo di informazione. Dopo aver selezionato il link, apparirà la schermata principale oppure sarà visualizzata separatamente la finestra dei riferimenti con le informazioni.

[3] File di installazione SVG viewer (solo per la finestra sul browser: "Internet Explorer")


Selezionare questo link per attivare il file di installazione SVG viewer.

È necessario installare SVG viewer al fine di visualizzare tutte le immagini dei manuali degli schemi elettrici sul browser: "Internet Explorer".

[4] Come utilizzare questo manuale

Selezionare questo link per visualizzare la sezione "Come utilizzare questo manuale".

Schermata principale

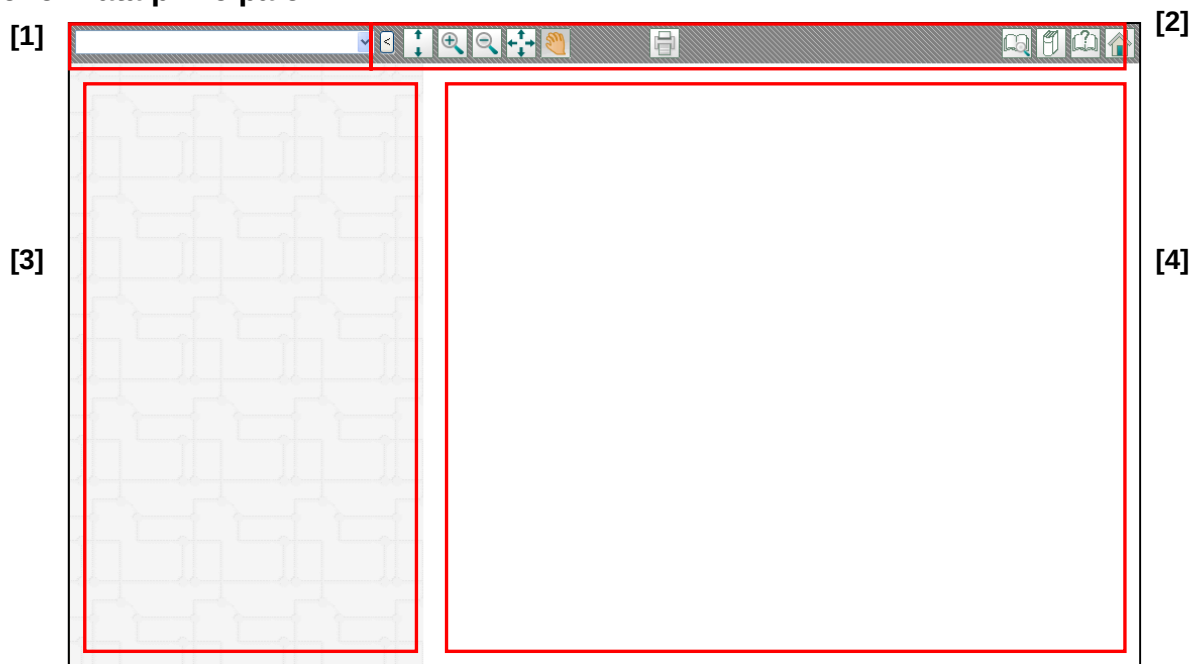

[1] Selezionare il menu per il tipo di informazione



Selezionare il tipo di informazione da questo menu a tendina.

Nel sottoframe appariranno la categoria del tipo di informazione selezionato e l'elenco del contenuto.

[2] Icone per ciascuna azione



- a. Nascondi sottoframe ()

Fare clic su questa icona per nascondere il sottoframe e visualizzare il frame principale ingrandito. Fare nuovamente clic su questa icona per visualizzare il sottoframe.

- b. Adatta immagine alla finestra ()

Fare clic su questa icona per adattare l'immagine del frame principale a questa dimensione.

- c. Zoom avanti ()

Fare clic su questa icona per ingrandire l'immagine del frame principale. Ad ogni pressione esercitata, l'immagine ingrandisce.

- d. Zoom indietro ()

Fare clic su questa icona per rimpicciolire l'immagine del frame principale. Ad ogni pressione esercitata, l'immagine si rimpicciolisce.

- e. Mostra l'immagine intera ()

Fare clic su questa icona per visualizzare l'immagine intera nel frame principale.

- f. Commutazione schermate ()

NOTA

Questa icona non è visualizzata nella finestra del browser: "FireFox".

Fare clic su questa icona per passare allo stato di ON  e OFF .

Nello stato di ON, trascinare l'immagine nel frame principale per spostare/regolare la posizione visualizzata. Come impostazione iniziale, lo stato è ON.

- g. Stampa ()

Fare clic su questa icona per visualizzare il file PDF con Adobe reader / Acrobat reader e stampare il file PDF visualizzato.

- h. Ricerca per parola chiave ()

Fare clic su questa icona per visualizzare la finestra della ricerca per parola chiave.  Fare riferimento a [finestra ricerca per parola chiave]

- i. Glossario ()

Fare clic su questa icona per visualizzare la finestra del glossario.

La finestra del glossario indica l'elenco dei termini utilizzati in questo manuale. I termini sono elencati in maniera che alla lingua inglese corrisponde quella selezionata.

- j. Come utilizzare questo manuale ()

Fare clic su questa icona per visualizzare la sezione "Come utilizzare questo manuale".

- k. Su ()

Fare clic su questa icona per tornare alla pagina principale.

NOTA

Quando l'icona obiettivo non è attiva, non funziona.


[3] Sottoframe

Il sottoframe indica la categoria in base al tipo di informazione e l'elenco dei contenuti. Selezionare uno dei contenuti dell'elenco da visualizzare nel frame principale.

- Quando è selezionato un contenuto, il suo colore cambia e il link relativo diventa non disponibile.
- Fare clic sulla categoria con il riferimento  per visualizzare i contenuti nella categoria subordinata. Fare nuovamente clic sul medesimo riferimento per tornare allo stato originale.

[4] Frame principale

Il frame principale indica i contenuti selezionati nel sottoframe.

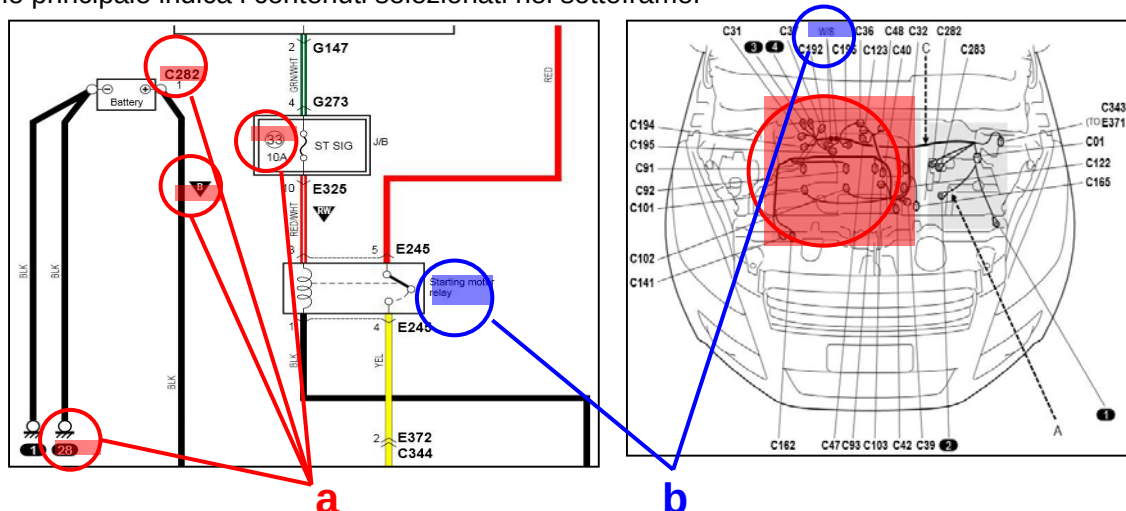

a. Voci contraddistinte in rosso

Posizionando il puntatore sull'oggetto con il riferimento di colore rosso, fare clic sull'oggetto per visualizzare la finestra delle informazioni correlate. Dopo aver selezionato l'oggetto, lampeggerà in color rosso.

Oggetti selezionabili: **E221**(codice connettore), **42**(n. fusibile), **4**(n. massa), **B** (riferimento "VEDERE"), (area ombreggiata) Fare riferimento a [finestra informazioni correlate].

b. Voci contraddistinte in blu

Posizionando il puntatore sull'oggetto con il riferimento di colore blu, fare clic sull'oggetto per leggere il termine obiettivo nella lingua selezionata.

NOTA

Facendo clic sull'oggetto con il riferimento di colore blu, vengono inibite tutte le altre operazioni (es. visualizzazione della finestra delle informazioni correlate).

Finestra delle informazioni correlate

Fare clic sull'oggetto specificato per visualizzare il dettaglio delle informazioni e dei contenuti correlati.

- Tipologie di finestre informazioni correlate

In base all'oggetto selezionato, saranno visualizzate le seguenti finestre.

Codice

Massa n.

N. del fusibile

Icona indicante "VEDERE"

→ Informazioni

→ Link ai contenuti correlati

→ Link alle informazioni di riferimento

- ✧ Informazioni dettagliate

In funzione dell'oggetto selezionato, saranno visualizzate delle informazioni dettagliate quali la disposizione dei terminali e le specifiche.

- ✧ Link ai contenuti correlati

Si tratta del link ai contenuti che includono l'oggetto selezionato.

Facendo clic sul link, cambia il contenuto del frame principale.

- Quando è selezionato un contenuto, il suo colore cambia e il link relativo diventa non disponibile.
- Nel frame principale commutato, l'oggetto selezionato lampeggia.

- ✧ Link alle informazioni di riferimento

Si tratta del link alle informazioni di riferimento dell'oggetto selezionato, quali la foto relativa alla posizione, la disposizione del connettore/fusibile nella scatola di derivazione.

Le informazioni di riferimento sono visualizzate nella nuova finestra.

Quando nella finestra dei riferimenti esiste l'oggetto selezionato, esso lampeggerà.




Fare riferimento a [Finestra dei riferimenti]


Finestra dei riferimenti

Fare clic sull'oggetto specificato nella schermata principale oppure sul link alle informazioni di riferimento nella finestra delle informazioni correlate: apparirà la finestra dei riferimenti.

Foto relativa alla posizione

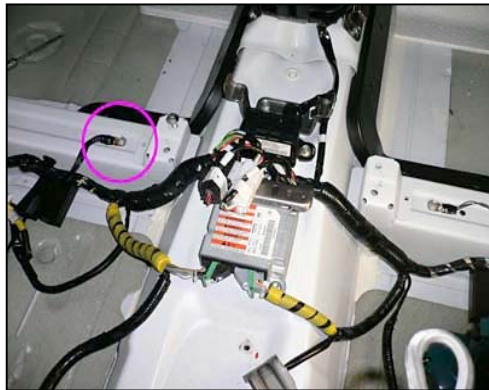


Disposizione scatola di derivazione

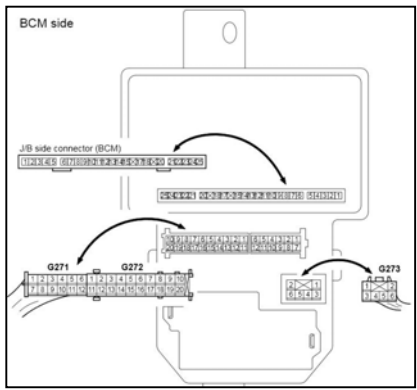

Scatola di derivazione (J/B) (dettaglio)

J/B		Connector			
		BCM	E323	E324	E326 G27
IG1	IG1				①
IG COIL 20 15A	IG COIL				
MTR 22 15A	BCM IG1 ⑪				
A/B 27 15A	MTR (IG)				
	A/B CONT				
	K-LINE ⑧				
	K-LINE				
	A/B SIGNAL ⑧				
	A/B SIGNAL				
	A/B IND				
	A/B IND				

Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

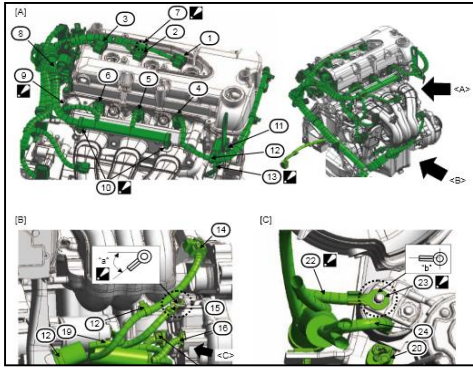

NOTA

Nella finestra dei riferimenti, talvolta esistono [Voci contraddistinte in rosso] e [Voci contraddistinte in blu]. Questi oggetti sono disponibili posizionando il puntatore su di essi, come succede nella schermata principale del frame principale.

Selezionare [Voci contraddistinte in rosso] per visualizzare la finestra delle informazioni correlate e per chiudere la finestra dei riferimenti.

Selezionare [Voci contraddistinte in blu] per visualizzare i termini nella lingua selezionata alla pagina principale.  Fare riferimento a [Frame principale]

Finestra della Ricerca per parola chiave

Selezionare il link della ricerca per parola chiave nella pagina principale oppure fare clic nella finestra Ricerca per parola chiave.

Keyword search abs Search			
English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)
ABS/ESP control module	System Circuit		A-11 Engine Auto Stop and Start

[1]

[1] Casella di testo della parola chiave e pulsante Cerca

Inserire la parola chiave obiettivo nella casella di testo, quindi fare clic sul pulsante Cerca per cercare le seguenti informazioni:

- Schema disposizione connettori
- Punti di massa
- Schema del circuito di alimentazione
- Fusibile, scatola di derivazione
- Schemi elettrici dei sistemi
- Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

NOTA

Per trovare una parola chiave, inserire alcune parole chiave staccate da uno spazio che la contengono.

Es., inserendo "interruttore freno" nella casella di testo, verranno visualizzate le parole che includono sia "interruttore" che "freno".

[2] Risultati della ricerca

Vengono visualizzate le seguenti informazioni:

English	Information type	Category	Contents
ABS controller	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS controller ESP Pass the branch above the main trunk.	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Strut	Main (Right side)
ABS sensor (R)	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Left side)
ABS sensor rear	Reassembling Note for Wiring Harness	Around Main Floor	Floor (Right side)

a

b

c





- Indica le parole che comprendono la parola chiave.
- Indica il tipo e la categoria di informazioni che comprendono la parola chiave.
- Indica il contenuto che comprende la parola chiave. Selezionare il link di ciascun contenuto per ottenere le informazioni desiderate. La schermata principale cambierà in funzione del contenuto selezionato.

Stampa delle informazioni visualizzate

Quando è possibile eseguire la stampa delle informazioni visualizzate, il pulsante  [Stampa] diventa disponibile.


Fare clic su questo pulsante per abilitare le seguenti due funzioni:

- 1-1. Visualizzazione del file PDF in Acrobat Reader / Adobe Reader
- 1-2. Stampa del file PDF visualizzato utilizzando la funzione di stampa di Acrobat Reader / Adobe Reader.

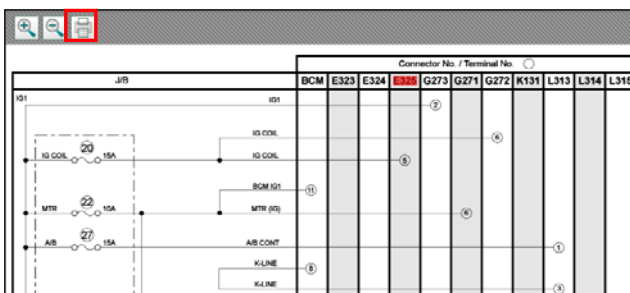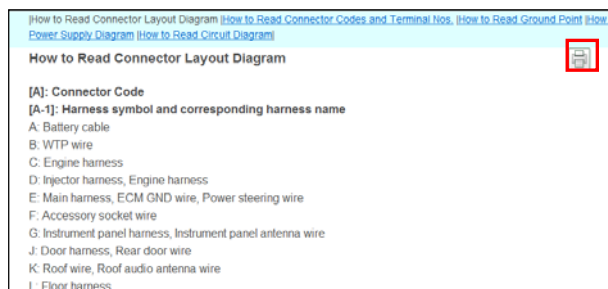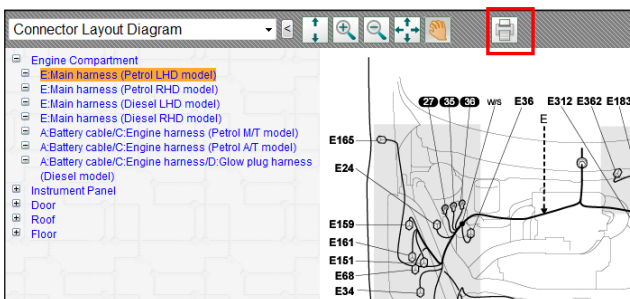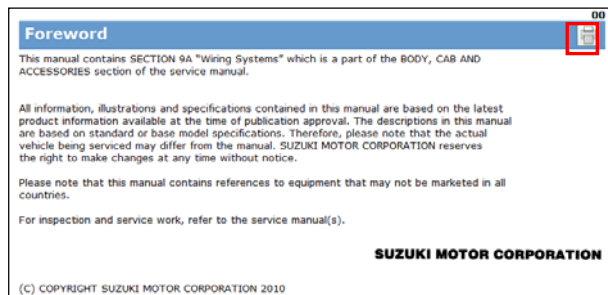

2-1. Appare [Stampa finestra] (la tipologia di finestra varia in funzione del sistema operativo selezionato e del browser).

2-2. Stampare la finestra visualizzata utilizzando la funzione di stampa di [Stampa finestra].

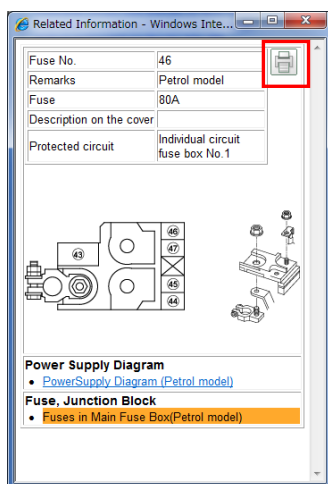

NOTA

Se si utilizza il comando [Stampa] nel menu file del browser, è possibile che le informazioni desiderate non vengano stampate correttamente.

FINE