


Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico


1/2

Intorno al motore


Benzina (cablaggio motore)

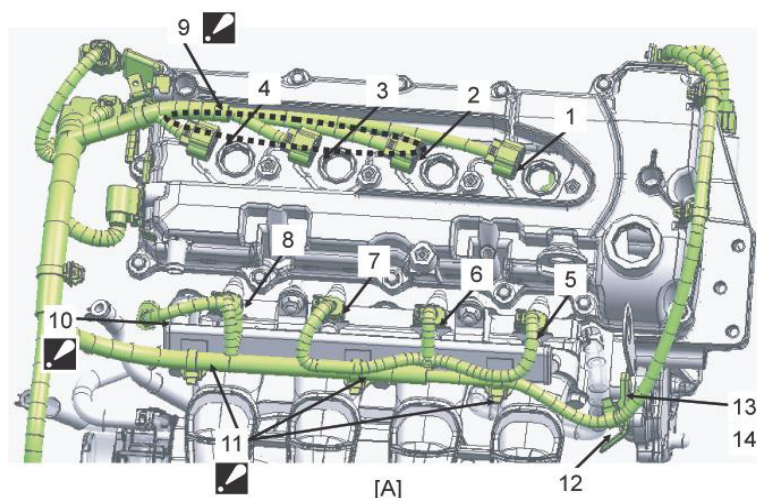


[A]

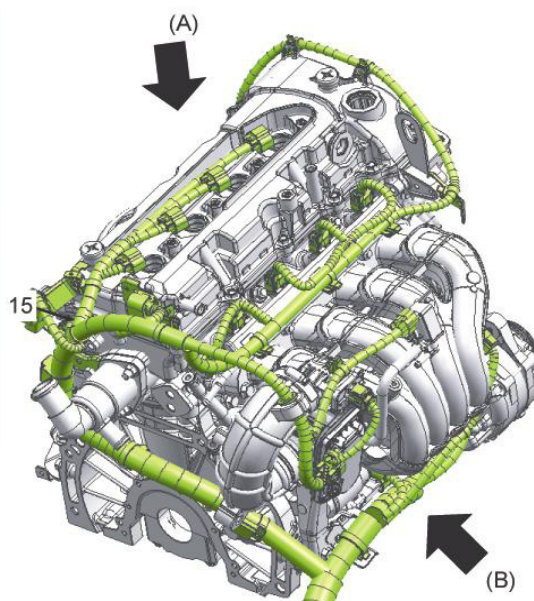

(B)

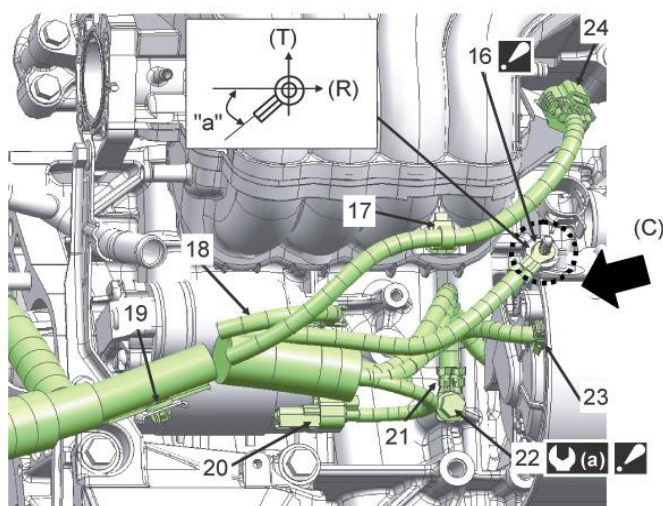

[B]

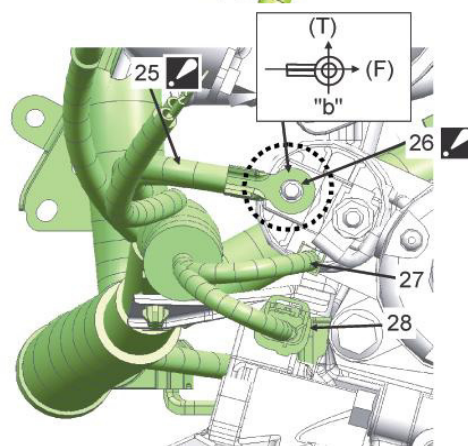

[C]

[A]: Vista (A)	"a". 45° Orientare il terminale come mostrato. Allontanare questo filo dal collettore di aspirazione.
[B]: Vista (B)	17. Fascetta
[C]: Vista (C)	18. Terminale motorino di avviamento (+B)
1. Bobina d'accensione n. 1	19. Fascetta
2. Bobina d'accensione n. 2	20. Sensore detonazione
3. Bobina d'accensione n. 3	21. Massa motore
4. Bobina d'accensione n. 4	22. Bullone di massa Accertare che, dopo aver serrato i bulloni, i terminali di massa non si siano spostati.
5. Iniettore carburante n. 1	(a) : Da 8,8 a 13,2 N·m (da 0,9 kgfm a 1,3 kgfm; da 6,5 lbt-ft a 10,0 lbt-ft)
6. Iniettore carburante n. 2	23. Alternatore
7. Iniettore carburante n. 3	24. Sensore della pressione dell'aria
8. Iniettore carburante n. 4	25. Far passare questo filo nel cablaggio baule.
9. Far passare il cablaggio all'interno della nervatura del coperchio testa. Non far passare il cablaggio sulla nervatura del coperchio testa.	26. Terminale motorino di avviamento (+B) Dopo il serraggio, coprire il terminale con il tappo.

Note relative al rimontaggio del cablaggio elettrico

2/2

Intorno al motore

Benzina (cablaggio motore)

 10. Sensore CAM Far passare il filo di fronte al cablaggio baule.	"b". Orientare il terminale come mostrato.
 11. Fascetta Applicare queste fascette prima del collegamento agli iniettori n. 1-4.	27. Calamita motorino di avviamento
12. Fascetta	28. Sensore detonazione
13. Staffa gancio cablaggio motore	(F): Anteriore
14. Bullone staffa gancio cablaggio motore	(R): DX
15. Cablaggio motore	(T): Su
 16. Terminale alternatore (+B) Dopo il serraggio, coprire il terminale con il tappo.	