


Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku


1/2

Okolo motora


Model s benzínovým motorom (kabeláž motora)

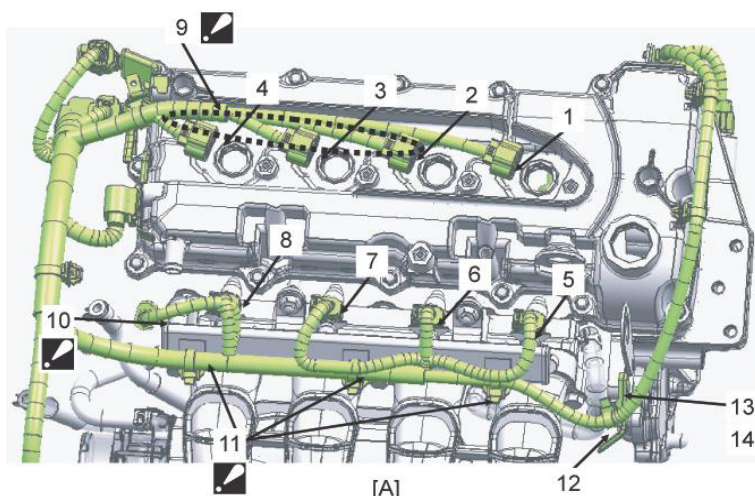


[A]

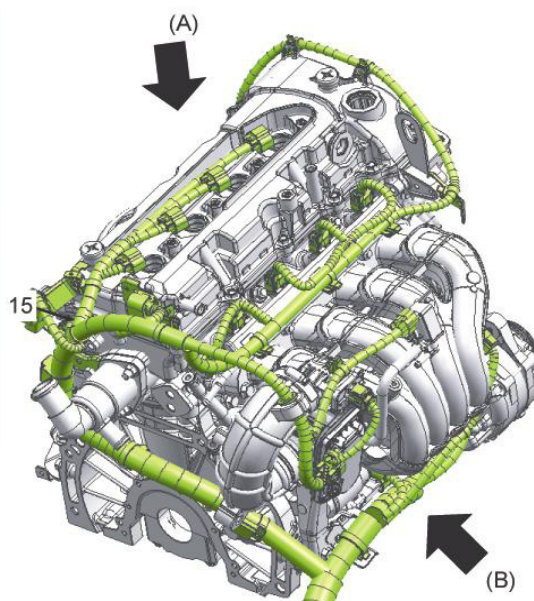

(B)

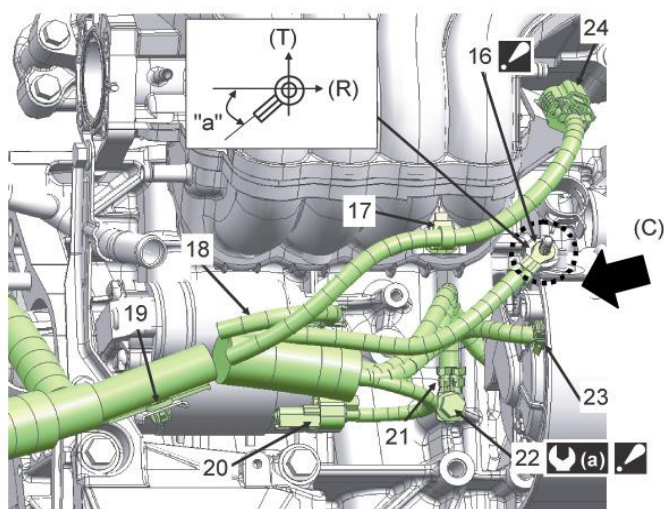

[B]

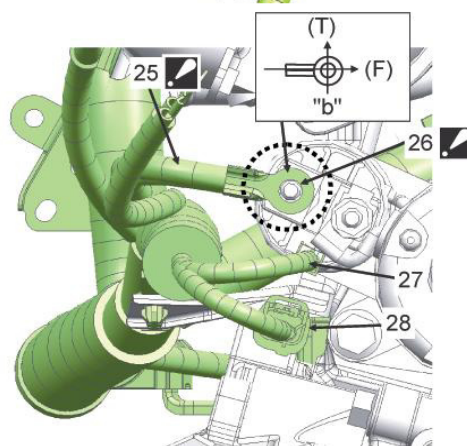

[C]

[A]: Pohľad (A)	"a". 45° Koncovku nasmerujte tak, ako je to znázornené. Tento kábel uchovávajte mimo sacieho potrubia.
[B]: Pohľad (B)	17. Svorka
[C]: Pohľad (C)	18. Koncovka štartéra (+B)
1. Cievka zapalovania #1	19. Svorka
2. Cievka zapalovania #2	20. Snímač klopania motora
3. Cievka zapalovania #3	21. Uzemnenie motora
4. Cievka zapalovania #4	22. Uzemňovacia skrutka Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
5. Vstrekovací ventil č. 1	(a) : 8,8 až 13,2 N·m (0,9 kgf·m až 1,3 kgf·m, 6,5 lbt·ft až 10,0 lbt·ft)
6. Vstrekovací ventil č. 2	23. Alternátor
7. Vstrekovací ventil č. 3	24. Snímač tlaku vzduchu
8. Vstrekovací ventil č. 4	25. Tento kábel vedte po hlavnom káblovom zväzku.
9. Káblový zväzok vedte vo vnútri rebra krytu hlavy. Káblový zväzok nevedte ponad rebro krytu hlavy.	26. Koncovka štartéra (+B) Po dotiahnutí prikryte svorku vekom.
10. CAM snímač Zasuňte vodič pred káblový zväzok batožinového priestoru.	"b". Koncovku nasmerujte tak, ako je to znázornené.

Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

2/2

Okolo motora

Model s benzínovým motorom (kabeláž motora)

 11. Svorka Tieto svorky nastavte pred pripojením k vstrekovaciemu ventilu č.1 až 4.	27. Magnet spúšťača
12. Svorka	28. Snímač klopania motora
13. Konzola háku káblového zväzku motora	(F): Predná časť
14. Skrutka hákového držiaka kabeláže motora	(R): Vpravo
15. Zväzok motora	(T): Vrch
 16. Koncovka alternátora (+B) Po dotiahnutí prikryte svorku vekom.	