


Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

1/2

Okolo vzpery

Hlavná jednotka (pravá strana)

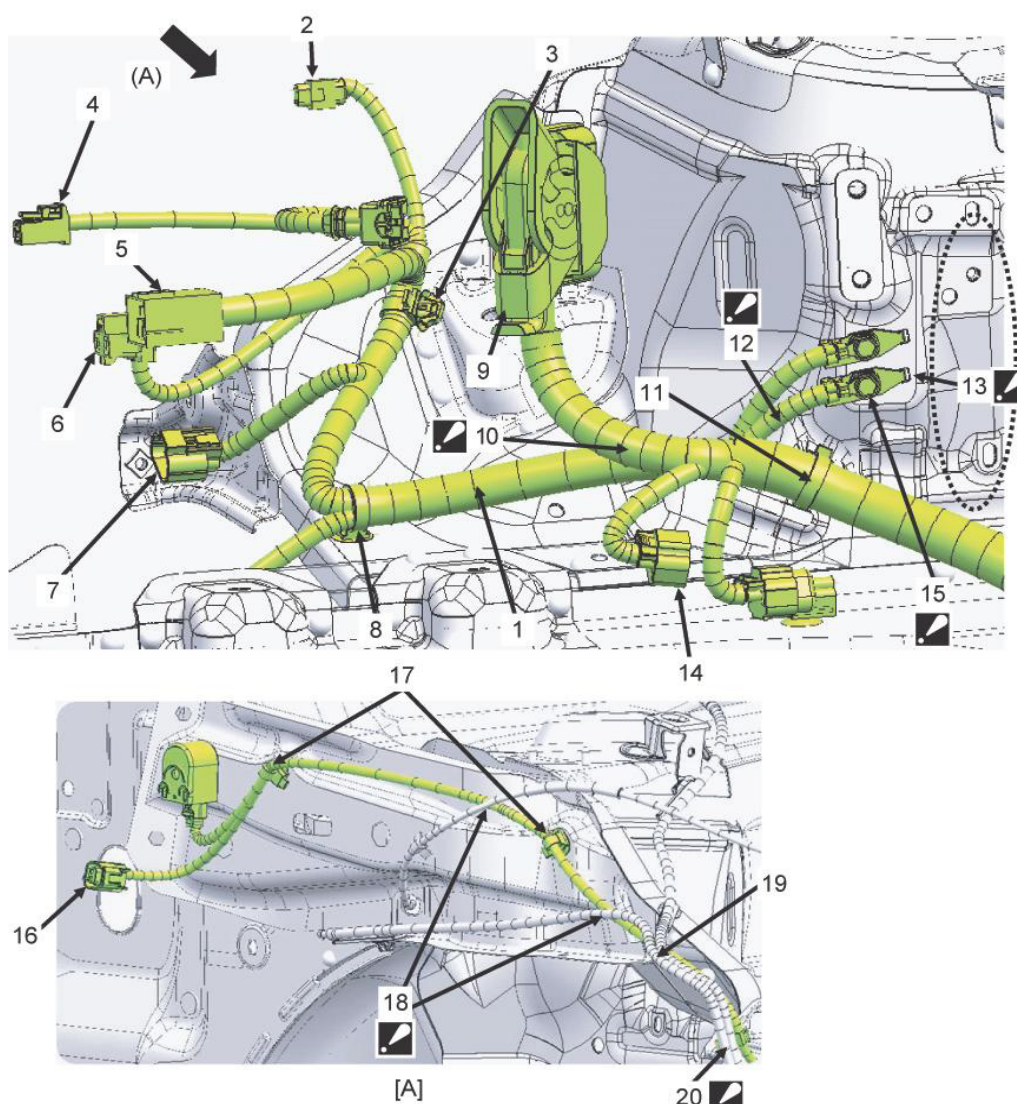






[A]: Pohľad (A)	11. Svorka
1. Hlavný káblový zväzok	12. Nájdite odbočný kábel na strane panela hlavného kábla.
2. Predné znamenie o zmene smeru jazdy (P)	13. Nastavte koncovku k otvoru a pritiahnite skrutku.
3. Svorka	14. Snímač tlaku klimatizácie
4. Obrysové svetlo (P)	15. Uzemňovacia skrutka Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
5. Jednotka HID (P)	16. Predné znamenie o zmene smeru jazdy (P)
6. Predný svetlomet (P)	17. Svorka
7. Nastavenie predného svetlometu (P)	18. Káblový zväzok vedte vnútri uvoľňovacieho lanka kapoty a hadice ostrekovača.
8. Svorka	19. Hadica stierača
9. Ovládač ABS/ESP®	20. Nastavte vodič (k strane otočenie (R)) na svorku ostrekovača.
10. Zasuňte odbočný kábel nad hlavným káblom batožinového priestoru.	

Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

2/2

Okolo vzpery

Hlavná jednotka (pravá strana)

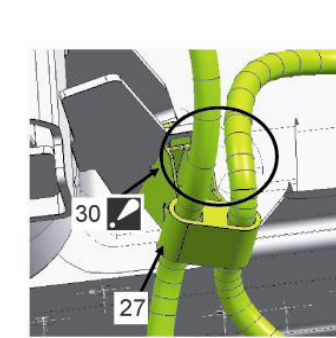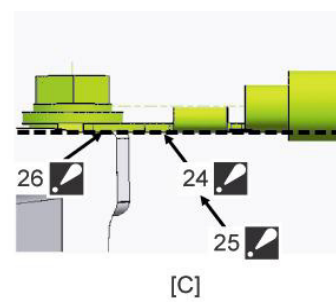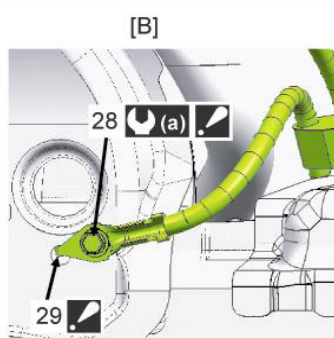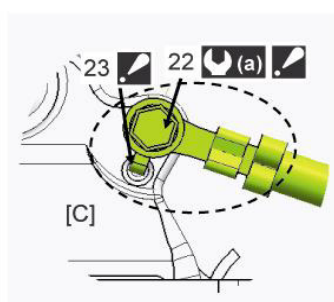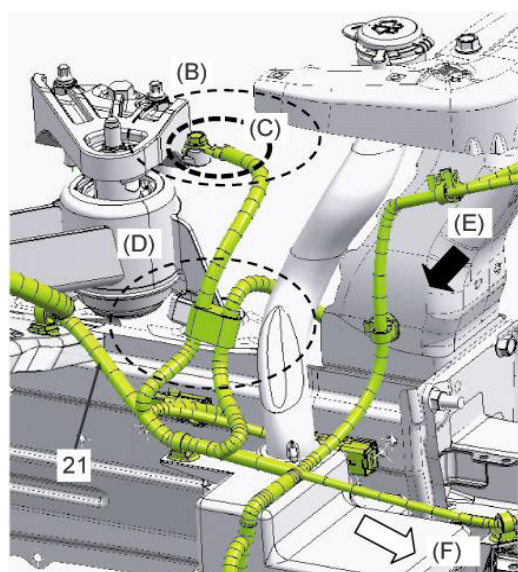

[B]: Detail (B)	25. Pri montáži dbajte na to, aby nedošlo k deformácii tvaru svorky.
[C]: Detail (C)	26. Povrch výstupku
[D]: Detail (D)	27. Svorka
[E]: Pohľad (E)	28. Skrutka uzemňovacieho vodiča Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
21. Hlavný káblový zväzok	(a) : 8,8 až 13,2 N·m (0,9 kgf-m až 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft až 10,0 lbt-ft)
22. Skrutka uzemňovacieho vodiča Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.	29. Uzemnenie pripojenia motor - karoséria Nastavte koncovku k otvoru a pritiahnite skrutku.
(a) : 8,8 až 13,2 N·m (0,9 kgf-m až 1,3 kgf-m, 6,5 lbt-ft až 10,0 lbt-ft)	30. Neprekrižujte dva káblové zväzky.
23. Uzemnenie pripojenia motor - karoséria Pred dotiahnutím skrutky pripevnite koncovku k zarážke.	(F): Predná časť
24. Tvar svorky: priama	