


Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

1/3

Okolo prístrojovej dosky

Model s ľavostranným riadením (vnútri prístrojovej dosky)

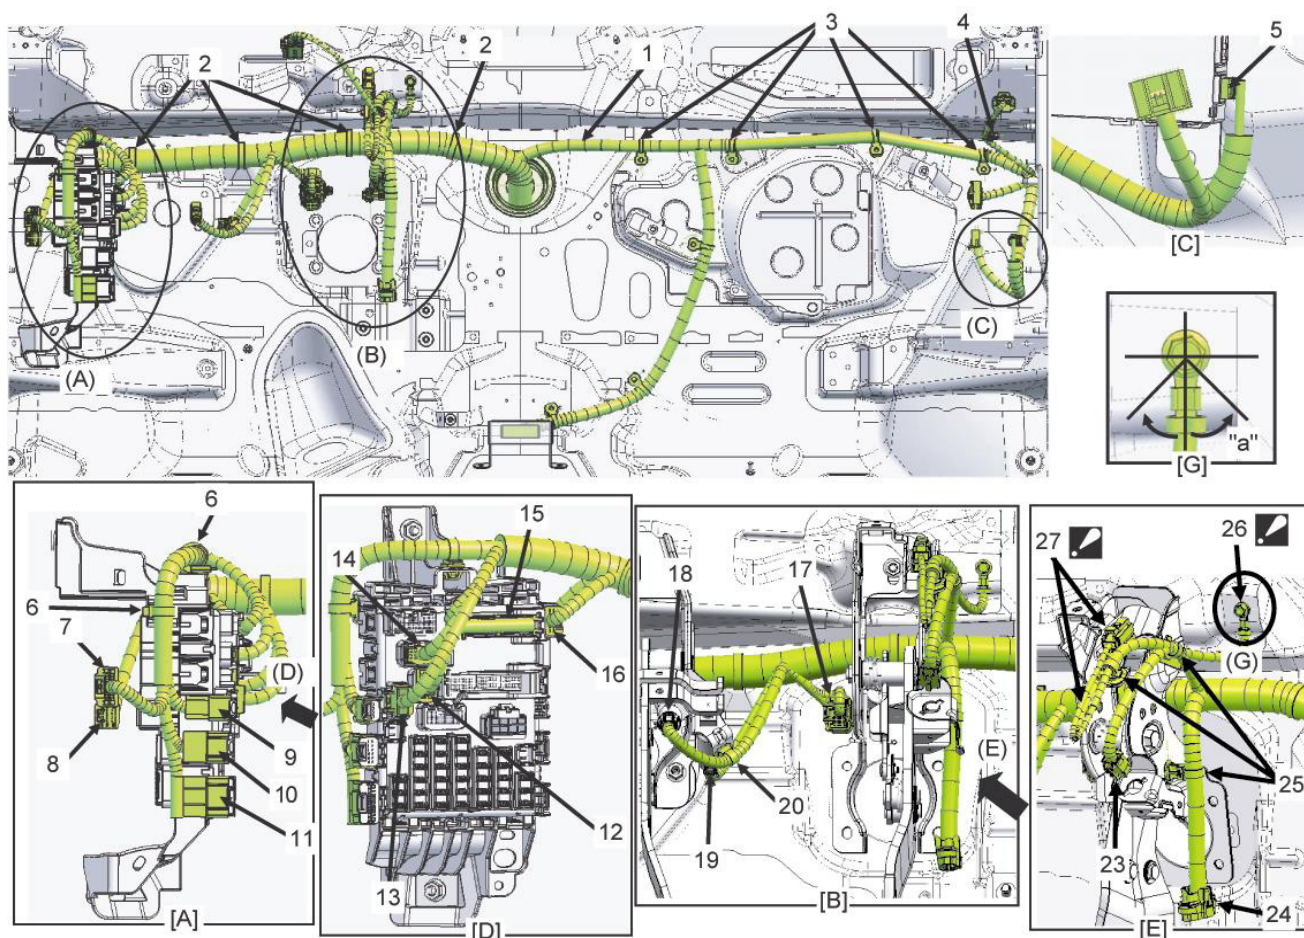


[A]: Detail (A)	11. Zväzok káblov prístrojovej dosky (Sivá)
[B]: Detail (B)	12. Hlavná jednotka J/B č.1
[C]: Detail (C)	13. Hlavná jednotka J/B č.2
[D]: Pohľad (D)	14. Hlavná jednotka J/B č.3
[E]: Pohľad (E)	15. Hlavná jednotka J/B č.4, 5
[G]: Detail (G)	16. Zväzok v podlahe
1. Hlavný káblový zväzok	17. J/C
2. Svorka	18. Spínač spojky
3. Svorka	19. Spúšťač spínač spojky
4. Svorka	20. Svorka
5. BCM č. 2 (So systémom s bezkľúčovým štartovaním)	23. Spínač brzdových svetiel
6. Svorka	24. Snímač akceleračora
7. BCM (Bez systému s bezkľúčovým štartovaním)	25. Svorka
8. BCM č. 1 (So systémom s bezkľúčovým štartovaním)	26. Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
9. Zväzok káblov prístrojovej dosky (Žltý)	"a". ±45°
10. Zväzok káblov prístrojovej dosky (Prírodná)	27. Káble potlačte úplne nadol, aby nedošlo k priškripenutiu k ábla EPS pri montáži prístrojovej dosky.

Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

2/3

Okolo prístrojovej dosky

Model s ľavostranným riadením (vnútri prístrojovej dosky)

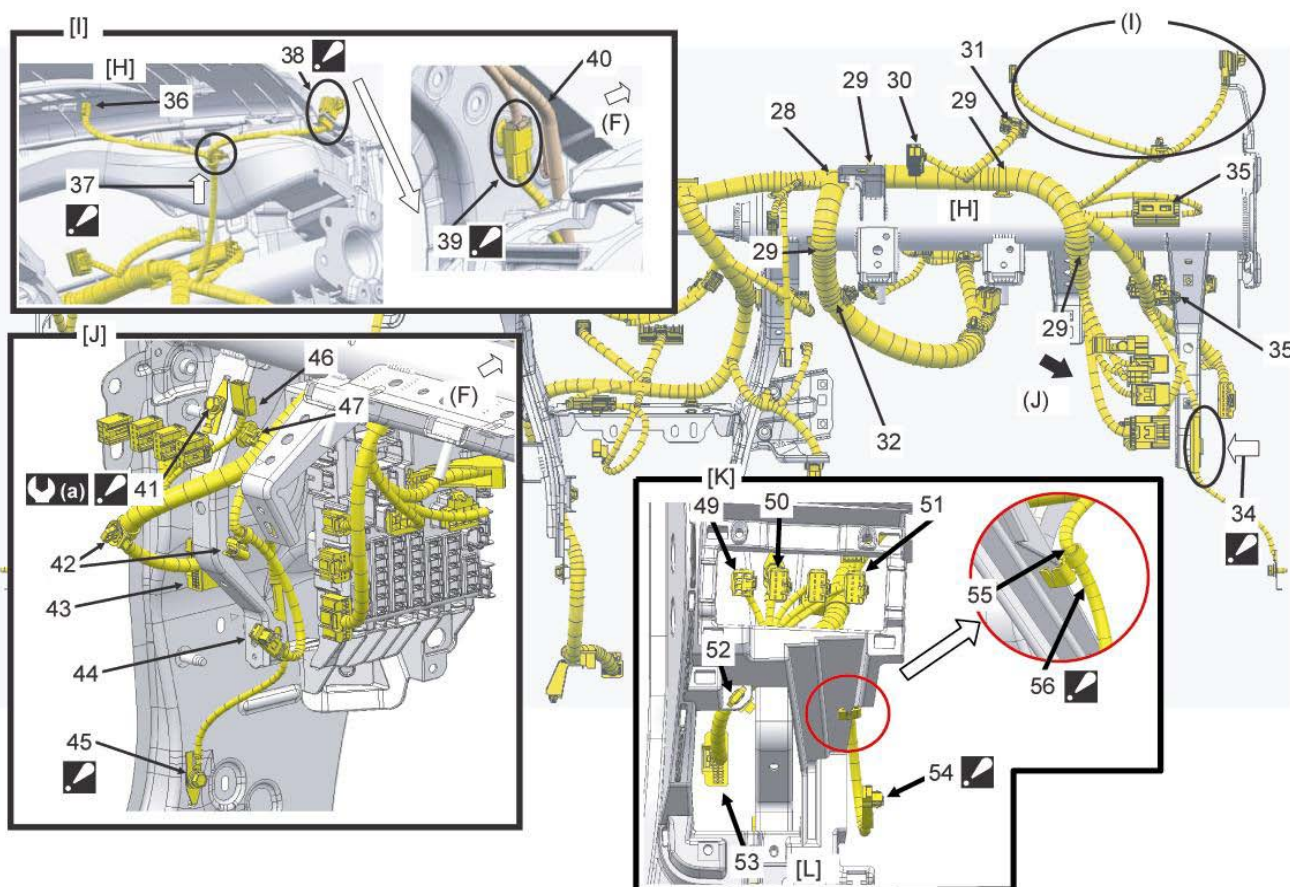

[H]: Pohľad spredu	41. Uzemňovacia skrutka časti prístrojovej dosky Nastavte koncovku k otvoru a pritiahnite skrutku. Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
[I]: Detail (I)	(a) : 7,0 až 10,5 N·m (0,71 kgf·m až 1,1 kgf·m, 5,5 lbt·ft až 8,0 lbt·ft)
[J]: Pohľad (J)	42. Svorka
[K]: Okolo spínača voľby	43. BCM
[L]: Zozadu	44. Vyvíjač plynu v kolenovom airbagu vodiča
28. Zväzok káblov prístrojovej dosky	45. Uzemňovacia skrutka Nastavte koncovku k otvoru a pritiahnite skrutku. Uistite sa, že sa ukostrovacie svorky po pritiahnutí skrutiek nepohybujú.
29. Svorka	46. Prijímač diaľkového ovládania centrálneho zámku dverí (iba model s bezkľúčovým štartovaním)
30. Riadiaca jednotka EPS	47. Svorka
31. MERACÍ PRÍSTROJ RÝCHLOSTI	49. Spínač systému automatického nastavovania čelných svetlometov
32. Svorka	50. Spínač predných svetlometov do hmly
34. Svorka Káblový zväzok upnite z vonkajšej strany.	51. Vypínač TCSS / vypínač sonara a ESP
35. Svorka	52. Svorka
36. Snímač slnečného svetla (Iba automatická klimatizácia)	53. BCM
37. Svorka Káblový zväzok upnite zo spodnej strany.	54. Vyvíjač plynu v kolenovom airbagu vodiča Pripojte konektor po pripnutí káblového zväzku k hlavnému telesu prístrojovej dosky.

Poznámky k opätovnej montáži káblového zväzku

3/3

Okolo prístrojovej dosky

Model s ľavostranným riadením (vnútri prístrojovej dosky)

 38. K strešnému káblu Nastavte konektor k hlavnému telesu prístrojovej dosky.	55. Rebro
 39. K strešnému káblu Pripojte konektor a nastavte konektor po montáži prístrojovej dosky. Konektor pripevnite aj vtedy, keď nie je opačný konektor k dispozícii.	 56. Svorka Svorku pripevnite k rebro.
40. Kábel stropného osvetlenia	(F): Predná časť