



Lectura de los códigos de los conectores y los números de terminal

1) Código del conector/n° de terminal/disposición de los terminales

- La forma del conector y la disposición de los terminales que se muestran en este manual son los que se ven desde "Z" en la imagen. Consulte "Conector".

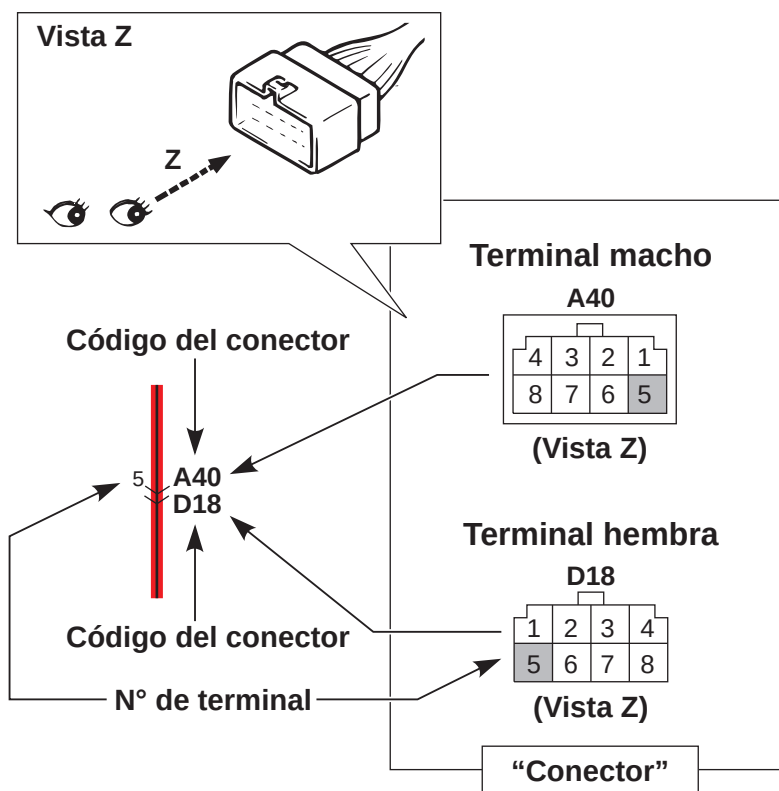

- Algunos conectores tienen una pequeña diferencia de altura entre las filas de terminales. En este caso, los números de terminal se cuentan en secuencias desde la fila superior hasta la inferior. Compruebe el número correcto de terminal en "Conector".

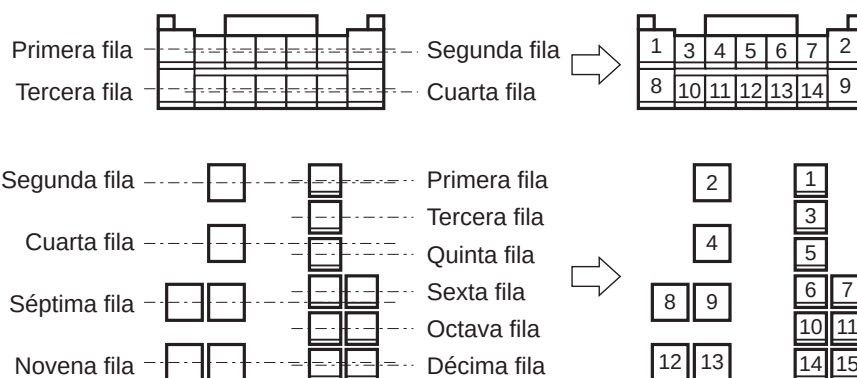


NOTA


En algún caso aislado pueden encontrarse números de terminales con un modelo diferente de los indicados anteriormente. Estos números no corresponden a este manual.

5) Bloque de conexiones (J/B)

Ejemplo

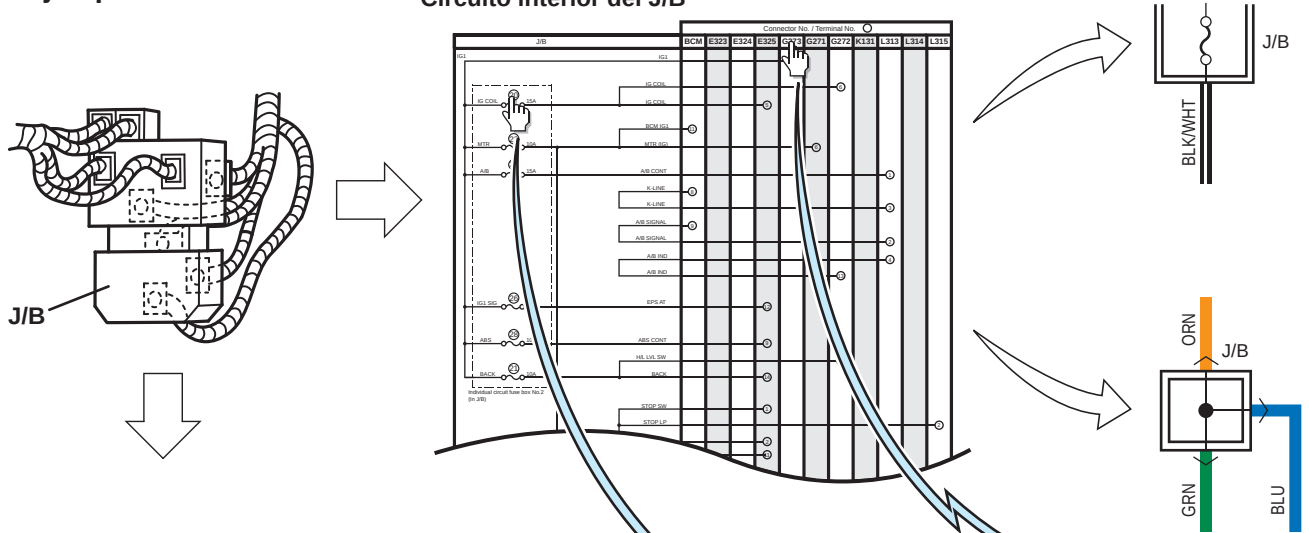


Conector del J/B y disposición de los fusibles

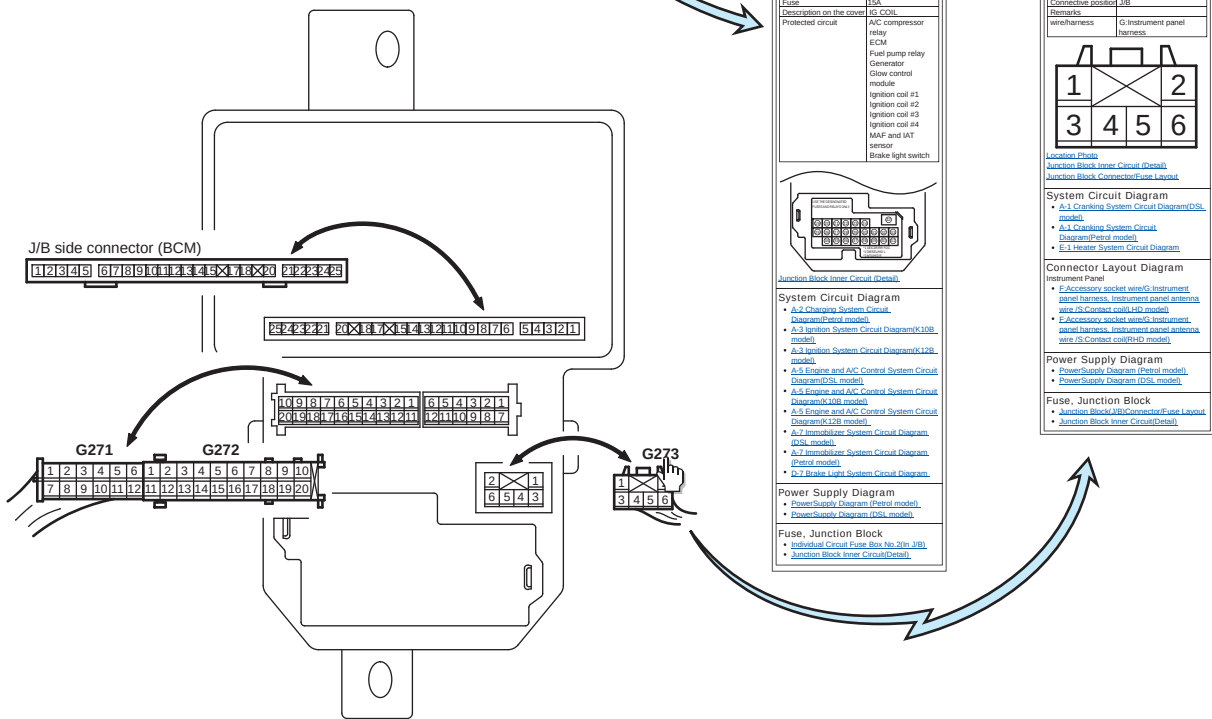

- 6) Ubicación del conector, forma y n° de terminal
 Consulte "Diagrama de disposición de conectores".
 Consulte "Diagrama de circuitos del sistema".
 Consulte "Conector".

"Diagrama de disposición de conectores"

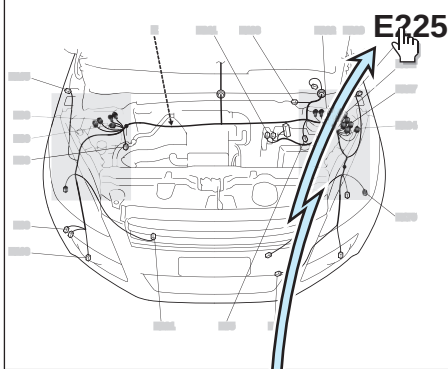

REFERENCIA CRUZADA

"Conector"

Connector No.	E225
Connector Color	BLK
Connective position	Starting motor relay
Remarks	Petrol model
wire/harness	E:Main harness



[Location Photo](#)

System Circuit Diagram

- [Ant. Cranking System Circuit Diagram\(Petrol model\)](#)

Connector Layout Diagram


Engine Compartment

- [E:Main harness\(Petrol LHD model\)](#)
- [S:Main harness\(Petrol RHD model\)](#)

Fuse, Junction Block

- [Individual Circuit Fuse Box No.1\(Petrol model\)](#)

"Diagrama de circuitos del sistema"

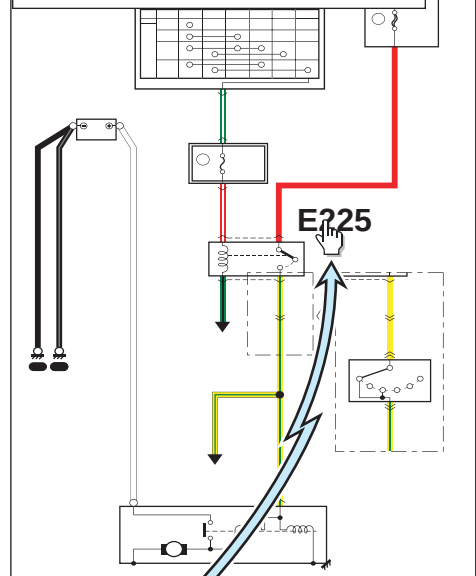

E225

"Fotografía de la ubicación"

