
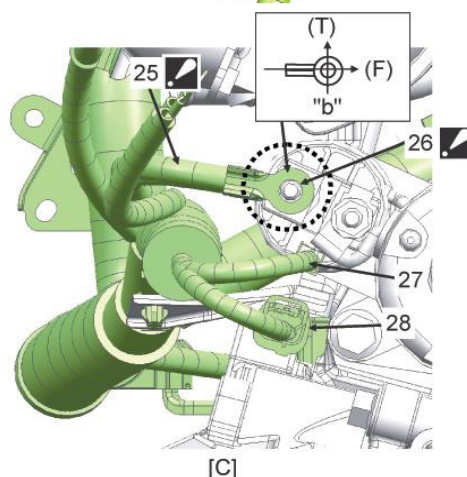
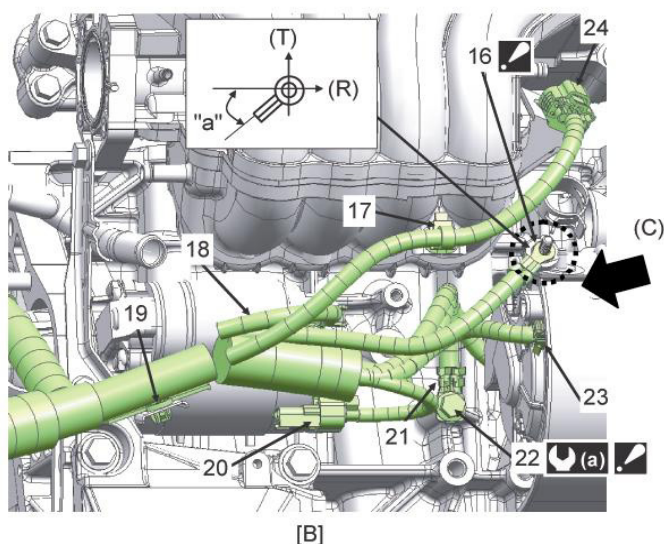
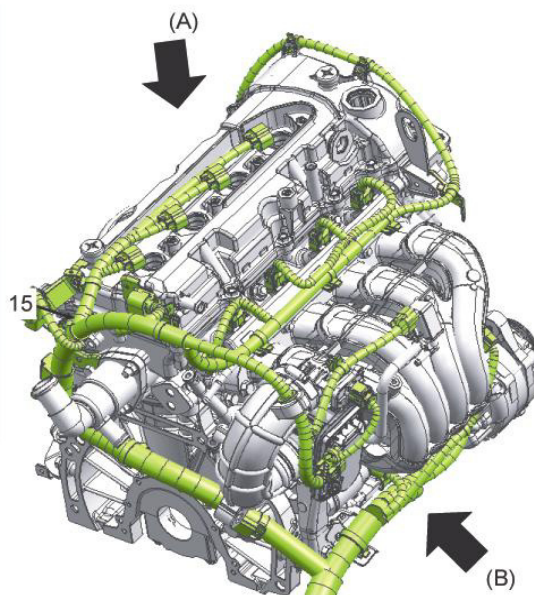


# Nota de montaje del mazo de cables

1/2

Alrededor del motor

Gasolina (mazo de cables del motor)

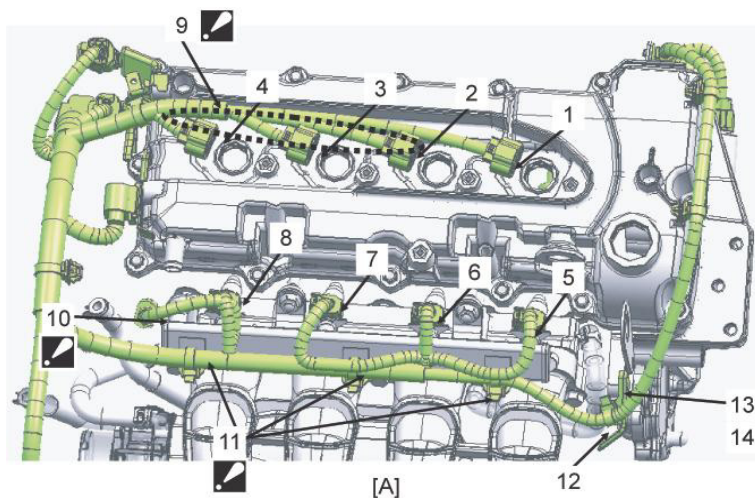

|                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [A]: Vista (A)                                                                                                                                            | "a". 45°<br>Oriente el terminal como se indica.<br>Mantenga este cable alejado del colector de admisión. |
| [B]: Vista (B)                                                                                                                                            | 17. Abrazadera                                                                                           |
| [C]: Vista (C)                                                                                                                                            | 18. Terminal del motor de arranque (+B)                                                                  |
| 1. Bobina de encendido n° 1                                                                                                                               | 19. Abrazadera                                                                                           |
| 2. Bobina de encendido n° 2                                                                                                                               | 20. Sensor de detonación                                                                                 |
| 3. Bobina de encendido n° 3                                                                                                                               | 21. Masa del motor                                                                                       |
| 4. Bobina de encendido n° 4                                                                                                                               | 22. Perno de masa<br>Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.          |
| 5. Inyector de combustible n° 1                                                                                                                           | (a) : 8,8 a 13,2 N·m (0,9 kgf·m a 1,3 kgf·m, 6,5 lbt·ft a 10,0 lbt·ft)                                   |
| 6. Inyector de combustible n° 2                                                                                                                           | 23. Generador                                                                                            |
| 7. Inyector de combustible n° 3                                                                                                                           | 24. Sensor de presión del aire                                                                           |
| 8. Inyector de combustible n° 4                                                                                                                           | 25. Pase el cable por el mazo de cables del maletero.                                                    |
| 9. Pase el mazo de cables por el interior de la ranura de la tapa de culata<br>No pase el mazo de cables por encima de la ranura de la tapa de la culata. | 26. Terminal del motor de arranque (+B)<br>Cubra el terminal con la tapa tras haber apretado.            |

## Nota de montaje del mazo de cables

2/2

Alrededor del motor

Gasolina (mazo de cables del motor)

|                                                                                                                                                                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  10. Sensor CAM<br>Pase el cable por delante del mazo de cables del maletero.                            | "b". Oriente el terminal como se indica. |
|  11. Abrazadera<br>Fije las abrazaderas antes de efectuar la conexión a los inyectores del nº 1 al nº 4. | 27. Imán del motor de arranque           |
| 12. Abrazadera                                                                                                                                                                           | 28. Sensor de detonación                 |
| 13. Soporte del gancho del mazo de cables del motor                                                                                                                                      | (F): Parte delantera                     |
| 14. Perno del soporte del gancho del mazo de cables del motor                                                                                                                            | (R): Derecha                             |
| 15. Mazo de cables del motor                                                                                                                                                             | (T): Superior                            |
|  16. Terminal del generador (+B)<br>Cubra el terminal con la tapa tras haber apretado.                   |                                          |