


Nota de montaje del mazo de cables

1/3

Alrededor del panel de instrumentos

Modelos LHD (panel del salpicadero interior)

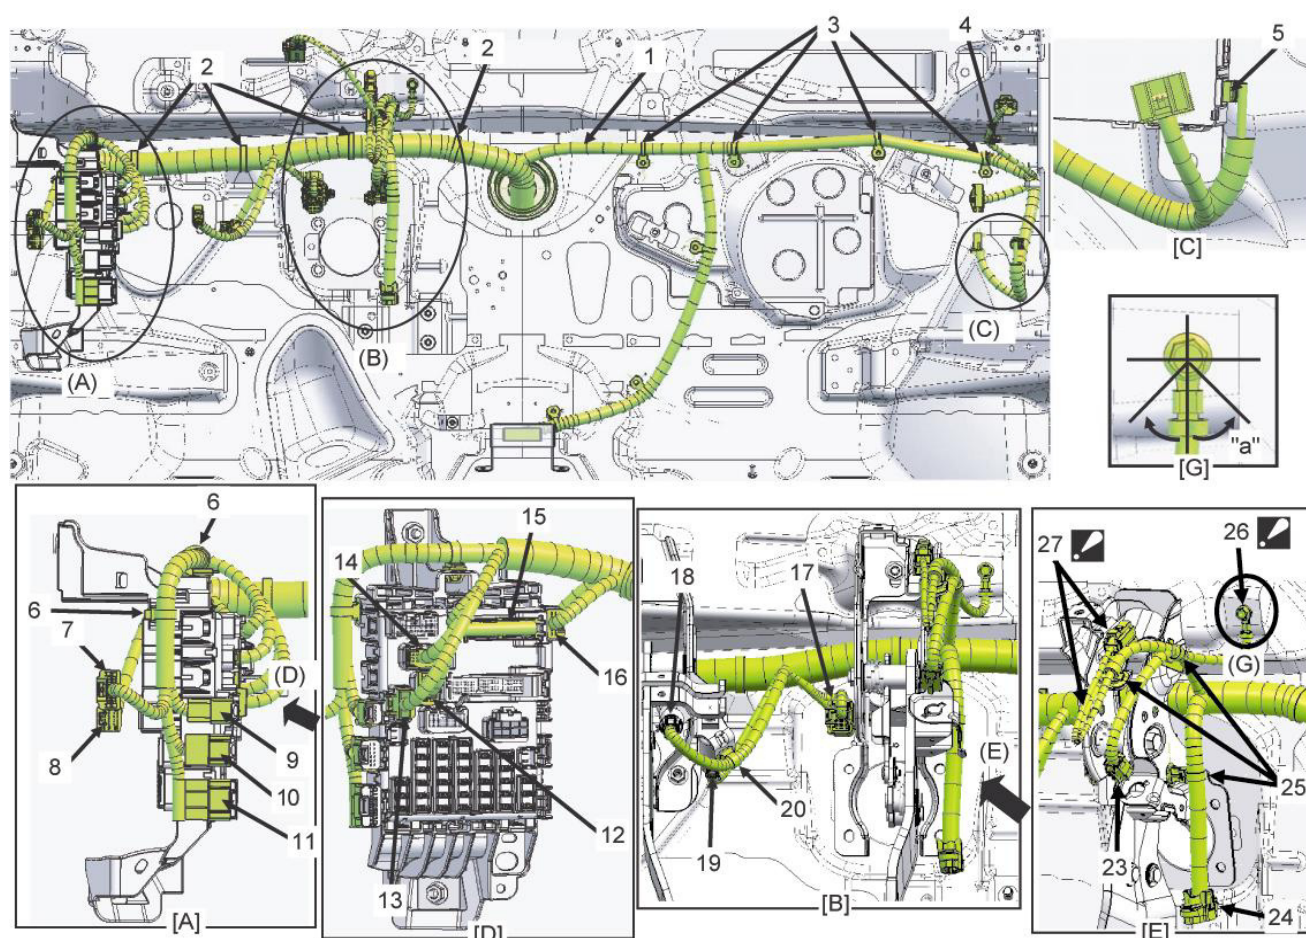


[A]: Detalle (A)	11. Mazo de cables del panel de instrumentos (Gris)
[B]: Detalle (B)	12. J/B principal nº 1
[C]: Detalle (C)	13. J/B principal nº 2
[D]: Vista (D)	14. J/B principal nº 3
[E]: Vista (E)	15. J/B principal nº 4, 5
[G]: Detalle (G)	16. Mazo de cables del piso
1. Mazo de cables principal	17. J/C
2. Abrazadera	18. Interruptor del embrague
3. Abrazadera	19. Interruptor de arranque por embrague
4. Abrazadera	20. Abrazadera
5. BCM nº 2 (Con sistema de arranque por pulsación)	23. Interruptor de las luces de freno
6. Abrazadera	24. Sensor del acelerador
7. BCM (Sin sistema de arranque por pulsación)	25. Abrazadera
8. BCM nº 1 (Con sistema de arranque por pulsación)	26. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
9. Mazo de cables del panel de instrumentos (Amarillo)	"a". $\pm 45^\circ$
10. Mazo de cables del panel de instrumentos (Natural)	27. Empuje los cables hacia abajo para evitar que el cable de EPS quede atrapado al instalar el panel de instrumentos.

Nota de montaje del mazo de cables

2/3

Alrededor del panel de instrumentos
Modelos LHD (panel del salpicadero interior)

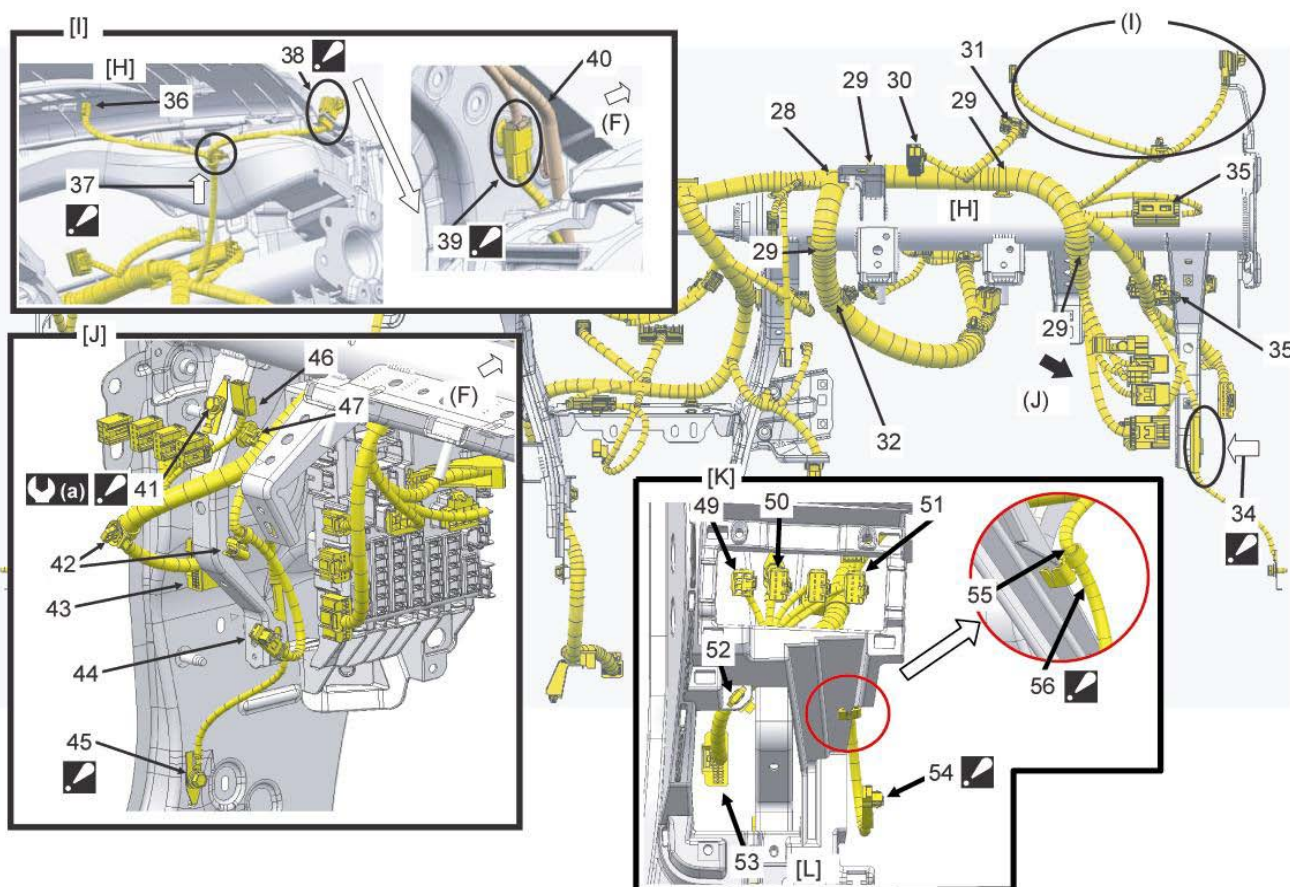

[H]: Vista delantera	41. Perno de masa del miembro del panel de instrumentos Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
[I]: Detalle (I)	(a) : 7,0 a 10,5 N·m (0,71 kgf·m a 1,1 kgf·m, 5,5 lbt·ft a 8,0 lbt·ft)
[J]: Vista (J)	42. Abrazadera
[K]: Alrededor del interruptor opcional	43. BCM
[L]: Vista trasera	44. Inflador del airbag de rodillas del lado del conductor
28. Mazo de cables del panel de instrumentos	45. Perno de masa Fije el terminal al orificio y, a continuación, apriete el perno. Compruebe que los terminales de masa no se muevan tras apretar los pernos.
29. Abrazadera	46. Receptor sin llave (Solo modelos sin llave)
30. Controlador EPS	47. Abrazadera
31. Velocímetro	49. Interruptor de ajuste de altura del faro
32. Abrazadera	50. Interruptor de la luz antiniebla delantera
34. Abrazadera Fije el mazo de cables con la abrazadera desde el lado exterior.	51. Interruptor de desactivación del TCSS / Interruptor de desactivación del sónar y el ESP
35. Abrazadera	52. Abrazadera
36. Sensor de luz solar (Sólo para A/C automático)	53. BCM

Nota de montaje del mazo de cables

3/3

Alrededor del panel de instrumentos

Modelos LHD (panel del salpicadero interior)

 37. Abrazadera Fije el mazo de cables con la abrazadera desde el lado inferior.	 54. Inflador del airbag de rodillas del lado del conductor Una el conector después de fijar el mazo de cables al cuerpo principal del panel de instrumentos con la abrazadera.
 38. Al cable del techo Coloque el conector en el cuerpo principal del panel de instrumentos.	55. Ranura
 39. Al cable del techo Una el conector y fíjelo después de montar el panel de instrumentos. Fije el conector con la abrazadera aunque el conector opuesto no esté disponible.	 56. Abrazadera Encaje la abrazadera en la ranura.
40. Cable de la luz de cúpula	(F): Parte delantera