

SUZUKI


Werkplaatshandboek

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Hoofdvenster (Handboekweergavevenster)	 1
Actiepictogramknoppen	 2
Deelvenster (Informatie selecteren / zoeken)	 3
Hoofdvenster - Link, Referentievenster -	 5
Hoofdvenster - Afbeelding, Afbeeldingvenster -	 6

● Hoofdvenster (Handboekweergavevenster)

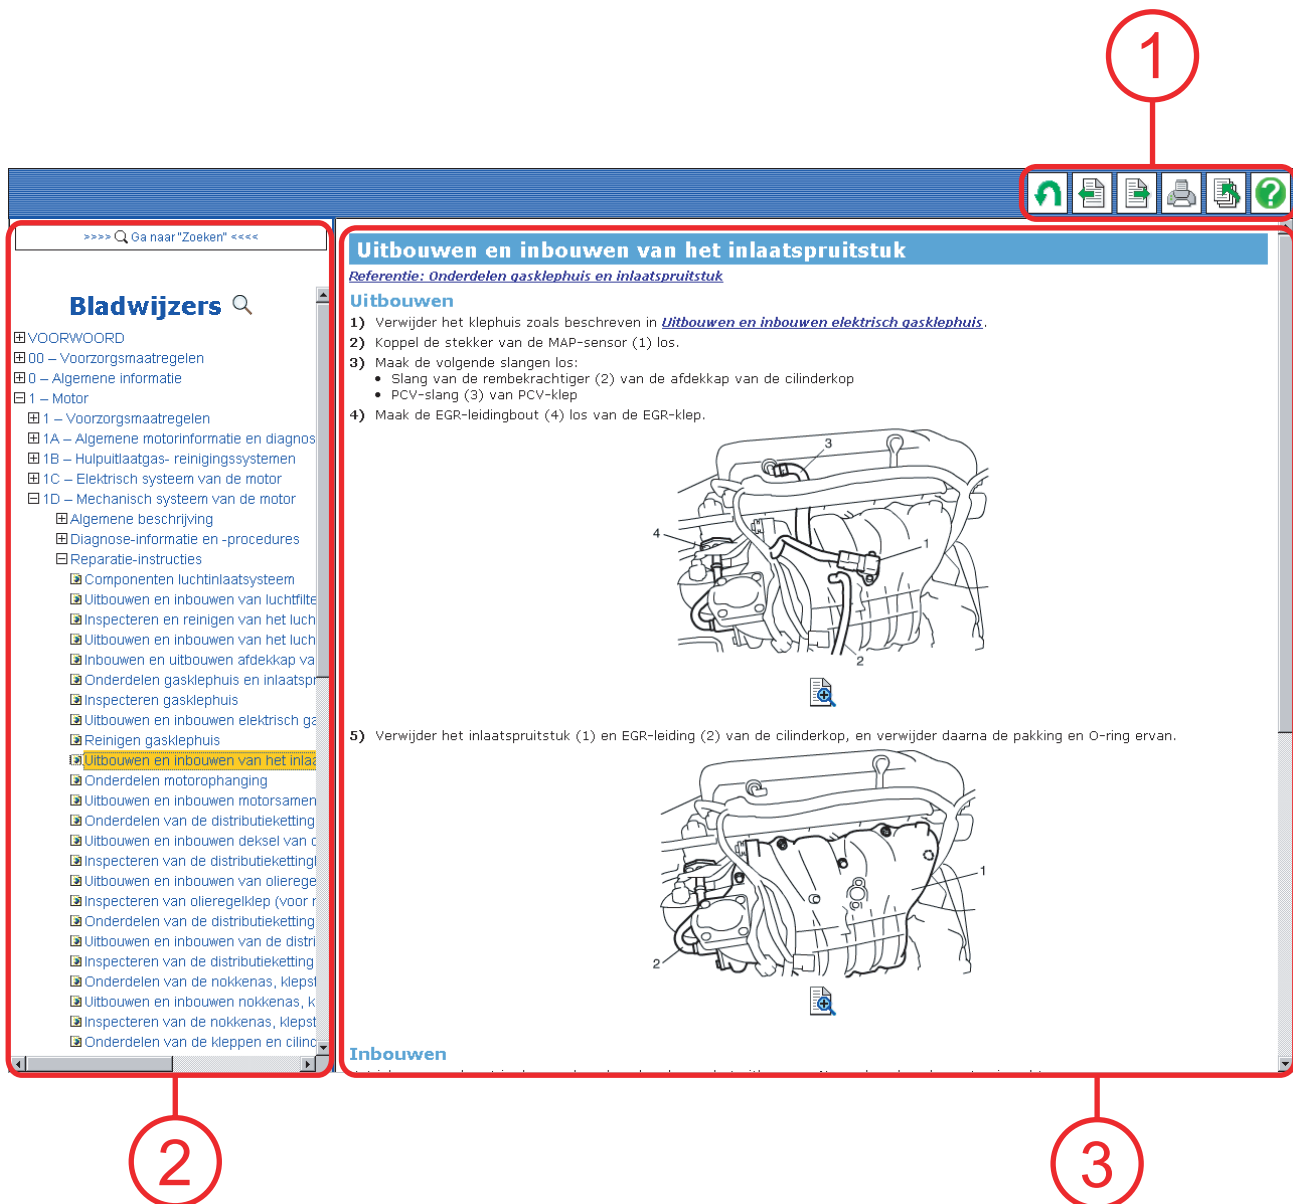

① Actiepictogramknoppen Zie [Actiepictogramknoppen].

"Actie om het item weer te geven in het hoofdvenster", "Afdrukken" of "Hoe bestandsweergave lezen" wordt uitgevoerd door op de betreffende knop te klikken.

② Deelvenster (Informatie Selecteren / Zoeken) Zie [Deelvenster].

Het "Indexlijst"- of het "Zoek"-menu wordt weergegeven.

③ Hoofdvenster Zie [Hoofdvenster].

De inhoud van het item gekozen in het deelvenster [Informatie Selecteren / Zoeken] wordt weergegeven.

● Actiepictogramknoppen



... "Terug naar de laatste bladzijde"-pictogram

Als er op dit pictogram geklikt wordt, wordt teruggekeerd naar de vorige weergegeven SIE*.

OPMERKING

Als er op het "Voorpagina"-pictogram geklikt wordt, worden de "Terug naar de laatste bladzijde"-gegevens gewist.
In dat geval kunt u niet terugkeren naar het voorheen weergegeven venster.



... "Terug" of "Vooruit"-pictogram

Gebruik deze pictogrammen om titel voor titel terug of vooruit te gaan in de gerangschikte SIE*-titels van het handboek.



... "Afdrukken"-pictogram

Als er op dit pictogram geklikt wordt, wordt het [Afdrukvenster] op grond van het OS (besturingssysteem) weergegeven en kan de inhoud die op het hoofdvenster of referentievenster weergegeven is, afgedrukt worden.

OPMERKING

- Wanneer u wilt afdrukken, doe dit dan altijd door op het "Afdrukken"-pictogram te klikken. Als de opdracht [Afdrukken] in het menu Bestand wordt gebruikt, zal er niet juist worden afgedrukt.
- Wanneer u alleen een afbeelding wilt afdrukken, volg dan de aanwijzingen in "Beschrijving van het Afbeeldingmenu".
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor de instelling en bediening van de printer.



... "Voorpagina"-pictogram

Als er op dit pictogram geklikt wordt, wordt de eerste pagina van het getoonde handboek weergegeven.

OPMERKING

Als er op het "Voorpagina"-pictogram geklikt wordt, worden de "Terug naar de laatste bladzijde"-gegevens gewist. In dat geval kunt u niet terugkeren naar het vorige weergegeven venster.



... "Help"-pictogram

Als er op dit pictogram geklikt wordt, wordt dit "Gebruiksaanwijzing"-bestand geopend.

*SIE: Onderhoudsinformatie-element
Dit verwijst naar de data-eenheid in het handboek.
☞ Zie [Deelvenster].

● Deelvenster (Informatie selecteren / zoeken)

◆ [Indexlijst]-procedure

De inhoud van het handboek bestaat uit maximaal vijf lagen.

Bij het aanklikken van een titel in de hogere lagen worden de titels in de lagere lagen weergegeven.

A: SCT (Onderhoudscategorietype)

B: SC (Onderhoudscategorie)

*C: Variatie

D: IT (Informatietype)

E: SIE (Onderhoudsinformatie-element)

OPMERKING

Afhankelijk van het "Model" en het "Hoofdstuk" is het mogelijk dat er geen "Variatie"-lagen zijn.

OPMERKING

- ⊕ Diagnose-informatie en -procedures
- ⊖ Reparatie-instructies
- ⊕ Onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊕ **Uitbouwen en inbouwen van oliecarter**
- ⊕ Reinigen van onderdelen oliecarter

Wanneer u op een pictogram naast een titel klikt, wordt de inhoud van de titel in het hoofdvenster weergegeven.

OPMERKING

- ⊕ **Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef**
- ⊕ Onderdelen olienorm
- ⊕ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊕ Uitbouwen en inbouwen oliepomp

- ⊕ **Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef**

Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef
Hoofdstuk 1E – Motorsmeersysteem
– Reparatie-instructies

Bladwijzers

- A {
 - ⊕ VOORWOORD
 - ⊕ 00 – Voorzorgsmaatregelen
 - ⊕ 0 – Algemene informatie
 - ⊖ 1 – Motor
- B {
 - ⊕ 1 – Voorzorgsmaatregelen
 - ⊕ 1A – Algemene motorinformatie en diagnose
 - ⊕ 1B – Hulpuitletgas- reinigingssystemen
 - ⊕ 1C – Elektrisch systeem van de motor
 - ⊕ 1D – Mechanisch systeem van de motor
 - ⊖ 1E – Motorsmeersysteem
- *C {
 - ⊕ Modellen met M13, M15 motor en M16 motor
 - ⊖ Voor Z13DT-motormodel
- D {
 - ⊕ Diagnose-informatie en -procedures
 - ⊖ Reparatie-instructies
- E {
 - ⊕ Verwijderen en installeren van de oliecarter
 - ⊕ Onderdelen oliekoeler
 - ⊕ Verwijderen en inbouwen oliekoeler
 - ⊕ Onderdelen oliecarter
 - ⊕ Verwijderen en installeren oliecarter
 - ⊕ Oliepomp / Onderdelen zeef oliepomp
 - ⊕ Oliepomp / Verwijderen en installeren
 - ⊕ Demonteren en monteren oliepomp
 - ⊕ Reinigen oliepompzeef
 - ⊕ **Oliepomp inspecteren**
 - ⊕ Specificaties
 - ⊕ Speciaal gereedschap en speciale uitrusting


Plaats de muisaanwijzer () op een titel om de volledige tekst van de titel in een pop-upvenster te laten verschijnen.

In het geval van zoekresultaten worden alle titels van de hogere lagen en van de SIE in het pop-up-venster weergegeven.

◆ [Zoeken]-procedure

OPMERKING

Door te klikken op het gedeelte aangegeven door de pijl wordt er omgeschakeld tussen [Indexlijst] en [Zoeken] in het deelvenster.

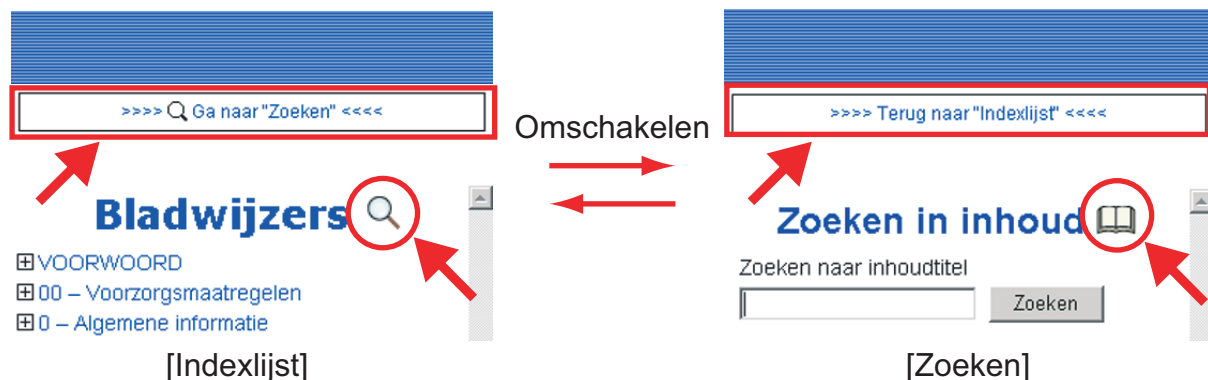

- a) Voer in het invoervakje naast [Zoeken naar inhoudtitel ***] in het deelvenster de tekens in waarnaar u wilt zoeken.

- b) Klik op de "Zoeken"-knop.

OPMERKING

Er wordt alleen gezocht naar de SIE*-titel die overeenkomt met de ingevoerde tekens. Er wordt niet in de tekst gezocht naar de ingevoerde tekens.

De SIE*-titel met de ingevoerde tekens wordt weergegeven.

- c) Klik op de SIE*-titel om de inhoud van de SIE* in het hoofdvenster weer te geven.



● Hoofdvenster - Link, Referentievenster -

◆ Betreffende "Link"

Voor elk van de onderstreepte blauwe of rode aaneenschakelingen van lettertekens en vingerafdrukpictogrammen is er een verbinding (link) gelegd.

Wanneer de muisaanwijzer op de link wordt geplaatst, verandert deze in een naar boven wijzende hand (👉).

Wanneer de link wordt aangeklikt, wordt de referentiepagina in een afzonderlijk venster (Referentievenster) weergegeven.

Onderstreepte blauwe tekst met link

Vorzorgsmaatregelen motor

Airbagwaarschuwing

Zie [Airbagwaarschuwing](#).

Inspecteren en reinigen van het luchtfilterelement

[Referentie: Uitbouwen en inbouwen van luchtfilterelement](#)

Handpictogram met link

Uitvalbeveiligingstabel

Wanneer een van de volgende DTC's wordt vastgesteld, schakelt de ECM in deze stand wordt opgeheven zodra de ECM daarna opnieuw een normale cor

DTC Nr.	Vastgestelde storing
P0102	Lage ingangsspanning in circuit van sensor voor massa van doorgestroomde lucht

OPMERKING

Bladwijzers 🔍


Wissen van DTC

- 1) Sluit het algemeen gebruikte OBD-uitlesapparaat met CAN-communicatie of het SI data-link-stekker, op dezelfde wijze als voor het aflezen van DTC's.
- 2) Zet het contactslot op OFF en dan weer op ON.
- 3) [Wij de DTC's en voorlopige DTC's](#) volgens de instructies die op het uitlesapparaat los van de

Beschrijving van het boorddiagnosesysteem

De ECM in dit voertuig heeft de volgende functies.

- Wanneer het contactslot op ON wordt gezet (maar de motor nog niet gestart is), licht het storingsindicatielampje (MIL) (1) op om het circuit van het storingsindicatielampje (1) te testen.
- Wanneer de ECM een storing registreert die een nadelige invloed heeft op de uitlaatgasemissie terwijl de motor draait, doet hij het storingsindicatielampje (1) in de metergroep van het instrumentenbord oplichten of knipperen (knipperen alleen wanneer overslaan wordt vastgesteld die schade aan de katalysator kan veroorzaken) en slaat hij de plaats van de storing in zijn geheugen op.
(Als de ECM evenwel na het registreren van een storing 3 opeenvolgende normale rijcycli vaststelt, schakelt hij het storingsindicatielampje (1) uit. De DTC blijft echter in het geheugen bewaard.)
- Om de conditie te detecteren van een storing op sommige plaatsen in het systeem dat door de ECM wordt gecontroleerd en om als gevolg van die storing het storingsindicatielampje (1) te doen oplichten, wordt een detectie logica van 2 rijcycli gehanteerd. Dit voorkomt een verkeerde detectie.
- Wanneer een storing wordt gedetecteerd, worden de motor- en de rijcondities in het ECM-geheugen opgeslagen als freeze-framegegevens. (Zie de beschrijving onder [Freeze-framegegevens](#) voor nadere bijzonderheden.)
- Communiceren is niet alleen mogelijk met het SUZUKI-diagnosecode-uitlesapparaat (2), maar ook met een algemeen gebruikt boorddiagnose-uitlesapparaat met CAN-communicatie. (De diagnose-informatie is toegankelijk met behulp van een uitlesapparaat.)

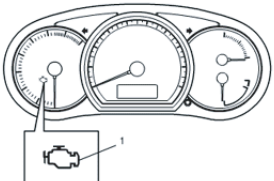

Wanneer een link weergegeven in het hoofdvenster wordt aangeklikt, wordt de referentiepagina in een afzonderlijk venster (Referentievenster) weergegeven.

Als er dan op de verbinding (link) in het referentievenster geklikt wordt, wordt de aanduiding in het referentievenster in de referentie veranderd.


Door op het "Terug naar de laatste bladzijde"-pictogram te klikken, kunt u terugkeren naar de SIE van de linkbron.

Het "Sluiten"-pictogram (🔍) ziet u alleen in het referentievenster.

Door op dit pictogram te klikken kunt u het referentievenster sluiten.

Referentievenster

● Hoofdvenster - Afbeelding, Afbeeldingvenster -

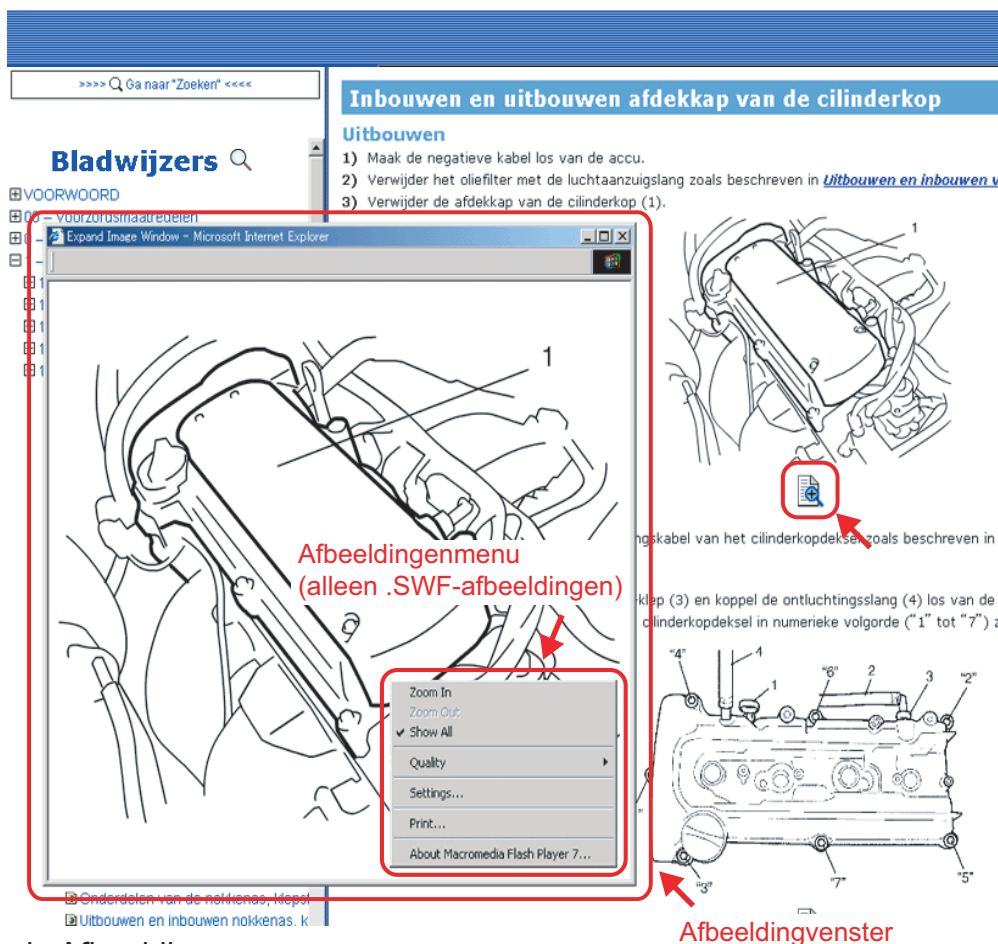

- ◆ **Betreffende Afbeelding**
Door op het vergrotingpictogram () onderaan op de afbeelding te klikken, kunt u een uitvergrote afbeelding in een afzonderlijk venster weergeven (Afbeeldingvenster). Wanneer de muisaanwijzer op de afbeelding staat en dan met de rechtermuisknop wordt geklikt, verschijnt het Afbeeldingmenu. (alleen .SWF-afbeeldingen)

- ◆ **Beschrijving van het Afbeeldingmenu (alleen .SWF-afbeeldingen)**



- **Zoom In**
De afbeelding wordt vergroot in het venster.

- **Zoom Out**
De afbeelding wordt verkleind in het venster.

OPMERKING

Dit menu-onderdeel is alleen beschikbaar nadat "Zoom In" is gebruikt.

- **Show All**
De afbeelding keert terug naar de standaardgrootte.

OPMERKING

Dit menu-onderdeel is alleen beschikbaar nadat "Zoom In" is gebruikt.

- **Print**
De afbeelding wordt afgedrukt overeenkomstig de gemaakte instellingen.

OPMERKING

- Nadat "Zoom In" is uitgevoerd, verandert de muisaanwijzer naar een handpalm-pictogram () in het afbeeldingvenster. U kunt het beeld in de gewenste richting verplaatsen door het ernaar toe te slepen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor de instelling en bediening van de printer.
- [Quality] en [Settings...] worden niet gebruikt.
- .SWF: een beeldbestand dat met Adobe® Flash® Player bekeken kan worden.