


Comment lire les manuels d'entretien SUZUKI

Sommaire

Fenêtre principale (fenêtre d'affichage du manuel)	 1
Boutons icônes d'action	 2
Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations)	 3
Ecran principal - Lien, Fenêtre de référence -	 5
Ecran principal - Illustration, Fenêtre d'illustration -	 6

● Fenêtre principale (fenêtre d'affichage du manuel)

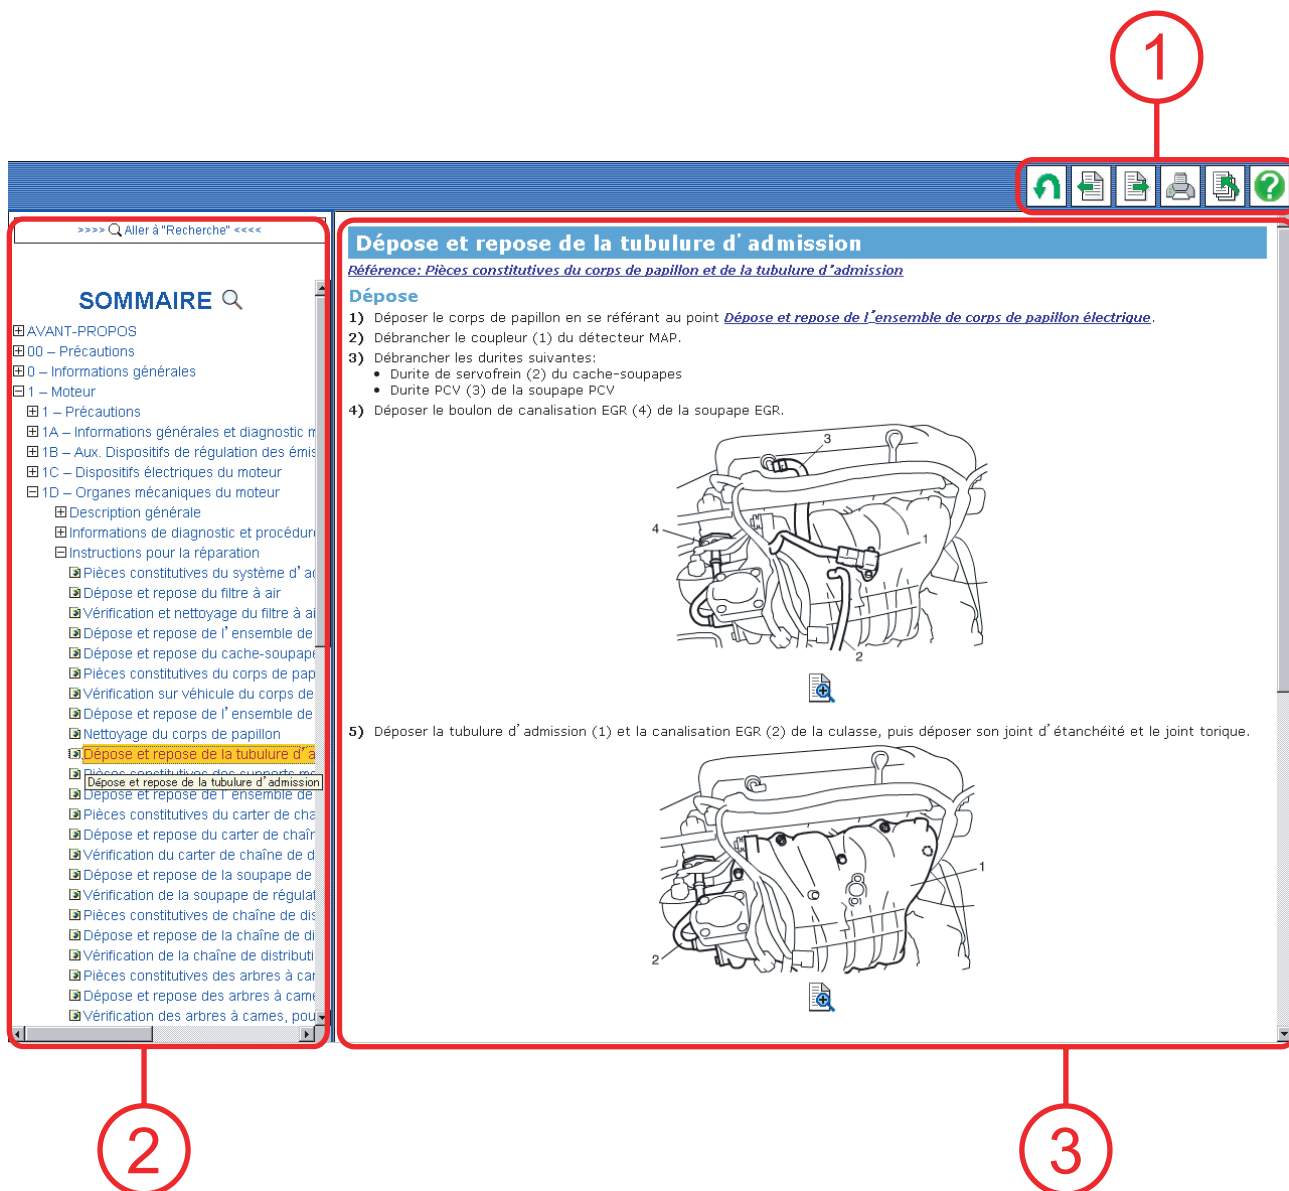

① Boutons icônes d'action

 Cf. [Boutons icônes d'action].

Les fonctions "Affichage d'un élément sur l'écran principal", "Impression" et "Affichage du fichier "comment lire" sont exécutées en fonction du bouton sur lequel vous cliquez.

② Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations)

 Cf. [Ecran secondaire].

Le menu "Liste d'index" ou "Rechercher" s'affiche.

③ Ecran principal

 Cf. [Ecran principal].

Le sommaire de l'élément sélectionné dans l'écran secondaire (sélection / recherche d'informations) s'affiche.

● Boutons icônes d'action



... Icône "Retour à la dernière page"

Cliquer sur cette icône pour revenir au *SIE affiché précédemment.

REMARQUE

Cliquer sur l'icône "Haut de la page" efface les données du menu "Retour à la dernière page". Il n'est alors plus possible de revenir à la fenêtre affichée précédemment.



... Icône "Précédent" ou "Suivant"

Cette icône permet de passer au titre suivant ou précédent de la liste des titres des *SIE du manuel.



... Icône "Imprimer"

Lorsque l'on clique sur cette icône, la [Fenêtre Impression] basée sur le système d'exploitation s'affiche et les contenus affichés sur le Cadre principal ou la Fenêtre de référence peuvent être imprimés.

REMARQUE

- Pour procéder à l'impression, toujours cliquer sur l'icône "Imprimer". Il est impossible d'imprimer correctement en utilisant l'option [Imprimer] du menu Fichier.
- Pour imprimer uniquement l'illustration, se reporter à la "Description du menu illustration".
- Concernant la configuration de l'imprimante et la procédure d'impression, se reporter aux instructions fournies avec l'imprimante.



... Icône "Haut de la page"

Cliquer sur cette icône pour afficher la première page du manuel virtuel.

REMARQUE

Cliquer sur l'icône "Haut de la page" efface les données du menu "Retour à la dernière page". Il n'est alors plus possible de revenir à la fenêtre affichée précédemment.



... Icône "Aide"

Cliquer sur cette icône pour ouvrir le fichier "Comment lire".

*SIE: Service Information Element
(information d'entretien)
Une donnée composant le manuel.
Cf. [Ecran secondaire].

● Ecran secondaire (sélection / recherche d'informations)

◆ Procédure relative à l'[Index]

Le contenu de ce manuel est réparti sur un maximum de cinq niveaux.

Cliquer sur un titre du niveau principal pour afficher les sous-titres correspondants.

A: SCT (Service Category Type
= Type de catégorie d'entretien)

B: SC (Service Category
=catégorie d'entretien)

*C: Variable

D: IT (Information Type = Type d'information)

E: SIE (Service Information Element
= Information d'entretien)

REMARQUE

Les niveaux dits "variables" peuvent exister ou non en fonction du "Modèle" et de la "Section".

REMARQUE

- ⊕ Informations de diagnostic et procédures
- ⊖ Instructions pour la réparation
- 🔍 Pièces constitutives du carter d'huile
- 🔍 Dépose et repose du carter d'huile
- 🔍 Nettoyage du carter d'huile et de la

Cliquer sur le titre suivi de cette icône pour afficher le contenu sur l'écran principal.

REMARQUE

- 🔍 Vérification du capteur de température d'air d'admission (IAT)
- ⊕ Spécifications
- 🔍 Dépose et repose du module de commande de démarrage par télécommande

- 🔍 Dépose et repose du module de commande de démarrage par télécommande
- Dépose et repose du module de commande de démarrage par télécommande
- Section AE - Système de démarrage par télécommande
- Instructions pour la réparation

Amener le curseur de la souris (🖱) sur un titre pour en afficher le texte complet dans une fenêtre contextuelle.

En cas de résultats de recherche, tous les titres de plus haut niveau et de SIE sont affichés dans la fenêtre contextuelle.


SOMMAIRE 🔍

- A {
 - ⊕ AVANT-PROPOS
 - ⊕ 00 – Précautions
 - ⊕ 0 – Informations générales
 - ⊖ 1 – Moteur
- B {
 - ⊕ 1 – Précautions
 - ⊕ 1A – Informations générales et diagnostic
 - ⊕ 1B – Aux. Dispositifs de régulation des émissions
 - ⊕ 1C – Dispositifs électriques du moteur
 - ⊕ 1D – Organes mécaniques du moteur
 - ⊖ 1E – Système de lubrification du moteur
- *C {
 - ⊕ Moteurs M13, M15 et M16
 - ⊖ Pour le moteur Z13DT
- D {
 - ⊕ Informations de diagnostic et procédures
 - ⊖ Instructions pour la réparation
- E {
 - 🔍 Dépose et repose du pressostat d'huile
 - 🔍 Composants du refroidisseur d'huile
 - 🔍 Dépose et repose du refroidisseur d'huile
 - 🔍 Composants du carter d'huile
 - 🔍 Dépose et repose du carter d'huile
 - 🔍 Composants de la pompe à huile et de la pompe à eau
 - 🔍 Dépose et repose de la pompe à huile
 - 🔍 Démontage et remontage de la pompe à huile
 - 🔍 Nettoyage de la crépine de pompe à huile
 - 🔍 Vérification de la pompe à huile
- ⊕ Spécifications
- ⊕ Outils spéciaux et matériel

◆ Procédure relative à la [Recherche]

REMARQUE

Cliquer sur la partie indiquée par la flèche suivante pour naviguer entre les menus [Index] et [Recherche] de l'écran secondaire.

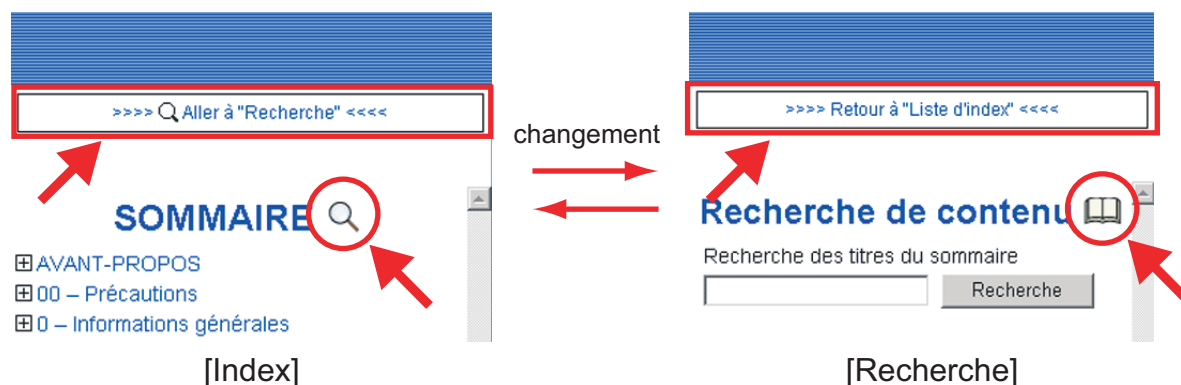

a) Entrer la suite de caractères à chercher dans la boîte de saisie [Recherche ***] de l'écran secondaire.


b) Cliquer sur le bouton "Recherche".

REMARQUE

L'objet de la recherche est uniquement le titre du *SIE pour chaque sommaire.
La recherche d'une suite de caractères dans le corps du texte est impossible.

Le titre du *SIE incluant la suite de caractères recherchée s'affiche.

c) Cliquer sur le titre du *SIE pour afficher le sommaire du *SIE sur l'écran principal.

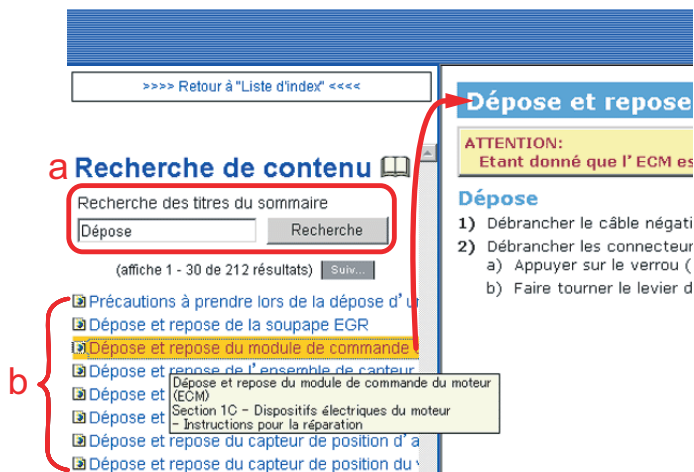

● Ecran principal - Lien, Fenêtre de référence -

◆ A propos de "Lien"

Un lien a été défini pour chaque suite de caractères bleus ou rouges soulignés ou l'icône représentant un doigt tendu.

Quand le curseur de la souris est amené sur le lien, il se transforme en doigt tendu (👉).

Cliquer sur le lien pour afficher la page de référence dans une fenêtre séparée (fenêtre de référence).

Lien se rapportant à la suite de caractères

bleus soulignés

Précautions pour le moteur

Avertissement relatif au coussin de sécurité

Se reporter au point [Avertissement relatif au coussin de sécurité.](#)

Vérification et nettoyage du filtre à air

[Référence: Dépose et repose du filtre à air](#)

Lien se rapportant à l'icône représentant


un doigt tendu

Tableau des opérations de sécurité

Lorsqu'un des DTC ci-après est détecté, l'ECM passe en mode mais retourne en mode normal dès qu'il détecte que le système

DTC N°	Elément détecté
 P0102	Tension d'entrée faible dans le circuit

REMARQUE

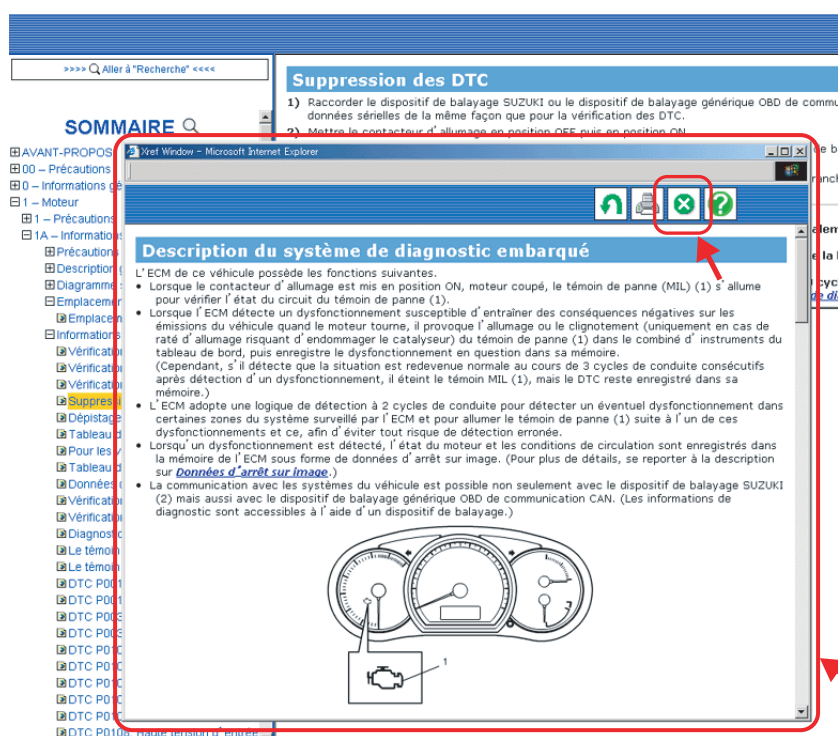

Cliquer sur le lien affiché sur l'écran principal pour afficher la page de référence dans une fenêtre séparée (fenêtre de référence).

Ensuite, une fois que l'on a cliqué sur le lien dans la Fenêtre de référence, l'indication dans la Fenêtre de référence est remplacée par la référence.


Cliquer sur l'icône "Retour à la dernière page" pour revenir au SIE de la source du lien.

L'icône "Fermer" (🗑️) n'apparaît que dans la fenêtre de référence.

Cliquer sur ce bouton pour fermer la fenêtre de référence.

Fenêtre de référence

● Ecran principal - Illustration, Fenêtre d'illustration -

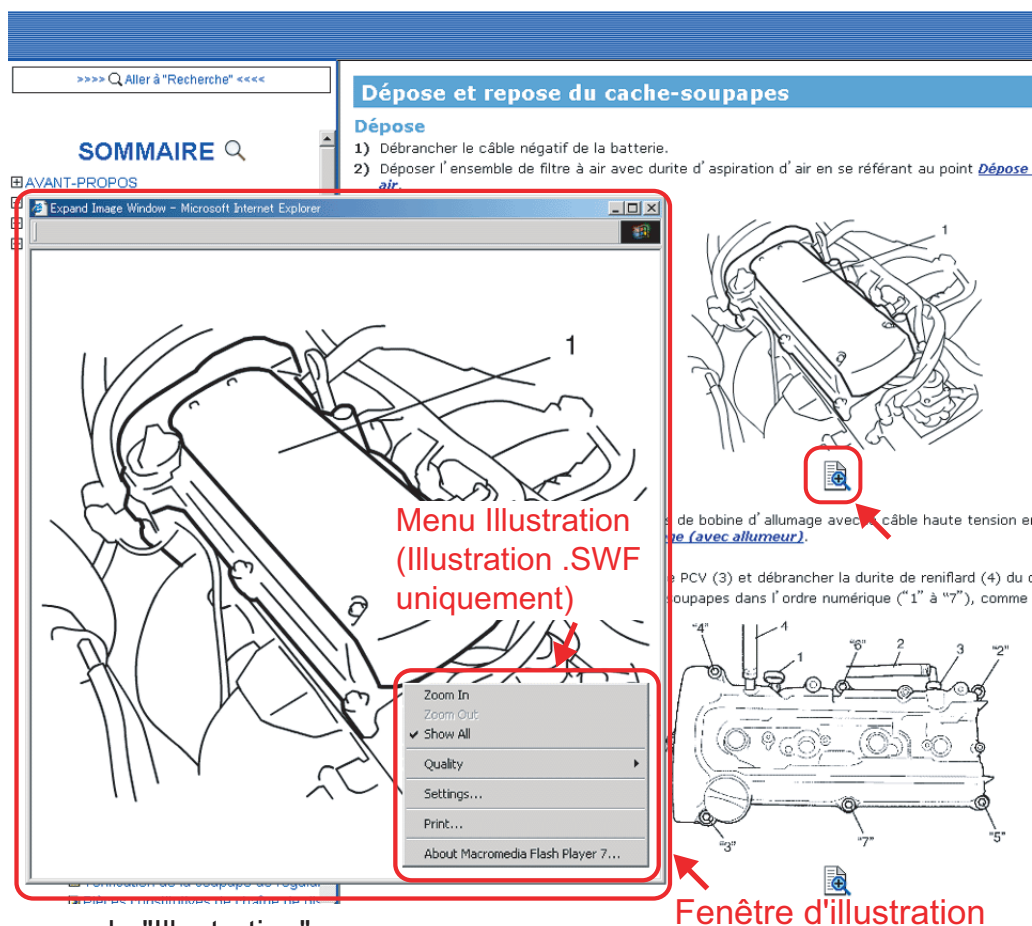

◆ A propos de "Illustration"

Cliquer sur l'icône de la loupe () dans le coin inférieur de chaque illustration pour agrandir l'illustration dans une fenêtre séparée (fenêtre illustration). Effectuer un clic droit sur l'image de l'illustration pour afficher le menu de l'illustration. (Illustration .SWF uniquement)

◆ Description du menu de l'illustration (Illustration .SWF uniquement)



▪ Zoom In

L'illustration est agrandie dans la fenêtre.

▪ Zoom Out

L'illustration est réduite dans la fenêtre.

REMARQUE

Cette option du menu n'est disponible qu'après avoir effectué un "Zoom In".

▪ Show All

L'illustration est ramenée à sa taille normale.

REMARQUE

Cette option du menu n'est disponible qu'après avoir effectué un "Zoom In".

▪ Print

L'illustration peut être imprimée en fonction de la configuration.

REMARQUE

- Une fois la fonction "Zoom In" effectuée, le curseur de la souris se transforme en icône représentant une paume () dans la fenêtre de l'illustration. Il est alors possible de déplacer l'image dans une direction quelconque en la faisant glisser.
- Concernant la configuration de l'imprimante et la procédure d'impression, se reporter aux instructions fournies avec l'imprimante.
- Les options [Quality] et [Settings] ne sont pas utilisées.
- .SWF: Fichier image visible avec Adobe® Flash® Player.