

SUZUKI


Szervizkönyv

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Fő képernyőterület (Kézikönyv megjelenítési ablaka)	 1
Műveleti ikonok	 2
Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)	 3
Utalás, Hivatkozás ablak – a fő képernyőterületen	 5
Illusztráció, Illusztráció ablak – a fő képernyőterületen	 6

● Fő képernyőterület (Kézikönyv megjelenítési ablaka)

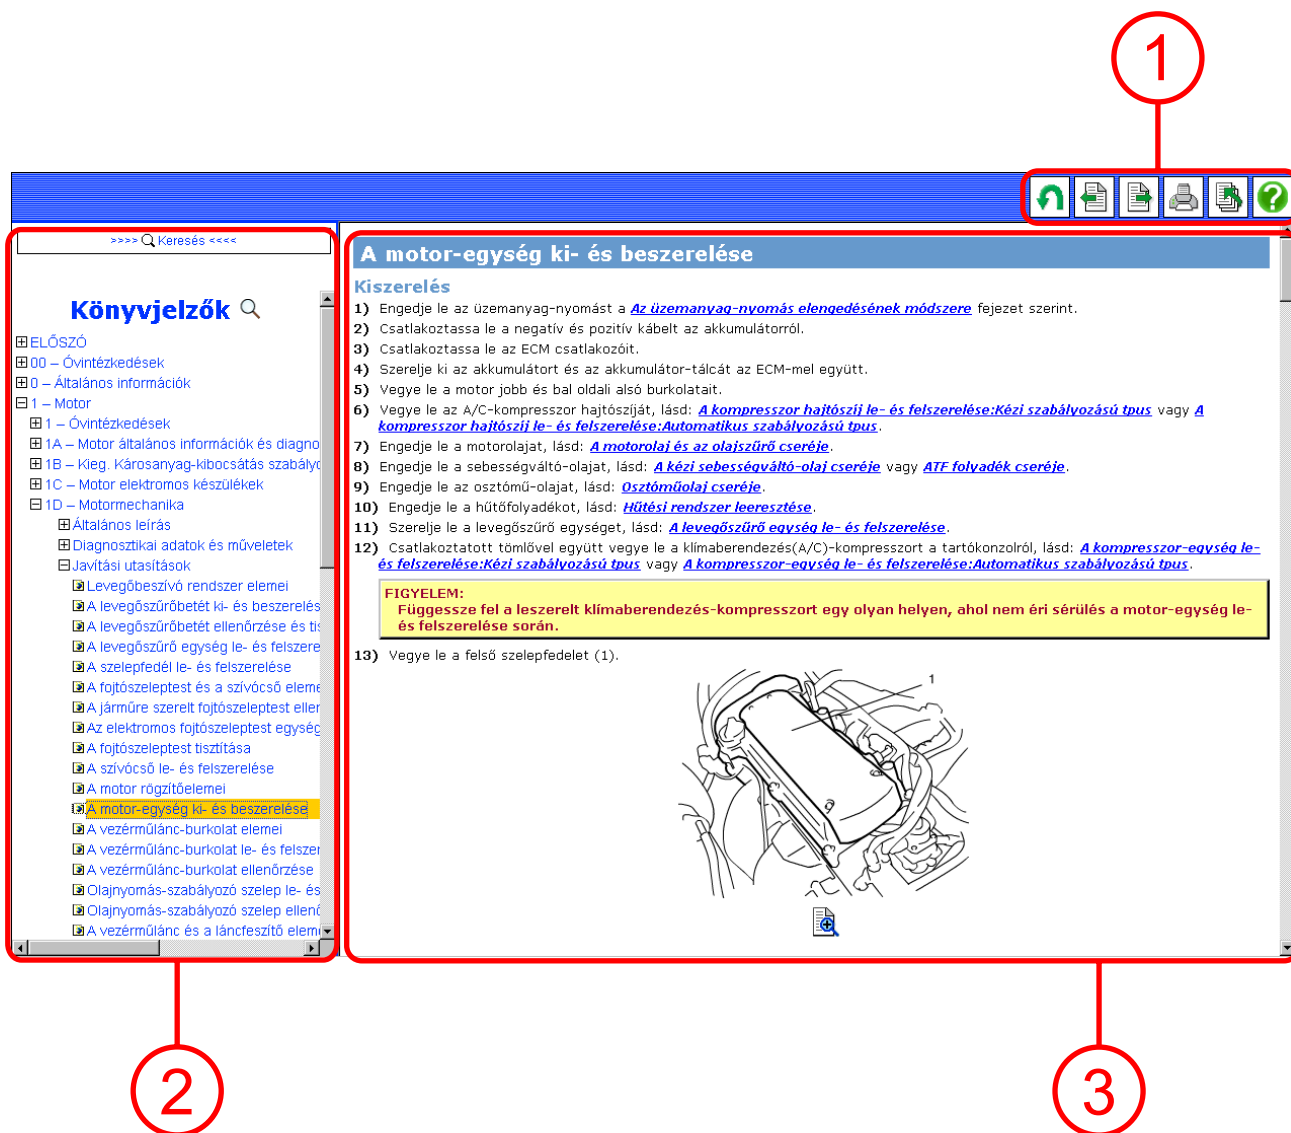

① Műveleti ikonok  Lásd itt: [Műveleti ikonok].

A megfelelő gombra kattintva a „Tétel megjelenítése a fő képernyőrészben”, a „Nyomtatás” vagy a „Súgó megjelenítése” kerül végrehajtásra.

② Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)  Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész].

Megjelenik a „Tárgymutató” vagy a „Keresés” menü.

③ Fő képernyőrész  Lásd itt: [Fő képernyőrész].

Ezen a területen az oldalsó képernyőrészen (Kiválasztás / Információkeresés) kiválasztott tartalom jelenik meg.

● Műveleti ikonok



... „Vissza az előző oldalra” ikon

Erre az ikonra kattintva visszatér a közvetlenül ezelőtt megjelenített SIE*-hez.

MEGJEGYZÉS

A „Főoldal” ikonra kattintva a „Vissza az előző oldalra” adatok törlődnek. Ezután már nem lehet visszatérni a közvetlenül ezelőtt megjelenített ablakhoz.



... „Vissza” vagy „Előre” ikon

Ezeket az ikonokat használva előre vagy hátra, címről címre böngészhet a Kézikönyvben szereplő, sorrendbe rendezett SIE* címek között.



... „Nyomtatás” ikon

Az ikonra kattintva megjelenik az operációs rendszeren alapuló [Print Window] (Ablak nyomtatása) opció, és lehetővé válik a Referencia ablak kezdőképernyőjének tartalmának kinyomtatása.

MEGJEGYZÉS

- Ha nyomtatni szeretne, azt mindig a „Nyomtatás” gombra kattintva tegye. Ha a Fájl menüben szereplő [Nyomtatás] parancsot használja, a nyomtatás hibás lesz.
- Csak az illusztráció nyomtatásának módját lásd az „Illusztráció menü leírásánál”.
- A nyomtató és a nyomtatási folyamat beállításához kövesse az adott nyomtatóhoz tartózkodó utasításokat.



... „Főoldal” ikon

Erre az ikonra kattintva az éppen nézett kézikönyv főoldala jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

A „Főoldal” ikonra kattintva a „Vissza az előző oldalra” adatok törlődnek. Ezután már nem lehet visszatérni a közvetlenül ezelőtt megjelenített ablakhoz.



... „Súgó” ikon

Erre az ikonra kattintva ez a „Használati útmutató” fájl nyílik meg.

*SIE: Egy adott Szervizinformáció
Azaz a kézikönyvet alkotó dokumentumok egyike.
☞ Lásd itt: [Oldalsó képernyőrész].

● Oldalsó képernyőrész (Kiválasztás / Információkeresés)

◆ [Index lista] módja

A kézikönyv tartalma legfeljebb öt szintű lehet.

A magasabb szinten lévő címre kattintva megjelennek az alacsonyabb szinten lévő címek.

A: SCT (Szervizkategória típus)

B: SC (Szervizkategória)

*C: Változat

D: IT (Információ típus)

E: SIE (Egy adott Szervizinformáció)

MEGJEGYZÉS

A „Modelltől” és a „Témakörtől” függően előfordulhat, hogy „Változat” szint nincs is.

MEGJEGYZÉS

- ☐ Diagnosztikai adatok és műveletek
- ☐ Javítási utasítások
- ☑ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő
- ☑ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő
- ☑ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő

Az ikont tartalmazó címre kattintva a címben szereplő tartalom a fő képernyőrészben jelenik meg.

Könyvjelzők 🔍

- A
 - ☐ ELŐSZÓ
 - ☐ 00 – Óvintézkedések
 - ☐ 0 – Általános információk
 - ☐ 1 – Motor
- B
 - ☐ 1 – Óvintézkedések
 - ☐ 1A – Motor általános információk és diagnosztika
 - ☐ 1B – Kieg. Károsanyag-kibocsátás szabályozás
 - ☐ 1C – Motor elektromos készülékek
 - ☐ 1D – Motormechanika
 - ☐ 1E – Motor kenőolaj-rendszer
- *C
 - ☐ M13, M15 motor és M16 motor esetén
 - ☐ Z13DT motorral szerelt modell esetén
- D
 - ☐ Diagnosztikai adatok és műveletek
 - ☐ Javítási utasítások
- E
 - ☑ Olajnyomás-kapcsoló leszerelése és felszerelése
 - ☑ Olajhűtő-tömlő elemei
 - ☑ Az olajhűtő-tömlő le- és felszerelése
 - ☑ Az olajteknő részei
 - ☑ Az olajteknő le- és felszerelése
 - ☑ Olajszivattyú/olajszivattyú szűrő elemek
 - ☑ Olajszivattyú/olajszivattyú szűrő ki- és beépítése
 - ☑ Az olajszivattyú szét- és összeszerelése
 - ☑ Az olajszivattyú-szűrő tisztítása
 - ☑ Olajszivattyú ellenőrzése
 - ☐ Specifikációk
 - ☐ Célszerszámok és segédeszközök

MEGJEGYZÉS

- ☑ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő
 - ☑ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrő
 - ☑ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le- és felszerelése
 - ☑ Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le- és felszerelése
- Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le- és felszerelése
- Az olajteknő és az olajszivattyú szűrőjének le- és felszerelése
- Fejezet 1E – Motor kenőolaj-rendszer
- Javítási utasítások


Az egér mutatóját (☞) az egyes címekre mozgatva, egy felugró ablakban megjelenik a cím teljes szövege.

Keresési eredmények esetén a fölérendelt rétegek és az SIE valamennyi címe megjelenik az előugró ablakban.

◆ [Keresés] módja

MEGJEGYZÉS

A nyíllal jelzett részre kattintva változthatja azt, hogy az oldalsó képernyőrészben a [Index lista] vagy a [Keresés] szerepeljen.

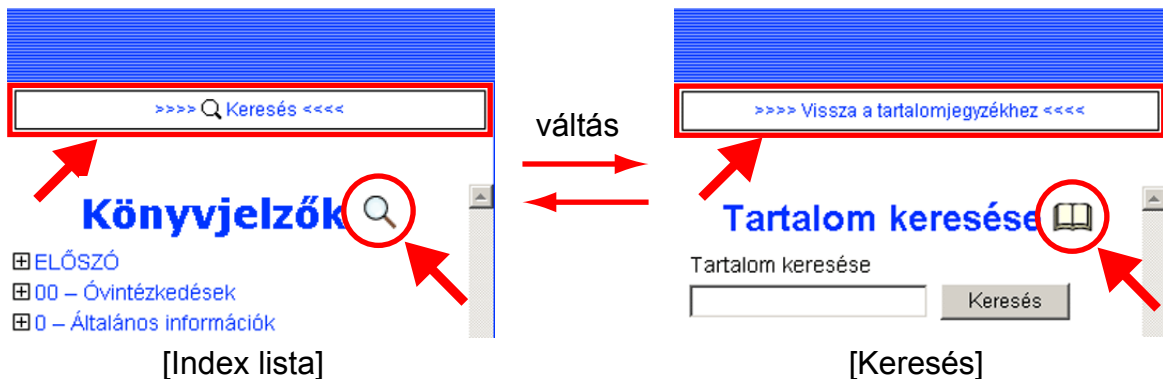

- Írja be az oldalsó képernyőrészen lévő beviteli mezőbe a keresendő karaktersort [keresendő ***].
- Kattintson a „Keresés” gombra.

MEGJEGYZÉS

A keresendő célnak a tételes tartalom SIE* címeiben kell előfordulnia.
A szövegtörzsön belül nem lehet karaktersorra rákeresni.

Megjelennek a keresett karaktersort tartalmazó SIE* címek.

- A SIE* címére kattintva, a fő képernyőrészben megjelenik a SIE* tartalma.



● Utalás, Hivatkozás ablak – a fő képernyőterületen

◆ A „Hivatkozás” ismertetése

Az aláhúzott kék vagy piros karakterláncokhoz és az ujjlenyomat-ikonokhoz linkek tartoznak. Az egérmutató kézfejes mutatóvá változik, amikor hivatkozás fölé ér (👉).

Ilyen helyen kattintva, a hivatkozott oldal egy külön ablakban (Hivatkozás Ablak) jelenik meg.

Aláhúzott, kék hivatkozási karaktersor

A motor szerelésével kapcsolatos óvintézkedések

Légzsákra vonatkozó figyelmeztetések

Lásd: Légzsákra vonatkozó figyelmeztetések.

A levegőszűrőbetét ellenőrzése és tisztítása

További tájékoztatás: A levegőszűrőbetét ki- és beszerelése

Mutatóujjas hivatkozás

Működést automatikusan kikapcsoló üzemmód

Az alábbi DTC-k megjelenése esetén az ECM működést automatikusan kikapcsol, ezután az ECM normális viszonyokat észlel, visszaáll a rendes üzemmód.

DTC száma	Észlelt elem
<u>P0102</u>	Légtömegmérő áramkör bemenetén a feszültség alacsony

MEGJEGYZÉS

Fedélzeti diagnosztikai rendszer leírása

A járműben az ECM az alábbi feladatokat látja el.

- Ha a gyújtást bekapcsolja és a motor áll, a hibajelző lámpa (MIL) (1) kigyullad, hogy ellenőrizhesse a hibajelző lámpa (1) áramkörének működőképességét.
- Ha az ECM járó motor mellett olyan hibát fedez fel, amely hátrányosan befolyásolja a jármű károsanyag-kibocsátását, bekapcsolja vagy villogtatja a műszerfal műszercsoportjában elhelyezett hibajelző lámpát (1) (a villogás csak akkor jelentkezik, ha a készülék a katalizátort veszélyeztető gyújtáskimaradást észlel), és a hibás területre vonatkozó információt a memóriában tárolja.
- (Ha a készülék a hiba észlelése után egymás után 3 működési cikluson át normális működést észlel, bár kikapcsolja a hibajelző lámpát (1), de a memóriában tárolt DTC megmarad.)
- A rendszer bizonyos területein, amelyeket az ECM figyel, és amelyek hibáira a hibajelző lámpa (1) bekapcsolásával figyelmeztet, a téves jelzések elkerülése érdekében a rendszer 2 működési ciklusos észlelési logikát alkalmaz.
- Hiba észlelése esetén az ekkor fennálló motor- és menetviszonyok befagyaszott adatok formájában kerülnek tárolásra az ECM memóriájában. (Részletes információkat lásd Befagyasztott adatok.)
- Kommunikációra nem csak a SUZUKI vizsgálókészülék (2) használható, hanem CAN kommunikációs OBD általános vizsgálókészülék is. (A diagnosztikai adatok vizsgálókészülék használatával érhetők el.)

DTC P0106: Szívócsőbeli abszolút ny...

A fő képernyőterületen lévő hivatkozásra kattintva, a hivatkozott oldal egy külön ablakban (Hivatkozás Ablak) jelenik meg. A Referencia ablakban található linke kattintva az ablakban lévő jelzés átvált a hivatkozásra.


A „Vissza az előző oldalra” ikonra kattintva visszatérhet a forráshivatkozást tartalmazó SIE-hez.

A „Bezárás” ikon (🔼) csak a Hivatkozás Ablakban fordul elő.

Erre a gombra kattintva a Hivatkozás Ablak zárul be.

Hivatkozás Ablak

● Illusztráció, Illusztráció ablak – a fő képernyőterületen

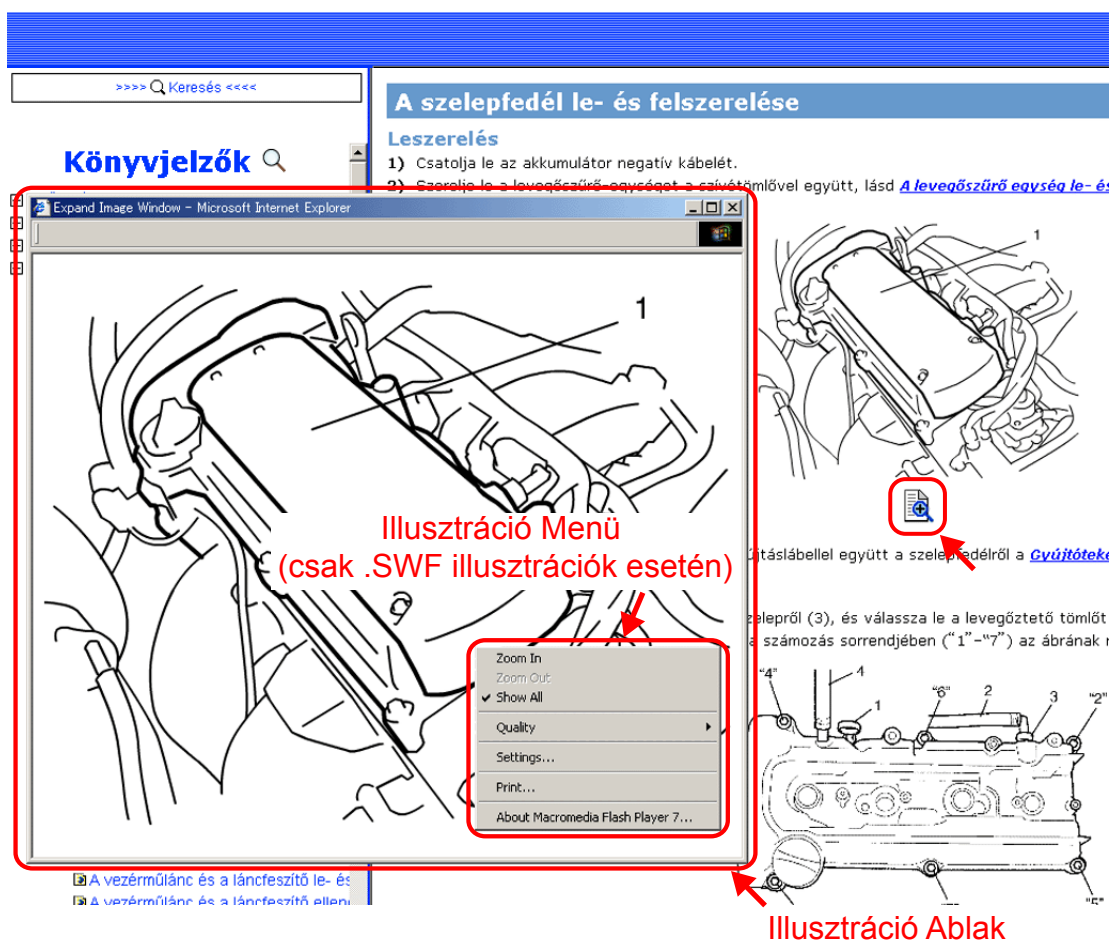

◆ Az Illusztráció ismertetése

Ha rákattint az egyes illusztrációk alatt lévő nagyító ikonra (), akkor egy külön ablakban (Illusztráció Ablak) jelenik meg a felnagyított kép. Ezen a képen jobb egérmutatóval kattintva megjelenik az Illusztráció Menü. (csak .SWF illusztrációk esetén)

◆ Az Illusztráció Menü ismertetése (csak .SWF illusztrációk esetén)



- Zoom In
Felnagyítja az illusztrációt az ablakon belül.

- Zoom out
Lekicsinyíti az illusztrációt az ablakon belül.

MEGJEGYZÉS

Ez a menüpont csak „Zoom In” végrehajtása után használható.

- Show All
Visszaállítja az illusztrációt az eredeti méretűre.

MEGJEGYZÉS

Ez a menüpont csak „Zoom In” végrehajtása után használható.

- Print
Kinyomtatja az illusztrációt az adott környezetre épülve.

MEGJEGYZÉS

- „Zoom In” végrehajtása után az egérmutató az illusztráció ablakon belül nyitott tenyérre változik (). A képet megragadva, azt tetszőleges irányba tudja mozgatni.
- A nyomtató és a nyomtatási folyamat beállításához kövesse az adott nyomtatóhoz tartozó utasításokat.
- A [Quality] és a [Settings...] menüpontok nem használhatók.
- .SWF: Egy olyan képfájl, ami Adobe® Flash® Player-rel nézhető meg.