


Οδηγός Εγχειρίδιου Συντήρησης **SUZUKI**

Περιεχόμενα

Κεντρικό Παράθυρο (Παράθυρο Εγχειρίδιου)	 1
Κουμπί Εικονίδιου Ενέργειας	 2
Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας)	
Πλαίσιο	 3
Κύριο Πλαίσιο-Παραπομπή, Παράθυρο Παραπομπής	 5
Κύριο Πλαίσιο- Εικόνα, Παράθυρο Εικόνας	 6

● Κεντρικό Παράθυρο (Παράθυρο Εγχειρίδιου)

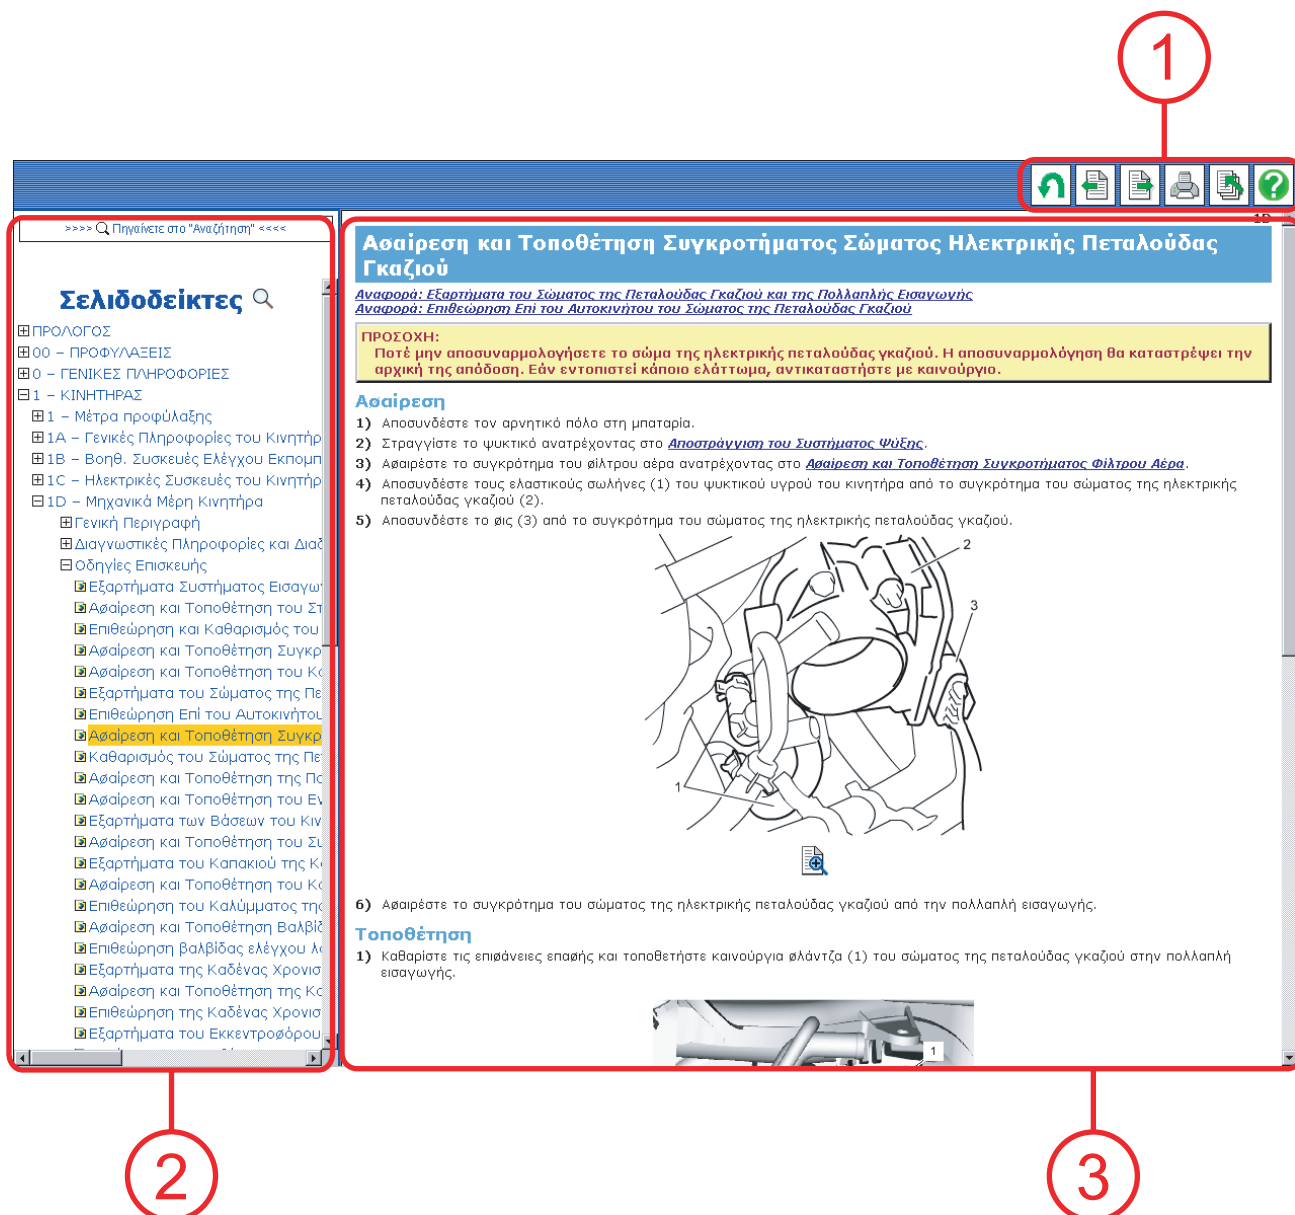

- ① Κουμπιά Εικονίδιου Ενέργειας Ανατρέξτε στο [Κουμπιά Εικονίδιου Ενέργειας].

Ενέργεια για εμφάνιση αντικειμένου στο κεντρικό πλαίσιο, Εκτύπωση ή Πώς γίνεται ανάγνωση εμφάνισης αρχείου εκτελούνται κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

- ② Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας) Πλαίσιο Ανατρέξτε στο [Υπο-Πλαίσιο].

Προβάλεται το μενού "Λίστα Δεικτών" ή "Αναζήτηση".

- ③ Κύριο Πλαίσιο Ανατρέξτε στο [Κύριο Πλαίσιο].

Απεικονίζονται τα περιεχόμενα που επιλέγονται στο Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας) Πλαίσιο.

● Κουμπί Εικονίδιου Ενέργειας



... Εικονίδιο «Πίσω στην τελευταία σελίδα»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, γίνεται επαναφορά του προηγούμενου *ΣΠΥ που είχε εμφανιστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Αρχική Σελίδα», τα στοιχεία στην «Πίσω στην τελευταία σελίδα» σβήνονται. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά στην αμέσως προηγούμενη σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.



... Εικονίδιο «Προηγούμενο» ή «Επόμενο»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, γίνεται μετάβαση από τίτλο σε τίτλο στη σειρά που είναι ταξινομημένοι οι τίτλοι του *ΣΠΥ στο Εγχειρίδιο.



... Εικονίδιο «Εκτύπωση»

Όταν γίνει κλικ στο εικονίδιο, εμφανίζεται το [Παράθυρο εκτύπωσης] που βασίζεται στο OS (Λειτουργικό σύστημα) και μπορούν να εκτυπωθούν τα εμφανιζόμενα περιεχόμενα στο Κυρίως Πλαίσιο ή στο Παράθυρο αναφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν πρόκειται για εκτύπωση, εκτελέστε την πάντα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Εκτύπωση». Αν χρησιμοποιήσετε την [Εκτύπωση] στο μενού του Αρχείου, δεν θα γίνει σωστή εκτύπωση.
- Όταν πρόκειται για εκτύπωση της εικόνας μόνο, εκτελέστε την ανατρέχοντας στην «περιγραφή μενού εικόνας».
- Για ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της διαδικασίας εκτύπωσης, ακολουθείστε τις οδηγίες του κάθε εκτυπωτή.



... Εικονίδιο «Αρχική Σελίδα»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, εμφανίζεται η αρχική σελίδα του εγχειρίδιου που βλέπετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Αρχική Σελίδα», τα στοιχεία στην «Πίσω στην τελευταία σελίδα» σβήνονται. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά στην αμέσως προηγούμενη σελίδα δεν είναι διαθέσιμη.



... Εικονίδιο «Βοήθεια»

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, ανοίγει το αρχείο «Πώς Γίνεται Ανάγνωση».

*ΣΠΥ: Στοιχείο Πληροφοριών Υπηρεσίας

Αυτό σημαίνει, η μονάδα των στοιχείων που συνθέτουν το εγχειρίδιο.

☞ Ανατρέξτε στο [Υπο-Πλαίσιο].

● Υπο- (Επιλογή / Αναζήτηση Πληροφορίας) Πλαίσιο

◆ Διαδικασία για [Ευρετήριο]

Τα περιεχόμενα στο εγχειρίδιο αποτελούνται το ανώτερο από πέντε στρώματα.

Όταν κάνετε κλικ στον τίτλο στα ανώτερα στρώματα, εμφανίζονται οι τίτλοι που είναι στα κατώτερα στρώματα.

A: ΤΚΥ (Τύπος Κατηγορίας Υπηρεσιών)

B: ΚΥ (Κατηγορία Υπηρεσιών)

*Γ: Παραλλαγή

Δ: ΤΠ (Τύπος Πληροφοριών)

Ε: ΣΠΥ (Στοιχείο Πληροφοριών Υπηρεσίας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα στρώματα στην «Παραλλαγή» πιθανόν να μην υπάρχουν ανάλογα με το «Πρότυπο» και το «Τμήμα».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ⊕ Προδιαγραφές
- ⊖ Ειδικά Εργαλεία και Εξοπλισμός
- ⊕ Προτεινόμενα Υλικά Συντήρησης
- ⊖ Ειδικό Εργαλείο

Όταν κάνετε κλικ στον τίτλο με το εικονίδιο, τα περιεχόμενα στον τίτλο απεικονίζονται στο Κύριο Πλαίσιο.

Σελιδοδείκτες 🔍

- A {
 - ⊕ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 - ⊕ 00 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 - ⊕ 0 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 - ⊕ 1 - ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 - ⊕ 2 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
 - ⊕ 3 - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΑΞΟΝΑΣ
 - ⊕ 4 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
- B {
 - ⊕ 4 - Μέτρα προφύλαξης
 - ⊕ 4A - Σύστημα Ελέγχου των Φρένων και
 - ⊕ 4B - Μηροστινὰ Φρένα
 - ⊕ 4C - Πίσω Φρένα
- *Γ {
 - ⊕ Τύμπανο
 - ⊕ Δίσκος
- Δ {
 - ⊕ Οδηγίες Επισκευής
 - ⊕ Προδιαγραφές
 - ⊕ Ειδικά Εργαλεία και Εξοπλισμός
- E {
 - ⊕ Προτεινόμενα Υλικά Συντήρησης
 - ⊕ Ειδικό Εργαλείο
- ⊕ 4D - Χειρόφρενο
- ⊕ 4E - ABS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ⊕ Ειδικό Εργαλείο
- ⊕ 4D - Χειρόφρενο
- ⊕ 4E - ABS

Όταν κινείτε το δείκτη του ποντικιού (🖱️) επάνω σε κάθε τίτλο, απεικονίζεται το πλήρες κείμενο του τίτλου στο αναδυόμενο παράθυρο.

Ειδικό Εργαλείο


- Ειδικό Εργαλείο
- Κεφάλαιο 4C - Πίσω Φρένα
- Δίσκος
- Ειδικά Εργαλεία και Εξοπλισμός

Σε περίπτωση αποτελεσμάτων αναζήτησης, όλοι οι τίτλοι των υψηλότερων στρώσεων και του SIE προβάλλονται στο Αναδυόμενο παράθυρο.

◆ Διαδικασία για [Αναζήτηση]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν κάνετε κλικ στο μέρος που δείχνει το ακόλουθο βέλος, γίνεται αλλαγή μεταξύ [Ευρετήριο] και [Αναζήτηση] στο Υπο-Πλαίσιο.

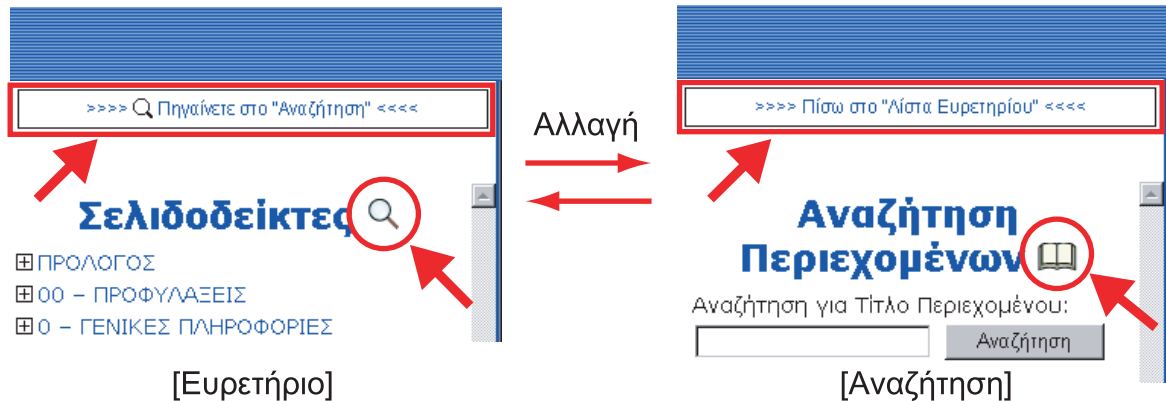


- Κάνετε εισαγωγή τη σειρά χαρακτήρων για αναζήτηση στο παράθυρο εισαγωγής [Αναζήτηση για***] στο Υπο-Πλαίσιο.
- Κάνετε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο στόχος αναζήτησης είναι μόνο ο τίτλος *ΣΠΥ για κάθε περιεχόμενο.
Η αναζήτηση της σειράς χαρακτήρων μέσα στο κείμενο δεν είναι διαθέσιμη.

Θα απεικονιστεί ο τίτλος *ΣΠΥ, συμπεριλαμβανομένης της σειράς χαρακτήρων αναζήτησης.

- Κάνετε κλικ στον *ΣΠΥ τίτλο, και τα περιεχόμενα του *ΣΠΥ θα απεικονιστούν στο Κύριο Πλαίσιο.

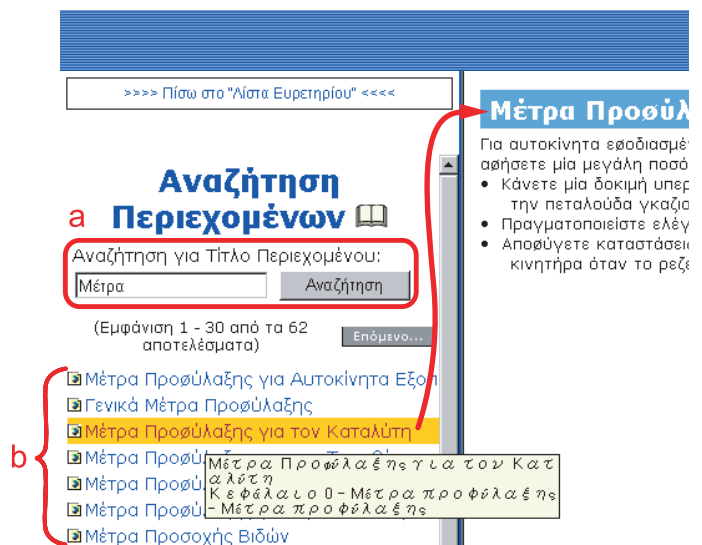

● Κύριο Πλαίσιο-Παραπομπή, Παράθυρο Παραπομπής

◆ Για την «Παραπομπή»

Μία παραπομπή έχει τεθεί για κάθε υπογραμμισμένη σειρά με μπλε ή κόκκινους χαρακτήρες και κάθε εικονίδιο με το σήμα δαχτύλου.

Όταν ο δείκτης του ποντικιού κινείται επάνω στην παραπομπή, αλλάζει σε δείκτη σήματος δαχτύλου (👉).

Όταν γίνεται κλικ, η σελίδα παραπομπής απεικονίζεται στο ξεχωριστό παράθυρο (Παράθυρο Παραπομπής).

Υπογραμμισμένη Παραπομπή Σειράς Μπλε Χαρακτήρων

Μέτρα προϋλάξης για την Συν

Προειδοποίηση Αερόσρακων

Ανατρέξτε στο **Προειδοποίηση Αερόσρακων**.

Ασφάλιση και Τοποθέτηση του Καπακιού

Αναφορά: Εξαρτήματα του Καπακιού της Καδένας Χρονισμού

Παραπομπή Εικονιδίου Σήματος Δαχτύλου

Πίνακας Ασφαλούς Λειτουργίας Fail-Saf

Όταν ανιχνεύεται οποιοσδήποτε από τους παρακάτω κωδικούς βλαβή διάσπαση συνεχίζει να υπάρχει η δυσλειτουργία αλλά η λειτουργία από αυτό.

Αρ. ΚΩΔΙΚΟΥ ΒΛΑΒΗΣ DTC	Αντικείμενο ανίχνευσης
P0010 	Κύκλωμα Ενεργοποιητή "Α" Θέσης Εκκεντροφόρου (Πλευρά 1)
P0011 	Θέση "Α" του Εκκεντροφόρου - Χρονισμός με Υπερβολική Προσροή ή Απόδοση του

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σελιδοδείκτες

Ασφάλιση και Τοποθέτηση του Αισθητήρα Αναλογίας Αέρα του Θερμαινόμενου Αισθητήρα Οξυγόνου (HO2S-1 και HO2S-2)

Ασφάλιση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Επιθεώρηση Επί του Αυτοκινήτου Αισθητήρα Αναλογίας Αέρα Καυσίμου (A/F)

- Ελέγξτε ότι το σήμα του αισθητήρα A/F εξάγεται κανονικά. 
Εάν εντοπιστεί ελαττωματική κατάσταση, ελέγξτε τα παρακάτω.
 - Ηλεκτρική καλωδίωση και συνδέσεις
 - Διαρροή συστήματος εξαγωγήςΕάν το αποτέλεσμα ελέγχου είναι καλό, αντικαταστήστε τον αισθητήρα A/F. 
- Αποσυνδέστε το φως του αισθητήρα A/F με τον διακόπτη ανάφλεξης στο OFF.
Βεβαιωθείτε ότι η τάση του φως του αισθητήρα A/F (πλευρά αυτοκινήτου) μεταξύ του ακροδέκτη "1" και "2" είναι η τάση της μπαταρίας όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ON.
Εάν βρεθεί ελαττωματική κατάσταση, ελέγξτε το κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος, το κύκλωμα γείωσης και τις συνδέσεις.

Θερμαινόμενος Αισθητήρας A/F

- Αποσυνδέστε το φως του αισθητήρα A/F με τον διακόπτη ανάφλεξης στο OFF.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του φως του αισθητήρα A/F (πλευρά αυτοκινήτου) μεταξύ του ακροδέκτη "1" και "2" είναι η τάση της μπαταρίας όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση ON.
Εάν βρεθεί ελαττωματική κατάσταση, ελέγξτε το κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύματος, το κύκλωμα γείωσης και τις συνδέσεις.

Χρησιμοποιώντας ωμόμετρο, μετρήστε την αντίσταση του φως του αισθητήρα A/F (της πλευράς του αισθητήρα) μεταξύ των ακροδεκτών "2" και "5" στο φως του αισθητήρα A/F. Εάν η αντίσταση που μετρήθηκε είναι εκτός της προκαθορισμένης τιμής, αντικαταστήστε τον αισθητήρα A/F. 

Όταν κάνετε κλικ στην παραπομπή που απεικονίζεται στο Κύριο Πλαίσιο, η σελίδα παραπομπής απεικονίζεται στο ξεχωριστό παράθυρο (Παράθυρο Παραπομπής).

Έπειτα, όταν γίνει κλικ στο σύνδεσμο στο Παράθυρο Αναφοράς, η ένδειξη στο Παράθυρο Αναφοράς αλλάζει στην αναφορά.


Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο «Πίσω στην τελευταία σελίδα», μπορείτε να επιστρέψετε στο ΣΠΥ της πηγής παραπομπής.

Το εικονίδιο «Κλείσιμο» () είναι διαθέσιμο μόνο στο Παράθυρο Παραπομπής.

Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, κλείνει το Παράθυρο Παραπομπής.

Παράθυρο Παραπομπής

● Κύριο Πλαίσιο- Εικόνα, Παράθυρο Εικόνας

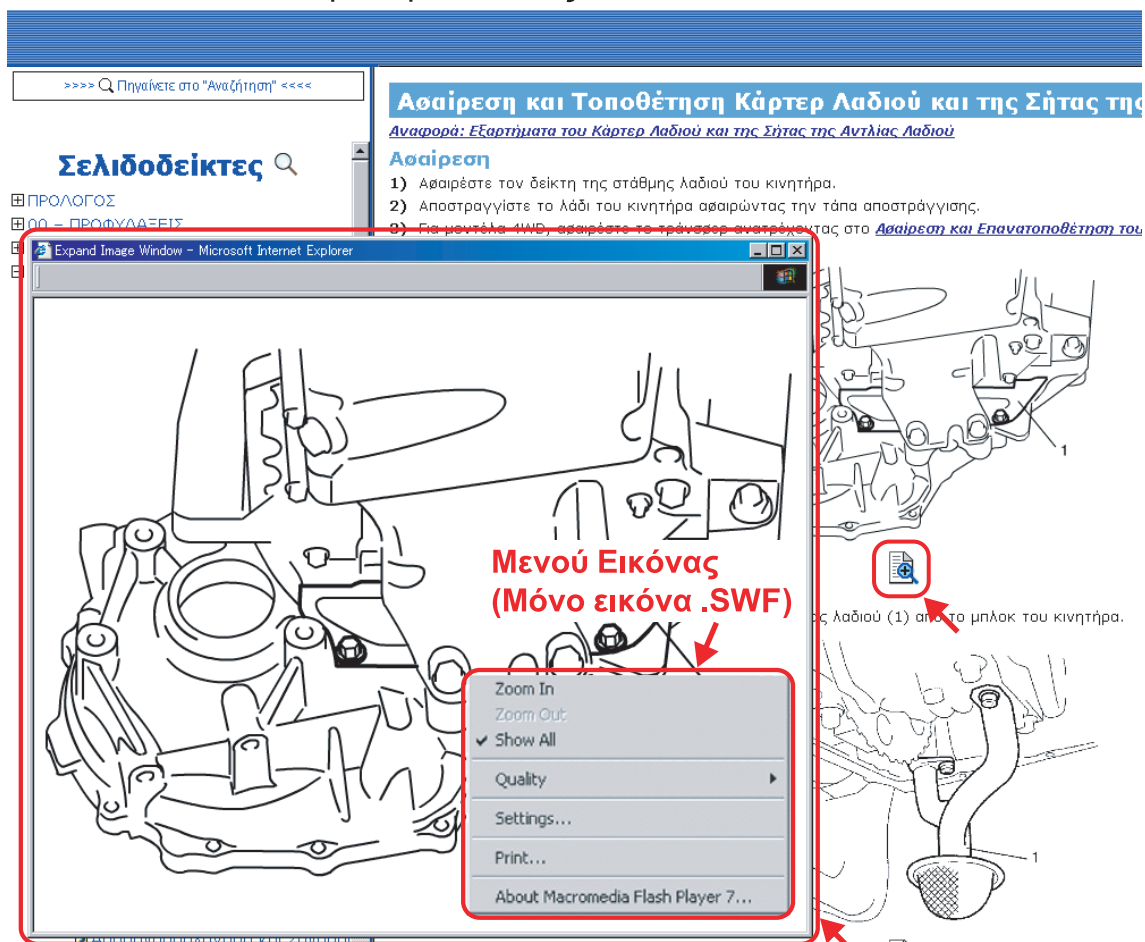

- ◆ Για την Εικόνα
Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντή (🔍) στο κάτω μέρος κάθε Εικόνας, η μεγεθυμένη εικόνα απεικονίζεται στο ξεχωριστό παράθυρο (Παράθυρο Εικόνας). Όταν κάνετε δεξιά κλικ του δείκτη του ποντικιού επάνω στην εικόνα, απεικονίζεται το Μενού της Εικόνας. (Μόνο εικόνα .SWF)

- ◆ Περιγραφή Μενού Εικόνας (Μόνο εικόνα .SWF)

- Zoom In
Η εικόνα στο παράθυρο μεγεθύνεται.

- Zoom Out
Η εικόνα στο παράθυρο σμικρύνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το στοιχείο του μενού είναι διαθέσιμο μόνο μετά το «Zoom In».

- Show All
Η εικόνα επανέρχεται στο κανονικό της μέγεθος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτό το στοιχείο του μενού είναι διαθέσιμο μόνο μετά το «Zoom In».

- Print
Η εικόνα μπορεί να εκτυπωθεί ανάλογα με το περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού έχει εκτελεστεί το «Zoom In», ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε εικονίδιο παλάμης (🖱️) στο παράθυρο εικόνας. Η εικόνα μπορεί να κινηθεί στην κατεύθυνση που θέλετε σύροντάς την.
- Για ρυθμίσεις του εκτυπωτή και της διαδικασίας εκτύπωσης, ακολουθείστε τις οδηγίες του κάθε εκτυπωτή.
- Τα [Quality] και [Setting] δεν χρησιμοποιούνται.
- .SWF: Αρχείο εικόνας διαθέσιμο μόνο με Adobe® Flash® Player.