

SUZUKI


Instrukcja serwisowa

Sposób odczytywania

Spis treści

Okno podstawowe (okno wyświetlania podręcznika)	 1
Graficzne przyciski funkcyjne	 2
Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)	 3
Ramka główna – odsyłacze, okno odnośnika	 5
Ramka główna – ilustracje, okno ilustracji	 6

● Okno podstawowe (okno wyświetlania podręcznika)

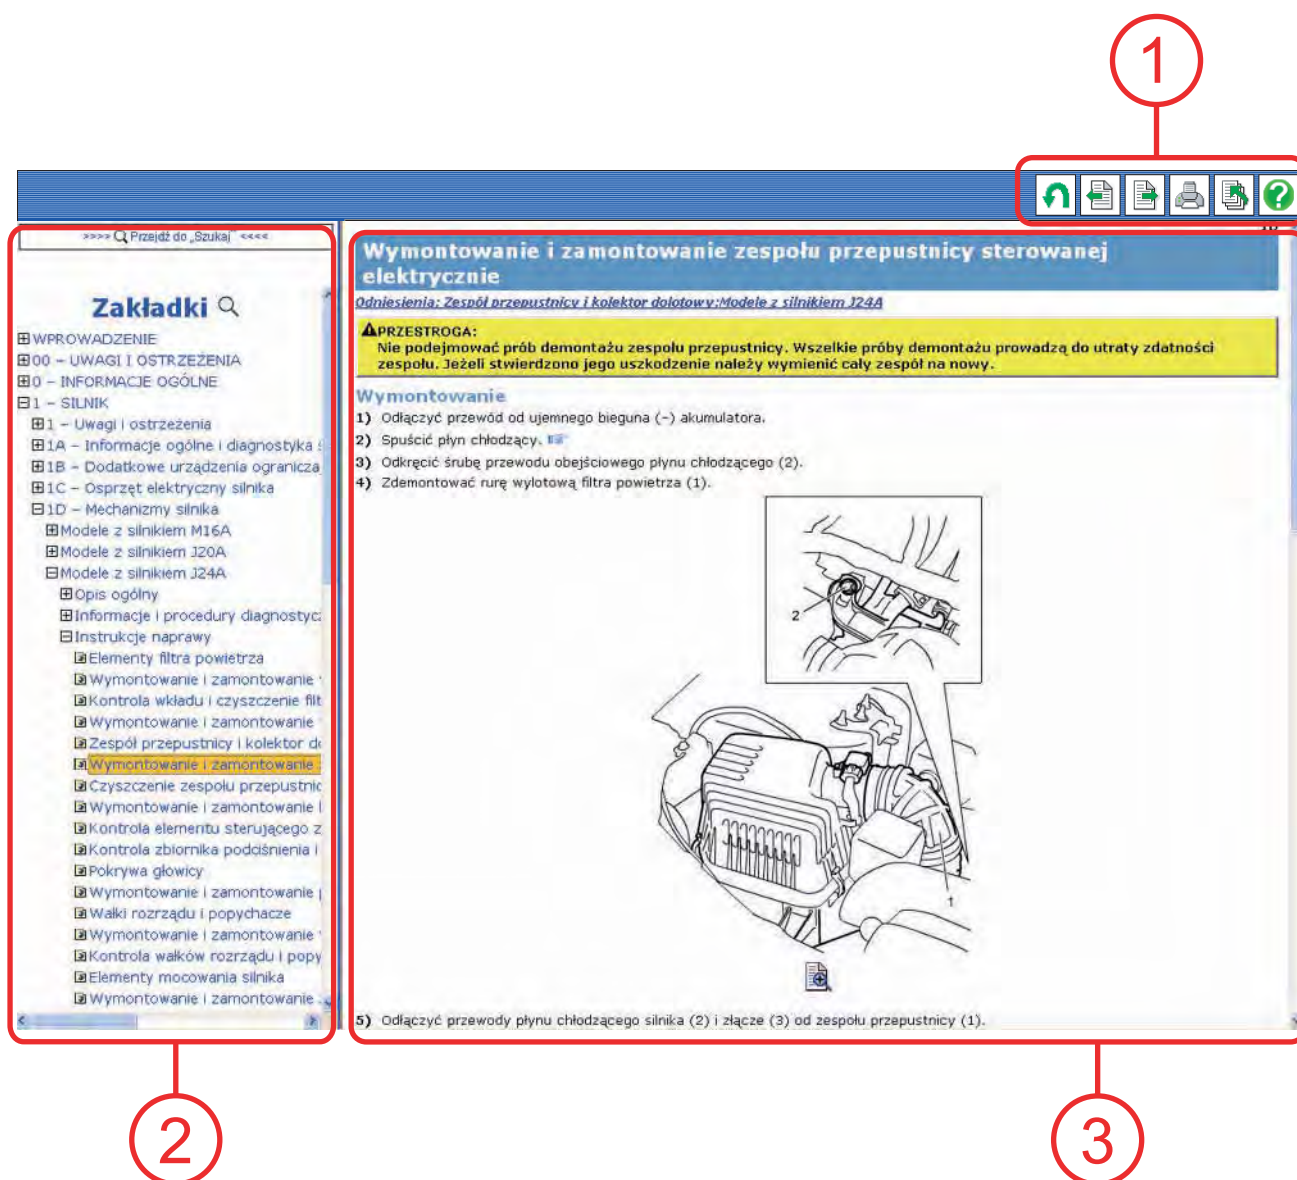

- ① Graficzne przyciski funkcyjne  Opis pod hasłem [Graficzne przyciski funkcyjne].

Kliknięcie przycisku uruchamia odpowiednie działanie dotyczące wyświetlanej zawartości głównej ramki, drukowania lub wyświetlenia opisów pomocniczych.

- ② Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)  Opis pod hasłem [Ramka pomocnicza].

Zostanie wyświetlone menu „Lista” lub „Szukaj”.

- ③ Ramka główna  Opis pod hasłem [Ramka główna].

Wyświetlana jest w niej zawartość wskazana w ramce pomocniczej (wyboru/wyszukiwania).

● Graficzne przyciski funkcyjne



- ... Symbol „Do poprzednio wybranej strony”

Kliknięcie tego symbolu powoduje natychmiastowy powrót do poprzednio wyświetlanego *MIS.

UWAGA

Kliknięcie symbolu „Pierwsza strona” powoduje wykasowanie pamięci przeglądanych stron. W tej sytuacji funkcja powrotu do poprzednio wybranej strony nie działa.



- ... Symbol „Poprzednia” lub „Następna”

Kliknięcie tego symbolu powoduje przejście do poprzedniego lub następnego modułu *MIS w kolejności ich rozmieszczenia w podręczniku.



- ... Symbol „Drukuj”

Kliknięcie tego symbolu powoduje wyświetlenie okna drukowania (odpowiednio do używanego systemu operacyjnego komputera), umożliwiając wydrukowanie zawartości pokazywanej w ramce głównej lub w oknie odnośnika.

UWAGA

- Drukowanie należy zawsze uruchamiać przez kliknięcie symbolu „Drukuj”. Wybranie opcji [Drukuj] w menu „Plik” przeglądarki nie zapewni prawidłowego wydruku.
- W przypadku drukowania jedynie ilustracji należy postępować zgodnie z opisem w jej menu kontekstowym.
- W celu przygotowania drukarki oraz realizacji drukowania należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.



- ... Symbol „Pierwsza strona”

Kliknięcie tego symbolu powoduje wyświetlenie pierwszej strony przeglądanego podręcznika.

UWAGA

Kliknięcie symbolu „Pierwsza strona” powoduje wykasowanie pamięci przeglądanych stron. W tej sytuacji funkcja powrotu do poprzednio wybranej strony nie działa.



- ... Symbol „Pomoc”

Kliknięcie tego symbolu powoduje otwarcie pliku „Sposób odczytywania”.

*MIS: Moduł informacji serwisowej
Oznacza podstawową jednostkę opisową, z jakich składa się niniejszy podręcznik.

☞ Patrz: [Ramka pomocnicza].

● Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)

◆ Opcja [Lista]

Struktura podręcznika podzielona jest na maksymalnie pięć poziomów.

Kliknięcie pozycji nadrzędnej powoduje wyświetlenie odpowiadających jej pozycji podrzędnych.

A: RKS (rodzaj kategorii serwisowej)

B: KS (kategoria serwisowa)

*C: Warianty

D: RI (rodzaj informacji)

E: MIS: (Moduł informacji serwisowej)

UWAGA

Dla niektórych modeli samochodów oraz sekcji podręcznika „Warianty” mogą nie występować.

UWAGA

- ⊕ Informacje i procedury diagnostyczne
- ⊖ Instrukcje naprawy
- 🔍 Wymiana Oleju Silnikowego i Filtrów
- 🔍 Sprawdzenie W Pojeździe Czujników
- 🔍 Elementy Miski Olejowej i Smoka

Kliknięcie pozycji z pokazanym symbolem graficznym powoduje wyświetlenie w głównej ramce zawartości opisu.

Zakładki

- A {
 - ⊕ WPROWADZENIE
 - ⊕ 00 – UWAGI I OSTRZEŻENIA
 - ⊕ 0 – INFORMACJE OGÓLNE
 - ⊕ 1 – SILNIK
- B {
 - ⊕ 1 – Uwagi i ostrzeżenia
 - ⊕ 1A – Informacje ogólne i diagnostyka
 - ⊕ 1B – Dodatkowe urządzenia ograniczające
 - ⊕ 1C – Osprzęt elektryczny silnika
 - ⊕ 1D – Mechanizmy silnika
 - ⊕ 1E – Układ smarowania silnika
- *C {
 - ⊕ Modele z silnikiem M16A
 - ⊕ Modele z silnikiem J20A
 - ⊕ Modele z silnikiem J24A
- D {
 - ⊕ Opis ogólny
 - ⊕ Informacje i procedury diagnostyczne
 - ⊕ Instrukcje naprawy
- E {
 - 🔍 Wymiana Oleju Silnikowego i Filtrów
 - 🔍 Sprawdzenie W Pojeździe Czujników
 - 🔍 Elementy Miski Olejowej i Smoka
 - 🔍 Wymontowanie i Zamontowanie
 - 🔍 Elementy Zespołu Pompy Oleju
 - 🔍 Wymontowanie i Zamontowanie
 - 🔍 Demontaż i Montaż Zespołu Pompy Oleju
 - 🔍 Sprawdzenie Pompy Oleju
 - 🔍 Wymontowanie i Zamontowanie
 - 🔍 Sprawdzenie Wałków Wyrównoważających
 - ⊕ Dane techniczne
 - ⊕ Specjalne narzędzia i przyrządy

UWAGA

- 🔍 Wymontowanie i Zamontowanie
- 🔍 Demontaż i Montaż Zespołu Pompy Oleju
- 🔍 Wymontowanie i Zamontowanie Zespołu Pompy Oleju
- 🔍 Sprawdzenie Pompy Oleju

Przesunięcie wskaźnika (🖱️) nad daną pozycję powoduje wyświetlenie jej pełnej nazwy w wyskakującym oknie.


- 🔍 Wymontowanie i Zamontowanie Zespołu Pompy Oleju
- Wymontowanie i Zamontowanie Zespołu Pompy Oleju
- Sekcja 1E – Układ smarowania silnika
- Modele z silnikiem J24A
- Instrukcje naprawy

W przypadku rezultatów wyszukiwania, wszystkie nazwy pozycji nadrzędnych oraz moduły MIS wyświetlane są w wyskakującym oknie.

◆ Opcja [Szukaj]

UWAGA

Kliknięcie wskazywanego strzałką na poniższej ilustracji fragmentu ekranu przełącza pomiędzy wyświetlaniem w ramce pomocniczej listy indeksowanej, a funkcją wyszukiwania.

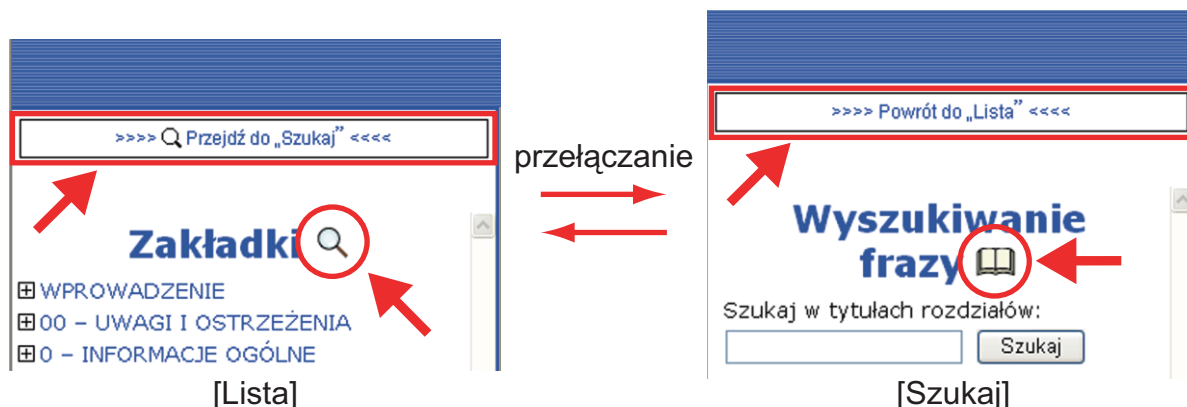

a) W polu wprowadzania dla polecenia [Szukaj ...] w ramce pomocniczej wpisać odpowiedni ciąg znaków.

b) Kliknąć przycisk „Szukaj”.


UWAGA

Wyszukiwanie dotyczy wyłącznie nazw modułów *MIS.

Nie jest możliwe wyszukiwanie frazy w tekstach opisów.

Zostaną wyświetlone nazwy modułów *MIS zawierające szukany ciąg znaków.

c) Kliknięcie nazwy modułu *MIS powoduje wyświetlenie jego zawartości w ramce głównej.

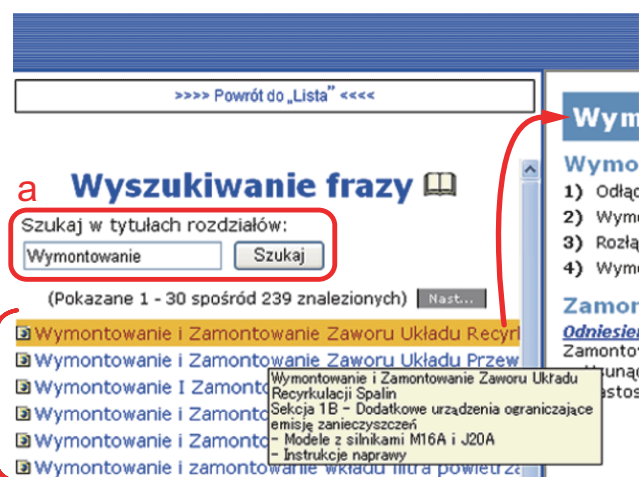

● Ramka główna – odsyłacze, okno odnośnika

◆ Odsyłacz („link”)

Odsyłaczem jest każdy wyróżniony podkreśleniem ciąg niebieskich lub czerwonych znaków, jak również symbol dłoni z wysuniętym palcem wskazującym.

Gdy wskaźnik myszy zostanie ustawiony na odsyłaczu, zmienia wygląd na obraz dłoni z wysuniętym palcem wskazującym (☞).

Po kliknięciu odsyłacza następuje wyświetlenie odnośnej strony w osobnym oknie („oknie odnośnika”).

Odsyłacz w postaci wyróżnionego podkreśleniem ciągu niebieskich znaków

Ostrzeżenia dotyczące silnika (sa iskrowym)

Ostrzeżenia dotyczące poduszek powietrzn
Refer to [Ostrzeżenia dotyczące poduszek powietrznych.](#)


Wymontowanie i Zamontowanie Zespołu

[Odniesienia: Elementy Zespołu Pompy Oleju; Modele z silnikiem J24A](#)

Odsyłacz w postaci dłoni z wysuniętym palcem wskazującym

Kod DTC	Opis kodu DTC
P0008 	Nieprawidłowe działanie układu sterowa (Rząd nr 1)
nnnnn 	Nieprawidłowe działanie układu sterowa

UWAGA

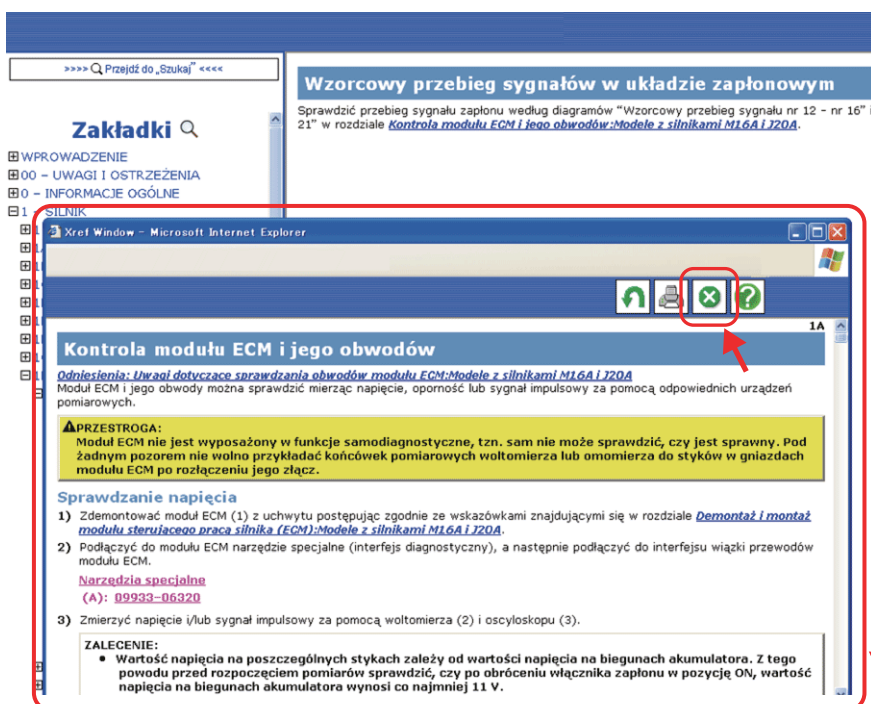

Zakładki

WPROWADZENIE
00 - UWAGI I OSTRZEŻENIA
0 - INFORMACJE OGÓLNE

Kontrola modułu ECM i jego obwodów

Odniesienia: [Uwagi dotyczące sprawdzania obwodów modułu ECM; Modele z silnikami M16A i J20A](#)

Moduł ECM i jego obwody można sprawdzić mierząc napięcie, oporność lub sygnał impulsowy za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych.

APRZESTROGA:
Moduł ECM nie jest wyposażony w funkcję samodiagnostyczną, tzn. sam nie może sprawdzić, czy jest sprawny. Pod żadnym pozorem nie wolno przykładać końcówek pomiarowych woltomierza lub omomierza do styków w gniazdach modułu ECM po rozłączeniu jego złącz.

Sprawdzanie napięcia

1) Zdemonstrować moduł ECM (1) z uchwytu postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w rozdziale [Demontaż i montaż modułu sterującego pracą silnika \(ECM\); Modele z silnikami M16A i J20A](#).

2) Podłączyć do modułu ECM narzędzie specjalne (interfejs diagnostyczny), a następnie podłączyć do interfejsu wiązki przewodów modułu ECM.

Narzędzia specjalne
(A): 09933-06320

3) Zmierzyć napięcie i/lub sygnał impulsowy za pomocą woltomierza (2) i oscyloskopu (3).

ZALECENIE:

- Wartość napięcia na poszczególnych stykach zależy od wartości napięcia na biegunach akumulatora. Z tego powodu przed rozpoczęciem pomiarów sprawdzić, czy po obróceniu włącznika zapłonu w pozycję ON, wartość napięcia na biegunach akumulatora wynosi co najmniej 11 V.

Po kliknięciu odsyłacza widocznego w ramce głównej następuje wyświetlenie odnośnej strony w osobnym oknie („oknie odnośnika”).

Następnie, w przypadku kliknięcia odsyłacza w oknie odnośnika, zostanie w nim wyświetlona nowa zawartość.


Kliknięcie symbolu „Do poprzednio wybranej strony” umożliwia powrót do źródłowego modułu MIS dla danego odsyłacza.

Przycisk z symbolem zamykania () pojawia się wyłącznie w oknie odnośnika.

Kliknięcie tego przycisku powoduje zamknięcie okna odnośnika.

Okno odnośnika

● Ramka główna – ilustracje, okno ilustracji

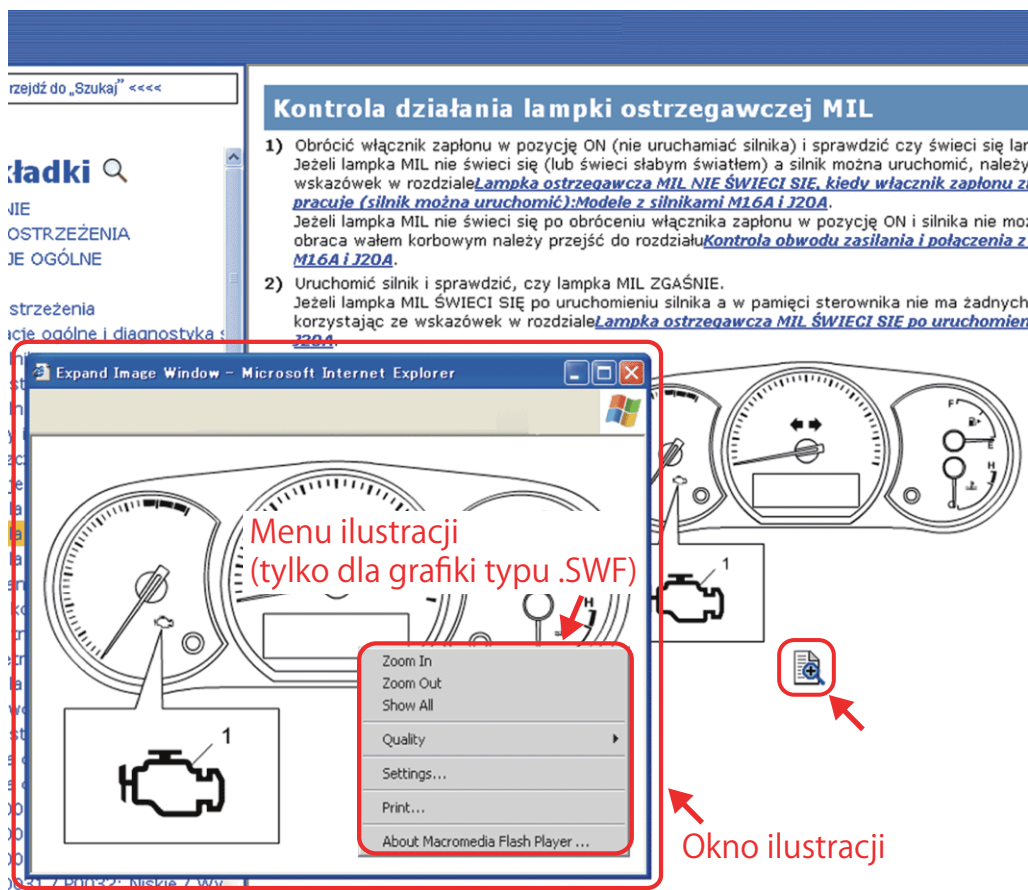

◆ Ilustracja

Kliknięcie symbolu powiększenia () u dołu ilustracji powoduje wyświetlenie jej powiększonego obrazu w osobnym oknie („oknie ilustracji”).

Po naprowadzeniu wskaźnika na ilustrację, kliknięcie prawego przycisku myszy powoduje wyświetlenie menu ilustracji (tylko dla grafiki typu .SWF).

◆ Opis menu ilustracji (tylko dla grafiki typu .SWF)



▪ Powiększ

Powiększenie obrazu w danym oknie.

▪ Zmniejsz

Pomniejszenie obrazu w danym oknie.

UWAGA

To polecenie menu dostępne jest jedynie po wcześniejszym powiększeniu obrazu.

▪ Pokaż wszystko

Powrót do standardowego rozmiaru obrazu.

UWAGA

To polecenie menu dostępne jest jedynie po wcześniejszym powiększeniu obrazu.

▪ Drukuj

Możliwość wydrukowania ilustracji, stosownie do środowiska operacyjnego.

UWAGA

- Po wybraniu polecenia „Powiększ”, wskaźnik myszy zmienia wygląd na symbol otwartej dłoni (). Umożliwia on uchwycenie i przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku.
- W celu przygotowania drukarki oraz realizacji drukowania należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Polecenia [Jakość] oraz [Ustawienia...] nie są wykorzystywane.
- .SWF: Plik graficzny, który można przeglądać za pomocą programu Adobe® Flash® Player.