


# วิธีการอ่าน คู่มือการซ่อม ซูซูกิ

## สารบัญ

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| หน้าต่างหลัก (หน้าต่างแสดงคู่มือ)    | ..... 1 |
| ปุ่มไอคอนปฏิบัติ                     | ..... 2 |
| กรอบ (เลือก/ค้นหาข้อมูล) ย่อย        | ..... 3 |
| กรอบหลัก - ลิ้งค์, หน้าต่างอ้างอิง - | ..... 5 |
| กรอบหลัก - รูปภาพ, หน้าต่างรูปภาพ -  | ..... 6 |

## ● หน้าต่างหลัก (หน้าต่างแสดงคู่มือ)

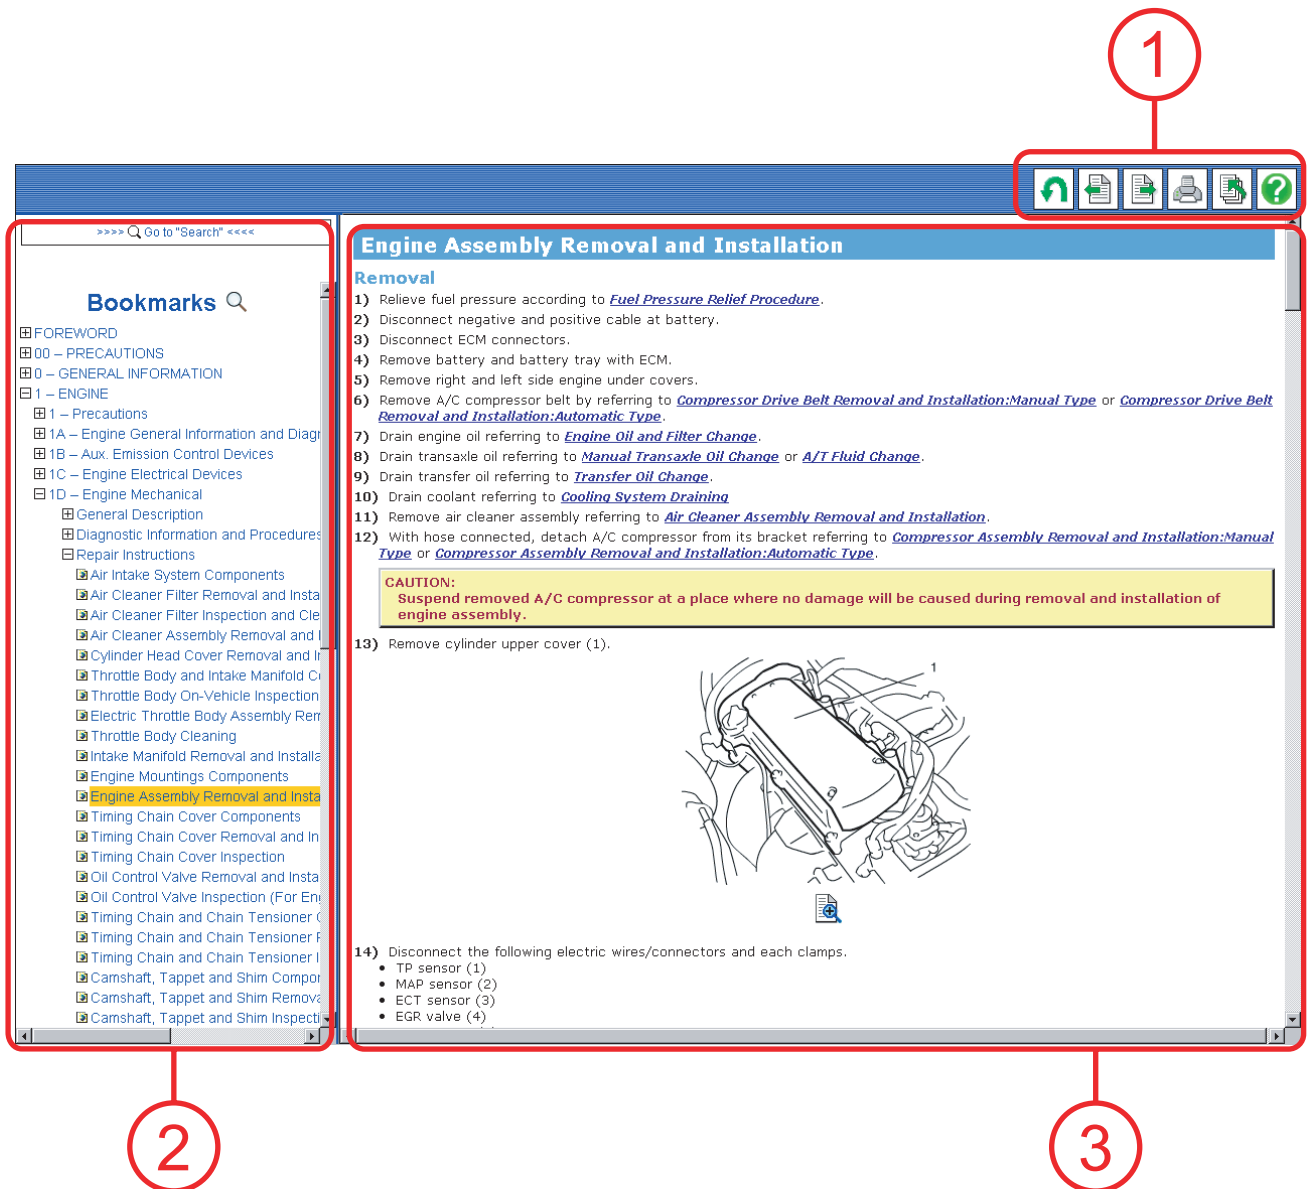

- ① ปุ่มไอคอนปฏิบัติ  โปรดดูที่ [ปุ่มไอคอนปฏิบัติ]  
“ปฏิบัติสำหรับรายการแสดงบนกรอบหลัก”, “พิมพ์” หรือ “วิธีการอ่านไฟล์ที่แสดง”  
ให้ปฏิบัติตามปุ่มที่คลิก
- ② กรอบ (เลือก/ค้นหาข้อมูล) ย่อย  โปรดดูที่ [กรอบย่อย]  
“รายการดัชนี” หรือ “การค้นหา” เมนูที่แสดงผล
- ③ กรอบหลัก  โปรดดูที่ [กรอบหลัก]  
สารบัญที่เลือกไว้ในกรอบย่อย (เลือก/ค้นหาข้อมูล) ที่แสดงผลอยู่

## ● ปุ่มไอคอนปฏิบัติ



### ... ไอคอน “กลับไปหน้าสุดท้าย”

เมื่อคลิกไอคอนนี้ จะกลับสู่ \*SIE ที่แสดงผลในทันทีก่อนหน้านี้

#### หมายเหตุ

เมื่อคลิกที่ไอคอน “บนสุด” “กลับไปหน้าหลัง” ข้อมูลจะถูกลบหมด ในกรณีนี้ ให้กลับไปหน้าจอแสดงผลทันทีก่อนที่จะไม่พบข้อมูลไอคอน



### ... ไอคอน “ก่อนหน้า” หรือ “ต่อไป”

ใช้ไอคอนนี้เลื่อนหัวข้อให้เดินหน้าหรือถอยหลังที่หัวข้อ ตามลำดับหัวข้อ \*SIE ในคู่มือ




### ... ไอคอน “พิมพ์”

เมื่อไอคอนนี้ถูกคลิก [หน้าต่างการพิมพ์] บนพื้นฐานของ OS (ระบบการดำเนินการคอมพิวเตอร์) จะถูกแสดงผลและแสดงเนื้อหาบนกรอบหลักหรือหน้าต่างอ้างอิงที่สามารถพิมพ์ได้

#### หมายเหตุ

- เมื่อทำการพิมพ์ให้คลิกที่ไอคอน “พิมพ์” เสมอ ถ้า [พิมพ์] ในไฟล์เมนูถูกใช้จะไม่พบการแก้ไขการพิมพ์
- เมื่อพิมพ์เฉพาะรูป การพิมพ์จะอ้างอิงไปที่ “คำอธิบายเมนูรูป”
- การปรับตั้งค่าเครื่องพิมพ์และขั้นตอนการพิมพ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง



### ... ไอคอน “บนสุด”

เมื่อไอคอนนี้ถูกคลิก หน้าที่อยู่บนสุดของคู่มือจะแสดงผลขึ้นมา

#### หมายเหตุ

เมื่อคลิกที่ไอคอน “บนสุด” “กลับไปหน้าหลัง” ข้อมูลจะถูกลบหมด ในกรณีนี้ ให้กลับไปหน้าจอแสดงผลทันทีก่อนที่จะไม่พบข้อมูลไอคอน



### ... ไอคอน “การช่วยเหลือ”

เมื่อคลิกที่ไอคอน “วิธีการอ่าน” ไฟล์จะถูกเปิดขึ้นมา

\*SIE: ส่วนประกอบข้อมูลการบริการ  
หมายถึงหน่วยของข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคู่มือ

👉 โปรดดูที่ [กรอบย่อย]

● กรอบ (เลือก/ข้อมูลการค้นหา) ย่อย

- ◆ [รายการดัชนี] ขั้นตอนการปฏิบัติ  
เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยเลเยอร์สูงสุด หัวเลเยอร์  
คลิกที่หัวข้อในเลเยอร์สูงกว่าเลเยอร์ที่แสดงผลในเลเยอร์ต่ำ

- A: SCT (ชนิดการแบ่งประเภทการบริการ)  
B: SC (แบ่งประเภทการบริการ)  
\*C: การเปลี่ยนแปลง  
D: IT (ชนิดของข้อมูล)  
E: SIE (ส่วนประกอบของข้อมูลการบริการ)

หมายเหตุ

เลเยอร์ “การเปลี่ยนแปลง” อาจทำไม่ได้ตาม “รุ่น”  
และ “หมวด”

หมายเหตุ

- ⊕ Diagnostic Information and Procedures
- ⊖ Repair Instructions
- ⊕ Oil Pan and Oil Pump Strainer Comp
- ⊖ Oil Pan and Oil Pump Strainer Remc
- ⊕ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask

โดยการคลิกที่หัวข้อกับไอคอน เนื้อหาในหัวข้อ  
จะถูกแสดงผลในกรอบหลัก

## Bookmarks

- A {
  - ⊕ FOREWORD
  - ⊕ 00 – PRECAUTIONS
  - ⊕ 0 – GENERAL INFORMATION
  - ⊖ 1 – ENGINE
- B {
  - ⊕ 1 – Precautions
  - ⊕ 1A – Engine General Information and Diagn
  - ⊕ 1B – Aux. Emission Control Devices
  - ⊕ 1C – Engine Electrical Devices
  - ⊕ 1D – Engine Mechanical
  - ⊖ 1E – Engine Lubrication System
- \*C {
  - ⊕ For M16A Engine with VVT
  - ⊕ For J20 Engine
  - ⊖ For F9Q Engine
- D {
  - ⊕ General Description
  - ⊕ Diagnostic Information and Procedures
  - ⊖ Repair Instructions
- E {
  - ⊕ Oil Pan and Oil Pump Strainer Comp
  - ⊕ Oil Pan and Oil Pump Strainer Remc
  - ⊕ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask
  - ⊕ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask
  - ⊕ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask
  - ⊕ Heat Exchanger Removal and Install
  - ⊕ Specifications
  - ⊕ Special Tools and Equipment

หมายเหตุ

- ⊕ Heat Exchanger Removal and Install
- ⊕ Specifications
- ⊕ Special Tools and Equipment

เลื่อนเมาส์ไปชี้ (☞) บนแต่ละหัวข้อ จะเป็นการแสดงผล  
ข้อความเต็มในหน้าต่างป๊อป-อัพ


- ⊕ Heat Exchanger Removal and Installation
- Heat Exchanger Removal and Installation  
Section 1E – Engine Lubrication System  
– For F9Q Engine  
– Repair Instructions

ในกรณีผลของการค้นหาหัวข้อทั้งหมดของเลเยอร์สูงสุด  
และของ SIE จะถูกแสดงผลในหน้าต่างป๊อป-อัพ

## ◆ ขั้นตอน [การค้นหา]

### หมายเหตุ

การคลิกตามที่ถูกชี้, การเปลี่ยนแปลงระหว่าง [รายการดัชนี] และ [การค้นหา] ในกรอบย่อย

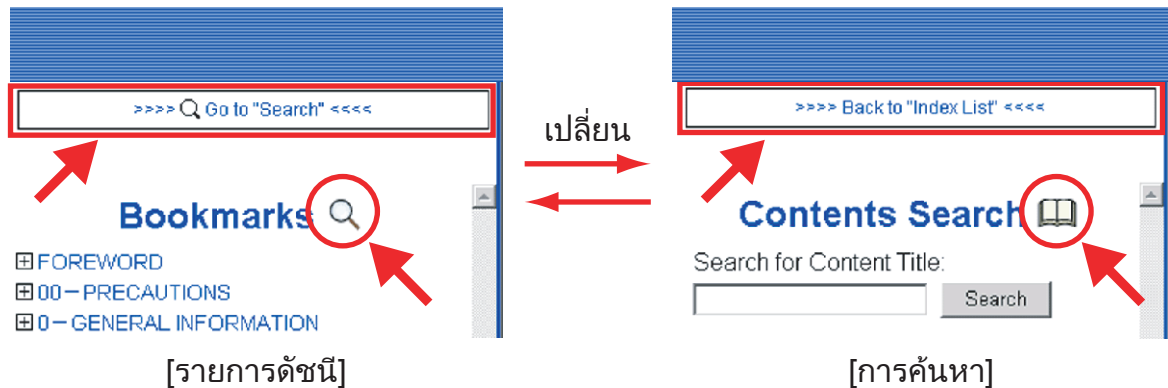

a) ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องสำหรับ  
[สำหรับค้นหา\*\*\*] ในกรอบย่อย


b) คลิกปุ่ม “ค้นหา”

### หมายเหตุ

เป้าหมายที่ทำการค้นหาคือเฉพาะ \*SIE เท่านั้น สำหรับแต่ละเนื้อหา  
ไม่สามารถใช้งานการค้นหาสำหรับข้อความภายในตัวข้อความ

หัวข้อ \*SIE รวมทั้งข้อความที่ค้นหาจะไม่  
แสดงขึ้น

c) คลิกหัวข้อ \*SIE สารบัญของ \*SIE จะถูก  
แสดงผลในกรอบหลัก

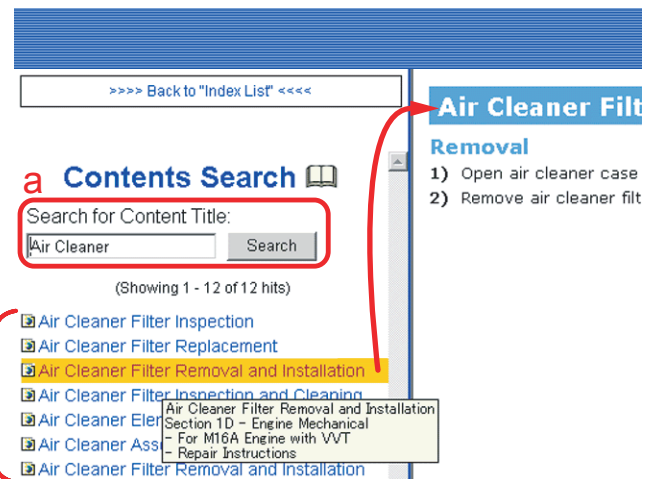

● กรอบหลัก - ลิ้งค์, หน้าต่างอ้างอิง -

◆ เกี่ยวกับ “ลิ้งค์” หรือเชื่อมโยง

ลิ้งค์หนึ่งจะถูกตั้งไว้สำหรับการขีดเส้นใต้สีน้ำเงินแต่ละจุด หรือข้อความที่เป็นสีแดงและไอคอนที่มีเครื่องหมายรูปชี้นิ้วมือ เมื่อเมาท์ชี้บนลิ้งค์ เครื่องหมายเป็นรูปชี้ (👉)  
เมื่อคลิก หน้าทีอ้างอิงจะแสดงผลขึ้นมาที่หน้าต่างซึ่งแยกต่างหาก (หน้าต่างอ้างอิง)

ลิ้งค์ข้อความเส้นใต้สีน้ำเงิน

## Precautions for Engine

### Air Bag Warning

Refer to [Air Bag Warning](#).

### Air Cleaner Removal and Installation

Reference: [Air Cleaner Components:For F9Q Engine](#)


ไอคอนลิ้งค์เครื่องหมายนิ้วมือ

## Fail-Safe Table

When any of the following DTCs is detected, ECM enter canceled when ECM detects normal condition after that

| DTC No.                                                                                   | Detected item                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  P0030 | HO2S heater control circuit (Sensor-1)  |
|  P0031 | HO2S heater control circuit low (Sensor |

## หมายเหตุ

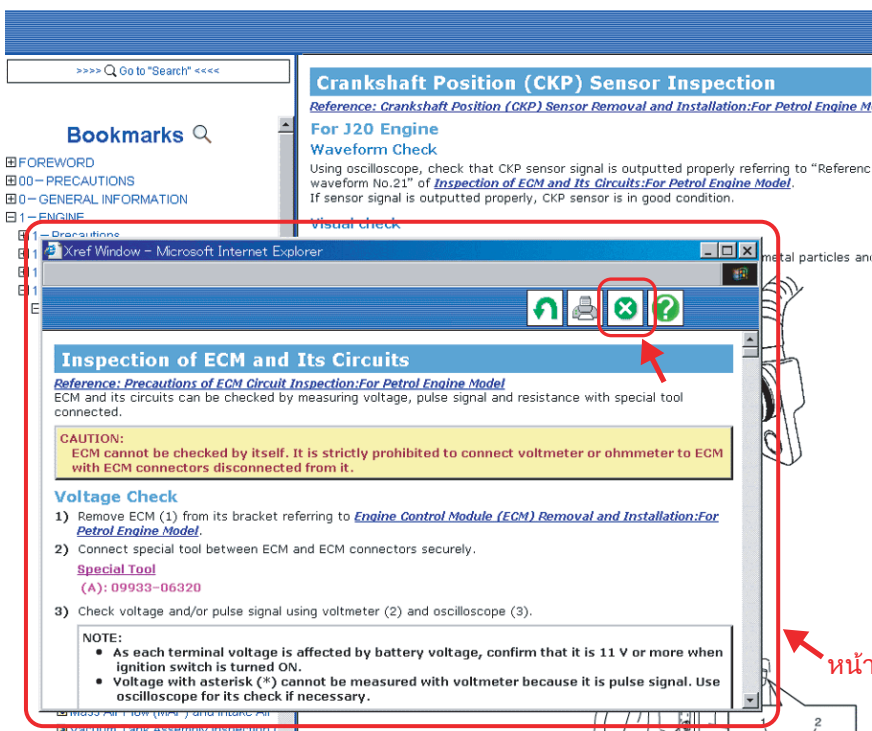

**Inspection of ECM and Its Circuits**  
Reference: [Precautions of ECM Circuit Inspection:For Petrol Engine Model](#)  
ECM and its circuits can be checked by measuring voltage, pulse signal and resistance with special tool connected.

**CAUTION:**  
ECM cannot be checked by itself. It is strictly prohibited to connect voltmeter or ohmmeter to ECM with ECM connectors disconnected from it.

**Voltage Check**

- 1) Remove ECM (1) from its bracket referring to [Engine Control Module \(ECM\) Removal and Installation:For Petrol Engine Model](#).
- 2) Connect special tool between ECM and ECM connectors securely.  
[Special Tool](#)  
(A): 09933-06320
- 3) Check voltage and/or pulse signal using voltmeter (2) and oscilloscope (3).

**NOTE:**


- As each terminal voltage is affected by battery voltage, confirm that it is 11 V or more when ignition switch is turned ON.
- Voltage with asterisk (\*) cannot be measured with voltmeter because it is pulse signal. Use oscilloscope for its check if necessary.

เมื่อคลิกลิ้งค์แสดงผลบนกรอบหลัก หน้าอ้างอิง จะถูกแสดงผลขึ้นมาในหน้าต่างที่แยกต่างหาก (หน้าต่างอ้างอิง) ต่อจากนั้นเมื่อลิ้งค์ในหน้าต่าง อ้างอิงถูกคลิก การระบุในหน้าต่างอ้างอิงจะ เปลี่ยนไปเป็นอ้างอิง  
คุณสามารถกลับไป SIE ของจุดที่เริ่มลิ้งค์ได้ โดยการคลิกไอคอน “หน้าท้ายสุด”

ไอคอน “ปิด” (  ) มีเฉพาะในหน้าต่างอ้างอิง เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ หน้าต่างอ้างอิงจะปิด

หน้าต่างอ้างอิง

● กรอบหลัก - รูปภาพ, หน้าต่างรูปภาพ -

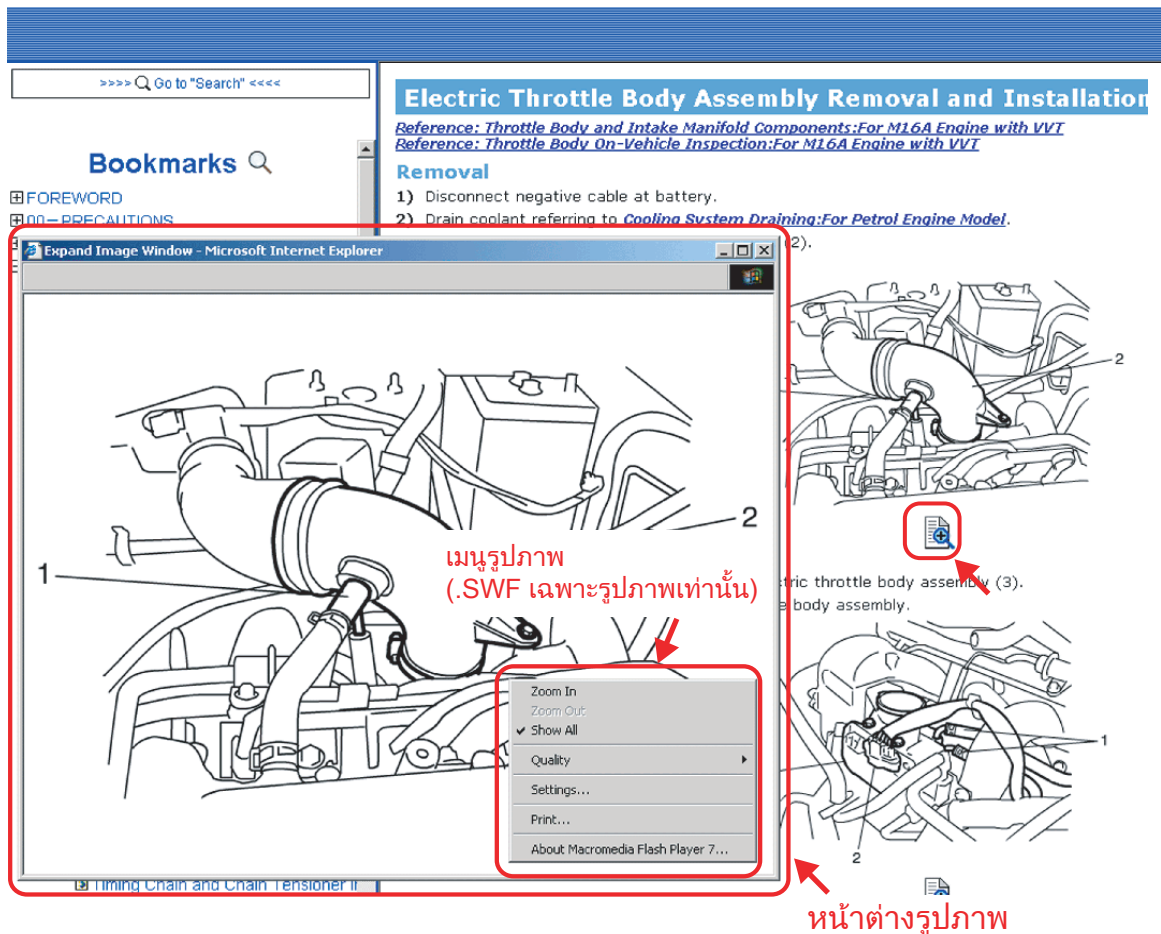

◆ กับรูปภาพ

คลิกที่ไอคอนแว่นขยาย (🔍) ที่ส่วนล่างของแต่ละรูป รูปที่ขยายจะถูกแสดงผล  
ในหน้าต่างที่แยกต่างหาก (หน้าต่างรูปภาพ)  
เมื่อใช้เมาท์คลิกขวาที่รูปภาพ เมนูรูปภาพจะแสดงขึ้น (.SWF เฉพาะรูปภาพเท่านั้น)

◆ เมนูรูปภาพ จะแสดงผลขึ้นมา (.SWF เฉพาะรูปภาพเท่านั้น)



▪ Zoom In

รูปภาพจะขยายในหน้าต่าง

▪ Zoom out

รูปภาพในหน้าต่างจะลดขนาดลง

หมายเหตุ

รายการในเมนูนี้ใช้ได้เฉพาะหลังจาก “Zoom In” เท่านั้น

▪ Show All

รูปภาพจะกลับไปเป็นขนาดมาตรฐาน

หมายเหตุ

รายการในเมนูนี้ใช้ได้เฉพาะหลังจาก “Zoom In” เท่านั้น

▪ Print

รูปภาพสามารถพิมพ์ได้บนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่ใช้

หมายเหตุ

- หลังจาก “Zoom In” มีการทำงานแล้ว ตัวชี้เมาท์จะถูกเปลี่ยนเป็นไอคอนรูปฝ่ามือ (🖐️) ในหน้าต่างรูปภาพ  
รูปภาพสามารถเคลื่อนในทิศทางที่คุณลากไป
- สำหรับการปรับตั้งปริ้นเตอร์และขั้นตอนการพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของปริ้นเตอร์แต่ละตัว
- [Quality] และ [Settings...] ยังไม่ต้องใช้
- .SWF: ไฟล์รูปภาพซึ่งสามารถเปิดดู ด้วย Adobe® Flash® Player