

SUZUKI


Instrukcja serwisowa

Sposób odczytywania

Spis treści

Okno podstawowe (okno wyświetlania podręcznika)	 1
Przyciski opcji wyszukiwania	 2
Graficzne przyciski funkcyjne	 3
Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)	 4
Ramka główna – odsyłacze, okno odnośnika	 5
Ramka główna – ilustracje, okno ilustracji	 6

● Okno podstawowe (okno wyświetlania podręcznika)

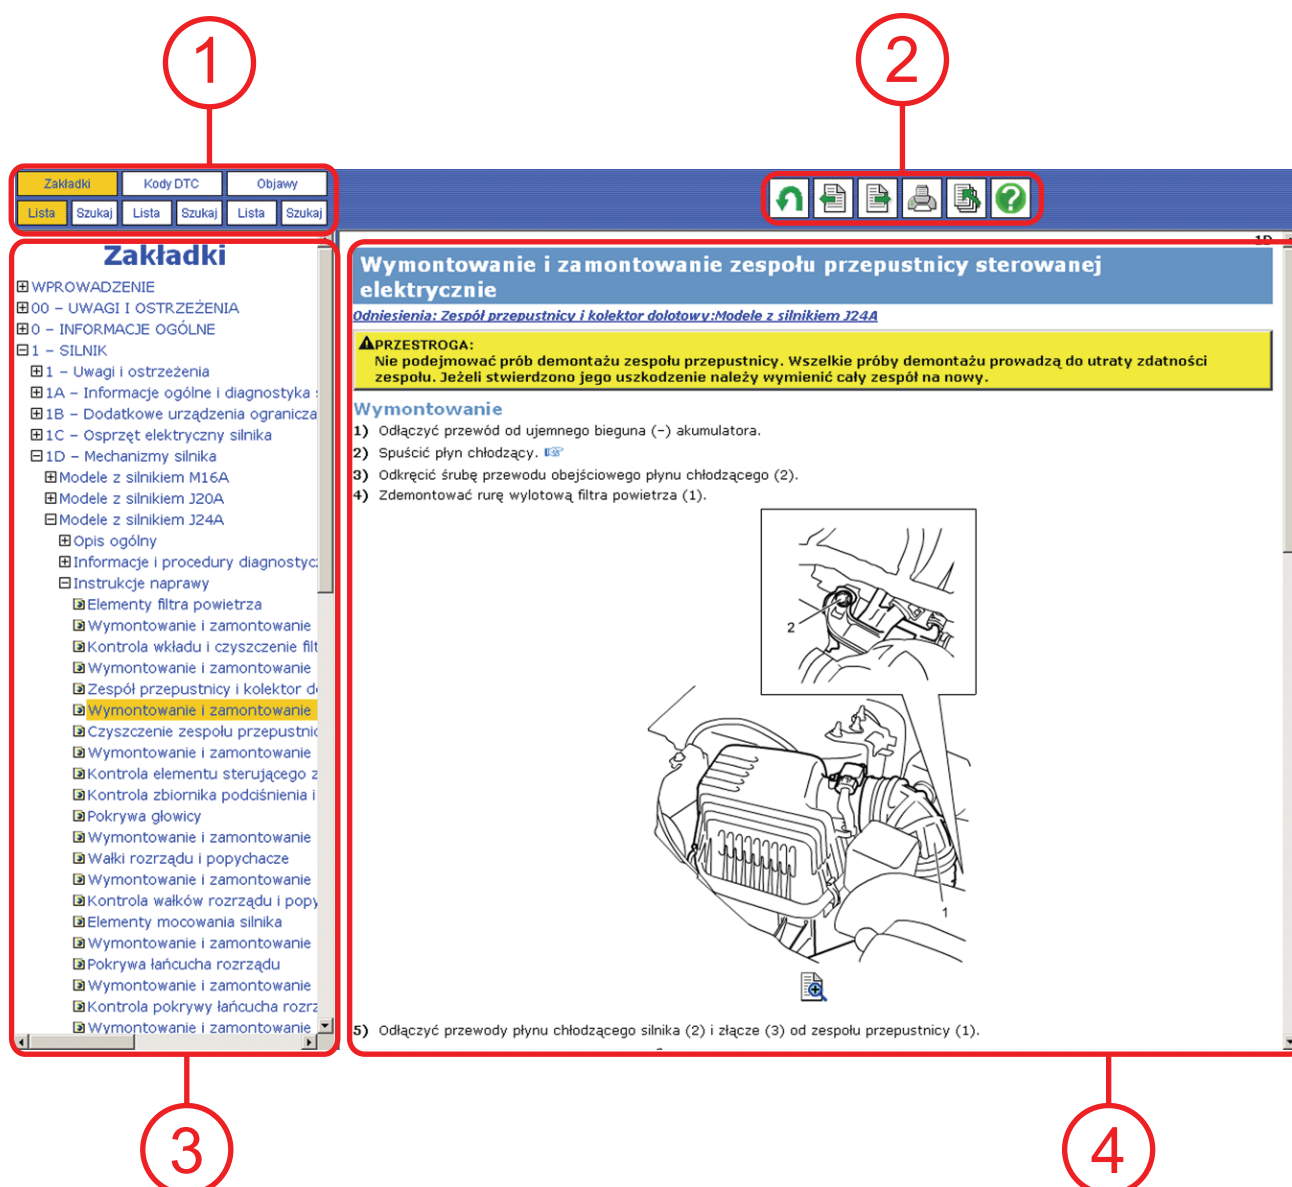

- ① **Przyciski opcji wyszukiwania**  Opis pod hasłem [Przyciski opcji wyszukiwania].
Wybranie opcji wyszukiwania (Zakładki, Kody DTC lub Objawy) pozwala określić sposób dotarcia do poszukiwanej treści.
- ② **Graficzne przyciski funkcyjne**  Opis pod hasłem [Graficzne przyciski funkcyjne].
Kliknięcie przycisku uruchamia odpowiednie działanie dotyczące wyświetlanej zawartości głównej ramki, drukowania lub wyświetlenia opisów pomocniczych.
- ③ **Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)**  Opis pod hasłem [Ramka pomocnicza].
W zależności od wybranej odpowiednim przyciskiem opcji wyszukiwania, wyświetlane jest okno wpisywania szukanego ciągu znaków, rezultatów wyszukiwania lub wyboru pozycji.
- ④ **Ramka główna**  Opis pod hasłem [Ramka główna].
Wyświetlana jest w niej zawartość wskazana w ramce pomocniczej (wyboru/wyszukiwania).

● Przyciski opcji wyszukiwania



UWAGA

Aktualnie wybrany przycisk opcji wyszukiwania wyróżniony jest kolorem pomarańczowym.

■ Zakładki

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej spisu całej zawartości (wszystkich modułów *MIS) podręcznika.

■ Kody DTC

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej tylko spisu modułów *MIS dotyczących kodów diagnostycznych.

■ Objawy

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej tylko spisu modułów *MIS dotyczących objawów usterek.

◆ Opcja [Lista]

 Opis pod hasłem [Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)].

◆ Opcja [Szukaj]

a) W polu wprowadzania dla polecenia [Szukaj ...] w ramce pomocniczej wpisać odpowiedni ciąg znaków.

b) Kliknąć przycisk „Szukaj”.

UWAGA

Wyszukiwanie dotyczy wyłącznie nazw modułów *MIS.
Nie jest możliwe wyszukiwanie frazy w tekstach opisów.

Zostaną wyświetlone nazwy modułów *MIS zawierające szukany ciąg znaków.

c) Kliknięcie nazwy modułu *MIS powoduje wyświetlenie jego zawartości w ramce głównej.



*MIS: Moduł informacji serwisowej
Oznacza podstawową jednostkę opisową, z jakich składa się niniejszy podręcznik.

 Patrz: [Ramka pomocnicza].

● Graficzne przyciski funkcyjne



... Symbol „Do poprzednio wybranej strony”

Kliknięcie tego symbolu powoduje natychmiastowy powrót do poprzednio wyświetlanego *MIS.

UWAGA

Kliknięcie symbolu „Pierwsza strona” powoduje wykasowanie pamięci przeglądanych stron. W tej sytuacji funkcja powrotu do poprzednio wybranej strony nie działa.



... Symbol „Poprzednia” lub „Następna”

Kliknięcie tego symbolu powoduje przejście do poprzedniego lub następnego modułu *MIS w kolejności ich rozmieszczenia w podręczniku.



... Symbol „Drukuj”

Kliknięcie tego symbolu powoduje wyświetlenie okna drukowania (odpowiednio do używanego systemu operacyjnego komputera), umożliwiając wydrukowanie zawartości pokazywanej w ramce głównej lub w oknie odnośnika.

UWAGA

- Drukowanie należy zawsze uruchamiać przez kliknięcie symbolu „Drukuj”. Wybranie opcji [Drukuj] w menu „Plik” przeglądarki nie zapewni prawidłowego wydruku.
- W przypadku drukowania jedynie ilustracji należy postępować zgodnie z opisem w jej menu kontekstowym.
- W celu przygotowania drukarki oraz realizacji drukowania należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.



... Symbol „Pierwsza strona”

Kliknięcie tego symbolu powoduje wyświetlenie pierwszej strony przeglądanej podręcznika.

UWAGA

Kliknięcie symbolu „Pierwsza strona” powoduje wykasowanie pamięci przeglądanych stron. W tej sytuacji funkcja powrotu do poprzednio wybranej strony nie działa.



... Symbol „Pomoc”

Kliknięcie tego symbolu powoduje otwarcie pliku „Sposób odczytywania”.

*MIS: Moduł informacji serwisowej
Oznacza podstawową jednostkę opisową, z jakich składa się niniejszy podręcznik.

☞ Patrz: [Ramka pomocnicza].

● Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)

Struktura podręcznika podzielona jest na maksymalnie pięciu poziomów.

Kliknięcie pozycji nadrzędnej powoduje wyświetlenie odpowiadających jej pozycji podrzędnych.

A: RKS (rodzaj kategorii serwisowej)

B: KS (kategoria serwisowa)

*C: Warianty

D: RI (rodzaj informacji)

E: MIS (Moduł informacji serwisowej)

UWAGA

Dla niektórych modeli samochodów oraz sekcji podręcznika „Warianty” mogą nie występować.

UWAGA

- ☐ Informacje i procedury diagnostyczne
- ☐ Instrukcje naprawy
 - ☐ Wymiana Oleju Silnikowego i Filtrów
 - ☐ Sprawdzenie W Pojeździe Czujników
 - ☐ Elementy Miski Olejowej i Smoka

Kliknięcie pozycji z pokazanym symbolem graficznym powoduje wyświetlenie w głównej ramce zawartości opisu.

Zakładki	Rodzaj DTC	Objawy
Lista	Szukaj	Lista
Zakładki ☐ WPROWADZENIE ☐ 00 – UWAGI I OSTRZEŻENIA ☐ 0 – INFORMACJE OGÓLNE ☐ 1 – SILNIK ☐ 1 – Uwagi i ostrzeżenia ☐ 1A – Informacje ogólne i diagnostyka ☐ 1B – Dodatkowe urządzenia ograniczające ☐ 1C – Osprzęt elektryczny silnika ☐ 1D – Mechanizmy silnika ☐ 1E – Układ smarowania silnika ☐ Modele z silnikiem M16A ☐ Modele z silnikiem J20A ☐ Modele z silnikiem J24A ☐ Opis ogólny ☐ Informacje i procedury diagnostyczne ☐ Instrukcje naprawy ☐ Wymiana Oleju Silnikowego i Filtrów ☐ Sprawdzenie W Pojeździe Czujników ☐ Elementy Miski Olejowej i Smoka ☐ Wymontowanie i Zamontowanie ☐ Elementy Zespołu Pompy Oleju ☐ Wymontowanie i Zamontowanie ☐ Demontaż i Montaż Zespołu Pompy Oleju ☐ Sprawdzenie Pompy Oleju ☐ Wymontowanie i Zamontowanie ☐ Sprawdzenie Wałków Wyrównoważających ☐ Dane techniczne ☐ Specjalne narzędzia i przyrządy		

UWAGA



Przesunięcie wskaźnika (☞) nad daną pozycję powoduje wyświetlenie jej pełnej nazwy w wyskakującym oknie.



W przypadku rezultatów wyszukiwania, wszystkie nazwy pozycji nadrzędnych oraz moduły MIS wyświetlane są w wyskakującym oknie.

● Ramka główna – odsyłacze, okno odnośnika

◆ Odsyłacz („link”)

Odsyłaczem jest każdy wyróżniony podkreśleniem ciąg niebieskich lub czerwonych znaków, jak również symbol dłoni z wysuniętym palcem wskazującym.

Gdy wskaźnik myszy zostanie ustawiony na odsyłaczu, zmienia wygląd na obraz dłoni z wysuniętym palcem wskazującym (☞).

Po kliknięciu odsyłacza następuje wyświetlenie odnośnej strony w osobnym oknie („oknie odnośnika”).

Odsyłacz w postaci wyróżnionego podkreśleniem ciągu niebieskich znaków

Ostrzeżenia dotyczące silnika (sa iskrowym)

Ostrzeżenia dotyczące poduszek powietr

Refer to [Ostrzeżenia dotyczące poduszek powietrznych.](#)

Wymontowanie i Zamontowanie Zespołu

[Odniesienia: Elementy Zespołu Pompy Oleju: Modele z silnikiem J24A](#)

Odsyłacz w postaci dłoni z wysuniętym palcem wskazującym

Kod DTC	Opis kodu DTC
P0008 ☞	Nieprawidłowe działanie układu sterowa (Rząd nr 1)
P0009 ☞	Nieprawidłowe działanie układu sterowa

UWAGA

Zakładki

WPROWADZENIE

00 – UWAGI I OSTRZEŻENIA

0 – INFORMACJE OGÓLNE

1 – SILNIK

Uwagi i ostrzeżenia

Xref Window - Microsoft Internet Explorer

Kontrola modułu ECM i jego obwodów

Odniesienia: Uwagi dotyczące sprawdzania obwodów modułu ECM: Modele z silnikami M16A i J20A

Moduł ECM i jego obwody można sprawdzić mierząc napięcie, oporność lub sygnał impulsowy za pomocą odpowiednich urządzeń pomiarowych.

⚠️ OSTRZEŻENIE:

Moduł ECM nie jest wyposażony w funkcje samodiagnostyczne, tzn. sam nie może sprawdzić, czy jest sprawny. Pod żadnym pozorem nie wolno przykładć końcówek pomiarowych woltomierza lub omiarmierza do styków w gniazdach modułu ECM po rozłączeniu jego złącz.

Sprawdzanie napięcia

1) Zdemontować moduł ECM (1) z uchwytu postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w rozdziale **Demontaż i montaż modułu sterującego pracą silnika (ECM): Modele z silnikami M16A i J20A.**

2) Podłączyć do modułu ECM narzędzie specjalne (interfejs diagnostyczny), a następnie podłączyć do interfejsu wiązki przewodów modułu ECM.

Narzędzia specjalne

(A): 09933-06320

3) Zmierzyć napięcie i/lub sygnał impulsowy za pomocą woltomierza (2) i oscyloskopu (3).

ZALECENIE:

- Wartość napięcia na poszczególnych stykach zależy od wartości napięcia na biegunach akumulatora. Z tego powodu przed rozpoczęciem pomiarów sprawdzić, czy po obrocie włącznika zapłonu w pozycję ON, wartość napięcia na biegunach akumulatora wynosi co najmniej 11 V.
- Napięcia oznaczone gwiazdką (*) nie można zmierzyć za pomocą woltomierza, ponieważ...


Po kliknięciu odsyłacza widocznego w ramce głównej następuje wyświetlenie odnośnej strony w osobnym oknie („oknie odnośnika”). Następnie, w przypadku kliknięcia odsyłacza w oknie odnośnika, zostanie w nim wyświetlona nowa zawartość.

Kliknięcie symbolu „Do poprzednio wybranej strony” umożliwia powrót do źródłowego modułu MIS dla danego odsyłacza.

Przycisk z symbolem zamykania (☒) pojawia się wyłącznie w oknie odnośnika. Kliknięcie tego przycisku powoduje zamknięcie okna odnośnika.

Okno odnośnika

● Ramka główna – ilustracje, okno ilustracji

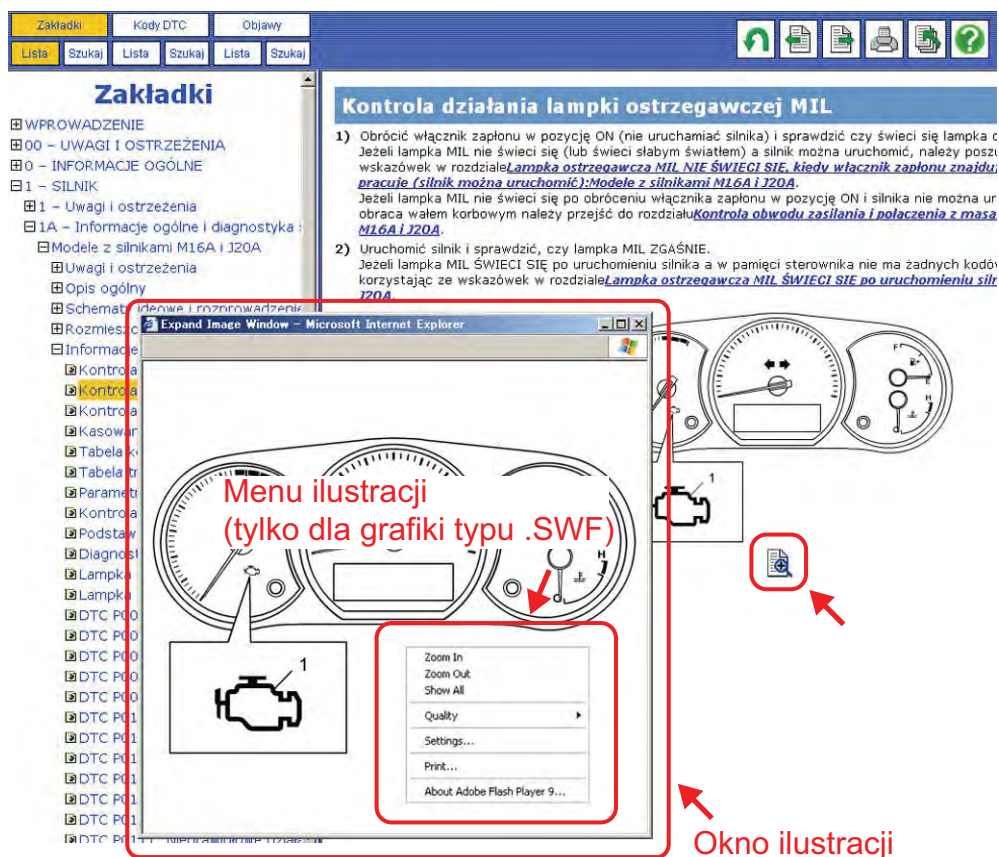

◆ Ilustracja

Kliknięcie symbolu powiększenia () u dołu ilustracji powoduje wyświetlenie jej powiększonego obrazu w osobnym oknie („oknie ilustracji”).

Po naprowadzeniu wskaźnika na ilustrację, kliknięcie prawego przycisku myszy powoduje wyświetlenie menu ilustracji (tylko dla grafiki typu .SWF).

◆ Opis menu ilustracji (tylko dla grafiki typu .SWF)

▪ Powiększ

Powiększenie obrazu w danym oknie.

▪ Zmniejsz

Pomniejszenie obrazu w danym oknie.

— UWAGA —

To polecenie menu dostępne jest jedynie po wcześniejszym powiększeniu obrazu.

▪ Pokaż wszystko

Powrót do standardowego rozmiaru obrazu.

— UWAGA —

To polecenie menu dostępne jest jedynie po wcześniejszym powiększeniu obrazu.

▪ Drukuj

Możliwość wydrukowania ilustracji, stosownie do środowiska operacyjnego.



— UWAGA —

- Po wybraniu polecenia „Powiększ”, wskaźnik myszy zmienia wygląd na symbol otwartej dłoni (). Umożliwia on uchwycenie i przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku.
- W celu przygotowania drukarki oraz realizacji drukowania należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Polecenia [Jakość] oraz [Ustawienia...] nie są wykorzystywane.
- .SWF: Plik graficzny, który można przeglądać za pomocą programu Adobe® Flash® Player.