


วิธีการอ่าน คู่มือการซ่อม ซูซูกิ

สารบัญ

หน้าต่างหลัก (หน้าต่างแสดงคู่มือ)	 1
เลือก/ปุ่มเลือกชนิดการค้นหา	 2
ปุ่มไอคอนปฏิบัติ	 3
กรอบ (เลือก/ค้นหาข้อมูล) ย่อย	 4
กรอบหลัก - ลิ้งค์, หน้าต่างอ้างอิง -	 5
กรอบหลัก - รูปภาพ, หน้าต่างรูปภาพ -	 6

● หน้าต่างหลัก (หน้าต่างแสดงคู่มือ)

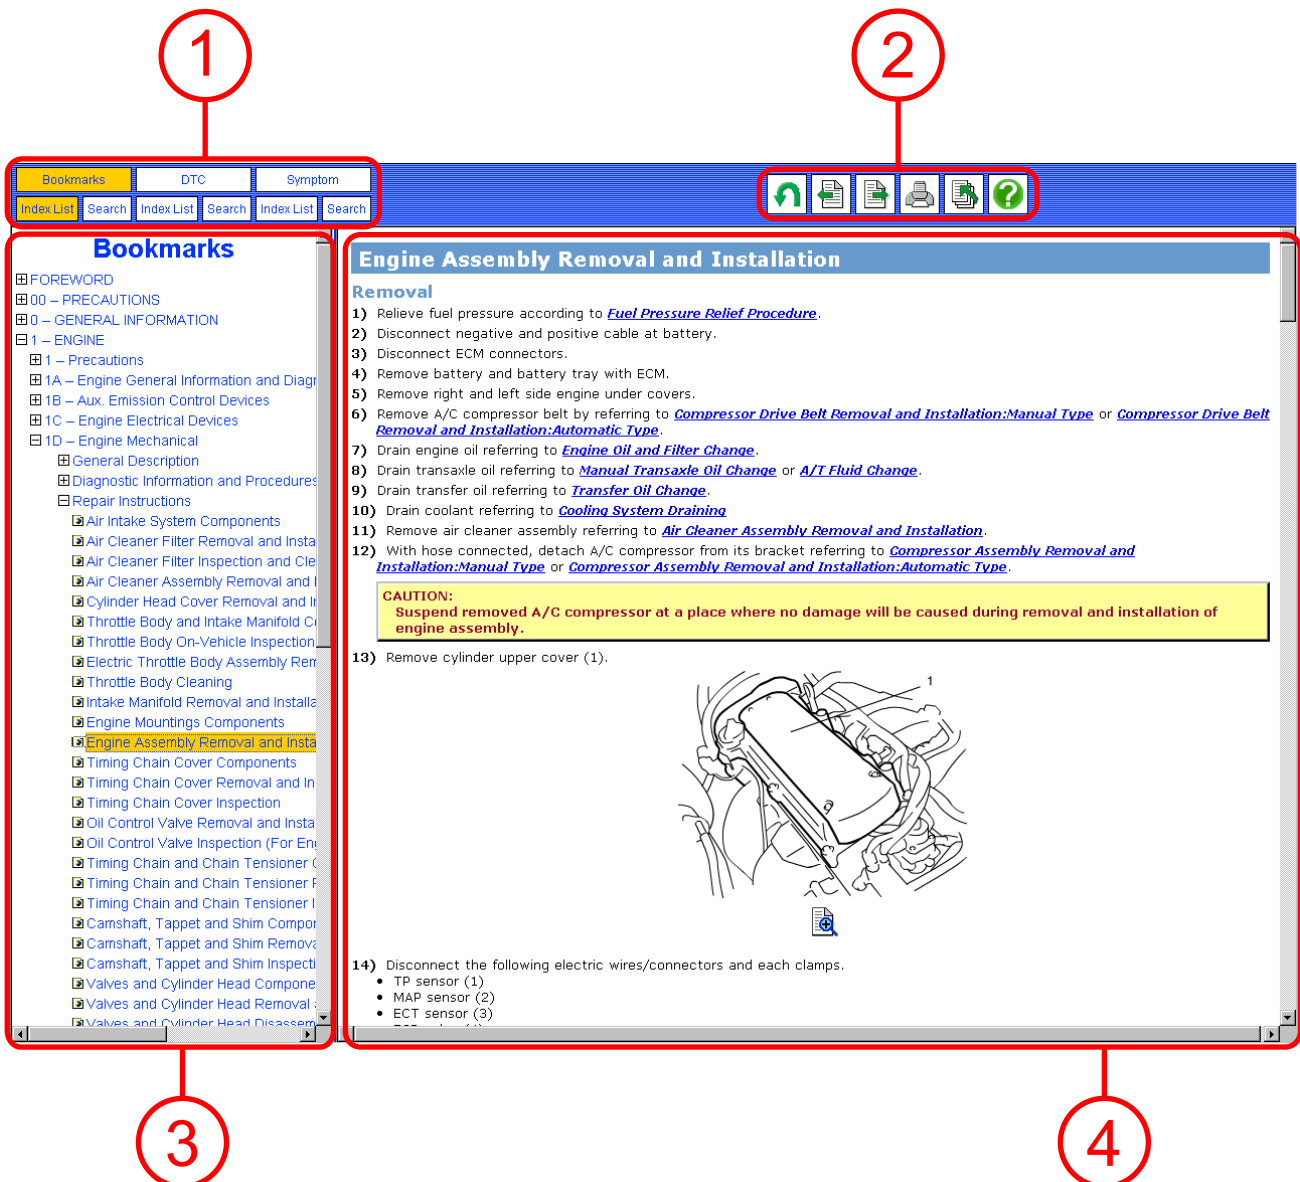

- ① เลือก/ปุ่มเลือกชนิดการค้นหา  โปรดดูที่ [เลือก/ปุ่มเลือกชนิดการค้นหา]
การเลือกที่ : เลือก/ชนิดการเลือก (ค้นหาหนังสือ, รหัส DTC หรืออาการปัญหา) และรายการดัชนีหรือการค้นหา จะทำให้วิธีการค้นหาเนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนไป
- ② ปุ่มไอคอนปฏิบัติ  โปรดดูที่ [ปุ่มไอคอนปฏิบัติ]
“การปฏิบัติสำหรับรายการแสดงบนกรอบหลัก”, “พิมพ์” หรือ “วิธีการอ่านไฟล์ที่แสดง” ให้ปฏิบัติตามปุ่มที่คลิก
- ③ กรอบ(เลือก/ค้นหาข้อมูล)ย่อย  โปรดดูที่ [กรอบย่อย]
[ปุ่มตัวอักษรลงในกล่องเพื่อทำการค้นหา], [ผลการค้นหา] หรือ [เลือกรายการ] ตามประเภทที่เลือกใน [เลือก/เลือกปุ่มเพื่อเลือกประเภทการค้นหา] แสดงขึ้น
- ④ กรอบหลัก  โปรดดูที่ [กรอบหลัก]
เนื้อหาที่เลือกในเฟรมย่อย (เลือก/ข้อมูลการค้นหา) แสดงขึ้น

● เลือก/ปุมเลือกชนิดการค้นหา

ค้นหาหนังสือ		รหัส DTC		อาการปัญหา	
รายการดัชนี	ค้นหา	รายการดัชนี	ค้นหา	รายการดัชนี	ค้นหา

หมายเหตุ

เลือก/ปุมเลือกชนิดการค้นหาที่ถูกเลือกจะแสดงเป็นสีส้ม

■ ค้นหาหนังสือ

เมื่อปุมนี้ถูกเลือก รายการสารบัญทั้งหมด (*SIE) จะถูกแสดงผลขึ้นมาในกรอบย่อย

■ รหัส DTC

เมื่อปุมนี้ถูกเลือก เฉพาะรายการของ *SIE ของรหัส DTC (รหัสการวิเคราะห์ปัญหา) เท่านั้นที่ถูกแสดงผลขึ้นมาในกรอบย่อย

■ อาการปัญหา

เมื่อปุมนี้ถูกเลือก เฉพาะรายการของ *SIE ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อาการปัญหาเท่านั้นที่ถูกแสดงผลในกรอบย่อย

◆ [รายการดัชนี] ขั้นตอนการปฏิบัติ

📄 โปรดดูที่ [กรอบย่อย (เลือก/ค้นหาข้อมูล)]

◆ [การค้นหา] ขั้นตอนการปฏิบัติ

a) ป้อนข้อความที่จะค้นหาลงในกล่อง [สำหรับค้นหา***] ในกรอบย่อย


b) คลิกปุ่ม "ค้นหา"

หมายเหตุ

สำหรับแต่ละเนื้อหาเป้าหมายการค้นหาอยู่หัวข้อ *SIE เท่านั้น
ไม่สามารถใช้งานการค้นหาสำหรับข้อความภายในตัวข้อความ

หัวข้อ *SIE รวมทั้งข้อความที่ค้นหาจะแสดงผลขึ้นมา

c) คลิกหัวข้อ *SIE เนื้อหาของ *SIE จะถูกแสดงผลในกรอบหลัก

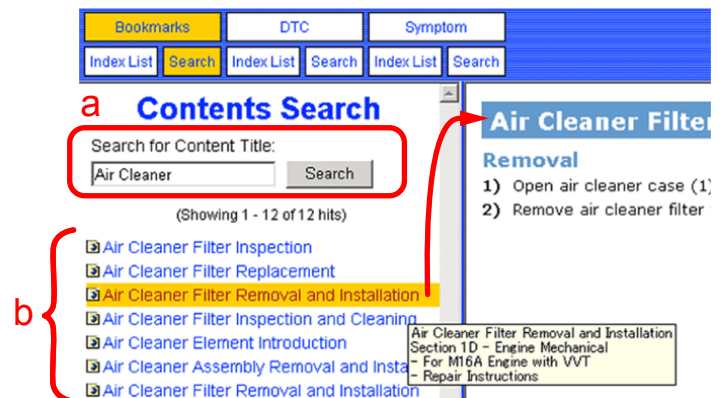

*SIE: ส่วนประกอบของข้อมูลการบริการ
หมายถึงหน่วยของข้อมูลที่อยู่ในคู่มือ

📄 โปรดดูที่ [กรอบย่อย]

● ปุ่มไอคอนปฏิบัติ



... ไอคอน “กลับไปหน้าสุดท้าย”

เมื่อไอคอนนี้ถูกคลิก *SIE จะแสดงผลทันที ก่อนที่จะกลับไป

หมายเหตุ

เมื่อคลิกที่ไอคอน “บนสุด” “กลับไปหน้าหลัง” ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ ในกรณีนี้ ให้กลับไปหน้าต่างแสดงผลทันที ก่อนที่จะไม่พบข้อมูล



... ไอคอน “ก่อนหน้า” หรือ “ต่อไป”

ใช้งานไอคอนนี้เลื่อนไปหน้าหรือถอยหลังทีละหัวข้อตามรายการหัวข้อ *SIE ที่แสดงอยู่ในคู่มือ



... ไอคอน “พิมพ์”

เมื่อคลิกไอคอนนี้ [หน้าต่างการพิมพ์] บนพื้นฐานของ OS (ระบบดำเนินการคอมพิวเตอร์) จะถูกแสดงผลขึ้น และแสดงเนื้อหาบนกรอบหลักหรือหน้าต่างอ้างอิงที่สามารถพิมพ์ได้

หมายเหตุ

- เมื่อทำการพิมพ์ให้คลิกที่ “ไอคอนพิมพ์” เสมอ ถ้า [พิมพ์] ในไฟล์เมนูถูกใช้อยู่ จะไม่พบการแก้ไขการพิมพ์
- เมื่อพิมพ์เฉพาะรูป การพิมพ์จะอ้างอิงไปที่ “คำอธิบายเมนูรูปภาพ”
- การปรับตั้งค่าเครื่องพิมพ์และขั้นตอนการพิมพ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง



... ไอคอน “บนสุด”

เมื่อไอคอนนี้ถูกคลิก หน้าที่อยู่บนสุดของคู่มือจะแสดงผลขึ้นมา

หมายเหตุ

เมื่อคลิกที่ไอคอน “บนสุด” “กลับไปหน้าหลัง” ข้อมูลจะถูกลบหมด ในกรณีนี้ ให้กลับไปหน้าต่างแสดงผลทันทีก่อนที่จะไม่พบข้อมูลไอคอน



... ไอคอน “การช่วยเหลือ”

เมื่อคลิกที่ไอคอน “วิธีการอ่าน” ไฟล์จะถูกเปิดขึ้นมา

*SIE ส่วนประกอบข้อมูลการบริการหมายถึงหน่วยของข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคู่มือ

👉 โปรดดูที่ [กรอบย่อย]

- กรอบ (เลือก/ข้อมูลการค้นหา) ย่อย
เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยเลเยอร์สูงสุด หัวเลเยอร์
คลิกที่หัวข้อในเลเยอร์สูงกว่าเลเยอร์ที่แสดงผลในเลเยอร์ต่ำ

- A: SCT (ชนิดการแบ่งประเภทการบริการ)
B: SC (แบ่งประเภทการบริการ)
*C: การเปลี่ยนแปลง
D: IT (ชนิดของข้อมูล)
E: SIE (ส่วนประกอบของข้อมูลการบริการ)

หมายเหตุ

เลเยอร์ “การเปลี่ยนแปลง” อาจทำไม่ได้ตาม “รุ่น”
และ “หมวด”

หมายเหตุ

- ⊕ Diagnostic Information and Procedures
- ⊖ Repair Instructions
- ⊕ Oil Pan and Oil Pump Strainer Comp
- ⊕ Oil Pan and Oil Pump Strainer Remc
- ⊕ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask

โดยการคลิกที่หัวข้อกับไอคอน เนื้อหาในหัวข้อ
จะถูกแสดงผลในกรอบหลัก

หมายเหตุ

- ⊕ Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask
- ⊕ Heat Exchanger Removal and Install
- ⊕ Specifications
- ⊕ Special Tools and Equipment
- ⊕ Heat Exchanger Removal and Installation
- Heat Exchanger Removal and Installation
Section 1E - Engine Lubrication System
- For F9Q Engine
- Repair Instructions

เลื่อนเมาส์ไปชี้ (👉) บนแต่ละหัวข้อจะเป็นการแสดงผล
ข้อความเต็มในหน้าต่างป๊อป-อัพ

ในกรณีผลของการค้นหาหัวข้อทั้งหมดของเลเยอร์สูงสุด
และของ SIE จะถูกแสดงผลในหน้าต่างป๊อป-อัพ

● กรอบหลัก - ลิ้งค์, หน้าต่างอ้างอิง -

◆ เกี่ยวกับ “ลิ้งค์” หรือเชื่อมโยง

ลิ้งค์หนึ่งจะถูกตั้งไว้สำหรับการขีดเส้นใต้สีน้ำเงินแต่ละจุด หรือข้อความที่เป็นสีแดงและไอคอนที่มีเครื่องหมายรูปชี้นิ้วมือ เมื่อเมาท์ชี้บนลิ้งค์ เครื่องหมายเป็นรูปชี้ (☞)

เมื่อคลิก หน้าต่างอ้างอิงจะแสดงผลขึ้นมาที่หน้าต่างซึ่งแยกต่างหาก (หน้าต่างอ้างอิง)

ลิ้งค์ข้อความเส้นใต้สีน้ำเงิน

Precautions for Engine

Air Bag Warning

Refer to [Air Bag Warning](#).

Air Cleaner Removal and Installation

Reference: [Air Cleaner Components:For F9Q Engine](#)


ไอคอนลิ้งค์เครื่องหมายนิ้วมือ

Fail-Safe Table

When any of the following DTCs is detected, ECM enter canceled when ECM detects normal condition after that

DTC No.	Detected item
 P0030	HO2S heater control circuit (Sensor-1)
 P0031	HO2S heater control circuit low (Sensor-1)

หมายเหตุ

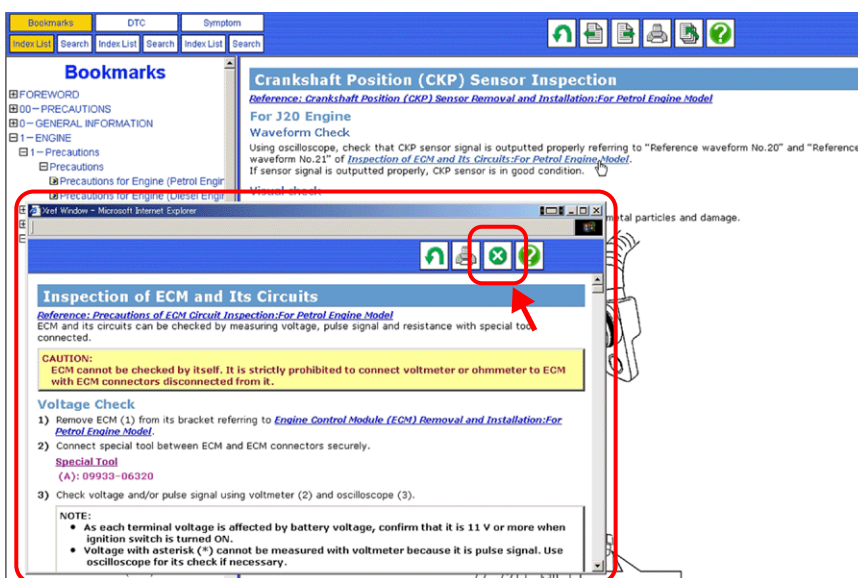


The screenshot shows a technical manual page titled "Inspection of ECM and Its Circuits". A red box highlights the "Voltage Check" section, which includes steps for removing the ECM, connecting a special tool, and checking voltage/pulse signals. A red arrow points to a "Close" icon (X) in the top right corner of the page, indicating that clicking this icon will close the current window and return to the previous page.

หน้าต่างอ้างอิง

เมื่อลิ้งค์แสดงผลบนกรอบหลักถูกคลิก หน้าต่างอ้างอิงจะถูกแสดงผลขึ้นมาในหน้าต่างที่แยกต่างหาก (หน้าต่างอ้างอิง) ต่อจากนั้นเมื่อลิ้งค์ในหน้าต่างอ้างอิงถูกคลิก การระบุในหน้าต่างอ้างอิงจะเปลี่ยนไปเป็นอ้างอิง โดยการคลิกไอคอน “หน้าท้ายสุด” คุณสามารถกลับไป SIE ของจุดที่เริ่มลิ้งค์

ไอคอน “ปิด” () มีเฉพาะในหน้าต่างอ้างอิง เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ หน้าต่างอ้างอิงจะปิด


● กรอบหลัก - รูปภาพ, หน้าต่างรูปภาพ -

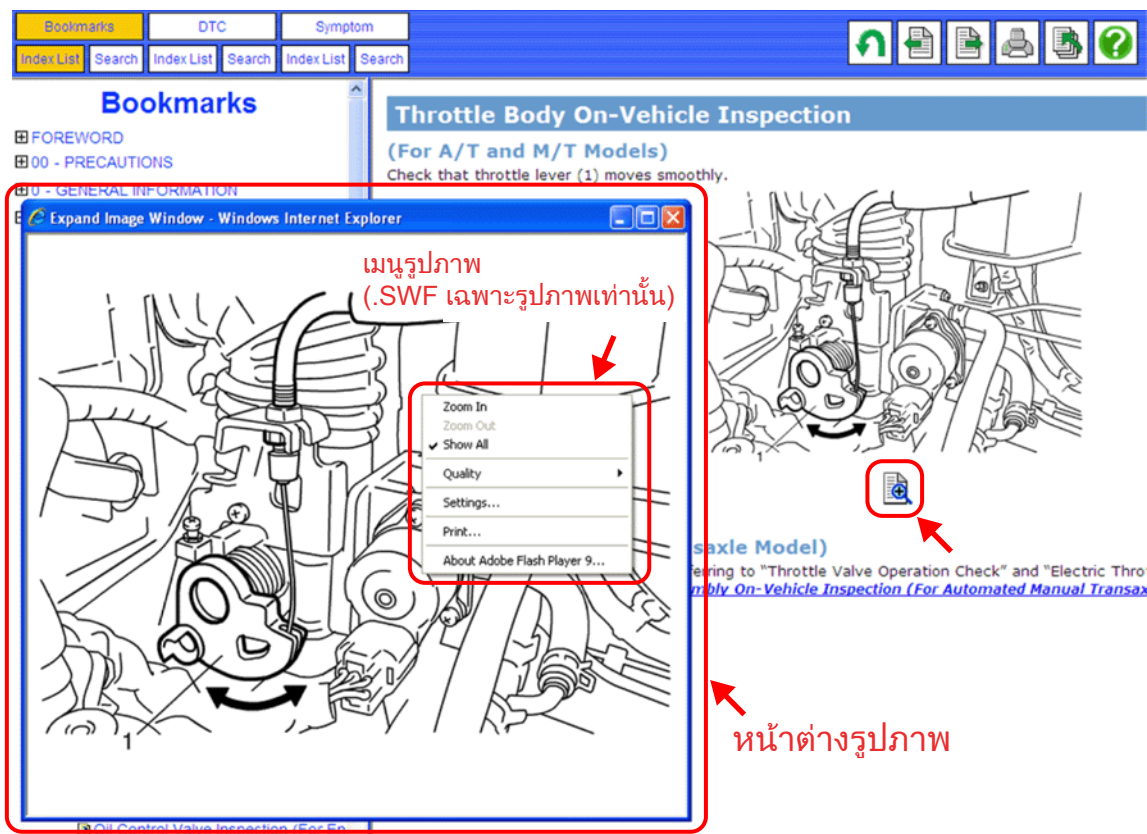

◆ เกี่ยวกับรูปภาพ

คลิกที่ไอคอนแว่นขยาย (🔍) ที่ส่วนล่างของแต่ละรูป รูปที่ขยายจะถูกแสดงผล
ในหน้าต่างที่แยกต่างหาก (หน้าต่างรูปภาพ)
เมื่อใช้เมาส์คลิกขวาที่รูปภาพ เมนูรูปภาพจะแสดงขึ้น (.SWF เฉพาะรูปภาพเท่านั้น)

◆ เมนูรูปภาพ จะแสดงผลขึ้นมา (.SWF เฉพาะรูปภาพเท่านั้น)

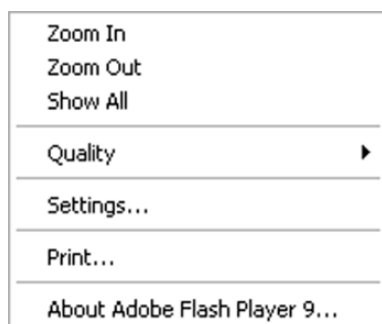

- Zoom In
รูปภาพจะขยายในหน้าต่าง
- Zoom out
รูปภาพในหน้าต่างจะลดขนาดลง

หมายเหตุ
รายการในเมนูนี้ใช้ได้เฉพาะหลังจาก “Zoom In” เท่านั้น

- Show All
รูปภาพจะกลับ ไปเป็นขนาดมาตรฐาน

หมายเหตุ
รายการในเมนูนี้ใช้ได้เฉพาะหลังจาก “Zoom In” เท่านั้น

- Print
รูปภาพสามารถพิมพ์ได้บนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่ใช้

หมายเหตุ

- หลังจาก “Zoom In” มีการทำงานแล้ว ตัวชี้เมาส์จะถูกเปลี่ยนเป็นไอคอนรูปฝ่ามือ (🖱️) ในหน้าต่างรูปภาพ รูปภาพสามารถเคลื่อนในทิศทางที่คุณลากไป
- สำหรับการปรับตั้งปริ้นเตอร์และขั้นตอนการพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของปริ้นเตอร์แต่ละตัว
- [Quality] และ [Setting...] ยังไม่ต้องใช้
- .SWF: ไฟล์รูปภาพซึ่งสามารถเปิดดู โดย Adobe® Flash® Player