

SUZUKI


Werkplaatshandboek

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Hoofdvenster (Handboekweergavevenster)	 1
Selectie / Zoektype-selectieknoppen	 2
Actiepictogramknoppen	 3
Deelvenster (Informatie selecteren / zoeken)	 4
Hoofdvenster - Link, Referentievenster -	 6
Hoofdvenster - Afbeelding, Afbeeldingvenster -	 7

● Hoofdvenster (Handboekweergavevenster)

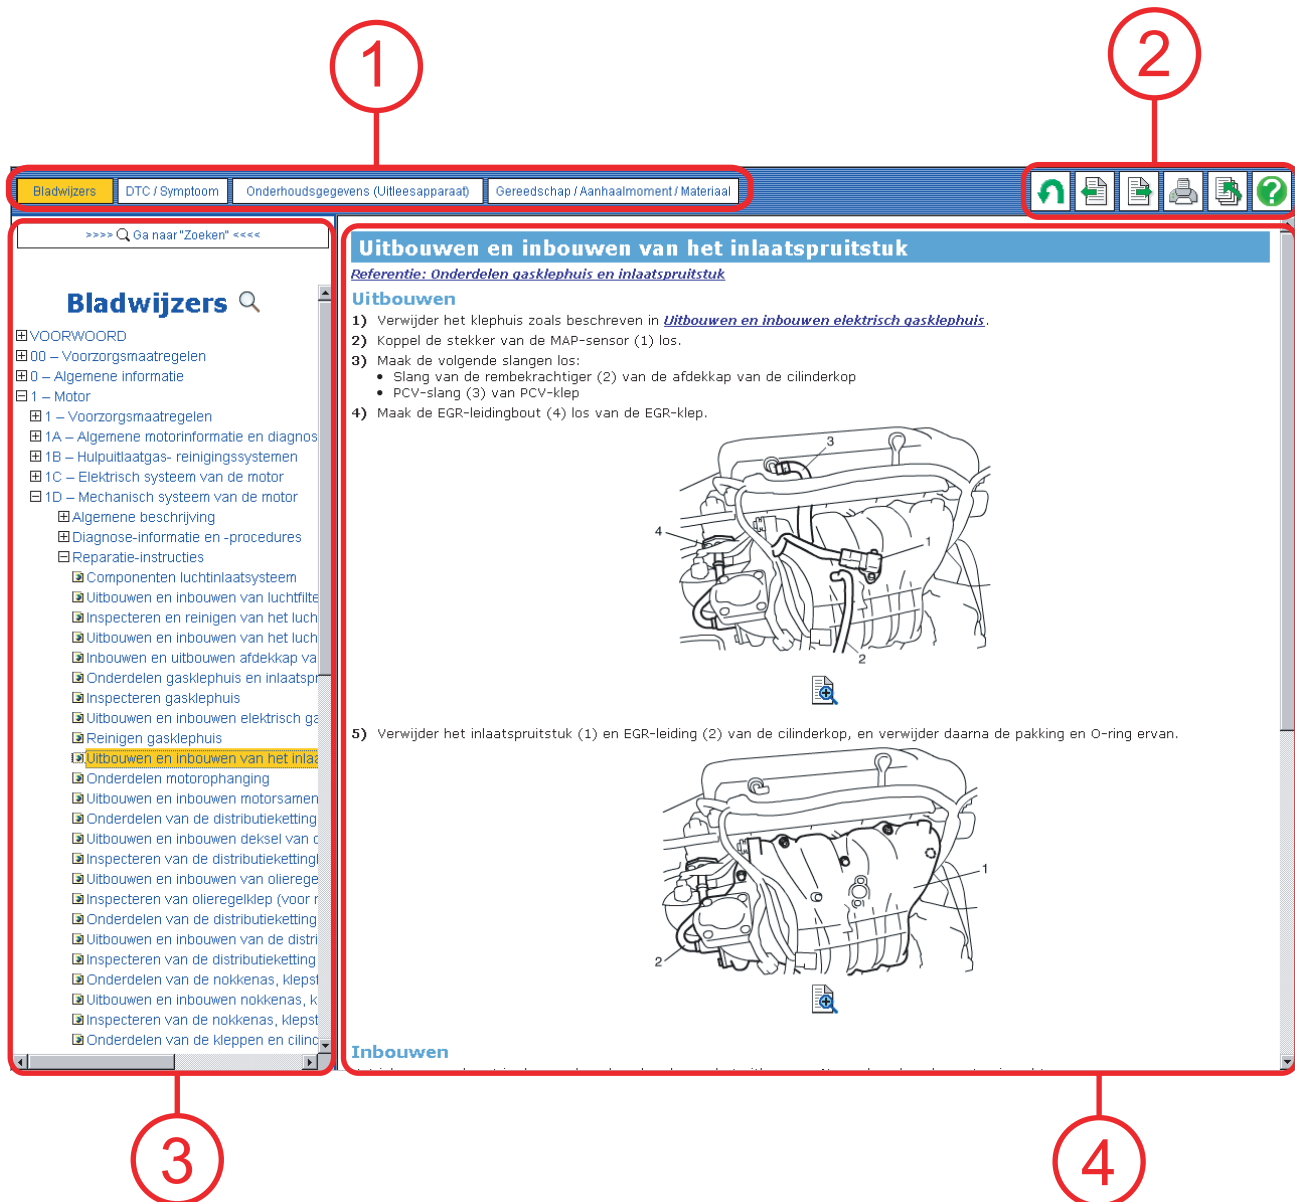

① Selectie / Zoektype-selectieknoppen Zie [Selectie / Zoektype-selectieknoppen].

Door Selectie / Zoektype (Bladwijzer, DTC / Symptoom, Onderhoudsgegevens (Uitleesapparaat) en Gereedschap / Aanhaalmoment / Materiaal) te selecteren, verandert de methode voor het zoeken van de gewenste inhoud.

② Actiepictogramknoppen Zie [Actiepictogramknoppen].

"Actie om het item weer te geven in het hoofdvenster", "Afdrukken" of "Hoe bestandsweergave lezen" wordt uitgevoerd door op de betreffende knop te klikken.

③ Deelvenster (Informatie Selecteren / Zoeken) Zie [Deelvenster].

Afhankelijk van het onder [Selectie / Zoektype-selectieknoppen] gekozen type wordt "Bladwijzer", "DTC / symptoom", "Onderhoudsgegevens (Uitleesapparaat)" of "Gereedschap / Aanhaalmoment / Materiaal" weergegeven.

④ Hoofdvenster Zie [Hoofdvenster].

De inhoud van het item gekozen in het deelvenster [Informatie Selecteren / Zoeken] wordt weergegeven.

● Selectie / zoektype-selectieknoppen



OPMERKING

De gekozen Selectie / zoektype-selectieknoppen worden in oranje weergegeven.

■ Bladwijzers

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de inhoudslijst (SIE*) in het deelvenster weergegeven.

■ DTC / Symptoom

● DTC

Als deze knop wordt geselecteerd, wordt alleen de SIE*-lijst van DTC's (diagnosecode) in het deelvenster weergegeven.

● Symptoom

Als deze knop wordt geselecteerd, wordt alleen de SIE*-lijst die verband houdt met de systeemdiagnose in het deelvenster weergegeven.

■ Onderhoudsgegevens (Uitleesapparaat)

● Onderhoudsgegevens

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar de onderhoudsgegevens worden beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Specificatie

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar de specificatie wordt beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Uitleesapparaat

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar de parameterinformatie weergegeven in het uitleesapparaat wordt beschreven, in het deelvenster weergegeven.

■ Gereedschap / Aanhaalmoment / Materiaal

● Gereedschap

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar het onderhoudsgereedschap wordt beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Aanhaalmoment

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar de voorgeschreven aanhaalmomenten worden beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Materiaal

Wanneer deze knop wordt geselecteerd, wordt de lijst van de hoofdstukken waar het aanbevolen onderhoudsmateriaal wordt beschreven in het deelvenster weergegeven.

● Actiepictogramknoppen



... "Terug naar de laatste bladzijde"-pictogram

Als er op dit pictogram geklikt wordt, wordt teruggekeerd naar de vorige weergegeven SIE*.

OPMERKING

Als er op het "Voorpagina"-pictogram geklikt wordt, worden de "Terug naar de laatste bladzijde"-gegevens gewist.
In dat geval kunt u niet terugkeren naar het voorheen weergegeven venster.



... "Terug" of "Vooruit"-pictogram

Gebruik deze pictogrammen om titel voor titel terug of vooruit te gaan in de gerangschikte SIE*-titels van het handboek.



... "Afdrukken"-pictogram

Als er op dit pictogram geklikt wordt, wordt het [Afdrukvenster] op grond van het OS (besturingssysteem) weergegeven en kan de inhoud die op het hoofdvenster of referentievenster weergegeven is, afgedrukt worden.

OPMERKING

- Wanneer u wilt afdrukken, doe dit dan altijd door op het "Afdrukken"-pictogram te klikken. Als de opdracht [Afdrukken] in het menu Bestand wordt gebruikt, zal er niet juist worden afgedrukt.
- Wanneer u alleen een afbeelding wilt afdrukken, volg dan de aanwijzingen in "Beschrijving van het Afbeeldingmenu".
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor de instelling en bediening van de printer.



... "Voorpagina"-pictogram

Als er op dit pictogram geklikt wordt, wordt de eerste pagina van het getoonde handboek weergegeven.

OPMERKING

Als er op het "Voorpagina"-pictogram geklikt wordt, worden de "Terug naar de laatste bladzijde"-gegevens gewist. In dat geval kunt u niet terugkeren naar het vorige weergegeven venster.



... "Help"-pictogram

Als er op dit pictogram geklikt wordt, wordt dit "Gebruiksaanwijzing"-bestand geopend.

*SIE: Onderhoudsinformatie-element
Dit verwijst naar de data-eenheid in het handboek.
☞ Zie [Deelvenster].

● Deelvenster (Informatie selecteren / zoeken)

◆ [Indexlijst]-procedure

De inhoud van het handboek bestaat uit maximaal vijf lagen.

Bij het aanklikken van een titel in de hogere lagen worden de titels in de lagere lagen weergegeven.

A: SCT (Onderhoudscategorietype)

B: SC (Onderhoudscategorie)

*C: Variatie

D: IT (Informatietype)

E: SIE (Onderhoudsinformatie-element)

OPMERKING

Afhankelijk van het "Model" en het "Hoofdstuk" is het mogelijk dat er geen "Variatie"-lagen zijn.

OPMERKING

- ⊕ Diagnose-informatie en -procedures
- ⊖ Reparatie-instructies
- ⊕ Onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊖ **Uitbouwen en inbouwen van oliecarter en oliepompzeef**
- ⊖ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef

Wanneer u op een pictogram naast een titel klikt, wordt de inhoud van de titel in het hoofdvenster weergegeven.

OPMERKING

- ⊖ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊖ **Onderdelen olienorm**
- ⊖ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊖ Uitbouwen en inbouwen oliepomp

- ⊖ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊖ Reinigen van onderdelen oliecarter en oliepompzeef
- ⊖ Hoofdstuk 1E – Motorsmeersysteem
- ⊖ Reparatie-instructies

Bladwijzers

- A { ⊕ VOORWOORD
- ⊕ 00 – Voorzorgsmaatregelen
- ⊕ 0 – Algemene informatie
- ⊖ 1 – Motor
- B { ⊕ 1 – Voorzorgsmaatregelen
- ⊕ 1A – Algemene motorinformatie en diagnose
- ⊕ 1B – Hulpuitlaatgas- reinigingssystemen
- ⊕ 1C – Elektrisch systeem van de motor
- ⊕ 1D – Mechanisch systeem van de motor
- ⊖ 1E – Motorsmeersysteem
- *C { ⊕ Modellen met M13, M15 motor en M16 motor
- ⊖ Voor Z13DT-motormodel
- D { ⊕ Diagnose-informatie en -procedures
- ⊖ Reparatie-instructies
- E { ⊖ Verwijderen en installeren van de oliecarter
- ⊖ Onderdelen oliekoeler
- ⊖ Verwijderen en inbouwen oliekoeler
- ⊖ Onderdelen oliecarter
- ⊖ Verwijderen en installeren oliecarter
- ⊖ Oliepomp / Onderdelen zeef oliepomp
- ⊖ Oliepomp / Verwijderen en installeren oliepomp
- ⊖ Demonteren en monteren oliepomp
- ⊖ Reinigen oliepompzeef
- ⊖ **Oliepomp inspecteren**
- ⊕ Specificaties
- ⊕ Speciaal gereedschap en speciale uitrusting


Plaats de muisaanwijzer () op een titel om de volledige tekst van de titel in een pop-upvenster te laten verschijnen.

In het geval van zoekresultaten worden alle titels van de hogere lagen en van de SIE in het pop-up-venster weergegeven.

◆ [Zoeken]-procedure

OPMERKING

Door te klikken op het gedeelte aangegeven door de pijl wordt er omgeschakeld tussen [Indexlijst] en [Zoeken] in het deelvenster.

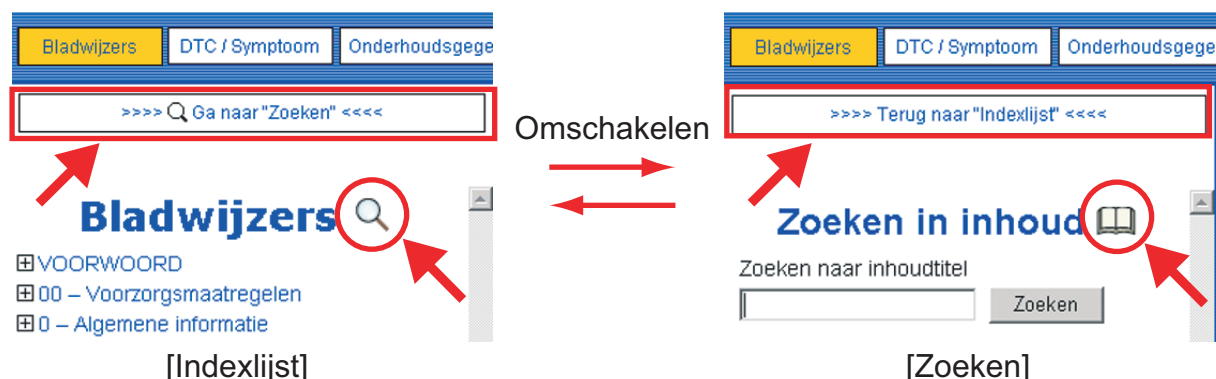

- Voer in het invoervakje naast [Zoeken naar inhoudtitel ***] in het deelvenster de tekens in waarnaar u wilt zoeken.
- Klik op de "Zoeken"-knop.

OPMERKING

Er wordt alleen gezocht naar de SIE*-titel die overeenkomt met de ingevoerde tekens. Er wordt niet in de tekst gezocht naar de ingevoerde tekens.


De SIE*-titel met de ingevoerde tekens wordt weergegeven.

- Klik op de SIE*-titel om de inhoud van de SIE* in het hoofdvenster weer te geven.



◆ [ALLE]-pictogram

Wanneer op dit pictogram wordt geklikt, wordt alle informatie in de titel met het [ALLE]-pictogram in het hoofdvenster weergegeven.

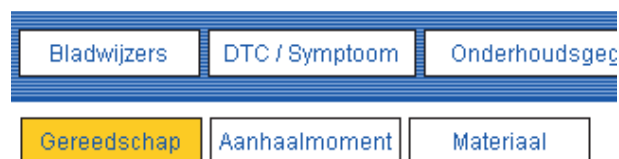

Index van speciaal gereedschap ALLE

- ⊕ 0 – Algemene informatie ALLE
- ⊕ 1 – Motor ALLE
- ⊕ 2 – Ophanging ALLE
- ⊕ 3 – Aandrijflijn / As ALLE
- ⊕ 4 – Remmen ALLE

*SIE: Onderhoudsinformatie-element
Dit verwijst naar de data-eenheid in het handboek.
Zie [Deelvenster].

● Hoofdvenster - Link, Referentievenster -

◆ Betreffende "Link"

Voor elk van de onderstreepte blauwe of rode aaneenschakelingen van lettertekens en vingerafdrukpictogrammen is er een verbinding (link) gelegd.

Wanneer de muisaanwijzer op de link wordt geplaatst, verandert deze in een naar boven wijzende hand ().

Wanneer de link wordt aangeklikt, wordt de referentiepagina in een afzonderlijk venster (Referentievenster) weergegeven.

Onderstreepte blauwe tekst met link

Voorzorgsmaatregelen motor

Airbagwaarschuwing

Zie Airbagwaarschuwing.

Inspecteren en reinigen van het luchtfilterelement

Referentie: Uitbouwen en inbouwen van luchtfilterelement


Handpictogram met link

Uitvalbeveiligingstabel

Wanneer een van de volgende DTC's wordt vastgesteld, schakelt de ECM in Deze stand wordt opgeheven zodra de ECM daarna opnieuw een normale cor

DTC Nr.	Vastgestelde storing
 P0102	Lage ingangsspanning in circuit van sensor voor massa van doorgestroomde lucht

OPMERKING

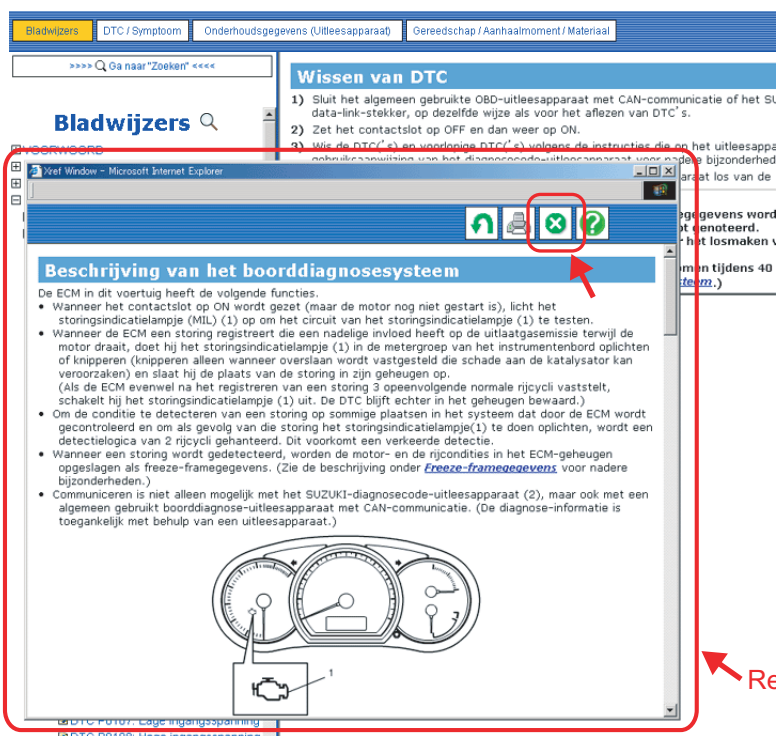

Wanneer een link weergegeven in het hoofdvenster wordt aangeklikt, wordt de referentiepagina in een afzonderlijk venster (Referentievenster) weergegeven.

Als er dan op de verbinding (link) in het referentievenster geklikt wordt, wordt de aanduiding in het referentievenster in de referentie veranderd.


Door op het "Terug naar de laatste bladzijde"-pictogram te klikken, kunt u terugkeren naar de SIE van de linkbron.

Het "Sluiten"-pictogram () ziet u alleen in het referentievenster.

Door op dit pictogram te klikken kunt u het referentievenster sluiten.

Referentievenster

● Hoofdvenster - Afbeelding, Afbeeldingvenster -

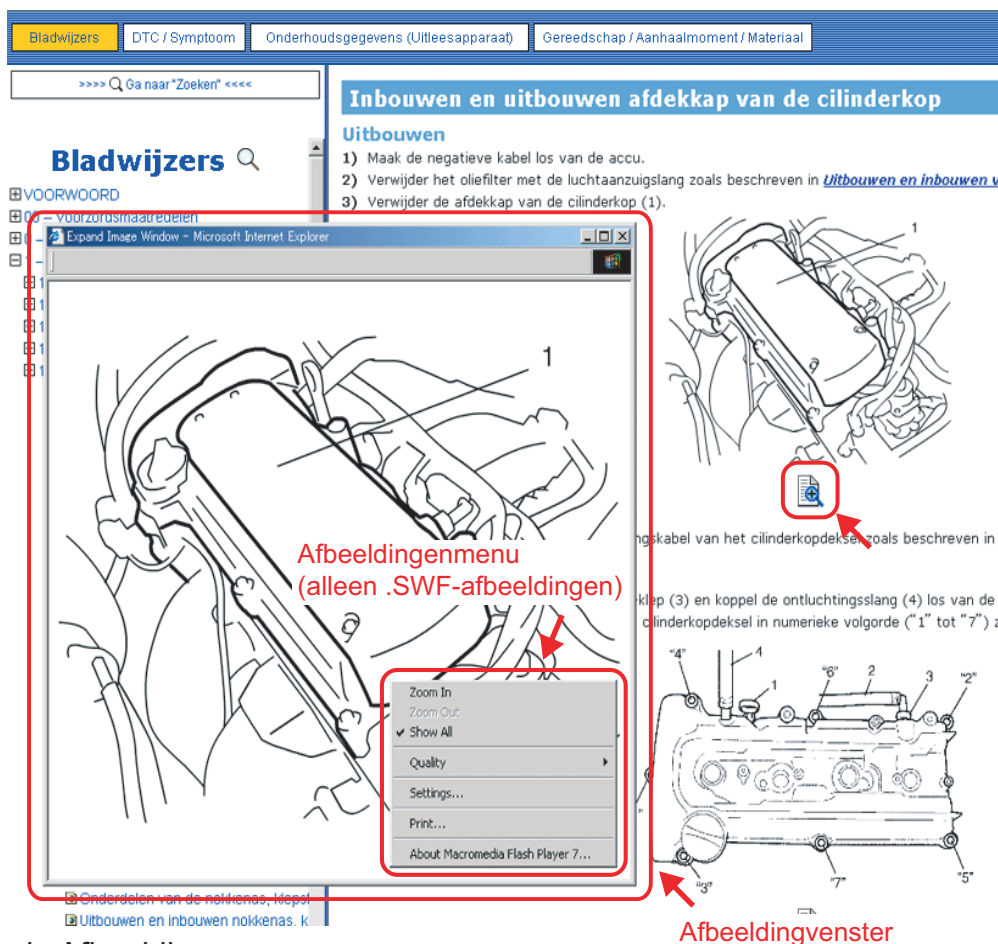

- ◆ **Betreffende Afbeelding**
Door op het vergrotingpictogram () onderaan op de afbeelding te klikken, kunt u een uitvergrote afbeelding in een afzonderlijk venster weergeven (Afbeeldingvenster). Wanneer de muisaanwijzer op de afbeelding staat en dan met de rechtermuisknop wordt geklikt, verschijnt het Afbeeldingmenu. (alleen .SWF-afbeeldingen)

- ◆ **Beschrijving van het Afbeeldingmenu (alleen .SWF-afbeeldingen)**



- **Zoom In**
De afbeelding wordt vergroot in het venster.

- **Zoom Out**
De afbeelding wordt verkleind in het venster.

OPMERKING

Dit menu-onderdeel is alleen beschikbaar nadat "Zoom In" is gebruikt.

- **Show All**
De afbeelding keert terug naar de standaardgrootte.

OPMERKING

Dit menu-onderdeel is alleen beschikbaar nadat "Zoom In" is gebruikt.

- **Print**
De afbeelding wordt afgedrukt overeenkomstig de gemaakte instellingen.

OPMERKING

- Nadat "Zoom In" is uitgevoerd, verandert de muisaanwijzer naar een handpalm-pictogram () in het afbeeldingvenster. U kunt het beeld in de gewenste richting verplaatsen door het ernaar toe te slepen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor de instelling en bediening van de printer.
- [Quality] en [Settings...] worden niet gebruikt.
- .SWF: een beeldbestand dat met Adobe® Flash® Player bekeken kan worden.