

SUZUKI


Manual de servicio

Lectura de manuales

Índice

Ventana principal (Ventana de visualización de manuales)	1
Botones de selección / tipo de búsqueda	2
Botones de iconos de acción	3
Cuadro secundario (Selección / Información de búsqueda)	4
Cuadro principal - Enlace, ventana de referencia -	6
Cuadro principal - Ilustración, ventana de ilustración -	7

● Ventana principal (Ventana de visualización de manuales)

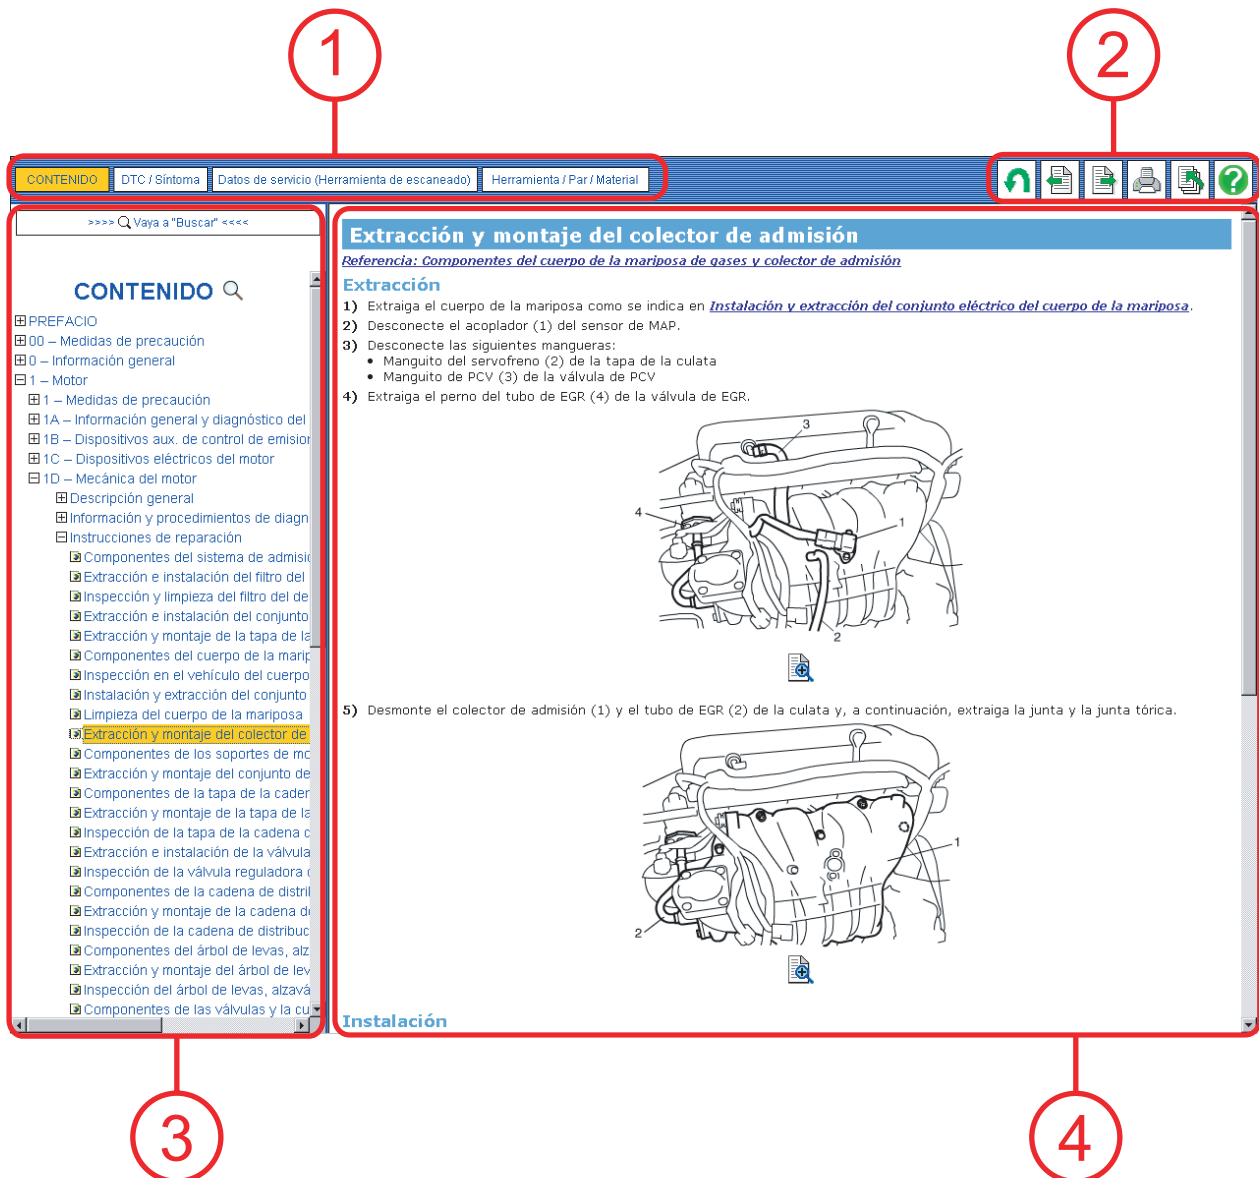

① Botones de selección / tipo de búsqueda

Consulte [Botones de selección / tipo de búsqueda].

Seleccionando Selección / Tipo de búsqueda (Contenido, DTC / Síntoma, Datos de servicio (Herramienta de Escaneado) y Herramienta / Par / Material) cambia el método de búsqueda del contenido que se desea encontrar.

② Botones de iconos de acción

Consulte [Botones de iconos de acción].

Utilizando el botón correspondiente se ejecuta el comando "Acción para visualizar elementos en el cuadro principal", "Imprimir" o "Mostrar el archivo de Ayuda para leer el documento".

③ Cuadro secundario (Selección / Información de búsqueda)

Consulte [Cuadro secundario].

Se visualiza "Marcadores", "DTC / Síntomas", "Datos de servicio (Herramienta de escaneado)" o "Herramienta / Par / Material", de acuerdo con el tipo seleccionado en [Botones de selección de tipo Seleccionar / Buscar].

④ Cuadro principal

Consulte [Cuadro principal].

Se visualiza el contenido seleccionado en Cuadro secundario (Selección / Información de búsqueda).

● Botones de selección / tipo de búsqueda



NOTA

Los botones de selección / tipo de búsqueda seleccionado se visualizan en color naranja.

■ CONTENIDO

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de todo el contenido (*SIE).

■ DTC / Síntoma

● DTC

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario sólo se visualiza la lista de *SIE del DTC (código de diagnóstico).

● Síntoma

Cuando se selecciona este botón, sólo se visualiza la lista de *SIE relacionada con el diagnóstico de síntomas.

■ Datos de servicio (Herramienta de escaneado)

● Datos de servicio

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen los datos de servicio.

● Especificación

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen las especificaciones.

● Herramienta de escaneado

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describe la información de los parámetros que se visualizan en la herramienta de escaneado.

■ Herramienta / Par / Material

● Herramienta

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen las herramientas de servicio.

● Par

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen las especificaciones de los pares de apriete.

● Material

Cuando se selecciona este botón, en el cuadro secundario se visualiza la lista de la sección donde se describen los materiales de servicio recomendados.

● Botones de iconos de acción



... Icono "Volver a la página anterior"

Cuando se hace clic en este icono se vuelve inmediatamente al *SIE visualizado previamente.

NOTA

Cuando se hace clic en el icono "Página inicial", los datos de "Volver a la página anterior" se borrarán. En tal caso no se puede volver a la ventana visualizada anteriormente.



... Icono "Anterior" o "Siguiente"

Utilizando este icono se avanza o retrocede título a título en los títulos *SIE colocados ordenadamente en el manual.



... Icono "Imprimir"

Al hacer clic en este icono, se visualizará la [Ventana de Impresión] del OS (Sistema Operativo) y se podrán imprimir los elementos visualizados en la ventana principal o la ventana de referencia.

NOTA

- Cuando vaya a imprimir, hágalo siempre haciendo clic en el icono "Imprimir". Si se utiliza [Imprimir] en el menú Archivo no se podrá hacer una impresión correcta.
- Cuando imprima solo la ilustración, hágalo según se indica en "Descripción del menú de ilustraciones".
- Para configurar la impresora y el procedimiento de impresión, siga las instrucciones de cada impresora.



... Icono "Página inicial"

Al hacer clic en este icono se muestra la página inicial del manual que está visualizando.

NOTA

Cuando se hace clic en el icono "Página inicial", los datos de "Volver a la página anterior" se borrarán. En tal caso, no se puede volver a la ventana visualizada anteriormente.



... Icono "Ayuda"

Cuando se hace clic en este icono, se abre el archivo "Lectura de manuales".

*SIE: Elemento de información de servicio
Esto indica la unidad de los datos que componen el manual.
☞ Consulte [Cuadro secundario].

● Cuadro secundario (Selección / Información de búsqueda)

◆ Procedimiento [Lista de índices]

El contenido del manual consiste en un máximo de cinco capas.

Al hacer clic en el título de las capas superiores se visualizan los títulos de las capas inferiores.

- A: SCT (Tipo de categoría de servicio)
 B: SC (Categoría de servicio)
 *C: Variación
 D: IT (Tipo de información)
 E: SIE
 (Elemento de información de servicio)

NOTA

Las capas de "Variación" pueden no existir según el "Modelo" y la "Sección".

NOTA

- ⊕ Información y procedimientos de diagnóstico
- ⊖ Instrucciones de reparación
- ⊕ Componentes del cárter de aceite y
- ⊖ Extracción e instalación del cárter de aceite
- ⊖ Limpieza del cárter de aceite y colador

Haciendo clic en el título con icono, el contenido del título se visualiza en el cuadro principal.

CONTENIDO

- A {
 - ⊕ PREFACIO
 - ⊕ 00 – Medidas de precaución
 - ⊕ 0 – Información general
 - ⊖ 1 – Motor
- B {
 - ⊕ 1 – Medidas de precaución
 - ⊕ 1A – Información general y diagnóstico del motor
 - ⊕ 1B – Dispositivos aux. de control de emisiones
 - ⊕ 1C – Dispositivos eléctricos del motor
 - ⊕ 1D – Mecánica del motor
 - ⊖ 1E – Sistema de lubricación del motor
- *C {
 - ⊕ Modelos con motor M13, M15 y motor M16
 - ⊖ Modelo con motor Z13DT
- D {
 - ⊕ Información y procedimientos de diagnóstico
 - ⊖ Instrucciones de reparación
- E {
 - ⊖ Instalación y extracción del interruptor de seguridad
 - ⊖ Componentes del refrigerador de aceite
 - ⊖ Extracción e instalación del refrigerador de aceite
 - ⊖ Componentes del cárter de aceite
 - ⊖ Extracción e instalación del cárter de aceite
 - ⊖ Componentes de la bomba de aceite
 - ⊖ Extracción e instalación de la bomba de aceite
 - ⊖ Desmontaje y montaje posterior de la bomba de aceite
 - ⊖ Limpieza del colador de la bomba de aceite
 - ⊖ Inspección de la bomba de aceite
 - ⊕ Especificaciones
 - ⊕ Herramientas y equipos especiales

NOTA

- ⊖ Extracción e instalación de las mangueras o tubos de agua de refrigeración
- ⊖ Extracción e instalación del termostato
- ⊖ Extracción e instalación de las mangueras o tubos de agua de refrigeración
- ⊖ Inspección en el vehículo del conjunto

Al mover el puntero del ratón (☞) y colocarlo en cada título se visualiza el texto completo del título en la ventana emergente.


- ⊖ Extracción e instalación de las mangueras o tubos de agua de refrigeración
- ⊖ Extracción e instalación de las mangueras o tubos de agua de refrigeración
- ⊖ Sección 1F – Sistema de refrigeración del motor
- ⊖ Instrucciones de reparación

En cuanto a los resultados de la búsqueda, se visualizan todos los títulos de los niveles más altos o de SIE en la ventana emergente

◆ Procedimiento [Buscar]

NOTA

Al hacer clic en la parte que apunta la flecha se cambia entre [Lista de índices] y [Buscar] en el cuadro secundario.

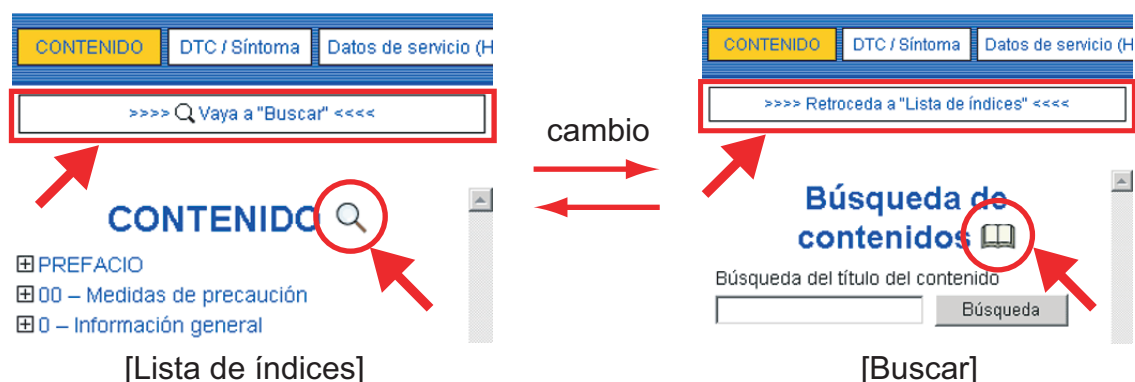

- Introduzca la serie de caracteres que va a buscar en la casilla de introducción [Búsqueda del ***] en el cuadro secundario.
- Haga clic en el botón "Búsqueda".

NOTA

Lo que se va a buscar sólo es el título *SIE para cada contenido.
La búsqueda de la serie de caracteres dentro del texto del cuerpo no está disponible.

Se visualizará el título *SIE que incluye la serie de caracteres buscada.

- Haga clic en el título *SIE y el cuadro principal mostrará el contenido del *SIE.



◆ Icono [TODO]

Cuando se hace clic en este icono, todo el contenido del título con el icono [TODO] se visualiza en el cuadro principal.



*SIE: Elemento de información de servicio
Esto indica la unidad de los datos que componen el manual. Consulte [Cuadro secundario].

● Cuadro principal - Enlace, ventana de referencia -

◆ Acerca de "Enlace"

Se ha establecido un enlace para cada elemento con marcas en color rojo o subrayados en color azul y con iconos.

Cuando el puntero del ratón se mueve hasta el enlace, cambia a un puntero con la marca de la mano (👉).

Cuando se hace clic, la página de referencia se visualiza en una ventana independiente (ventana de referencia).

Enlace de la serie de caracteres azules subrayados

Medidas de precaución

Advertencia para el airbag

Consulte [Advertencia para el airbag.](#)

Inspección y limpieza del filtro del depurador de aire

[Referencia: Extracción e instalación del filtro del depurador de aire](#)


Enlace de icono con marca de mano

Tabla de funcionamiento a prueba de fallos

Cuando se detecta alguno de los siguientes códigos DTC, el ECM adopta el modo de avería. Sin embargo, este modo se suspende cuando el ECM detecta el estado normal.

N° de DTC	Elemento detectado
P0101	Bajo nivel de entrada del circuito del caudal de masa de aire

NOTA

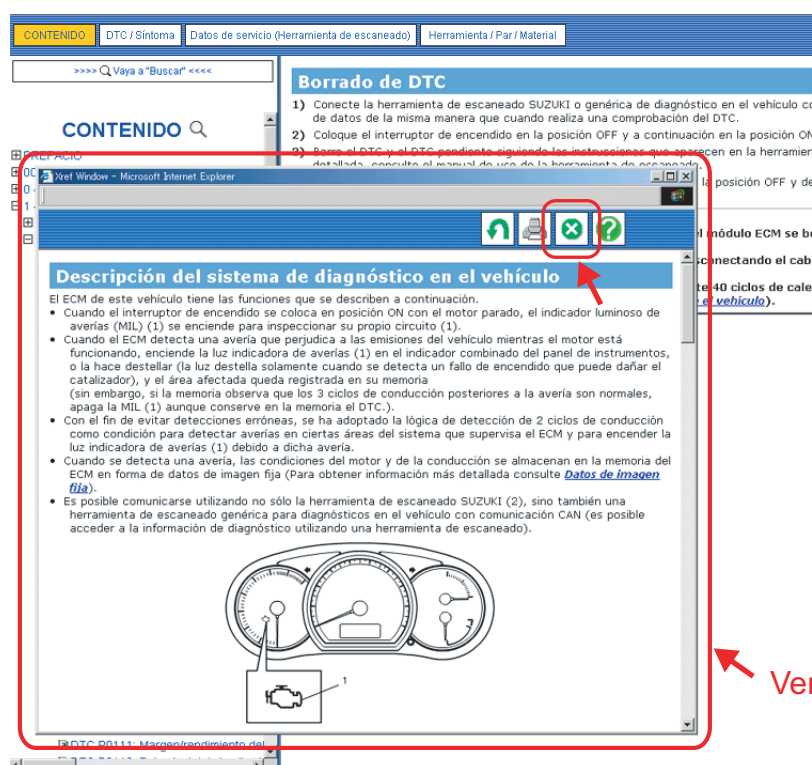


Cuando se hace clic en el enlace que aparece en el cuadro principal, la página de referencia se visualiza en la ventana independiente (ventana de referencia). Al hacer clic en el enlace de la ventana de referencia, la indicación en la ventana de referencia cambiará a la referencia. Haciendo clic en el icono "Volver a la página anterior" se puede volver al SIE de la fuente de enlace.

El icono "Cerrar" (🗑️) se prepara solamente en la ventana de referencia. Haciendo clic en este botón se cierra la ventana de referencia.

Ventana de referencia

● Cuadro principal - Ilustración, ventana de ilustración -

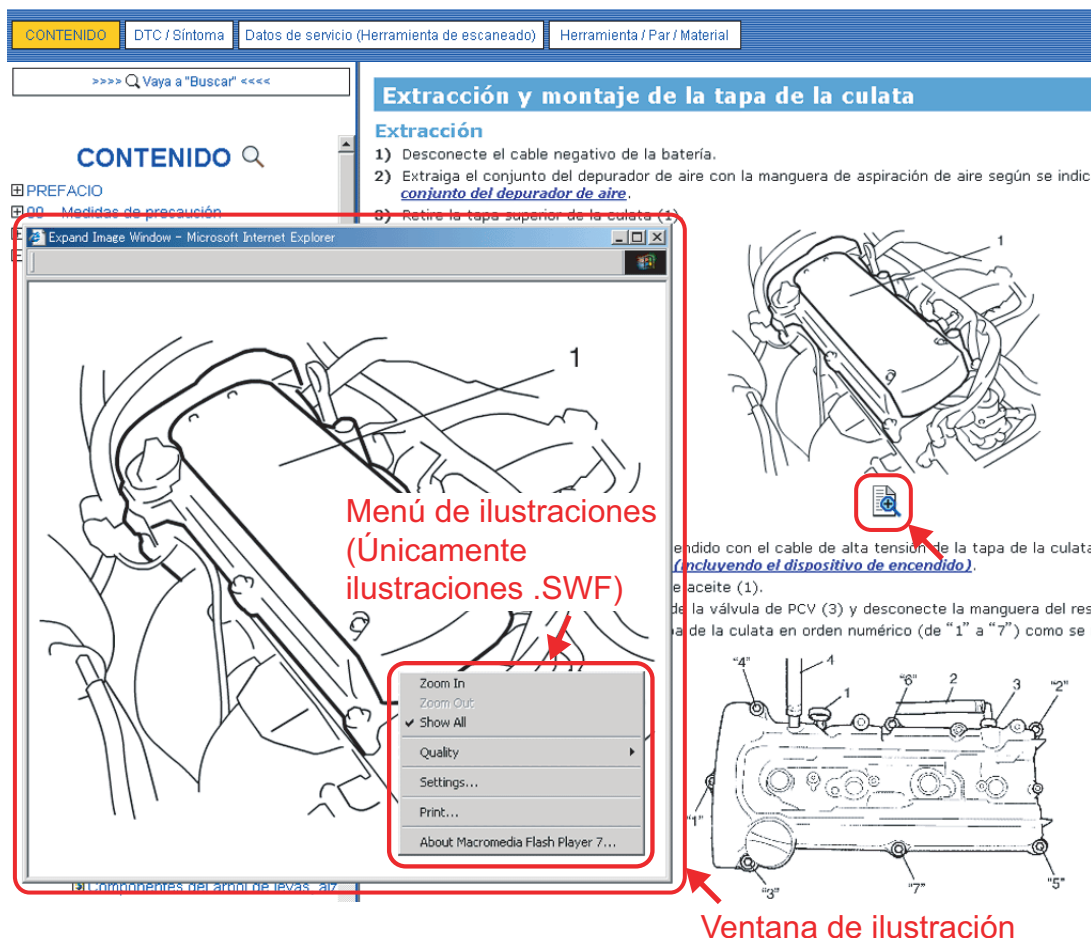

◆ Acerca de la ilustración

Haciendo clic en el icono de aumento () en la sección inferior de cada ilustración, la ilustración ampliada se visualiza en la ventana independiente (ventana de ilustración). Cuando se hace clic con el botón derecho del ratón en la imagen de la ilustración se muestra el menú de ilustraciones. (Únicamente ilustraciones .SWF)

◆ Descripción del menú de ilustraciones (Únicamente ilustraciones .SWF)



- Zoom In
La ilustración se amplía en la ventana.
- Zoom out
La ilustración se reduce en la ventana.

NOTA

Este elemento de menú sólo está disponible después de "Zoom in".

- Show All
La ilustración vuelve al tamaño estándar.

NOTA

Este elemento de menú sólo está disponible después de "Zoom in".

- Print
La ilustración se puede imprimir en función del entorno.

NOTA

- Después de ejecutar "Zoom in", el puntero del ratón cambia a un icono de palma de mano () en la ventana de ilustración. La imagen se puede mover en el sentido que usted quiera arrastrándola.
- Para configurar la impresora y el procedimiento de impresión, siga las instrucciones de cada impresora.
- [Quality] y [Settings...] no se utilizan.
- .SWF: Archivo de imagen compatible con Adobe® Flash® Player.