

SUZUKI


Werkstatthandbuch

Leseweise

Inhalt

Hauptfenster (Anzeigefenster des Werkstatthandbuchs)	 1
Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen	 2
Aktionssymbol-Schaltflächen	 3
Nebenbildschirm (Auswahl/Suche von Informationen)	 4
Hauptbildschirm - Link, Bezugsfenster -	 6
Hauptbildschirm - Abbildung, Abbildungsfenster -	 7

● Hauptfenster (Anzeigefenster des Werkstatthandbuchs)

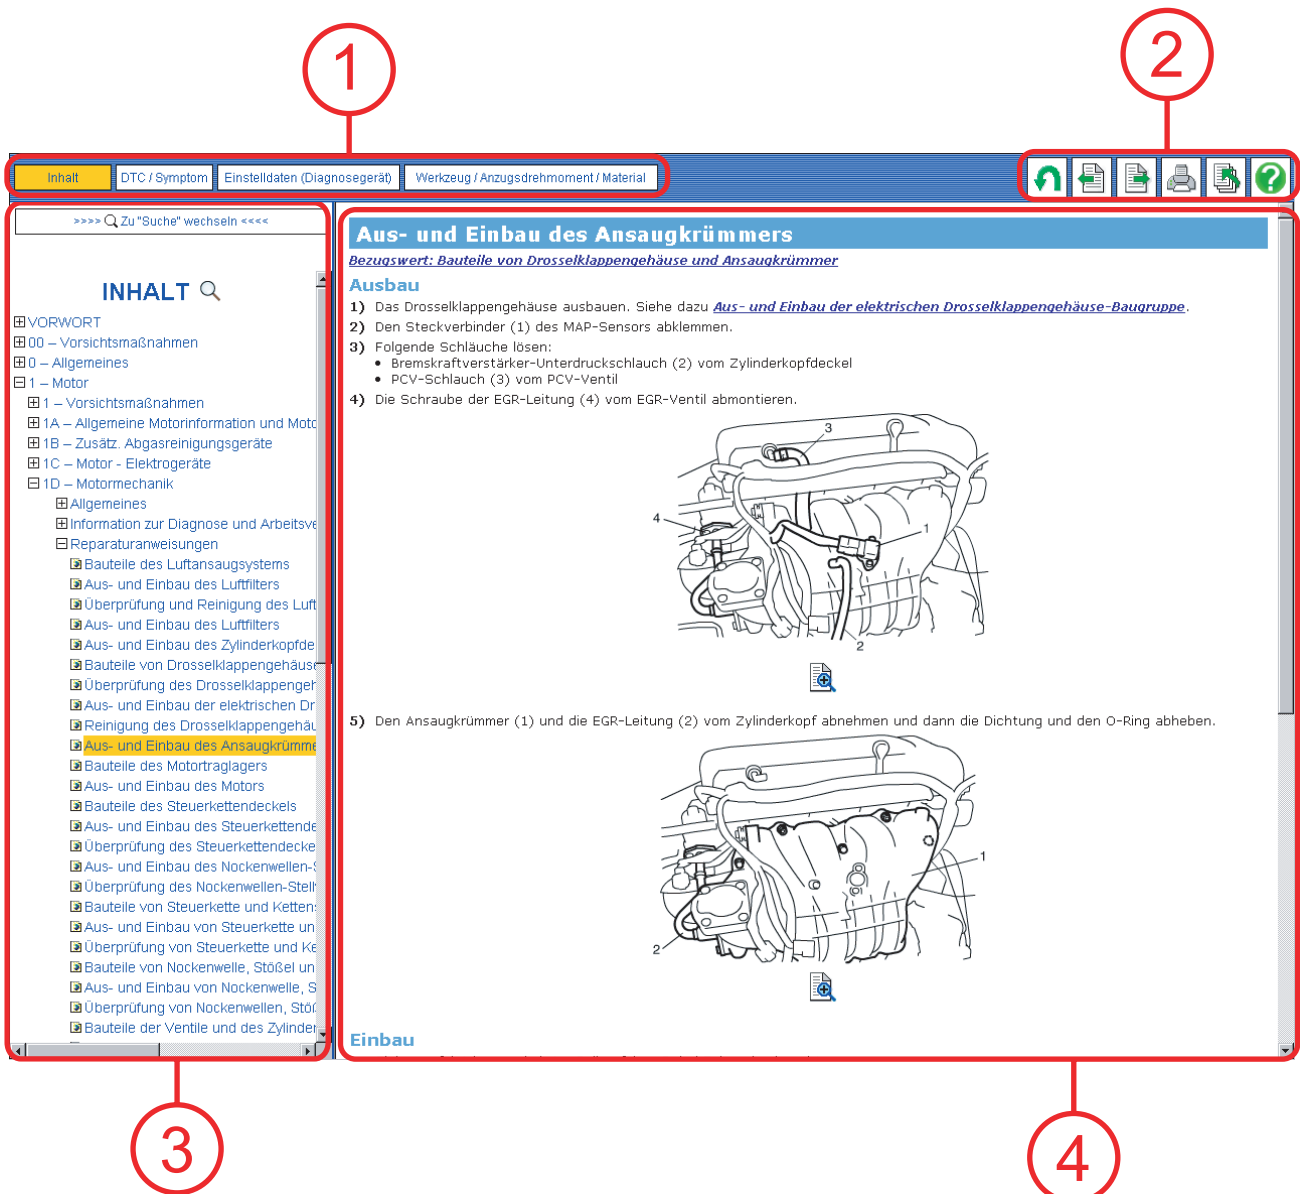

① Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen

 Siehe [Wahl/Suchtypwahl-Schaltfläche].

Mit Wahl/Suchtyp (Inhalt, DTC/Symptom, Einstelldaten (Diagnosegerät) und Werkzeug/Anzugsdrehmoment/Material) wird bestimmt, auf welche Weise nach dem Zielinhalt gesucht wird.

② Aktionssymbol-Schaltflächen

 Siehe [Aktionssymbol-Schaltflächen].

Die Funktionen "Anzeige eines Elements auf dem Hauptbildschirm", "Drucken" oder "Anzeige der Hilfedatei" werden durch Betätigung der entsprechenden Schaltflächen ausgeführt.

③ Nebens Bildschirm (Auswahl/Suche von Informationen)

 Siehe [Nebens Bildschirm].

"Inhalt", "DTC/Symptom", "Einstelldaten (Diagnosegerät)" oder "Werkzeug/Anzugsdrehmoment/Material" wird angezeigt, je nachdem, welcher Typ unter [Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen] ausgewählt worden ist.

④ Hauptbildschirm

 Siehe [Hauptbildschirm].

Hier werden die auf dem Nebens Bildschirm (Auswahl/Suche von Informationen) ausgewählten Inhalte angezeigt.

● Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen



HINWEIS

Die ausgewählten Wahl/Suchtypwahl-Schaltflächen werden orange hervorgehoben.

■ Inhalt

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des gesamten Inhalts (SIE*) im Nebens Bildschirm angezeigt.

■ DTC/Symptom

● DTC

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird nur die SIE-Liste* des DTC (Diagnosecodes) im Nebens Bildschirm angezeigt.

● Symptom

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird nur die SIE-Liste* mit Bezug auf die Symptom-Diagnose im Nebens Bildschirm angezeigt.

■ Einstelldaten (Diagnosegerät)

● Einstelldaten

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des Abschnitts, der die Einstelldaten enthält, im Nebens Bildschirm angezeigt.

● Spezifikation

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des Abschnitts, der die Spezifikation enthält, im Nebens Bildschirm angezeigt.

● Diagnosegerät

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des Abschnitts, der die im Diagnosegerät angezeigten Parameter-Informationen enthält, im Nebens Bildschirm angezeigt.

■ Werkzeug/Anzugsdrehmoment/Material

● Werkzeug

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des Abschnitts, in dem das Wartungswerkzeug beschrieben ist, im Nebens Bildschirm angezeigt.

● Anzugsdrehmoment

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des Abschnitts, in dem das Anzugsdrehmoment angegeben ist, im Nebens Bildschirm angezeigt.

● Material

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird die Liste des Abschnitts, in dem das empfohlene Wartungsmaterial angegeben ist, im Nebens Bildschirm angezeigt.

● Aktionssymbol-Schaltflächen



... Symbol "Zurück zur letzten Seite"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird die direkt vorher aufgerufene SIE* erneut angezeigt.

HINWEIS

Wenn das Symbol "Erste Seite" angeklickt wird, werden die Daten der Funktion "Zurück zur letzten Seite" gelöscht. In diesem Fall ist es nicht möglich, zum direkt vorher angezeigten Fenster zurückzukehren.



... Symbol "Zurück" oder "Weiter"

Anhand dieser Symbole kann der vorherige oder nächste Titel in der Liste der SIE-Titel* im Handbuch ausgewählt werden.




... Symbol "Drucken"

Durch Anklicken dieses Symbols wird das [Drucken-Fenster] des Betriebssystems (OS) angezeigt und die im Hauptfenster oder Bezugsfenster angezeigten Inhalte können ausgedruckt werden.

HINWEIS

- Wenn gedruckt werden soll, den Druckvorgang stets durch Anklicken des Symbols "Drucken" starten.
Ein einwandfreies Drucken anhand der Funktion [Drucken] im Menü Datei steht nicht zur Verfügung.
- Wenn nur Abbildungen gedruckt werden sollen, diese mit Bezug auf "Beschreibung des Abbildungsmenüs" ausdrucken.
- Gehen Sie hinsichtlich der Druckereinstellungen und Druckverfahren gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Druckers vor.



... Symbol "Erste Seite"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird die erste Seite des Handbuchs angezeigt.

HINWEIS

Wenn das Symbol "Erste Seite" angeklickt wird, werden die Daten der Funktion "Zurück zur letzten Seite" gelöscht. In diesem Fall ist es nicht möglich, zum direkt vorher angezeigten Fenster zurückzukehren.



... Symbol "Hilfe"

Wenn dieses Symbol angeklickt wird, wird die vorliegende "Leseweise"-Datei geöffnet.

*SIE: Serviceinformation
Eine der Angaben, aus denen sich das Handbuch zusammensetzt. Siehe [Nebenbildschirm].

● Nebenbildschirm (Auswahl/Suche von Informationen)

◆ [Indexliste] Verfahren

Das Inhaltsverzeichnis des Handbuchs besteht aus maximal fünf Ebenen.

Durch Anklicken des Titels einer höheren Ebene werden die Titel in den darunter liegenden Ebenen angezeigt.

A: SCT (Typ der Servicekategorie)

B: SC (Servicekategorie)

C*: Variation

D: IT (Informationstyp)

E: SIE (Serviceinformationen)

HINWEIS

Die Ebenen für "Variation" existieren eventuell je nach "Modell" und "Abschnitt" nicht.

HINWEIS

- ⊞ Information zur Diagnose und Arbeitsve
- ⊞ Reparaturanweisungen
- ⊞ Bauteile von Ölwanne und Ölpumpe
- ⊞ Aus- und Einbau von Ölwanne und Ölpumpe
- ⊞ Reinigung von Ölwanne und Ölpumpe

Wenn der Titel hinter dem Symbol angeklickt wird, wird der Inhalt des Titels im Hauptfenster angezeigt.

INHALT

- A {
 - ⊞ VORWORT
 - ⊞ 00 – Vorsichtsmaßnahmen
 - ⊞ 0 – Allgemeines
 - ⊞ 1 – Motor
- B {
 - ⊞ 1 – Vorsichtsmaßnahmen
 - ⊞ 1A – Allgemeine Motorinformation und Motor
 - ⊞ 1B – Zusätz. Abgasreinigungsgeräte
 - ⊞ 1C – Motor - Elektrogeräte
 - ⊞ 1D – Motormechanik
 - ⊞ 1E – Motorschmierungssystem
- C* {
 - ⊞ Motormodell M13, M15 und M16
 - ⊞ Motormodell Z13DT
- D {
 - ⊞ Information zur Diagnose und Arbeitsve
 - ⊞ Reparaturanweisungen
- E {
 - ⊞ Aus- und Einbau des Öldruckschalters
 - ⊞ Bauteile des Ölkühlers
 - ⊞ Aus- und Einbau des Ölkühlers
 - ⊞ Bauteile der Ölwanne
 - ⊞ Aus- und Einbau der Ölwanne
 - ⊞ Bauteile von Ölpumpe / Ölpumpensieb
 - ⊞ Aus- und Einbau von Ölpumpe / Ölpumpe
 - ⊞ Zerlegen und Zusammenbau Ölpumpe
 - ⊞ Reinigung des Ölpumpensiebs
 - ⊞ Überprüfung der Ölpumpe
 - ⊞ Technische Daten
 - ⊞ Spezialwerkzeuge und Wartungsgeräte

NOTE

- ⊞ Aus- und Einbau des Luftfilters
- ⊞ Überprüfung und Reinigung des Luft
- ⊞ Aus- und Einbau des Luftfilters

⊞ Aus- und Einbau des Luftfilters

Aus- und Einbau des Luftfilters
Abschnitt 1D – Motormechanik
– Reparaturanweisungen


Wenn der Mauszeiger (☞) über einen Titel gezogen wird, wird der vollständige Titel in einem Pop-up-Fenster angezeigt.

Bei Suchergebnissen werden alle Titel der oberen Ebenen und der SIE in einem Pop-up-Fenster angezeigt.

◆ [Suche] Verfahren

HINWEIS

Durch Anklicken des durch den Pfeil angezeigten Bereichs wird im Nebens Bildschirm zwischen [Indexliste] und [Suche] umgeschaltet.

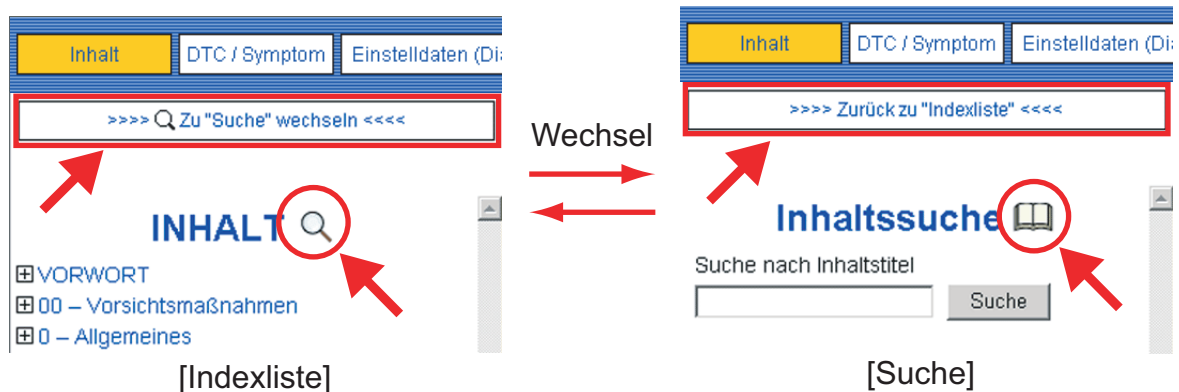


- Geben Sie die zu suchende Zeichenfolge in das Eingabefeld [Suche nach ***] im Nebens Bildschirm ein.
- Die Schaltfläche "Suche" anklicken.

HINWEIS

Die Suchanfrage bezieht sich ausschließlich auf den SIE-Titel* für den jeweiligen Inhalt. Der Haupttext kann nicht nach der Zeichenfolge durchsucht werden.

Der SIE-Titel*, der die gewünschte Zeichenfolge beinhaltet, wird angezeigt.

- Auf den SIE-Titel* klicken, um den Inhalt der SIE* im Hauptfenster anzuzeigen.

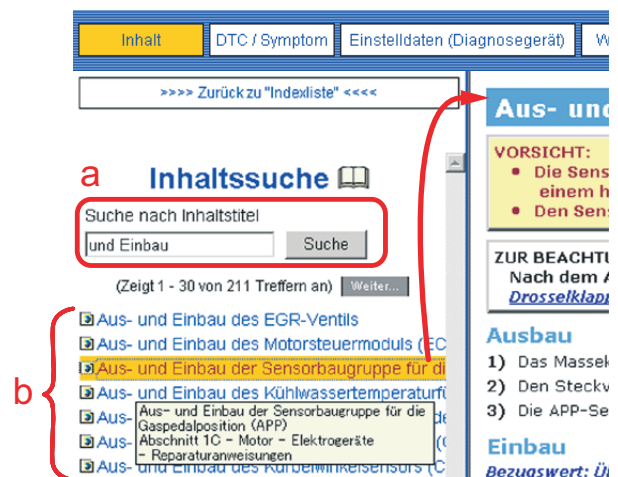

◆ [ALLES] Symbol

Durch Anklicken dieses Symbols wird der gesamte Inhalt des Titels mit dem [ALLES]-Symbol im Hauptbildschirm angezeigt.



*SIE: Serviceinformation
Eine der Angaben, aus denen sich das Handbuch zusammensetzt. Siehe [Nebens Bildschirm].

● Hauptbildschirm - Link, Bezugsfenster -

◆ Über "Link"

Jede unterstrichene Buchstabenfolge in blauer oder roter Farbe und alle Zeigesymbole stehen für ein Link.

Sobald der Mauszeiger auf einen Link stößt, verwandelt er sich in ein Zeigesymbol (☞).

Durch Anklicken wird die Bezugsseite in einem separaten Fenster (Bezugsfenster) angezeigt.

Link in Form einer unterstrichenen Buchstabenfolge in blauer Farbe

Vorsichtsmaßnahmen

Airbag-Warnhinweis
Siehe Airbag-Warnhinweis.

Überprüfung und Reinigung des Luftfilters

Bezugswert: Aus- und Einbau des Luftfilters


Link in Form eines Zeigesymbols

Notfunktionstabelle

Wenn einer der folgenden DTCs registriert wird, schaltet der Notfunktionsbetrieb endet wieder, sobald das ECM den Normalbetrieb wiederherstellt.

DTC-Nr.	Erfasste Störung
 P0101	Zu niedrige Eingangsspannung im Luftmengensensor-Schaltkreis

HINWEIS

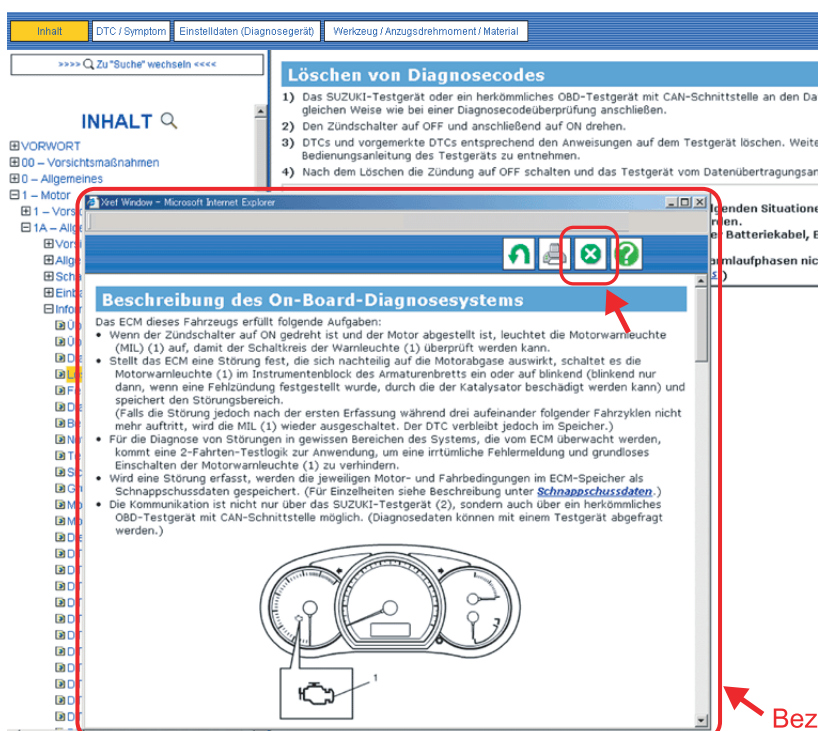

Durch Anklicken eines im Hauptbildschirm angezeigten Links wird die Bezugsseite in einem separaten Fenster (Bezugsfenster) angezeigt.


Wird anschließend der Link im Bezugsfenster angeklickt, erscheint die Referenz in diesem Fenster.

"Zurück zur letzten Seite" kehren Sie zur SIE der Linkquelle zurück.

Das Symbol "Schließen" () wird nur im Bezugsfenster angezeigt.

Durch Anklicken dieser Schaltfläche wird das Bezugsfenster geschlossen.

● Hauptbildschirm - Abbildung, Abbildungsfenster -

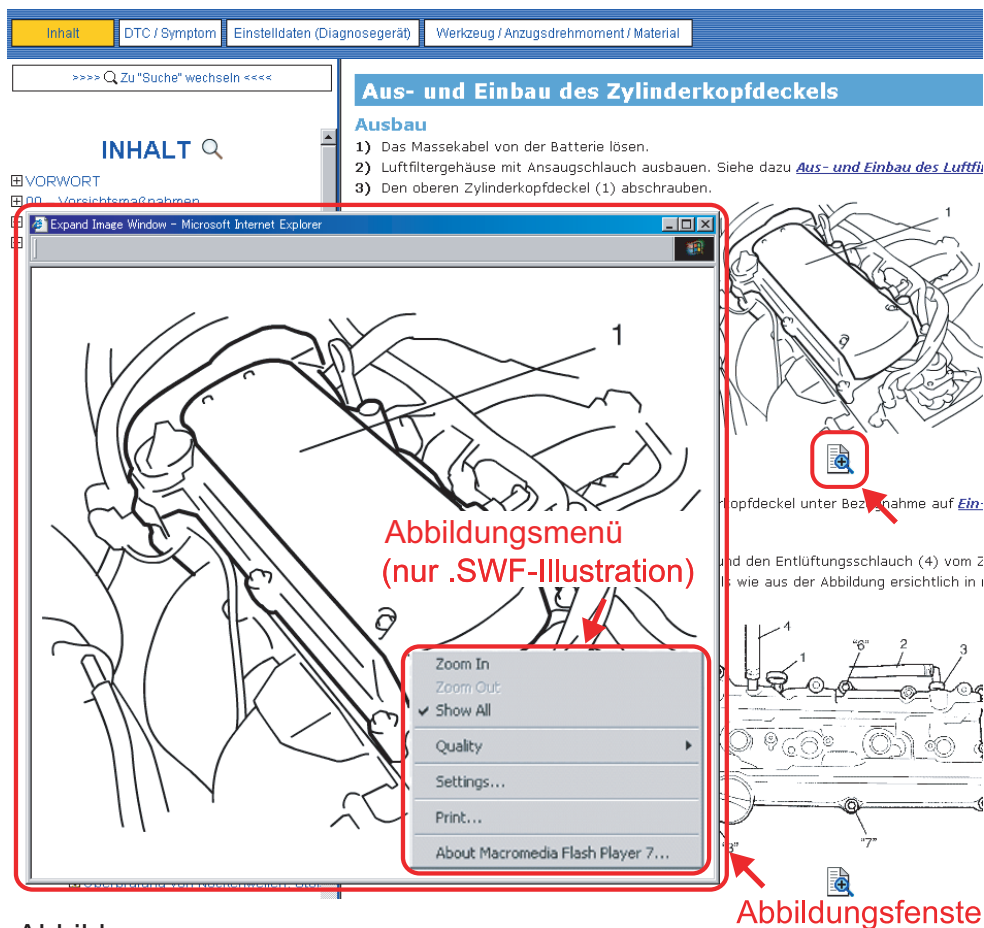

◆ Über Abbildung

Durch Anklicken des Lupen-Symbols () im unteren Bereich jeder Abbildung wird die vergrößerte Abbildung in einem eigenen Fenster (Abbildungsfenster) angezeigt. Nach einem Rechtsklick auf die Abbildung wird das Abbildungsmenü angezeigt. (Nur .SWF-Illustration)

◆ Beschreibung des Abbildungsmenüs (nur .SWF-Illustration)



• Zoom In

Die Abbildung im Fenster wird vergrößert.

• Zoom Out

Die Abbildung im Fenster wird verkleinert.

HINWEIS

Dieses Menü-Element steht nur nach dem "Zoom in" zur Verfügung.

• Show All

Die Abbildung wird wieder in der Originalgröße angezeigt.

HINWEIS

Dieses Menü-Element steht nur nach dem "Zoom in" zur Verfügung.

• Print

Die Abbildung kann je nach Computerumgebung gedruckt werden.

HINWEIS

- Nachdem die "Zoom in" Funktion ausgeführt worden ist, wird der Mauszeiger im Abbildungsfenster in eine Hand () umgewandelt. Das Bild kann dann in die gewünschte Richtung gezogen werden.
- Gehen Sie hinsichtlich der Druckereinstellungen und Druckverfahren gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Druckers vor.
- [Quality] und [Settings] werden nicht verwendet.
- .SWF: Bilddatei, die mit Adobe® Flash® Player dargestellt werden kann.