

# SUZUKI


## Instrukcja serwisowa

### Sposób odczytywania

#### Spis treści

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Okno podstawowe (okno wyświetlania podręcznika) | ..... 1 |
| Przyciski opcji wyszukiwania                    | ..... 2 |
| Graficzne przyciski funkcyjne                   | ..... 3 |
| Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)          | ..... 4 |
| Ramka główna – odsyłacze, okno odnośnika        | ..... 6 |
| Ramka główna – ilustracje, okno ilustracji      | ..... 7 |

## ● Okno podstawowe (okno wyświetlania podręcznika)

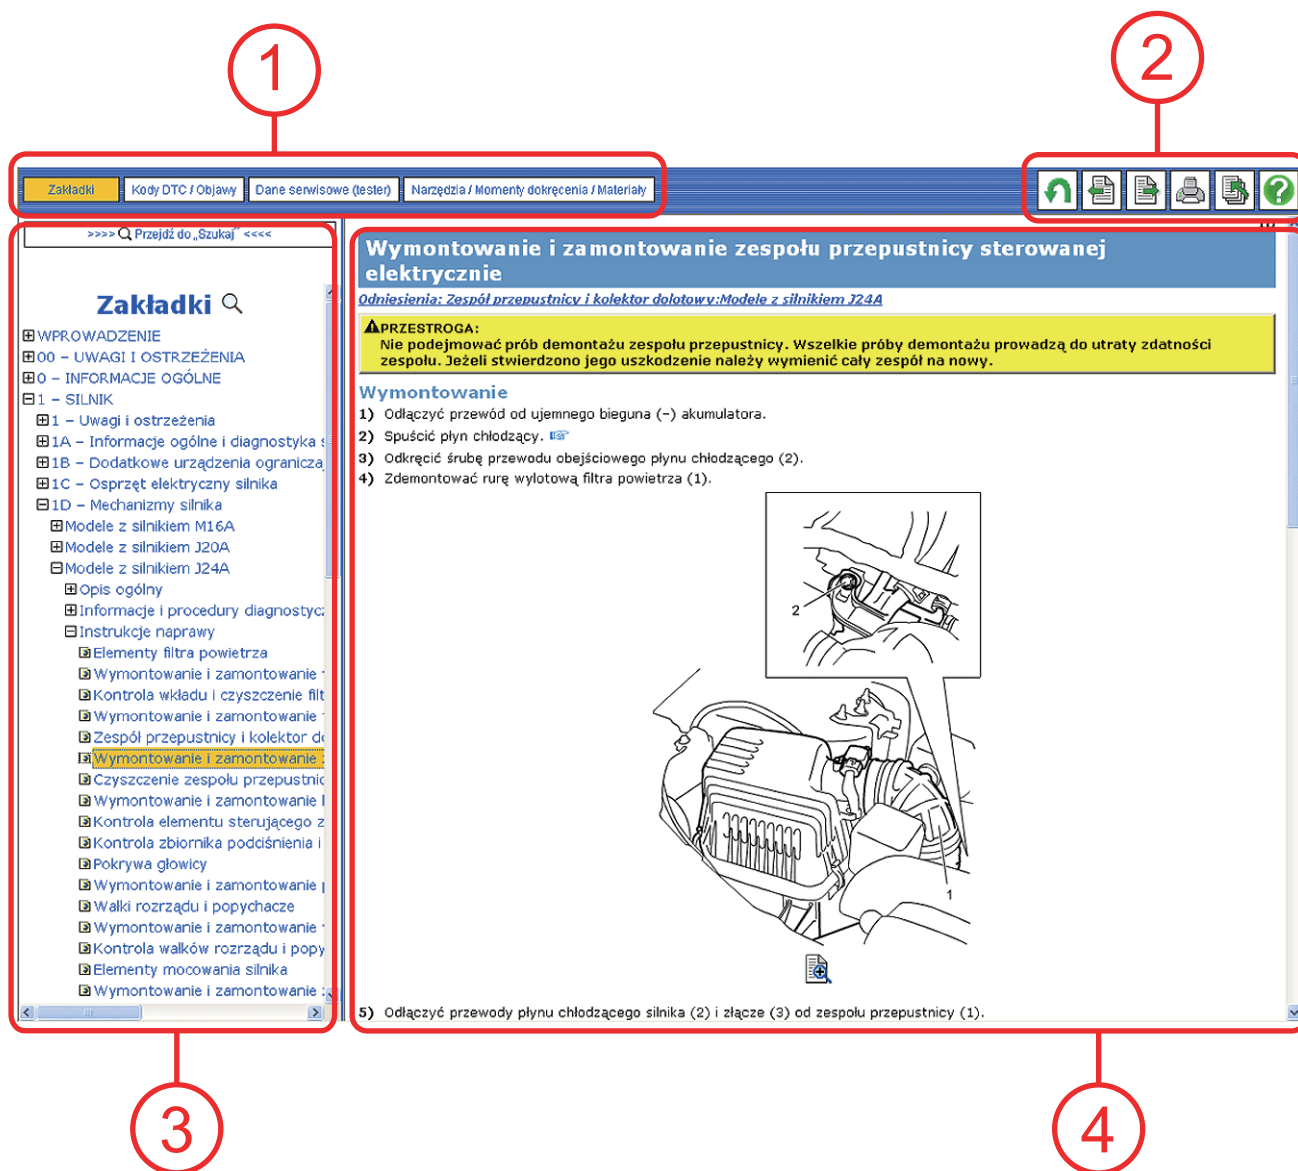

- ① Przyciski opcji wyszukiwania  Opis pod hasłem [Przyciski opcji wyszukiwania].

Wybranie opcji wyszukiwania (Zakładki, Kody DTC / Objawy, Dane serwisowe (tester) oraz Narzędzia / Momenty dokręcenia / Materiały) pozwala określić sposób dotarcia do poszukiwanej treści.

- ② Graficzne przyciski funkcyjne  Opis pod hasłem [Graficzne przyciski funkcyjne].

Kliknięcie przycisku uruchamia odpowiednie działanie dotyczące wyświetlanej zawartości głównej ramki, drukowania lub wyświetlenia opisów pomocniczych.

- ③ Ramka pomocnicza (wyboru/wyszukiwania)  Refer to [Ramka pomocnicza].

W zależności od wybranej odpowiednim przyciskiem opcji wyszukiwania, wyświetlane są „Zakładki”, „Kody DTC / Objawy”, „Dane serwisowe (tester)”, bądź „Narzędzia / Momenty dokręcenia / Materiały”.

- ④ Ramka główna  Opis pod hasłem [Ramka główna].

Wyświetlana jest w niej zawartość wskazana w ramce pomocniczej (wyboru/wyszukiwania).

## ● Przyciski opcji wyszukiwania



### **UWAGA**

Aktualnie wybrany przycisk opcji wyszukiwania wyróżniony jest kolorem pomarańczowym.

### ■ Zakładki

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej spisu całej zawartości (wszystkich modułów \*MIS) podręcznika.

### ■ Kody DTC / Objawy

#### ● Kody DTC

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej tylko spisu modułów \*MIS dotyczących kodów diagnostycznych.

#### ● Objawy

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej tylko spisu modułów \*MIS dotyczących objawów usterek.

### ■ Dane serwisowe (tester)

#### ● Dane serwisowe

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej listy sekcji zawierających dane serwisowe.

#### ● Dane techniczne

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej listy sekcji zawierających dane techniczne.

#### ● Tester

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej listy sekcji zawierających opis parametrów pokazywanych na ekranie testera diagnostycznego.

### ■ Narzędzia / Momenty dokręcenia / Materiały

#### ● Narzędzia

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej listy sekcji zawierających informacje o narzędziach serwisowych.

#### ● Momenty dokręcenia

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej listy sekcji zawierających informacje o momentach dokręcenia.

#### ● Materiały

Wybranie tego przycisku powoduje wyświetlenie w ramce pomocniczej listy sekcji zawierających informacje o zalecanych materiałach serwisowych.

## ● Graficzne przyciski funkcyjne



### ... Symbol „Do poprzednio wybranej strony”

Kliknięcie tego symbolu powoduje natychmiastowy powrót do poprzednio wyświetlanego \*MIS.

#### **UWAGA**

Kliknięcie symbolu „Pierwsza strona” powoduje wykasowanie pamięci przeglądanych stron. W tej sytuacji funkcja powrotu do poprzednio wybranej strony nie działa.



### ... Symbol „Poprzednia” lub „Następna”

Kliknięcie tego symbolu powoduje przejście do poprzedniego lub następnego modułu \*MIS w kolejności ich rozmieszczenia w podręczniku.



### ... Symbol „Drukuj”

Kliknięcie tego symbolu powoduje wyświetlenie okna drukowania (odpowiednio do używanego systemu operacyjnego komputera), umożliwiając wydrukowanie zawartości pokazywanej w ramce głównej lub w oknie odnośnika.

#### **UWAGA**

- Drukowanie należy zawsze uruchamiać przez kliknięcie symbolu „Drukuj”. Wybranie opcji [Drukuj] w menu „Plik” przeglądarki nie zapewni prawidłowego wydruku.
- W przypadku drukowania jedynie ilustracji należy postępować zgodnie z opisem w jej menu kontekstowym.
- W celu przygotowania drukarki oraz realizacji drukowania należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.



### ... Symbol „Pierwsza strona”

Kliknięcie tego symbolu powoduje wyświetlenie pierwszej strony przeglądanego podręcznika.

#### **UWAGA**

Kliknięcie symbolu „Pierwsza strona” powoduje wykasowanie pamięci przeglądanych stron. W tej sytuacji funkcja powrotu do poprzednio wybranej strony nie działa.



### ... Symbol „Pomoc”

Kliknięcie tego symbolu powoduje otwarcie pliku „Sposób odczytywania”.

\*MIS: Moduł informacji serwisowej  
Oznacza podstawową jednostkę opisową, z jakich składa się niniejszy podręcznik.

☞ Patrz: [Ramka pomocnicza].

◆ Opcja [Lista]

Kliknięcie pozycji nadrzędnej powoduje wyświetlenie odpowiadających jej pozycji podrzędnych.

B: KS (kategoria serwisowa)

\*C: Warianty

D: RI (rodzaj informacji)

E: MIS: (Moduł informacji serwisowej)


**UWAGA**

Dla niektórych modeli samochodów oraz sekcji podręcznika „Warianty” mogą nie występować.

**UWAGA**

- Informacje i procedury diagnostyczne
- Instrukcje naprawy
  - Wymiana Oleju Silnikowego i Filtrów
  - Sprawdzenie W Pojeździe Czujników**
  - Elementy Miski Olejowej i Smoka


Kliknięcie pozycji z pokazanym symbolem graficznym powoduje wyświetlenie w głównej ramce zawartości opisu.

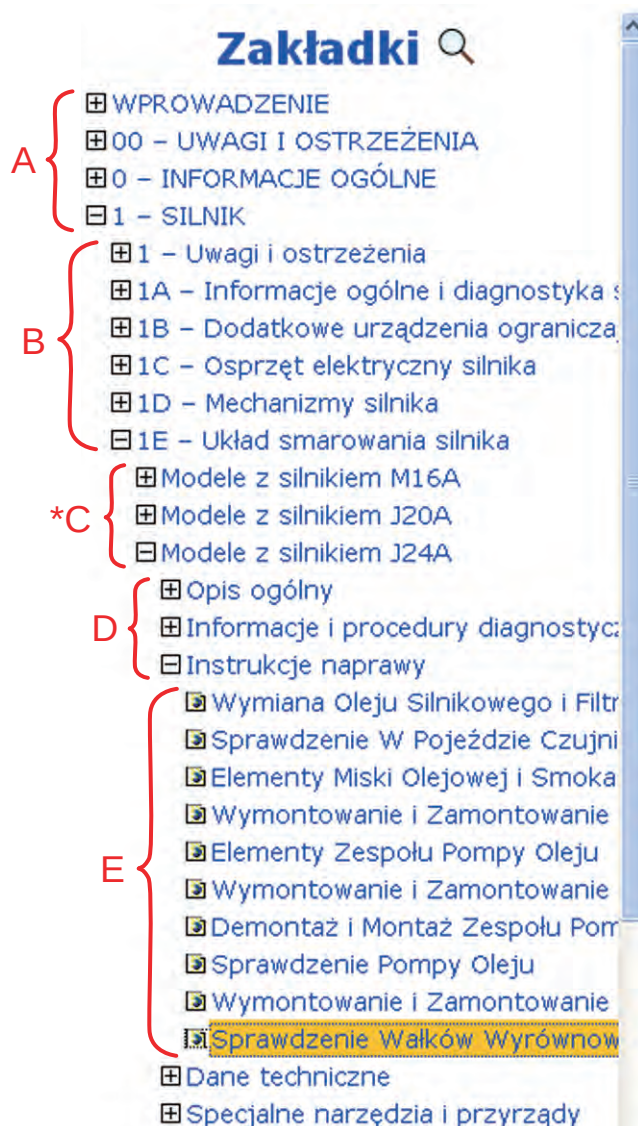

**UWAGA**



Przesunięcie wskaźnika (  ) nad daną pozycję powoduje wyświetlenie jej pełnej nazwy w wyskakującym oknie.

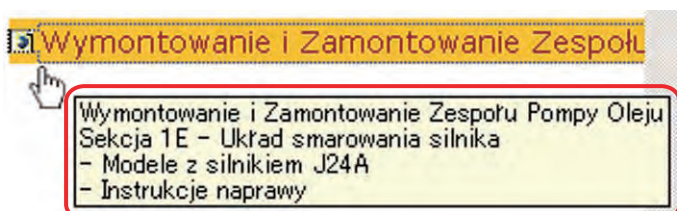


W przypadku rezultatów wyszukiwania, wszystkie nazwy pozycji nadrzędnych oraz moduły MIS wyświetlane są w wyskakującym oknie.



◆ Opcja [Szukaj]

**UWAGA**

Kliknięcie wskazywanego strzałką na poniższej ilustracji fragmentu ekranu przełącza pomiędzy wyświetlaniem w ramce pomocniczej listy indeksowanej, a funkcją wyszukiwania.

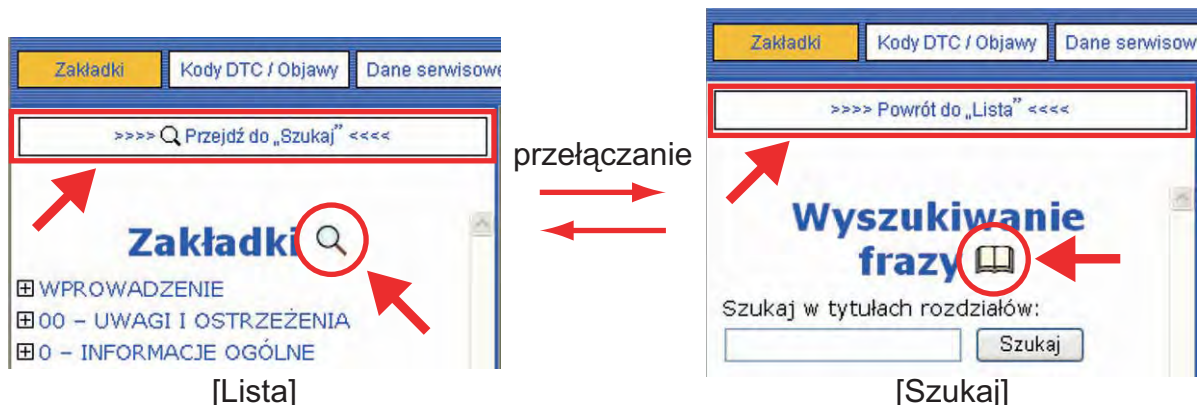


- W polu wprowadzania dla polecenia [Szukaj ...] w ramce pomocniczej wpisać odpowiedni ciąg znaków.
- Kliknąć przycisk „Szukaj”.

**UWAGA**

Wyszukiwanie dotyczy wyłącznie nazw modułów \*MIS.  
Nie jest możliwe wyszukiwanie frazy w tekstach opisów.

Zostaną wyświetlone nazwy modułów \*MIS zawierające szukany ciąg znaków.

- Kliknięcie nazwy modułu \*MIS powoduje wyświetlenie jego zawartości w ramce głównej.

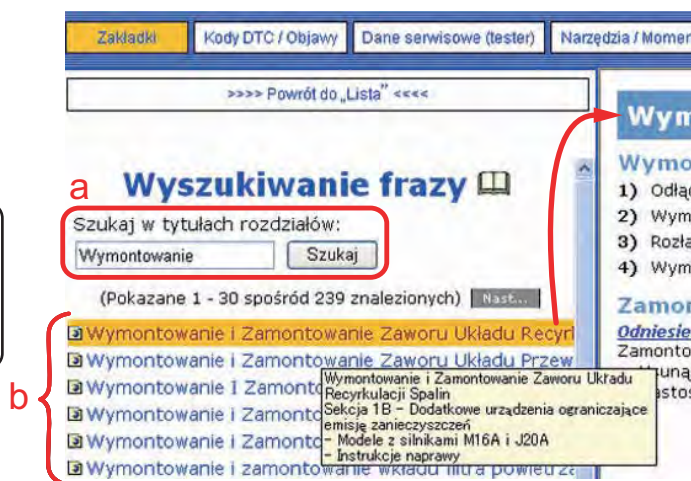

◆ [Wszystkie]

Kliknięcie tego symbolu powoduje wyświetlenie w ramce głównej całej zawartości pozycji, przy której symbol ten jest widoczny.

\*MIS: Moduł informacji serwisowej  
Oznacza podstawową jednostkę opisową, z jakich składa się niniejszy podręcznik.

☞ Patrz: [Ramka pomocnicza].



● Ramka główna – odsyłacze, okno odnośnika

◆ Odsyłacz („link”)

Odsyłaczem jest każdy wyróżniony podkreśleniem ciąg niebieskich lub czerwonych znaków, jak również symbol dłoni z wysuniętym palcem wskazującym.

Gdy wskaźnik myszy zostanie ustawiony na odsyłaczu, zmienia wygląd na obraz dłoni z wysuniętym palcem wskazującym (☞).

Po kliknięciu odsyłacza następuje wyświetlenie odnośnej strony w osobnym oknie („oknie odnośnika”).

Odsyłacz w postaci wyróżnionego podkreśleniem ciągu niebieskich znaków

**Ostrzeżenia dotyczące silnika (sa iskrowym)**

Ostrzeżenia dotyczące poduszek powietrnych  
Refer to [Ostrzeżenia dotyczące poduszek powietrznych.](#)

**Wymontowanie i Zamontowanie Zespołu**

[Odniesienia: Elementy Zespołu Pompy Oleju; Modele z silnikiem J24A](#)

Odsyłacz w postaci dłoni z wysuniętym palcem wskazującym

| Kod DTC | Opis kodu DTC                                      |
|---------|----------------------------------------------------|
| P0008 ☞ | Nieprawidłowe działanie układu sterowa (Rząd nr 1) |
| nnnnn ☞ | Nieprawidłowe działanie układu sterowa             |

**UWAGA**

The screenshot shows a diagnostic software window titled 'Xref Window - Microsoft Internet Explorer'. The main content area displays a warning message in a yellow box: '⚠️ PRZESTROGA: Moduł ECM nie jest wyposażony w funkcję samodiagnostyczną, tzn. sam nie może sprawdzić, czy jest sprawny. Pod żadnym pozorem nie wolno przykładać końcówek pomiarowych woltomierza lub omomierza do styków w gniazdach modułu ECM po rozłączeniu jego złącz.' Below this, there is a section 'Sprawdzanie napięcia' with instructions for checking voltage. A red box highlights a link: 'Odniesienia: Uwaga! dotyczące sprawdzania obwodów modułu ECM; Modele z silnikami M16A i J20A'. A hand cursor is pointing at this link. The interface also includes a sidebar with 'Zakładki' and a main content area with 'Wzorcowy przebieg sygnałów w układzie zapłonowym' and 'Kontrola modułu ECM i jego obwodów'.

Po kliknięciu odsyłacza widocznego w ramce głównej następuje wyświetlenie odnośnej strony w osobnym oknie („oknie odnośnika”).

Następnie, w przypadku kliknięcia odsyłacza w oknie odnośnika, zostanie w nim wyświetlona nowa zawartość.


Kliknięcie symbolu „Do poprzednio wybranej strony” umożliwia powrót do źródłowego modułu MIS dla danego odsyłacza.

Przycisk z symbolem zamykania (☒) pojawia się wyłącznie w oknie odnośnika.

Kliknięcie tego przycisku powoduje zamknięcie okna odnośnika.

**Okno odnośnika**

## ● Ramka główna – ilustracje, okno ilustracji

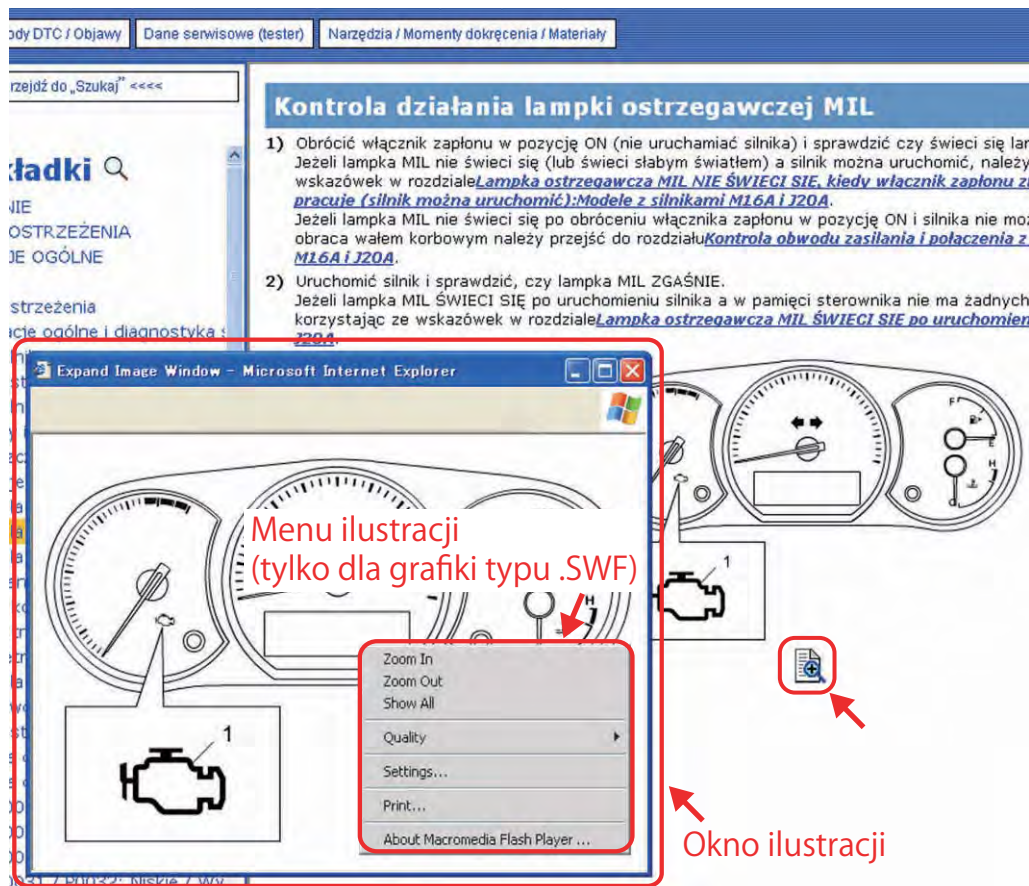

### ◆ Ilustracja

Kliknięcie symbolu powiększenia (  ) u dołu ilustracji powoduje wyświetlenie jej powiększonego obrazu w osobnym oknie („oknie ilustracji”).

Po naprowadzeniu wskaźnika na ilustrację, kliknięcie prawego przycisku myszy powoduje wyświetlenie menu ilustracji (tylko dla grafiki typu .SWF).

### ◆ Opis menu ilustracji (tylko dla grafiki typu .SWF)



#### ▪ Powiększ

Powiększenie obrazu w danym oknie.

#### ▪ Zmniejsz

Pomniejszenie obrazu w danym oknie.

#### **UWAGA**

To polecenie menu dostępne jest jedynie po wcześniejszym powiększeniu obrazu.

#### ▪ Pokaż wszystko

Powrót do standardowego rozmiaru obrazu.

#### **UWAGA**

To polecenie menu dostępne jest jedynie po wcześniejszym powiększeniu obrazu.

#### ▪ Drukuj

Możliwość wydrukowania ilustracji, stosownie do środowiska operacyjnego.

#### **UWAGA**

- Po wybraniu polecenia „Powiększ”, wskaźnik myszy zmienia wygląd na symbol otwartej dłoni (  ). Umożliwia on uchwycenie i przesuwanie obrazu w dowolnym kierunku.
- W celu przygotowania drukarki oraz realizacji drukowania należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Polecenia [Jakość] oraz [Ustawienia...] nie są wykorzystywane.
- .SWF: Plik graficzny, który można przeglądać za pomocą programu Adobe® Flash® Player.