

SUZUKI

Servisni


priručnik

Kako čitati

Sadržaj

Glavni prozor (Prozor s prikazom priručnika)	 1
Gumb Odabir / Odabir vrste pretraživanja	 2
Gumbi akcijskih ikona	 3
Podokvir (Odabir / pretraživanje informacija)	 4
Glavni okvir – Veza, Referentni prozor –	 6
Glavni okvir – Ilustracija, Prozor ilustracije –	 7

● Glavni prozor (Prozor s prikazom priručnika)

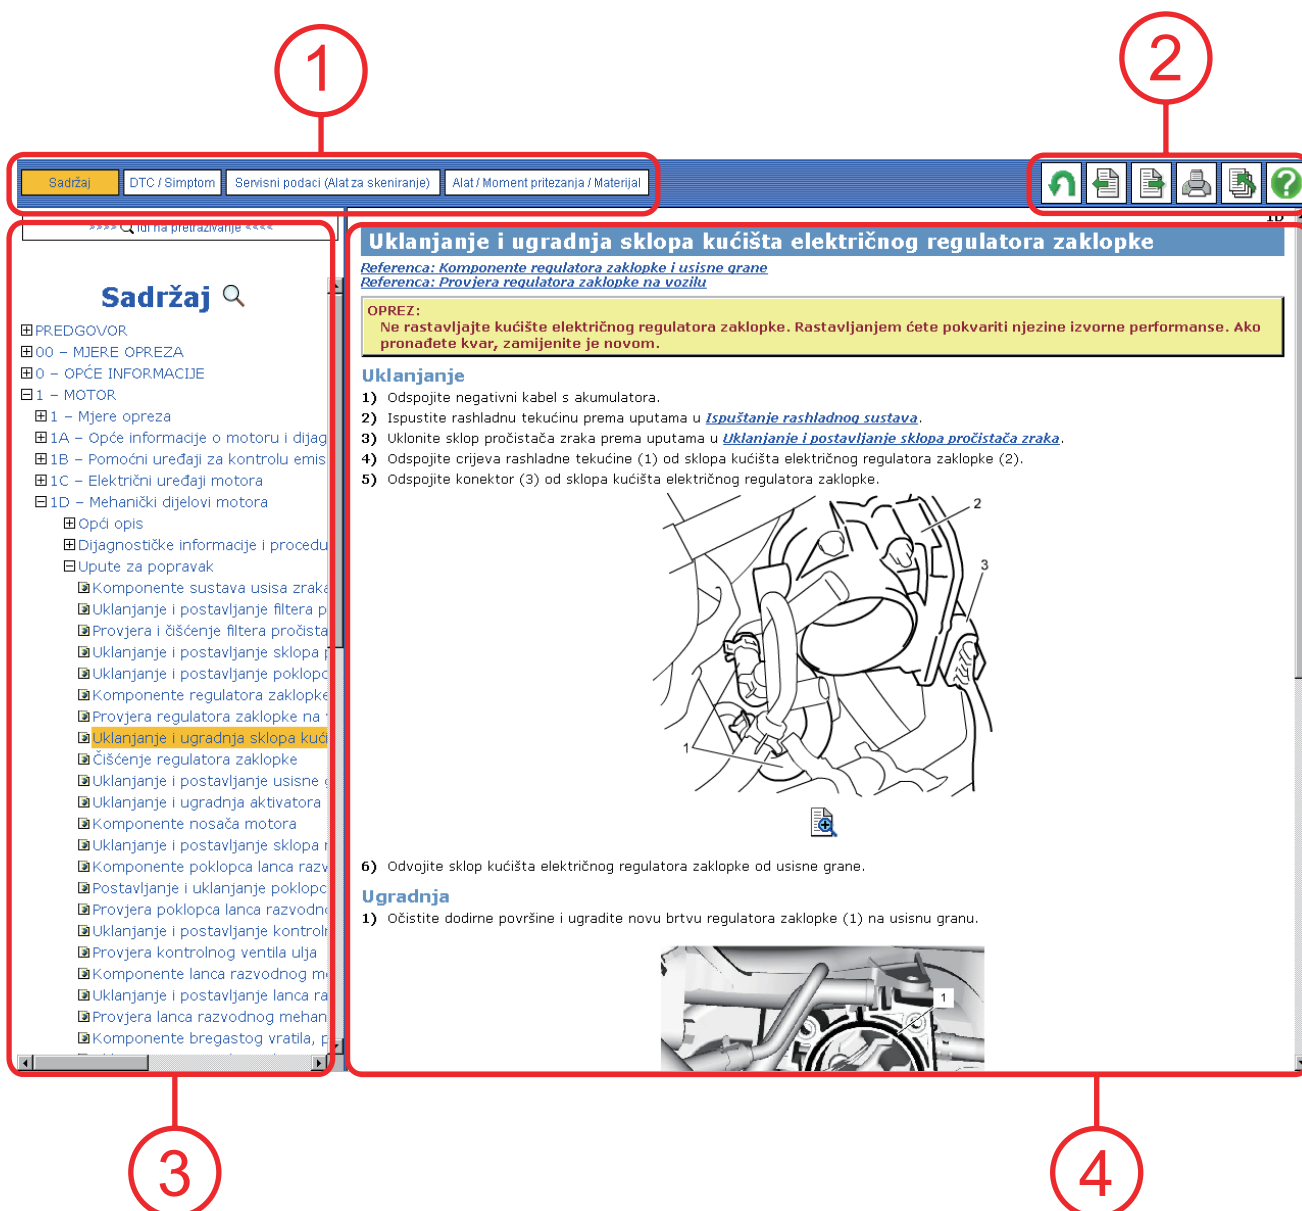

- ① **Gumb Odabir / Odabir vrste pretraživanja**  Pogledajte [Gumb Odabir / Odabir vrste pretraživanja].
Odabirom mogućnosti Odabir / Odabir vrste pretraživanja (Oznake, DTC/Simptom, Servisni podaci (Alat za skeniranje) i Alat / Moment pritezanja / Materijal) mijenja se način pretraživanja ciljanog sadržaja.
- ② **Gumbi akcijskih ikona**  Pogledajte [Gumbi akcijskih ikona].
"Akcija za prikaz stavke u glavnom okviru", "Ispiši" ili "Pomoć za prikaz datoteke" izvode se potvrdom odabranog gumba.
- ③ **Podokvir (Odabir/pretraživanje informacija)**  Pogledajte [Podokvir].
Prikazuju se "Knjižne oznake", "DTC / Simptom", "Servisni podaci (Alat za skeniranje)" ili "Alat / Moment pritezanja / Materijal" prema tipu odabranom u [Gumbi Odabir / Odabir vrste pretraživanja].
- ④ **Glavni okvir**  Pogledajte [Glavni okvir].
Prikazuje se sadržaj odabran u podokviru (Odabir/pretraživanje informacija).

● Gumb Odabir / Odabir vrste pretraživanja



NAPOMENA

Odabrani gumbi Odabir / Odabir vrste pretraživanja prikazuju se obojeni narančasto.

■ Oznake

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje popis svih sadržaja (*SIE).

■ DTC/Simptom

● DTC

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje samo popis *SIE DTC-a (koda dijagnosticirane neispravnosti).

● Simptom

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje samo *SIE vezan uz dijagnozu simptoma.

■ Servisni podaci (Alat za skeniranje)

● Servisni podaci

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje odjeljak s opisom servisnih podataka.

● Specifikacija

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje odjeljak sa specifikacijom.

● Alat za skeniranje

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje popis odjeljka u kojem su opisani parametri informacije prikazane u Alatu za skeniranje.

■ Alat / Moment pritezanja / Materijal

● Alat

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje popis odjeljka s opisom Alata za servisiranje.

● Moment pritezanja

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje popis odjeljka sa specifikacijama Momenta pritezanja.

● Materijal

Kada odaberete ovaj gumb, u podokviru se prikazuje popis odjeljka s opisom preporučenim materijala za servisiranje.

● Gumbi akcijskih ikona



... Ikona "Nazad na posljednju stranicu"

Kada kliknete ovu ikonu, vraća se *SIE prikazan neposredno prije trenutnog.

NAPOMENA

Kada kliknete ikonu "Vrh", brišu se podaci za naredbu "Nazad na posljednju stranicu". U tom slučaju nije više dostupno vraćanje na posljednju stranicu.



... Ikona "Prethodno" ili "Sljedeće"

Pomoću ove ikone možete se kretati naprijed ili nazad po naslovima na rasporedu *SIE naslova u priručniku.



... Ikona "Ispis"

Pritiskom ove ikone prikazuje se prozor za ispis dotičnog OS (Operating System - operativnog sustava) pa se sadržaj prikazan u glavnom okviru ili referentnom prozoru može ispisati.

NAPOMENA

- Kada želite nešto ispisati, to uvijek učinite pomoću ikone "Ispis". Ako koristite naredbu [Ispis] s izbornika Datoteka, neće vam biti dostupan ispravan ispis.
- Ako želite ispisati samo sliku, ispišite je pozivajući se na "opis izbornika ilustracije".
- Da biste postavili pisač i postupak ispisa, slijedite upute za pojedinačne pisače.



... Ikona "Vrh"

Kada kliknete ovu ikonu, prikazat će se vrh stranice priručnika kojeg pregledavate.

NAPOMENA

Kada kliknete ikonu "Vrh", brišu se podaci za naredbu "Poništi". U tom slučaju nije više dostupno vraćanje na posljednji prikazani prozor.



... Ikona "Pomoć"

Kada kliknete ovu ikonu, otvara se datoteka "Kako čitati".

*SIE: Element servisne informacije
Označava jedinicu podatka od kojih se sastoji priručnik.
☞ Pogledajte [Podokvir].

● Podokvir (Odabir/pretraživanje informacija)

◆ Postupak [Kazalo]

Sadržaji u ovom priručniku sastoje se od najviše pet slojeva.

Klikom na naslov višeg sloja prikazat ćete naslove nižih slojeva.

Sadržaj 🔍

A: SCT (Vrsta servisne kategorije)

B: SC (Servisna kategorija)

*C: Varijacija

D: IT (Vrsta informacije)

E: SIE (Element servisne informacije)

NAPOMENA

Slojevi "Varijacija" možda ne postoje prema "Modelu" i "Odjeljku".

NAPOMENA

- ⊞ Specifikacije
- ⊞ Specijalni alati i oprema
- ⊞  Preporučeni servisni materijal
- ⊞  Specijalni alat

Klikom na naslov s ikonom, sadržaj naslova prikazat će se u glavnom okviru.

- A {
 - ⊞ PREGOVOR
 - ⊞ 00 – MJERE OPREZA
 - ⊞ 0 – OPĆE INFORMACIJE
 - ⊞ 1 – MOTOR
 - ⊞ 2 – OVJES
 - ⊞ 3 – POGONSKA LINIJA / OSOVINA
 - ⊞ 4 – KOČNICE
- B {
 - ⊞ 4 – Mjere opreza
 - ⊞ 4A – Sustav kontrole i dijagnostike ko
 - ⊞ 4B – Prednje kočnice
 - ⊞ 4C – Stražnje kočnice
- *C {
 - ⊞ Bubanj
 - ⊞ Disk
- D {
 - ⊞ Upute za popravak
 - ⊞ Specifikacije
 - ⊞ Specijalni alati i oprema
- E {
 - ⊞  Preporučeni servisni materijal
 - ⊞  Specijalni alat
 - ⊞ 4D – Parkirna kočnica
 - ⊞ 4E – ABS

NAPOMENA

- ⊞  Specijalni alat
- ⊞ 4D – Parkirna  Specijalni alat
- ⊞ 4E – ABS

Pomicanjem pokazivača miša () preko naslova prikazat ćete puni tekst naslova u skočnom prozoru.


- ⊞  Specijalni alat
- ⊞ Specijalni alat
- ⊞ Poglavlje 4C – Stražnje kočnice
- ⊞ - Disk
- ⊞ - Specijalni alati i oprema

U slučaju rezultata pretraživanja, svi se naslovi iz viših razina i SIE-a prikazuju u iskočnom prozoru.

◆ Postupak [Pretraživanje]

NAPOMENA

Klikom na dio koji pokazuje sljedeća strelica prijeći ćete iz prikaza [Kazalo] i [Pretraživanje] u podokvir i obratno.

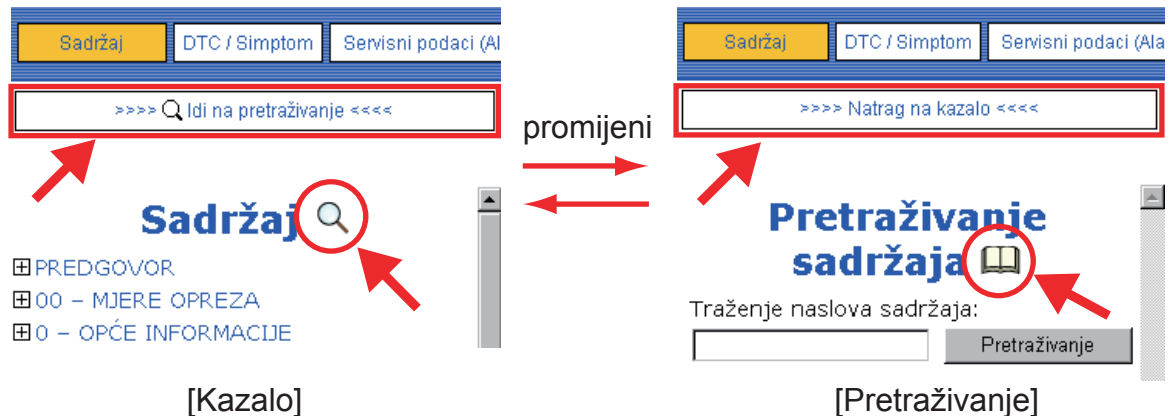

a) Unesite niz znakova koje želite pretraživati u okvir za unos [Traženje naslova sadržaja] u podokviru.


b) Kliknite gumb "Pretraživanje".

NAPOMENA

Cilj koji se pretražuje je samo *SIE naslov svakog sadržaja. Pretraživanje niza znakova unutar teksta nije dostupno.

Prikazat će se *SIE naslov koji sadrži traženi niz znakova.

c) Kliknite *SIE naslov i sadržaj *SIE bit će prikazan u glavnom okviru.

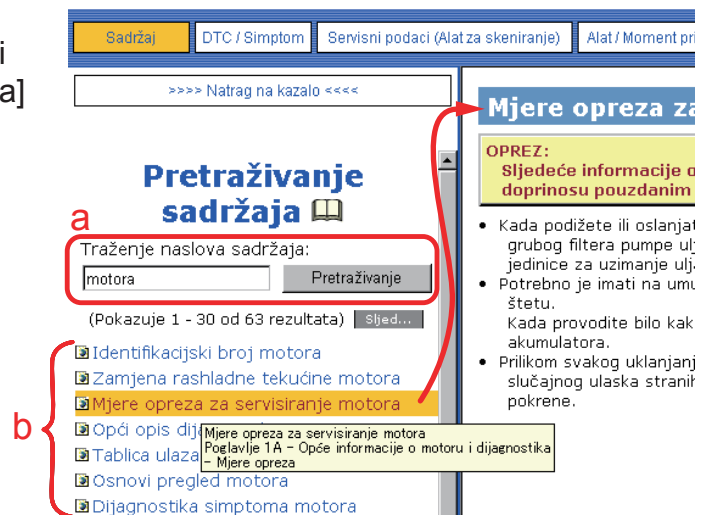

◆ Ikona [Sve]

Kada kliknete ovu ikonu, u glavnom okviru prikazuju se svi sadržaji koji u naslovu imaju ikonu [SVE].

*SIE: Element servisne informacije
Označava jedinicu podataka koji čine priručnik.
Pogledajte [Podokvir].



● Glavni okvir – Veza, Referentni prozor –

◆ O "Vezi"

Za svaki podcrtani plavi ili crveni niz znakova i ikonu prsta postavljena je poveznica.

Kada se pokazivač miša postavi na vezu, mijenja se u ikonu prsta (👉).

Kada na njega kliknete, u zasebnom prozoru prikazuje se referentna stranica (Referentni prozor).

Veza s podcrtanim plavim nizom znakova

Mjere opreza za održavanje i

Upozorenje za zračnog jastuka

Pogledajte Upozorenje zračnog jastuka.

Provjera i čišćenje filtera pročistača zraka

Referenca: Uklanjanje i postavljanje filtera pročistača zraka

Veza s ikonom prsta

Tablica načina rada u slučaju problema

Kada se detektira bilo koji od sljedećih DTC-a, ECM ulazi u način rad kada ECM nakon toga detektira normalno stanje.

DTC Br.	Detektirana stavka
P0010	Strujni krug aktivatora položaja bregastog vratila "A" (Blok 1)
P0011	"A" Položaj bregastog vratila – preuranjen kut

NAPOMENA

Sadržaj

DTC / Simptom Servisni podaci (Alat za skeniranje) Alat / Moment pritezanja / Materijal

Idi na pretraživanje

Sadržaj

PREDGOVOR

00 – MJERE OPREZA

0 – OPĆE INFORMACIJE

1 – MOTOR

1 – Mjere opreza

1A – Uklanjanje i ugradnja senzora omjera zraka i goriva (A/F) kisika (HO2S-1 i HO2S-2)

1B – Provjera senzora omjera zraka u gorivu (A/F)

1C – Grijanje A/F senzora

1D – Ometanje strujnog kruga

1E – Sustav podmazivanja motora

Uklanjanje i ugradnja senzora omjera zraka i goriva (A/F) kisika (HO2S-1 i HO2S-2)

Referenca: Provjera senzora omjera zraka u gorivu (A/F)

Uklanjanje

UPOZORENJE:
Da biste izbjegli opasnost od nastanka opekline, ne dodirujte ispušni sustav dok je još vruć. Treba obavljati kada je sustav hladan.

1) Odspojite negativni kabel s akumulatora.

Provjera senzora omjera zraka u gorivu (A/F)

1) Provjerite ispravnost izlaznog signala A/F senzora.

Ako pronađete neispravnost, provjerite sljedeće.

- Očišćenje i spojeve
- Ispuštanje u ispušnom sustavu

Ako je rezultat provjere dobar, zamijenite A/F senzor.

Grijanje A/F senzora

1) Odspojite konektor s A/F senzora s isključenom kontakt bravom.

2) Provjerite odgovara li napon između terminala "1" i terminala "2" konektora A/F senzora (sa strane vozila) naponu akumulatora kada je kontakt brava uključena.

Ako pronađete neispravnost, provjerite strujni krug napajanja, krug uzemljenja i spojeve.

3) Ometrom izmjerite otpor konektora A/F senzora (sa strane senzora) između terminala "2" i "5" konektora A/F senzora. Ako je izmjereni otpor izvan specificirane vrijednosti, zamijenite A/F senzor.

1C

Referentni prozor


Kada kliknete na vezu prikazanu u glavnom okviru, u zasebnom prozoru prikazuje se referentna stranica (Referentni prozor). Zatim se pritiskom na poveznicu u referentnom prozoru (Reference Window) indikacija na tom prozoru mijenja u referencu.

Klikom na ikonu "Nazad na posljednju stranicu" možete se vratiti na SIE izvora veze.

Ikona "Zatvori" (🗑️) nalazi se samo u referentnom prozoru.

Klikom na ovaj gumb zatvorit ćete referentni prozor.

● Glavni okvir – Ilustracija, Prozor ilustracije –

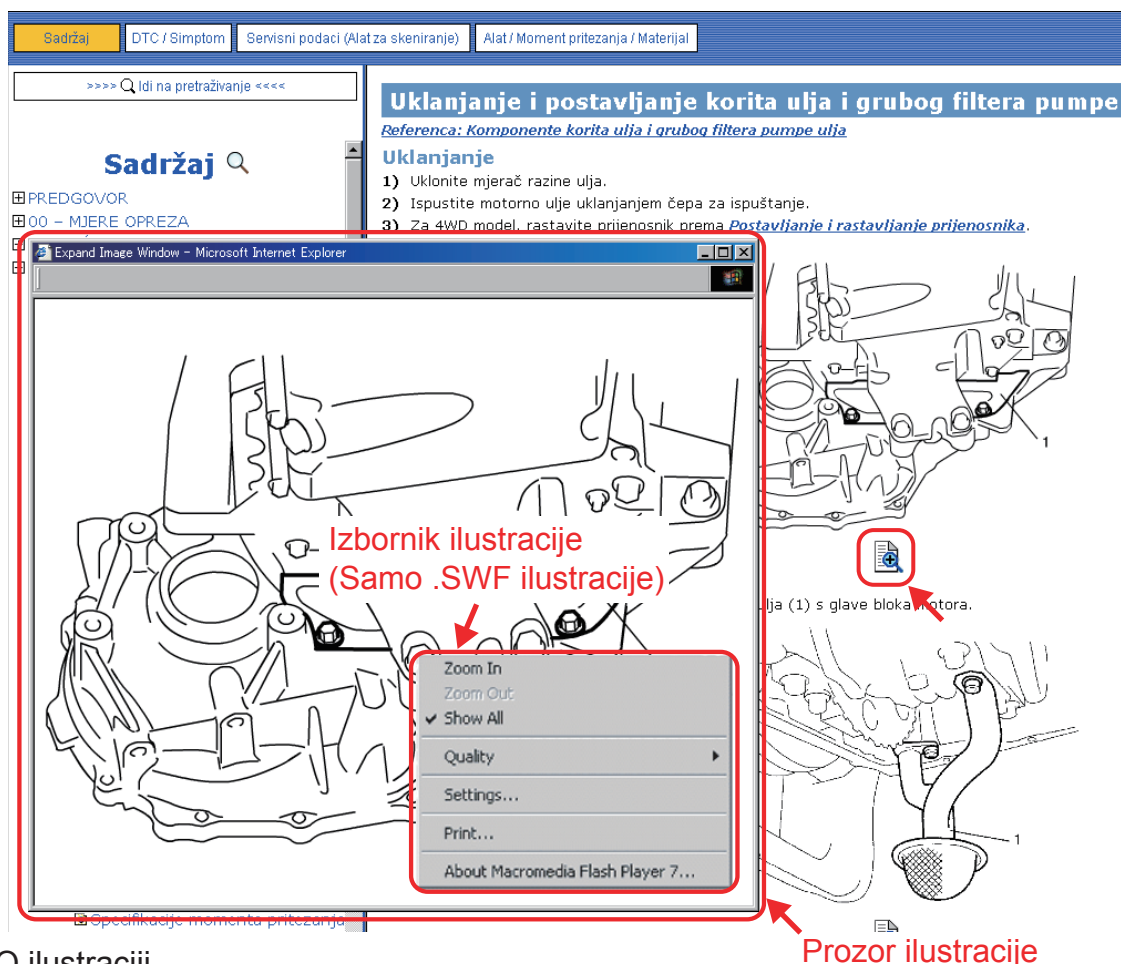

◆ O ilustraciji

Klikom na ikonu povećala (🔍) u donjem dijelu svake ilustracije u zasebnom se prozoru prikazuje proširena ilustracija (Prozor ilustracije). Kada desnom tipkom miša kliknete na pokazivač na slici, prikazuje se izbornik ilustracije. (samo .SWF ilustracije)

◆ Opis izbornika ilustracije (Samo .SWF ilustracije)

- Zoom In (Povećaj)
Ilustracija u prozoru se povećava.
- Zoom out (Smanji)
Ilustracija u prozoru se smanjuje.

NAPOMENA

Ovaj stavka izbornika dostupna je samo nakon odabira "Povećaj".

- Show All (Prikaži sve)
Ilustracija se vraća na standardnu veličinu.

NAPOMENA

Ovaj stavka izbornika dostupna je samo nakon odabira "Povećaj".

- Print (Ispis)
Ilustraciju je moguće ispisati na temelju okruženja.

NAPOMENA

- Nakon izvršenja naredbe "Povećaj", pokazivač miša se mijenja u ikonu dlana (🖐) u prozoru ilustracije. Sliku je moguće povlačenjem pomicati u smjeru kojem želite.
- Da biste postavili pisac i postupak ispisa, slijedite upute za pojedinačne pisace.
- [Kvaliteta] i [Postavke...] se ne koriste.
- .SWF: slikovna datoteka koju je moguće prikazati u programu Adobe® Flash® Player.