


วิธีการอ่าน คู่มือการซ่อม ซูซูกิ

สารบัญ

หน้าต่างหลัก (หน้าต่างแสดงคู่มือ)	 1
เลือก/ปุ่มเลือกชนิดการค้นหา	 2
ปุ่มไอคอนปฏิบัติ	 3
กรอบ (เลือก/ค้นหาข้อมูล) ย่อย	 4
กรอบหลัก - ลิ้งค์, หน้าต่างอ้างอิง -	 6
กรอบหลัก - รูปภาพ, หน้าต่างรูปภาพ -	 7

● หน้าต่างหลัก (หน้าต่างแสดงคู่มือ)

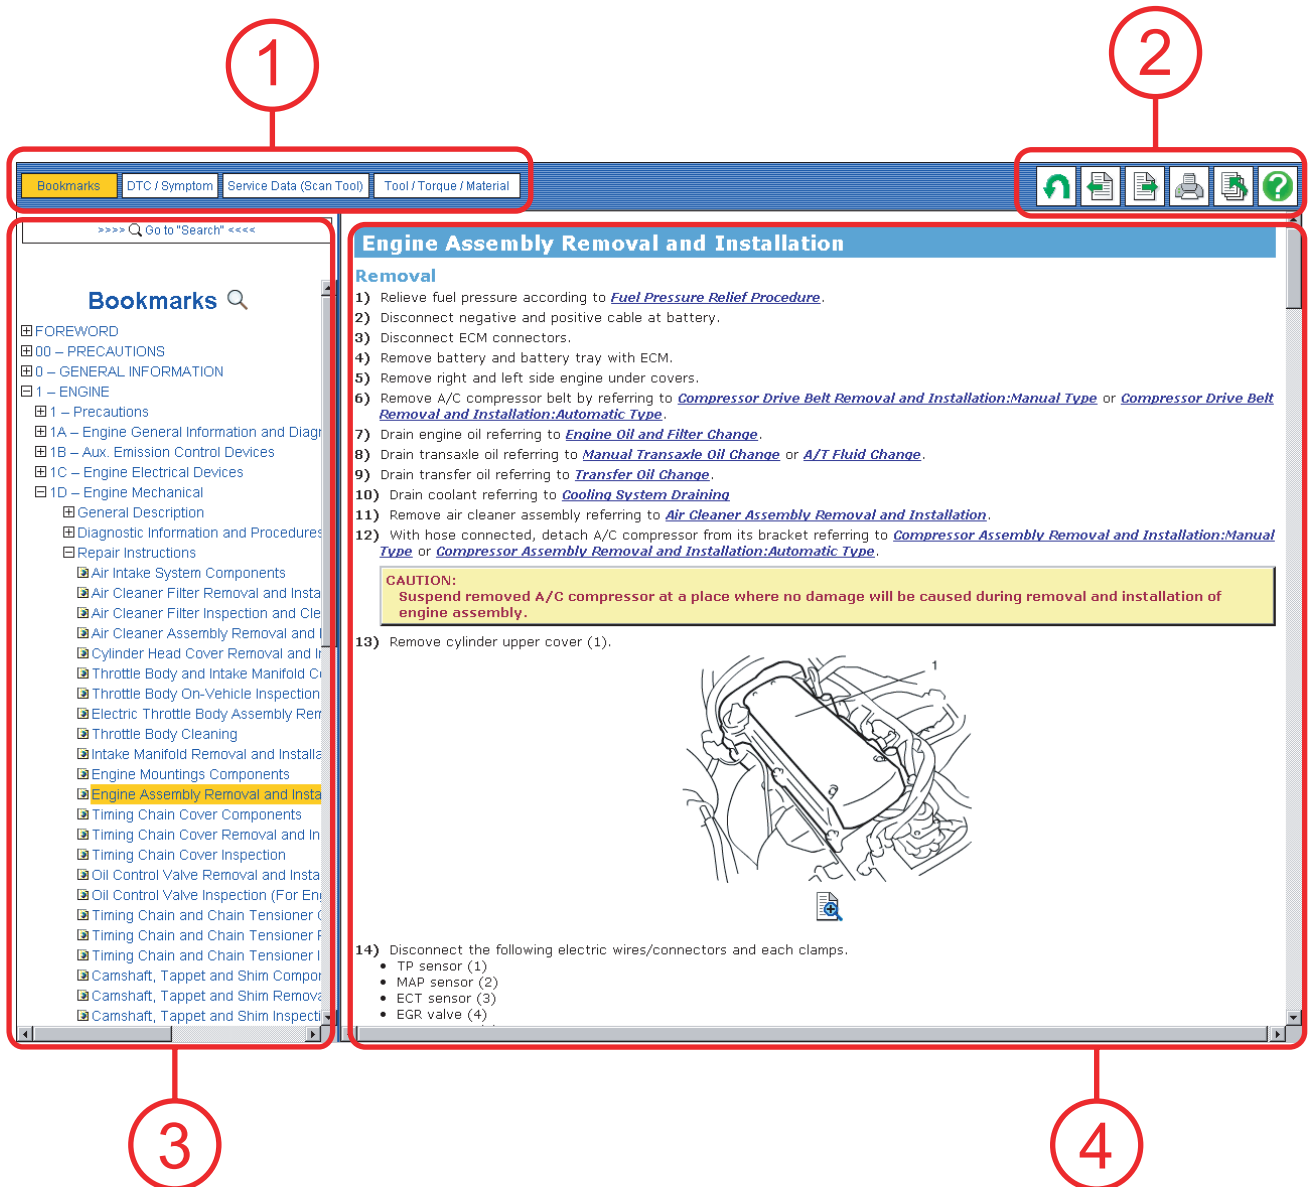

- ① เลือก/ปุ่มเลือกชนิดการค้นหา โปรดดูที่ [เลือก/ปุ่มเลือกชนิดการค้นหา]
การเลือกที่เลือก/ชนิดการเลือก (ค้นหาหนังสือ, รหัส DTC/อาการปัญหา, ข้อมูลการบริการ (เครื่องมือสแกน) และเครื่องมือ/แรงบิด/วัสดุ) จะทำให้วิธีการค้นหาเนื้อหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไป
- ② ปุ่มไอคอนปฏิบัติ โปรดดูที่ [ปุ่มไอคอนปฏิบัติ]
“การปฏิบัติเพื่อแสดงรายการบนกรอบหลัก”, “พิมพ์” หรือ “วิธีการอ่านไฟล์ที่แสดง” จะปฏิบัติตามปุ่มที่คลิก
- ③ กรอบ (เลือก/ค้นหาข้อมูล) ย่อย โปรดดูที่ [กรอบย่อย]
“ค้นหาหนังสือ”, “รหัส DTC/อาการปัญหา”, “ข้อมูลการบริการ (เครื่องมือสแกน)” หรือ “เครื่องมือ/แรงบิด/วัสดุ” ตามชนิดที่เลือกใน [เลือก/ปุ่มเลือกชนิดการค้นหา] จะแสดงขึ้น
- ④ กรอบหลัก โปรดดูที่ [กรอบหลัก]
เนื้อหาที่เลือกในเฟรมย่อย (เลือก/ข้อมูลการค้นหา) แสดงขึ้น

● เลือก/ป้อนเลือกชนิดการค้นหา

ค้นหาหนังสือ	รหัส DTC/อาการปัญหา	ข้อมูลการบริการ (เครื่องมือสแกน)	เครื่องมือ/แรงบิด/วัสดุ
--------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------

หมายเหตุ

เลือก/ป้อนเลือกชนิดการค้นหาที่ถูกเลือกจะแสดงเป็นสีส้ม

■ ค้นหาหนังสือ

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก รายการสารบัญทั้งหมด (*SIE) จะถูกแสดงผลขึ้นมาในกรอบย่อย

■ รหัส DTC/อาการปัญหา

● รหัส DTC

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก เฉพาะรายการของ *SIE ของรหัส DTC (รหัสการวิเคราะห์ปัญหา) เท่านั้นที่ถูกแสดงผลขึ้นมาในกรอบย่อย

● อาการปัญหา

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก เฉพาะรายการของ *SIE ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อาการปัญหาเท่านั้นที่ถูกแสดงผลในกรอบย่อย

■ ข้อมูลการบริการ (เครื่องมือสแกน)

● ข้อมูลการบริการ

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก รายการของหมวดที่มีคำอธิบายข้อมูลการบริการจะถูกแสดงผลที่กรอบย่อย

● ข้อมูลจำเพาะ (สเปค)

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก รายการของหมวดที่มีคำอธิบายข้อมูลจำเพาะ จะถูกแสดงผลที่กรอบย่อย

● เครื่องมือสแกน

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก รายการของหมวดที่อธิบายข้อมูล ตัวแปรหัวข้อที่ใช้ตรวจสอบที่แสดงผลในเครื่องสแกนจะแสดงผลในกรอบย่อย

■ เครื่องมือ/แรงบิด/วัสดุ

● เครื่องมือ

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก รายการของหมวดที่อธิบายเครื่องมือบริการจะถูกแสดงผลบนกรอบย่อย

● แรงบิด

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก รายการของหมวดที่มีสเปคแรงบิด คำอธิบายอยู่จะถูกแสดงผลบนกรอบย่อย

● วัสดุ

เมื่อป้อนนี้ถูกเลือก รายการของหมวดที่มีวัสดุบริการอธิบายอยู่จะถูกแสดงผลบนกรอบย่อย

● ปุ่มไอคอนปฏิบัติ



... ไอคอน “กลับไปหน้าสุดท้าย”

เมื่อไอคอนนี้ถูกคลิก *SIE จะแสดงผลทันที ก่อนที่จะกลับไป

หมายเหตุ

เมื่อคลิกที่ไอคอน “บนสุด” “กลับไปหน้าหลัง” ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ ในกรณีนี้ ให้กลับไปหน้าต่างแสดงผลทันที ก่อนที่จะไม่พบข้อมูล



... ไอคอน “ก่อนหน้า” หรือ “ต่อไป”

ใช้งานไอคอนนี้เลื่อนไปหน้าหรือถอยหลังที่ละหัวข้อตามรายการหัวข้อ *SIE ที่แสดงอยู่ในคู่มือ



... ไอคอน “พิมพ์”

เมื่อคลิกไอคอนนี้ [หน้าต่างการพิมพ์] บนพื้นฐานของ OS (ระบบดำเนินการคอมพิวเตอร์) จะถูกแสดงผลขึ้น และแสดงเนื้อหาบนกรอบหลักหรือหน้าต่างอ้างอิงที่สามารถพิมพ์ได้

หมายเหตุ

- เมื่อทำการพิมพ์ให้คลิกที่ไอคอน “พิมพ์” เสมอ ถ้า [พิมพ์] ในไฟล์เมนูถูกใช้อยู่ จะไม่พบการแก้ไขการพิมพ์
- เมื่อพิมพ์เฉพาะรูป การพิมพ์จะอ้างอิงไปที่ “คำอธิบายเมนูรูปภาพ”
- การปรับตั้งค่าเครื่องพิมพ์และขั้นตอนการพิมพ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง



... ไอคอน “บนสุด”

เมื่อไอคอนนี้ถูกคลิก หน้าที่อยู่บนสุดของคู่มือจะแสดงผลขึ้นมา

หมายเหตุ

เมื่อคลิกที่ไอคอน “บนสุด” “กลับไปหน้าหลัง” ข้อมูลจะถูกลบหมด ในกรณีนี้ ให้กลับไปหน้าต่างแสดงผลทันทีก่อนที่จะไม่พบข้อมูลไอคอน



... ไอคอน “การช่วยเหลือ”

เมื่อคลิกที่ไอคอน “วิธีการอ่าน” ไฟล์จะถูกเปิดขึ้นมา

*SIE ส่วนประกอบข้อมูลการบริการ
หมายถึงหน่วยของข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคู่มือ

👉 โปรดดูที่ [กรอบย่อย]

● กรอบ (เลือก/ข้อมูลการค้นหา) ย่อย

◆ [รายการดัชนี] ขั้นตอนการปฏิบัติ

เนื้อหาในคู่มือประกอบด้วยเลเยอร์สูงสุด หัวเลเยอร์

คลิกที่หัวข้อในเลเยอร์สูงกว่าเลเยอร์ที่แสดงผลในเลเยอร์ต่ำ

A: SCT (ชนิดการแบ่งประเภทการบริการ)

B: SC (แบ่งประเภทการบริการ)

*C: การเปลี่ยนแปลง

D: IT (ชนิดของข้อมูล)

E: SIE (ส่วนประกอบของข้อมูลการบริการ)

หมายเหตุ

เลเยอร์ “การเปลี่ยนแปลง” อาจทำไม่ได้ตาม “รุ่น” และ “หมวด”

หมายเหตุ

⊕ Diagnostic Information and Procedures

⊖ Repair Instructions

🔍 Oil Pan and Oil Pump Strainer Comp

🔍 Oil Pan and Oil Pump Strainer Remc

🔍 Oil Pump, Oil Pump Chain and Gask

โดยการคลิกที่หัวข้อกับไอคอน เนื้อหาในหัวข้อ จะถูกแสดงผลในกรอบหลัก


Bookmarks

- A
 - ⊕ FOREWORD
 - ⊕ 00 – PRECAUTIONS
 - ⊕ 0 – GENERAL INFORMATION
 - ⊖ 1 – ENGINE
- B
 - ⊕ 1 – Precautions
 - ⊕ 1A – Engine General Information and Diagrams
 - ⊕ 1B – Aux. Emission Control Devices
 - ⊕ 1C – Engine Electrical Devices
 - ⊕ 1D – Engine Mechanical
 - ⊖ 1E – Engine Lubrication System
- *C
 - ⊕ For M16A Engine with VVT
 - ⊕ For J20 Engine
 - ⊖ For F9Q Engine
- D
 - ⊕ General Description
 - ⊕ Diagnostic Information and Procedures
 - ⊖ Repair Instructions
- E
 - 🔍 Oil Pan and Oil Pump Strainer Components
 - 🔍 Oil Pan and Oil Pump Strainer Removal
 - 🔍 Oil Pump, Oil Pump Chain and Gasket
 - 🔍 Oil Pump, Oil Pump Chain and Gasket
 - 🔍 Oil Pump, Oil Pump Chain and Gasket
 - 🔍 Heat Exchanger Removal and Installation
 - ⊕ Specifications
 - ⊕ Special Tools and Equipment

หมายเหตุ



เลื่อนเมาส์ไปชี้ (👉) บนแต่ละหัวข้อจะเป็นการแสดงผล ข้อความเต็มในหน้าต่างป๊อป-อัพ

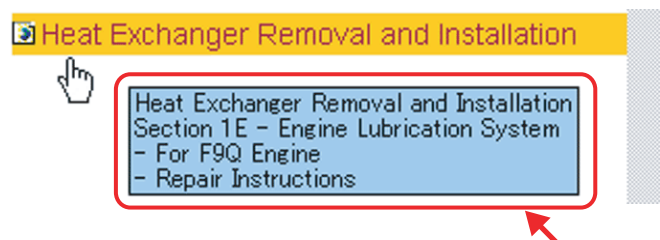


ในกรณีผลของการค้นหาหัวข้อทั้งหมดของเลเยอร์ สูงสุดและของ SIE จะถูกแสดงผลในหน้าต่างป๊อป-อัพ

◆ ขั้นตอน [การค้นหา]

หมายเหตุ

การคลิกตามทีลูกศรชี้ เพื่อเปลี่ยนระหว่าง [รายการดัชนี] และ [การค้นหา] ในกรอบย่อย

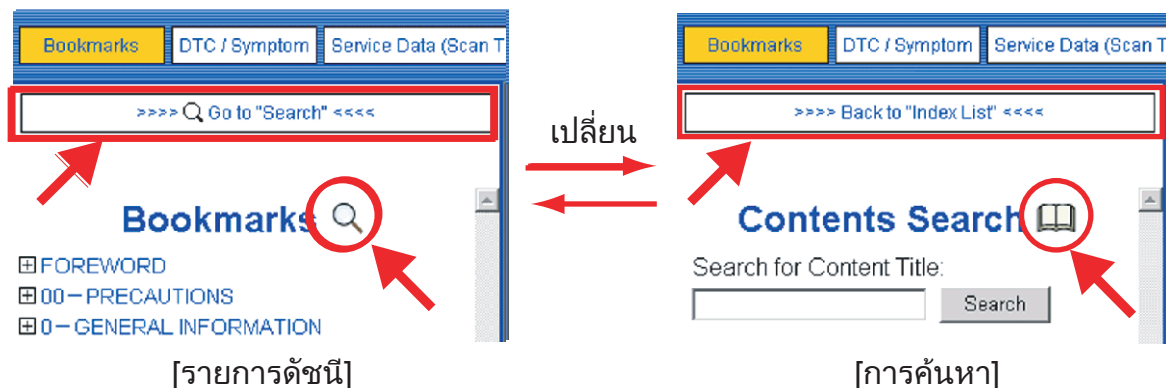

a) ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องสำหรับ [สำหรับค้นหา***] ในกรอบย่อย


b) คลิกปุ่ม “ค้นหา”

หมายเหตุ

เป้าหมายที่ทำการค้นหาคือเฉพาะ *SIE เท่านั้น สำหรับแต่ละเนื้อหา
ไม่สามารถใช้งานการค้นหาสำหรับข้อความภายในตัวข้อความ


ไม่มีหัวข้อ *SIE รวมทั้งข้อความที่ค้นหาในกรอบหลัก

c) คลิกหัวข้อ *SIE สารบัญของ *SIE จะถูกแสดงผลในกรอบหลัก

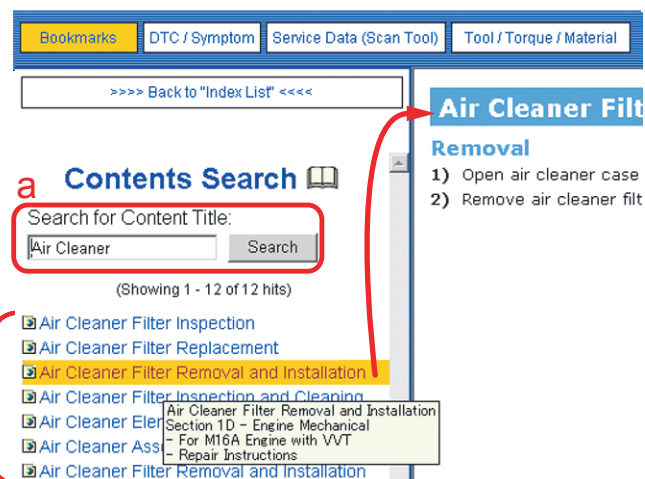

◆ ไอคอน [ทั้งหมด]

เมื่อไอคอนนี้ถูกคลิก เนื้อหาในหัวข้อกับไอคอน [ทั้งหมด] จะถูกแสดงผลในกรอบหลัก

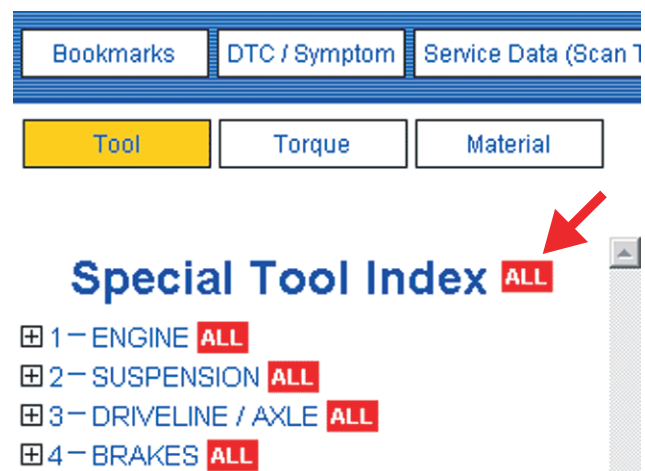

*SIE: ส่วนประกอบข้อมูลการบริการ หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่รวมอยู่ในคู่มือ

โปรดดูที่ [กรอบย่อย]

● กรอบหลัก - ลิ้งค์, หน้าต่างอ้างอิง -

◆ เกี่ยวกับ “ลิ้งค์” หรือเชื่อมโยง

ลิ้งค์หนึ่งจะถูกตั้งไว้สำหรับการขีดเส้นใต้สีน้ำเงินแต่ละจุด หรือข้อความที่เป็นสีแดงและไอคอนที่มีเครื่องหมายรูปชี้นิ้วมือ เมื่อเมาท์ชี้บนลิ้งค์เครื่องหมายเป็นรูปชี้ (👉)

เมื่อคลิกหน้าต่างอ้างอิงจะแสดงผลขึ้นมาที่หน้าต่างที่แยกต่างหาก (หน้าต่างอ้างอิง)

ลิ้งค์ข้อความเส้นใต้สีน้ำเงิน

Precautions for Engine

Air Bag Warning

Refer to [Air Bag Warning](#).

Air Cleaner Removal and Installation

Reference: [Air Cleaner Components:For F9Q Engine](#)


ไอคอนลิ้งค์เครื่องหมายนิ้วมือ

Fail-Safe Table

When any of the following DTCs is detected, ECM enter canceled when ECM detects normal condition after that

DTC No.	Detected item
 P0030	HO2S heater control circuit (Sensor-1)
 P0031	HO2S heater control circuit low (Sensor-1)

หมายเหตุ

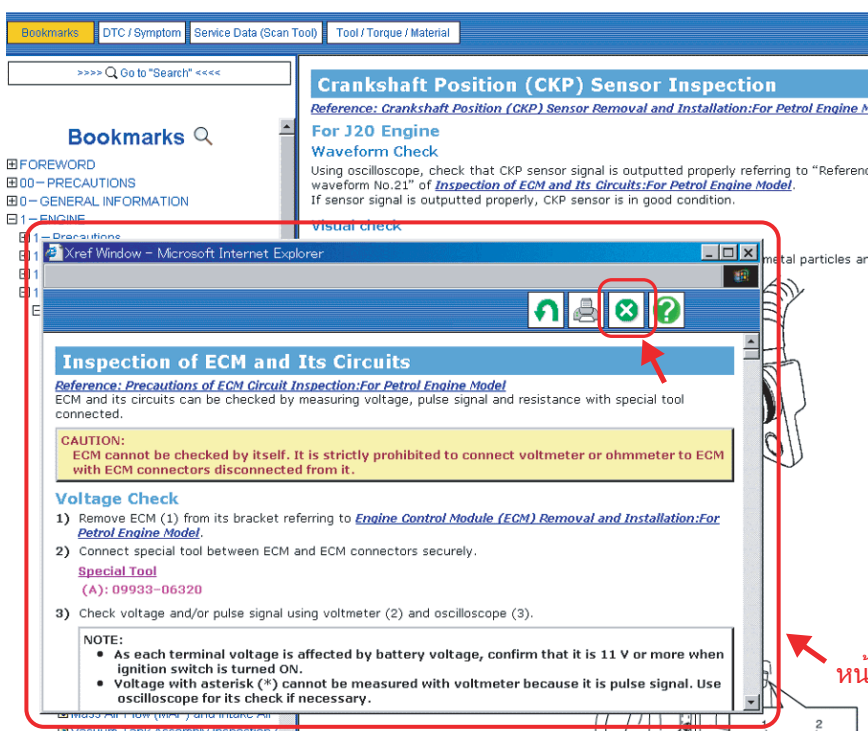

Cranksaft Position (CKP) Sensor Inspection
Reference: [Cranksaft Position \(CKP\) Sensor Removal and Installation:For Petrol Engine Model](#)
For J20 Engine
Waveform Check
Using oscilloscope, check that CKP sensor signal is outputted properly referring to "Referenc waveform No.21" of [Inspection of ECM and Its Circuits:For Petrol Engine Model](#).
If sensor signal is outputted properly, CKP sensor is in good condition.

Inspection of ECM and Its Circuits
Reference: [Precautions of ECM Circuit Inspection:For Petrol Engine Model](#)
ECM and its circuits can be checked by measuring voltage, pulse signal and resistance with special tool connected.

CAUTION:
ECM cannot be checked by itself. It is strictly prohibited to connect voltmeter or ohmmeter to ECM with ECM connectors disconnected from it.

Voltage Check
1) Remove ECM (1) from its bracket referring to [Engine Control Module \(ECM\) Removal and Installation:For Petrol Engine Model](#).
2) Connect special tool between ECM and ECM connectors securely.
Special Tool
(A): 09933-06320
3) Check voltage and/or pulse signal using voltmeter (2) and oscilloscope (3).


NOTE:
• As each terminal voltage is affected by battery voltage, confirm that it is 11 V or more when ignition switch is turned ON.
• Voltage with asterisk (*) cannot be measured with voltmeter because it is pulse signal. Use oscilloscope for its check if necessary.

เมื่อลิ้งค์แสดงผลบนกรอบหลักถูกคลิก หน้าต่างอ้างอิงจะถูกแสดงผลขึ้นมาในหน้าต่างที่แยกต่างหาก (หน้าต่างอ้างอิง) ต่อจากนั้นเมื่อลิ้งค์ในหน้าต่างอ้างอิงถูกคลิก การระบุในหน้าต่างอ้างอิงจะเปลี่ยนไปเป็นอ้างอิงโดยการคลิกไอคอน “หน้าท้ายสุด” คุณสามารถกลับไป SIE ของจุดที่เริ่มลิ้งค์

ไอคอน “ปิด” () มีเฉพาะในหน้าต่างอ้างอิง เมื่อคลิกที่ปุ่ม หน้าต่างอ้างอิงจะปิด

หน้าต่างอ้างอิง

● กรอบหลัก - รูปภาพ, หน้าต่างรูปภาพ -

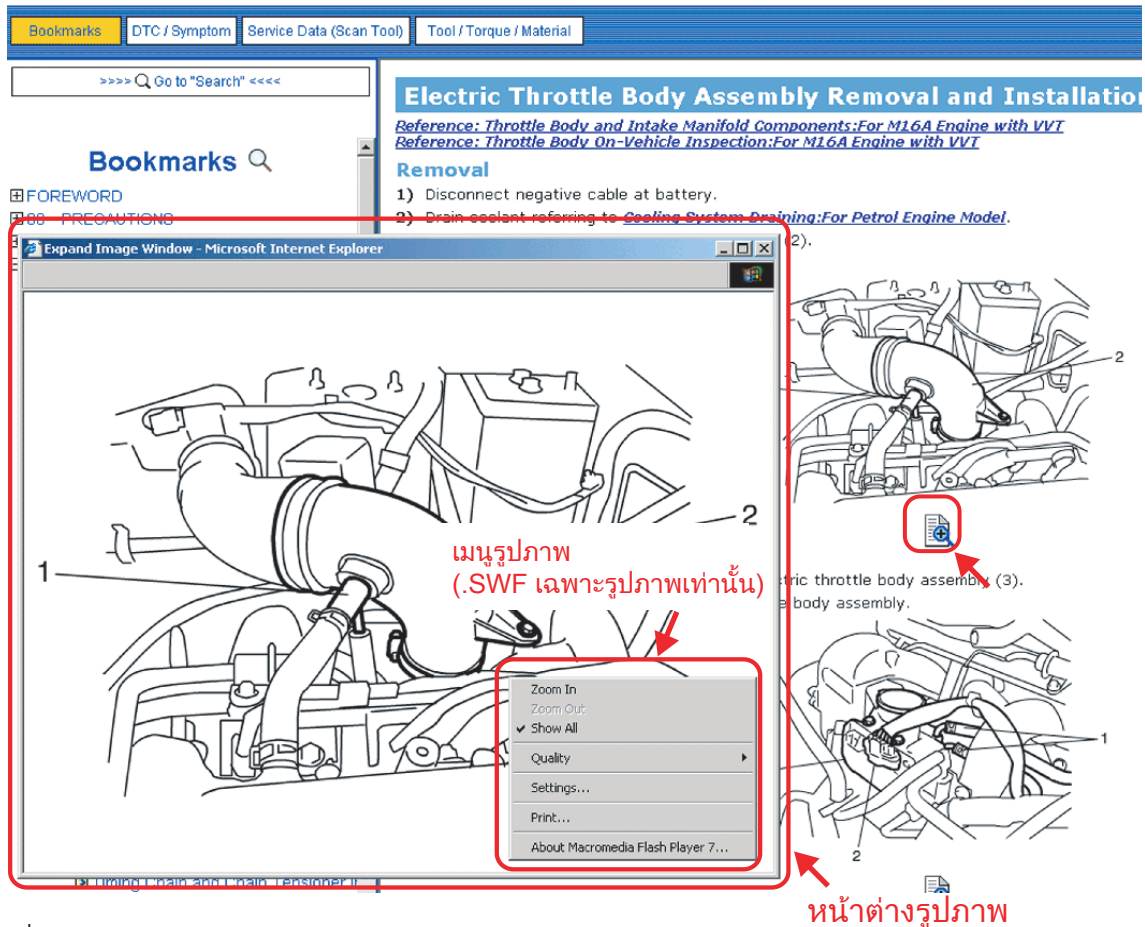

◆ เกี่ยวกับรูปภาพ

คลิกที่ไอคอนแว่นขยาย (🔍) ที่ส่วนล่างของแต่ละรูป รูปที่ขยายจะถูกแสดงผลในหน้าต่างที่แยกต่างหาก (หน้าต่างรูปภาพ) เมื่อใช้เมาส์คลิกขวาที่รูปภาพ เมนูรูปภาพจะแสดงขึ้น (.SWF เฉพาะรูปภาพเท่านั้น)

◆ เมนูรูปภาพ จะแสดงผลขึ้นมา (.SWF เฉพาะรูปภาพเท่านั้น)

▪ Zoom In

รูปภาพจะขยายในหน้าต่าง

▪ Zoom out

รูปภาพในหน้าต่างจะลดขนาดลง

หมายเหตุ

รายการในเมนูนี้ใช้ได้เฉพาะหลังจาก "Zoom In" เท่านั้น

▪ Show All

รูปภาพจะกลับไปเป็นขนาดมาตรฐาน

หมายเหตุ

รายการในเมนูนี้ใช้ได้เฉพาะหลังจาก "Zoom In" เท่านั้น

▪ Print

รูปภาพสามารถพิมพ์ได้บนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมที่ใช้

หมายเหตุ

- หลังจาก "Zoom In" มีการทำงานแล้ว ตัวชี้เมาส์จะถูกเปลี่ยนเป็นไอคอนรูปฝ่ามือ (🖱️) ในหน้าต่างรูปภาพ รูปภาพสามารถเคลื่อนในทิศทางที่คุณลากไป
- สำหรับการปรับตั้งปริ้นเตอร์และขั้นตอนการพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของปริ้นเตอร์แต่ละตัว
- [Quality] และ [Settings...] ยังไม่ต้องใช้
- .SWF: ไฟล์รูปภาพซึ่งสามารถเปิดดู โดย Adobe® Flash® Player