

SUZUKI


Návod na obsluhu

Pokyny na čítanie

Obsah

Hlavné okno (Okno zobrazenie návodu na obsluhu)	1
Tlačidlo výberu typu výber / vyhľadať	2
Tlačidlá jednotlivých funkcií	3
Vedľajší rámec (informácie o výbere / vyhľadávaní)	4
Hlavný rámec – odkaz, odkazové okno –	6
Hlavný rámec – obrázok, okno s obrázkom –	7

● Hlavné okno (Okno zobrazenie návodu na obsluhu)

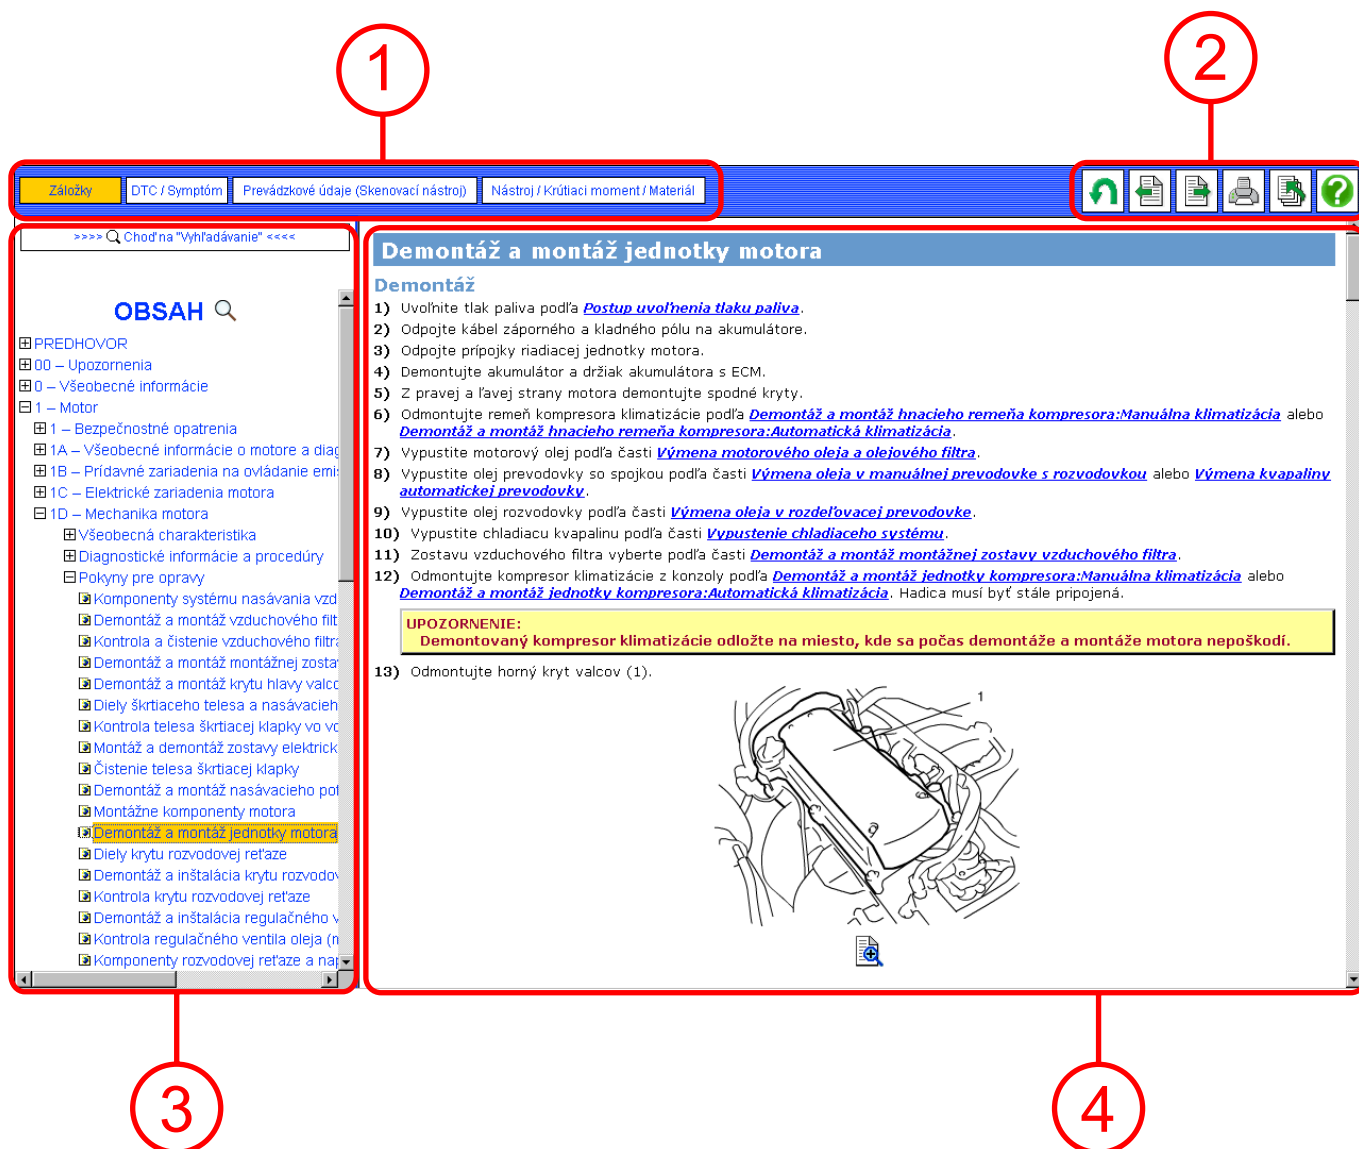

- ① Tlačidlá výberu typu výber / vyhľadieť  Pozri [Tlačidlo výberu typu výber / vyhľadieť].

Výberom tlačidla typu výber / vyhľadieť (Záložky, DTC alebo Symptóm) a Obsahu alebo Vyhľadieť pomocou týchto tlačidiel voľby sa zmení spôsob vyhľadávania cieľového obsahu.

- ② Tlačidlá jednotlivých funkcií  Pozri [Tlačidlá jednotlivých funkcií].

Podľa stlačenia tlačidla sa vykoná „Zobraziť položku v hlavnom rámci“, „Tlač“ alebo „Zobrazenie súboru Pokyny na čítanie“.


- ③ Vedľajší rámec (informácie o výbere / vyhľadávaní)  Pozri [Vedľajší rámec].

Zobrazia sa „Záložky“, „DTC/Symptóm“, „Prevádzkové údaje“ (skenovací nástroj), alebo „Nástroj / Krútiaci moment / Materiál“ podľa typu vybraného v [Select / Search Type Select Buttons] (Vybrať/Tlačidlá pre výber typu vyhľadávania).

- ④ Hlavný rámec  Pozri [Hlavný rámec].

Zobrazí sa obsah zvolený vo vedľajšom rámci (Informácie o výbere / vyhľadávaní).

● Tlačidlá výberu typu výber / vyhľadat'



Poznámka

Zvolené tlačidlá pre voľbu výberu / vyhľadávania sa zobrazujú oranžovou farbou.

■ Záložky

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí zoznam celého obsahu (*SIE).

■ DTC/Symptóm

● DTC

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí iba zoznam *SIE DTC - diagnostického kódu poruchy (Diagnosis Trouble Code).

● Symptóm

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí zoznam *SIE týkajúcich sa diagnostiky symptómu.

■ Prevádzkové údaje (skenovací nástroj)

● Prevádzkové údaje

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí zoznam sekcie, kde sú uvedené prevádzkové údaje.

● Technické údaje

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí zoznam sekcie, kde sú uvedené technické údaje.

● Skenovací nástroj

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí zoznam sekcie, kde sú popísané údaje parametrov zobrazených na skenovacom nástroji.

■ Nástroj / Krútiaci moment / Materiál

● Nástroj

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí zoznam sekcie, kde je uvedený prevádzkový nástroj.

● Krútiaci moment

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí zoznam sekcie, kde sú uvedené technické údaje pre ťahovací moment.

● Materiál

Zvolením tohto tlačidla sa vo vedľajšom rámci zobrazí zoznam sekcie, kde je uvedený odporúčaný prevádzkový materiál.

● Tlačidlá jednotlivých funkcií



- ... Ikona „Späť na predchádzajúcu stranu“
Kliknutím na túto ikonu sa *SIE, ktoré sa zobrazilo bezprostredne predtým, vráti späť.

Poznámka

Kliknutím na ikonu „Titulná strana“ sa vymažú údaje v „Späť na predchádzajúcu stranu“. V tomto prípade nie je možný návrat na okno, ktoré sa zobrazilo bezprostredne predtým.



- ... Ikona „Späť“ alebo „Dopredu“
Kliknutím na túto ikonu je možné sa presúvať dopredu alebo dozadu podľa jednotlivých zoradených názvov *SIE v návode na obsluhu.



- ... Ikona „Vytlačiť“
Keď kliknete na túto ikonu, zobrazí sa [Print Window] (okno tlače) na základe OS (Operating System - Operačný systém) a obsah, zobrazený v hlavnom ráme alebo v referenčnom okne môžete vytlačiť.

Poznámka

- Ak sa má vykonať príkaz tlače, vykonajte ho vždy kliknutím na ikonu „Vytlačiť“ . Ak sa použije „Vytlačiť“ z menu Súbor, nie je možné realizovať správne vytlačenie.
- Ak chcete vytlačiť iba obrázok, vytlačte ho pomocou odkazu „Popis menu obrázky“.
- Čo sa týka nastavenia tlačiarne a postupu tlačenia, dodržujte pokyny pre príslušný typ tlačiarne.



- ... Ikona „Titulná strana“
Kliknutím na túto ikonu sa zobrazí úvodná stránka návodu na obsluhu, ktorý si prezeráte.

Poznámka

Kliknutím na ikonu „Titulná strana“ sa vymažú údaje v „Späť na predchádzajúcu stranu“. V tomto prípade nie je možný návrat na okno, ktoré sa zobrazilo bezprostredne predtým.



- ... Ikona „Pomocník“
Kliknutím na túto ikonu sa otvorí súbor „Pokyny na čítanie“.

*SIE: Service Information Element = informačný prevádzkový element
Označuje jednotku údajov, z ktorých je zostavený návod na obsluhu.

☞ Pozri „Vedľajší rámec“

● Vedľajší rámec (informácie o výbere / vyhľadávaní)

◆ Postup pre „Obsah“

Obsah v návode na obsluhu sa skladá maximálne z piatich úrovní.

Kliknutím na názov vo vyšších úrovniach sa zobrazia názvy v nižších úrovniach.

A: SCT (Service Category Type

= Typ kategórie prevádzky)

B: SC (Service Category

= Kategória prevádzky)

*C: Variation = Variácia

D: IT (Information Type = "Informačný typ")

E: SIE (Service Information Element
= "Prevádzkový informačný prvok")

Poznámka

Je možné, že podľa "Model" (modelu) a "Section" (sekcie) vrstvy "Variation" (variácií) neexistujú.

Poznámka

- ⊕ Diagnostické informácie a procedúry
- ⊖ Pokyny pre opravy
- ⊕ Diely olejovej vane a sacieho koša o
- ⊕ Demontáž a montáž olejovej vane a s
- ⊕ Čistenie olejovej vane a sita olejové

Kliknutím na titul s ikonou sa v hlavnom rámci zobrazí obsah pod titulom.

OBSAH

- A { ⊕ PREDHOVOR
- ⊕ 00 – Upozornenia
- ⊕ 0 – Všeobecné informácie
- ⊕ 1 – Motor
- B { ⊕ 1 – Bezpečnostné opatrenia
- ⊕ 1A – Všeobecné informácie o motore a diag
- ⊕ 1B – Prídavné zariadenia na ovládanie emis
- ⊕ 1C – Elektrické zariadenia motora
- ⊕ 1D – Mechanika motora
- ⊕ 1E – Systém mazania motora
- *C { ⊕ Modely motorov M13, M15 a M16
- ⊕ Pre model motora Z13DT
- D { ⊕ Diagnostické informácie a procedúry
- ⊕ Pokyny pre opravy
- E { ⊕ Demontáž a montáž tlakového olejo
- ⊕ Komponenty chladiča oleja
- ⊕ Demontáž a montáž chladiča oleja
- ⊕ Komponenty olejovej vane
- ⊕ Demontáž a montáž olejovej vane
- ⊕ Komponenty olejového čerpadla/sita
- ⊕ Demontáž a montáž olejového čerpa
- ⊕ Rozobratie a zloženie olejového čerpa
- ⊕ Čistenie sita olejového čerpadla
- ⊕ Kontrola olejového čerpadla
- ⊕ Technické údaje
- ⊕ Špeciálne nástroje a výbava

Poznámka

- ⊕ Demontáž a montáž nasávacieho potrubia
- ⊕ Montáž komponenty motora
- ⊕ Demontáž a montáž nasávacieho potrubia

Presúvaním kurzoru myši (☞) po jednotlivých názvoch sa vo vyskakovacom okne znázorní celý text ich názvu.


- ⊕ Demontáž a montáž nasávacieho potrubia
- Demontáž a montáž nasávacieho potrubia
- Časť 1D – Mechanika motora
- Pokyny pre opravy

V prípade výsledkov vyhľadávania sa všetky tituly vyšších vrstiev a SIE zobrazia v miestnej ponuke.

◆ Postup pre „Vyhľadať“

Poznámka

Kliknutím na časť, ktorú ukazuje nasledovná šípka, sa vo vedľajšom rámci vymení „Obsah“ a „Vyhľadať“.

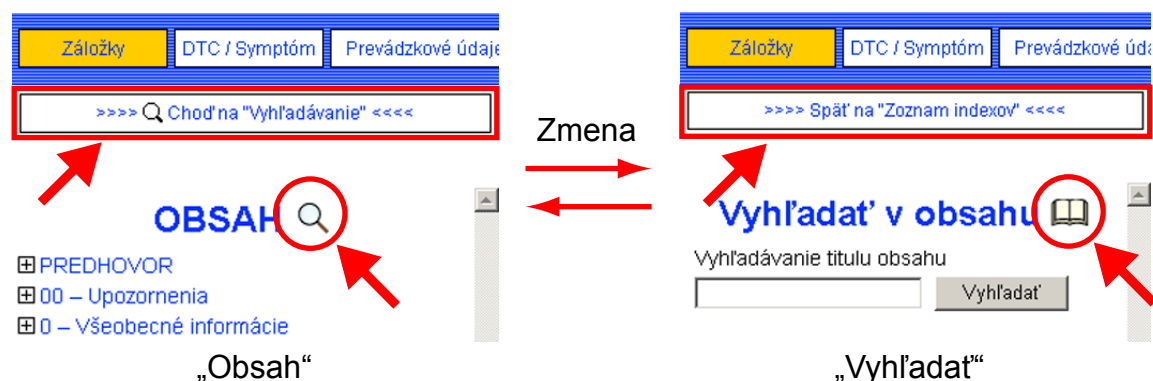

a) Zadajte reťazec znakov, ktorý chcete vyhľadať, do zadávacieho poľa pre „Vyhľadaj ****“ vo vedľajšom rámci.


b) Kliknite na tlačidlo „Vyhľadať“.

Poznámka

Vyhľadávaný cieľ je iba názov *SIE, čo platí pre každý obsah.
Nie je možné vyhľadávať reťazec znakov v hlavnom texte..


Zobrazí sa názov *SIE, ktorý obsahuje vyhľadávaný reťazec znakov.

c) Kliknutím na názov *SIE sa v hlavnom rámci zobrazí obsah *SIE.

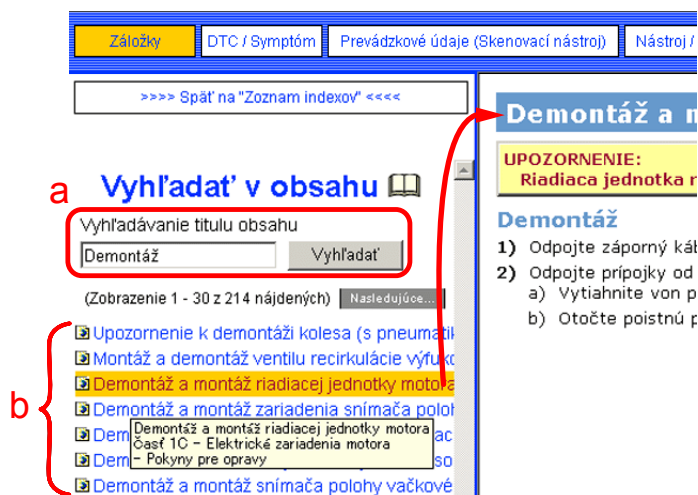

◆ Ikona „VŠETKO“

Kliknutím na túto ikonu sa v hlavnom rámci zobrazí celý obsah pod názvom.

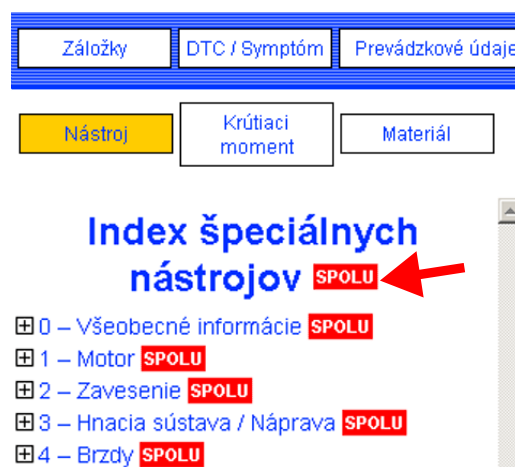

*SIE: Service Information Element = informačný prevádzkový element
Označuje jednotku údajov, z ktorých je zostavený návod na obsluhu. Pozri „Vedľajší rámec“.

● Hlavný rámec - odkaz, odkazové okno -

◆ O funkcii „Odkaz“

Odkaz bol nastavený pre každý reťazec podčiarknutý modrou farbou alebo alebo s červenými písmenami a ikony so značkou prsta.

Presunutím kurzora myši na odkaz sa symbol kurzora zmení na značku ukazovateľa v tvare prsta (☞).

Kliknutím na odkaz sa v samostatnom okne (odkazovom okne) zobrazí odkazová stránka.-.

Odkaz na reťazec modrých podčiarknutých znakov

Kontrola a čistenie vzduchového filtra

Referencia: Demontáž a montáž vzduchového filtra

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa motora

Výstraha týkajúca sa airbagu

Pozrite Výstraha týkajúca sa airbagu.


Odkaz na ikonu so značkou ukazovateľa v tvare prsta

Tabuľka bezpečnostných údajov

Pri zistení niektorého z nasledujúcich DTC riadiaca jednotka motora vstúpi do poruchy. Tento režim sa zruší, keď riadiaca jednotka motora zistí normálny st

DTC č.	Zistená položka
 P0102	Nízky vstup okruhu prúdu nasávaného vzduchu

Poznámka

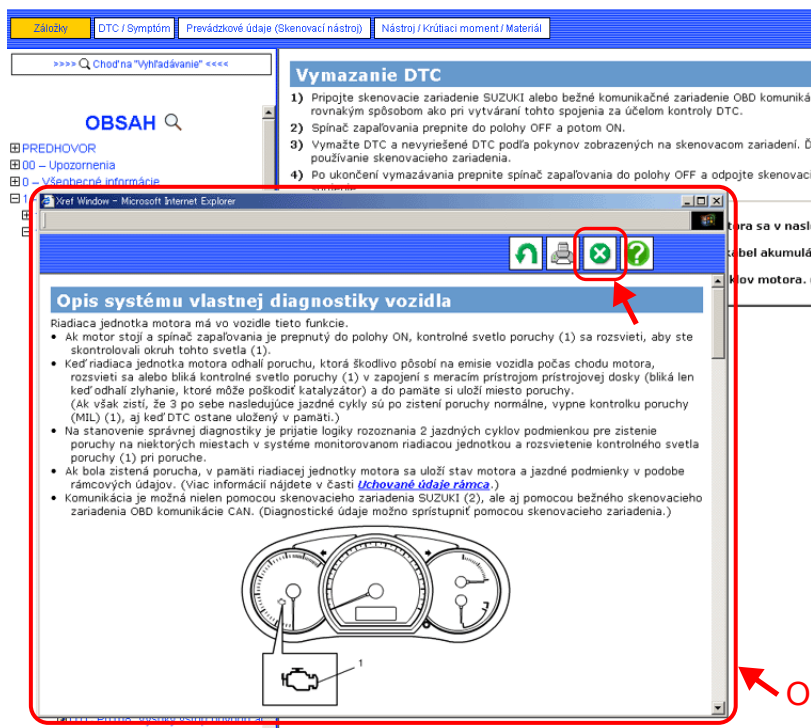

Kliknutím na odkaz znázornený v hlavnom rámci sa v samostatnom okne (odkazovom okne) zobrazí odkazová stránka.


Preto, keď kliknete na odkaz v referenčnom okne, označenie v referenčnom okne sa zmení na odkaz.

Kliknutím na ikonu „Späť“ na predchádzajúcu stranu“ sa vrátite na SIE zdroja odkazu.

Ikona „Zavrieť“ (X) je dostupná iba v odkazovom okne.

Kliknutím na toto tlačidlo sa odkazové okno zavrie.

● Hlavný rámec – obrázok, okno s obrázkom -

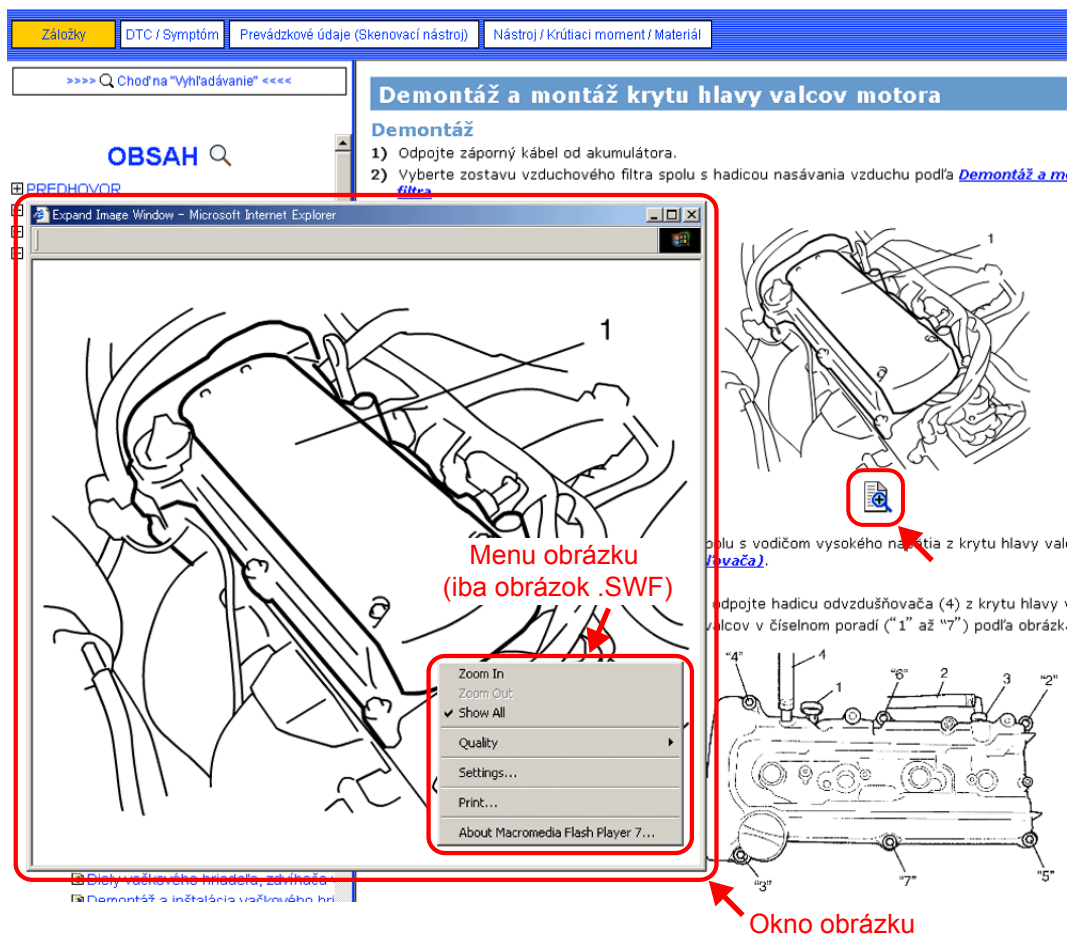

◆ O obrázku

Kliknutím na ikonu pre zväčšovanie () v spodnej časti každého obrázku sa v samostatnom okne (okne obrázku) zobrazí zväčšený obrázok. Kliknutím pravého kurzoru myši na obrázok sa zobrazí menu obrázku.

◆ Popis menu obrázku (iba obrázok .SWF)



- Zoom In
Obrázok v okne sa zväčší.

- Zoom out
Obrázok v okne sa zmenší.

Poznámka

Táto položka menu je dostupná iba po vykonaní príkazu „Zoom In“.

- Show All
Obrázok sa zmení na štandardnú veľkosť.

Poznámka

Táto položka menu je dostupná iba po vykonaní príkazu „Zoom In“.

- Print
V závislosti od užívateľského prostredia je možné obrázok vytlačiť.

Poznámka

- Po vykonaní príkazu „Zoom In“ sa kurzor myši v okne obrázku zmení na ikonu so značkou dlane (). Potiahnutím tejto ikony je možné obrázok presúvať v ľubovoľnom smere.
- Čo sa týka nastavenia tlačiarne a postupu tlačenia, dodržujte pokyny pre príslušný typ tlačiarne.
- Položky „Quality“ a „Settings“ sa nepoužívajú.
- .SWF: obrázkový súbor, ktorý je možné prezerat pomocou Adobe® Flash® Player.