

A STATE OF THE STA

BatteryTest 测试工具

使用指南

ENITE IN THE PARTY OF THE PARTY

illHillight HALI III NOCO YOO

...Itt Might HA HIR VI Til No Co To

版本号: 1.1

发布日期: 2021.11.23

1.23 ARIELLE A



文档密级: 秘密

#### 版本历史

ALLWIMER 100			18CO \	WCO YOU	文档密级:	
·探机指揮 施养技性	ALV.	ئد	版本历	吏	فد	
	版本号	日期	制/修订人	内容描述		
E HILL TO	1.0	2020.11.16	AWA1355	基础文档	E HIRTON	
"*	1.1	2021.11.23	AWA1635	添加方案编译说明	=\\	
				·		

Fill the state of the second s THE STATE OF THE S SET THE STATE OF THE SET OF THE S THE STATE OF THE PARTY OF THE P · Fill Harman Land Co. Year

· Filling in the state of the s



The Table of the Partie of the

ALLW	INESO 100	100 100	III WOOTS	
1.1 1.2	<b>言</b> 1 文档简介			文档密级: 秘密  1
2.1 2.2 2.3 2.4	2 启动应用			0
	Marso 138	Mass 120	in Noo 180	Maco 780

·FEIIIII MACO YAO

TEXTILITY OF THE PARTY OF THE P

THE STATE OF THE S



		180		180			180	180
	ALLWIN	NER	1200	, co >		MoCo	文档密	级:秘密
×.	ARTIVE Y		AND TO SERVICE STATES	插	冬	A LAND TO THE PARTY OF THE PART		A TOTAL STATE OF THE PARTY OF T
	2-1	平台选择界面						3
制持規劃	2-2	测试结果界面	· · · · · · ·					. 4
采	2-3	设置参数界面			来			. 5
	2-4	平台选择界面						. 6
	2-5	历史记录界面						. 7
	2-6	历史记录界面						. 8



· Filling in the state of the s



## 1.1 文档简介

本文档主要向用户阐述在 AW 平台上 BatteryTest 的使用方法。

# 1.2 目标读者

需要调整电池曲线的相关开发工程师。

### 1.3 适用范围

• 支持安卓版本: 安卓 10 以及以上平台

• 支持平台: 全平台

TE THE PROPERTY OF THE PROPERT

上平台

· Still the stil



### 2.1 编译

该应用默认不编进方案,如有需要请在方案中添加:

PRODUCT PACKAGES += BatteryTest

### 启动应用

由于应用为测试应用,不对终端用户可见,所以隐藏了应用在桌面的快捷方式,进入应用的入口 方式为:点击计算器应用,然后输入"43++",即可启动应用。 1<u>11</u>

### 2.3 参数测试

#### 2.3.1 平台选择

· FRIIII MACO Y 80

连接适配器,打开测试界面,点击开启参数测试按钮,弹出选择框,进行平台选择和参数配置。 如下图所示:

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利



图 2-1: 平台选择界面

#### 2.3.2 开始参数测试


点击确认即可开启参数测试,应用可手动退出后台运行,不影响测试。此时,需同时手动开启放 电场景测试(运行捕鱼达人场景等)。

### 2.3.3 查看电池曲线

测试过程中会统计剩余电量等信息,直至放电到测试完成,查看电池曲线可点击生成电池曲线按 钮。

#### 2.3.4 参数测试完成

测试完成时,会有通知栏通知:测试已完成,点击跳转应用查看,可点击通知栏直接进入应用, 即可看到 34 个电池参数,点击生成电池曲线可以看到测试过程中完整的曲线(测试过程中也可以 点击生成电池曲线按钮查看)。

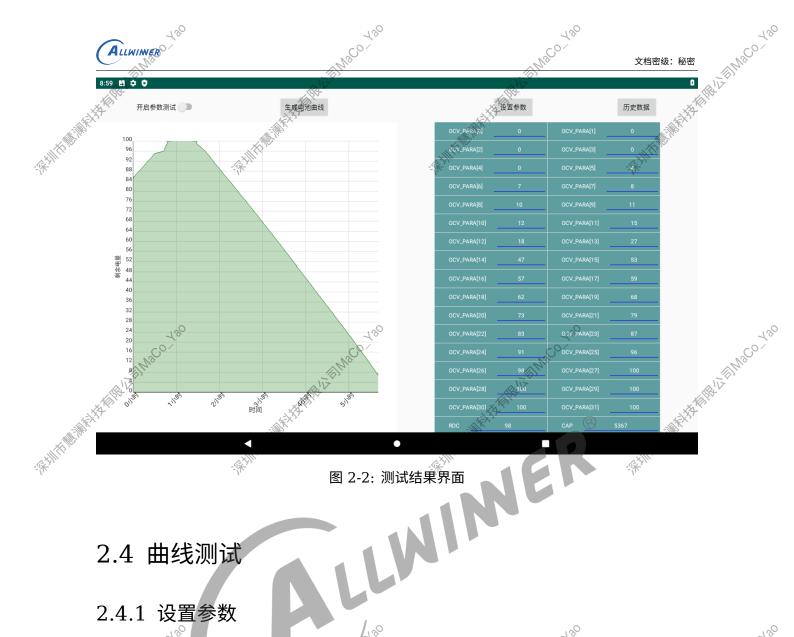

# 2.4 曲线测试

#### 2.4.1 设置参数

THE STATE OF THE PARTY OF THE P 如下图所示, 点击编辑框即可输入参数, 输入完成后点击设置参数。 · 鱼

THE STATE OF THE S · Frill Hall Hall Hall Maco You

THE WAR THE WA



图 2-3: 设置参数界面

### 2.4.2 开启曲线测试

点击确认即可开启参数测试,应用可手动退出后台运行,不影响测试。此时,需同时手动开启放 THE STATE OF THE S AC LO TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE PART 电场景测试(运行捕鱼达人场景等)。曲线测试会测试出一个完整的充放电过程的剩余电量的曲

· Fill Hall Maco Yee · Frill Maco Yao

文档密级: 秘密

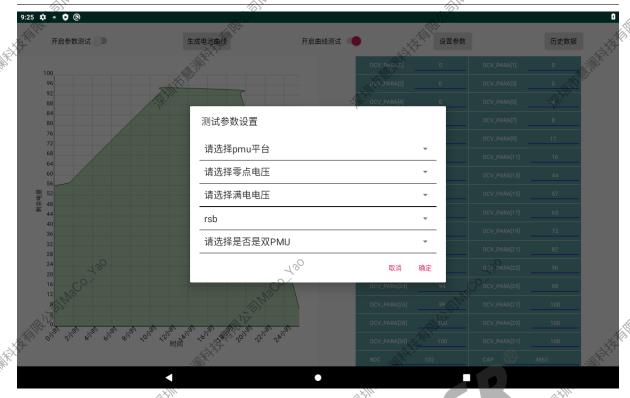


图 2-4: 平台选择界面


#### 2.4.3 查看电池曲线

测试过程中会统计剩余电量等信息,查看电池曲线可点击生成电池曲线按钮。注意:测试过程需要全程连接适配器。

# 2.5 查看历史记录

THE STATE OF THE S

点击历史记录即可看测试过程中的电量百分比、ocv 百分比、库仑计百分比、电池电压、OCV 电压、充电电流、放电电流、RDC 数据 log 如下图:

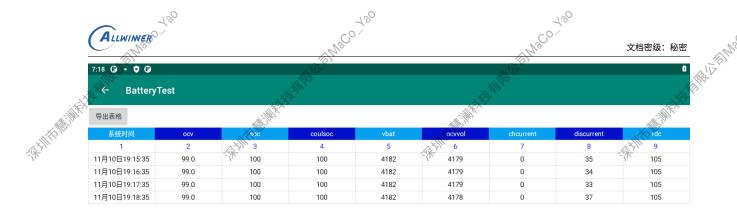




# 2.6 导出历史记录 log

点击如下"导出表格"按钮,即可在机器/sdcard/Download/BatteryTest 路径下生成 charthis-THE STATE OF THE S Z1 tory.xls 文件。

· Filling in the state of the s - Filling the transfer of the control of the contro 版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

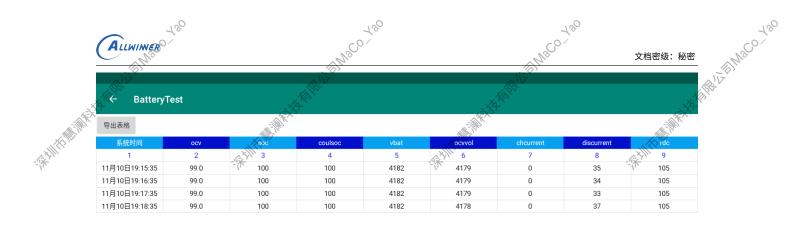





#### 著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护,其著作权由珠海全志科技股份有限公司("全志")拥有并保留 一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产,未经全志书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部,且不得以任何形式传播。

#### 商标声明



举)均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标。产品名称,和服务名称,均由其各自所有人拥有。

#### 免责声明

FRANK MENTER HER VEIL MASCO VOO

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司("全志")之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明,并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为(包括但不限于如超压,超频,超温使用)造成的不利后果,全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容有可能修改,如有变更,恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息,但并不确保内容完全没有错误,因使用本文档而发生损害(包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失)或发生侵犯第三方权利事件,全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中,可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税(专利税)。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

9