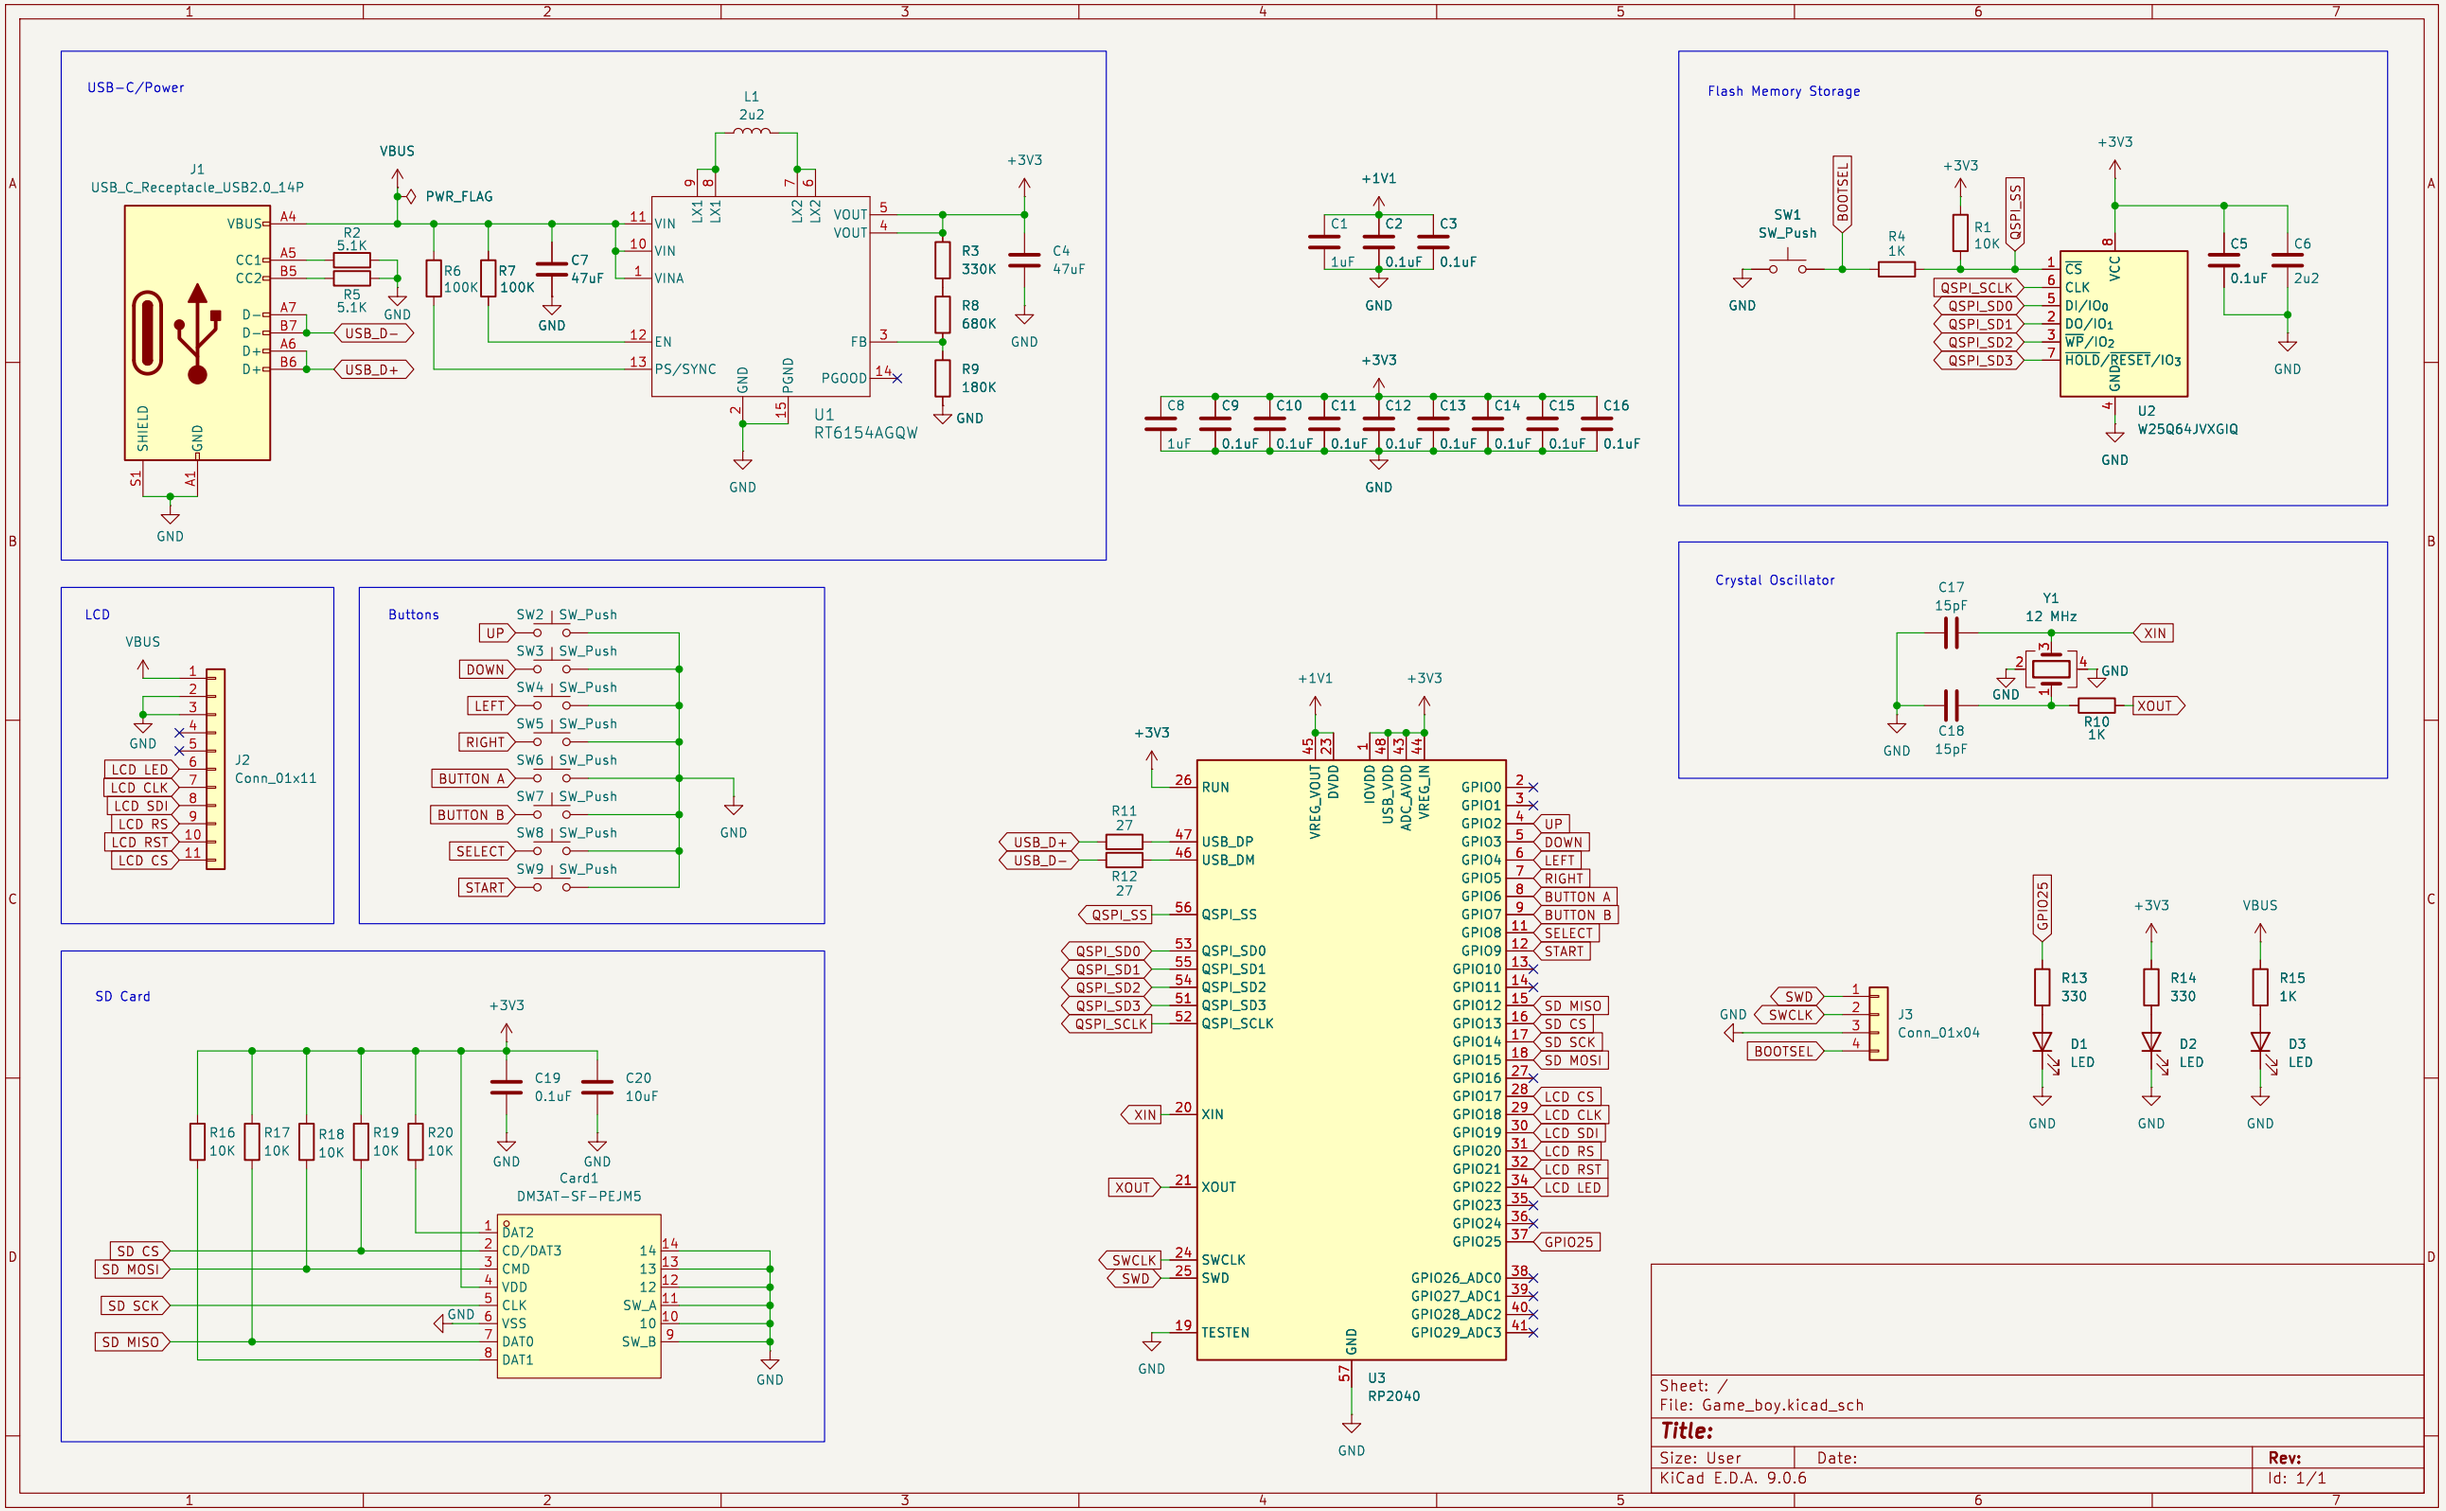
USB-C/Power
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_14P
VBUS
PWR_FLAG
R2 5.1K
R5 5.1K
R6 100K
R7 100K
C7 47uF
L1 2u2
U1
RT6154AGQW
R3 330K
R8 680K
R9 180K
C4 47uF
+3V3
USB_D-
USB_D+
GND
Flash Memory Storage
SW1
SW_Push
BOOTSEL
R4 1K
R1 10K
QSPI_SS
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
U2
W25Q64JVXGIQ
C5 0.1uF
C6 2u2
+1V1
C1 1uF
C2 0.1uF
C3 0.1uF
C8 1uF
C9 0.1uF
C10 0.1uF
C11 0.1uF
C12 0.1uF
C13 0.1uF
C14 0.1uF
C15 0.1uF
C16 0.1uF
LCD
J2
Conn_01x11
LCD LED
LCD CLK
LCD SDI
LCD RS
LCD RST
LCD CS
Buttons
SW2 | SW_Push
SW3 | SW_Push
SW4 | SW_Push
SW5 | SW_Push
SW6 | SW_Push
SW7 | SW_Push
SW8 | SW_Push
SW9 | SW_Push
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
BUTTON A
BUTTON B
SELECT
START
Crystal Oscillator
C17 15pF
C18 15pF
Y1 12 MHz
XIN
XOUT
R10 1K
SD Card
Card1
DM3AT-SF-PEJM5
R16 10K
R17 10K
R18 10K
R19 10K
R20 10K
C19 0.1uF
C20 10uF
SD_CS
SD_MOSI
SD_SCK
SD_MISO
U3
RP2040
R11 27
R12 27
USB_D+
USB_D-
SWCLK
SWD
TESTEN
J3
Conn_01x04
BOOTSEL
GPIO25
R13 330
R14 330
R15 1K
D1 LED
D2 LED
D3 LED
Sheet: /
File: Game_boy.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1