



**EINFACH ANZUWENDENDER GRAPHISCHER LAYOUT-EDITOR**

***Handbuch***  
***Version 7***

***2. Auflage***

40811710

## **So können Sie uns erreichen:**

Vertrieb: +49 8635 6989-10  
vertrieb@cadsoft.de

Hotline: +49 8635 6989-30  
hotline@cadsoft.de

Fax: +49 8635 6989-40

Web: <http://www.cadsoft.de>

Unsere Hotline steht unseren Kunden kostenlos zur Verfügung:

Mo - Do: 9:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr  
Freitag: 9:00 bis 13:00 Uhr

**CadSoft Computer GmbH**  
**Pleidolfweg 15**  
**D-84568 Pleiskirchen**

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

© Copyright 1988-2014 CadSoft Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne Genehmigung der Firma CadSoft in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert, oder in eine für elektronische Systeme verwendbare Form übertragen und verbreitet werden. Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten.

Der Ausdruck dieses Handbuchs für den eigenen Gebrauch ist erlaubt.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

Mac ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Computer Inc.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel 1 Vorbemerkung.....</b>	<b>19</b>
1.1 Was steht im Handbuch?.....	19
1.2 Die wichtigsten Änderungen.....	20
Hierarchischer Schaltplanentwurf.....	20
Neues Icon-Design.....	21
Autorouter.....	21
Neue Befehle.....	21
1.3 Hinweise zu den aktuellen EAGLE-Bibliotheken.....	21
1.4 Begriffe und ihre Verwendung.....	21
<b>Kapitel 2 Installation.....</b>	<b>27</b>
2.1 Was Sie benötigen.....	27
2.2 Installation des EAGLE-Pakets.....	27
Windows.....	28
Linux.....	28
Mac OS X.....	29
2.3 Update von einer älteren Version.....	30
Erst sichern, dann installieren.....	30
Hinweise zu Bauteil-Bibliotheken.....	31
Bei Änderungen in der Datenstruktur.....	31
2.4 Lizenz-Änderung bzw. -Erweiterung.....	32
2.5 Mehrbenutzer-Lizenzen.....	32
Hinweise zur Installation im Netzwerk.....	32
Besonderheiten unter Windows.....	33
Pfadangaben.....	33
Unterschiedliche Betriebssysteme an den Arbeitsrechnern.....	33
2.6 Sprache einstellen.....	34
Windows.....	34
Linux und Mac OS X.....	34
<b>Kapitel 3 EAGLE-Module und -Leistungsklassen.....</b>	<b>35</b>
3.1 EAGLE-Module.....	35
Layout-Editor.....	35
Schaltplan-Editor.....	35
Autorouter.....	36
3.2 Die verschiedenen Leistungsklassen.....	36
Professional-Edition.....	36
Allgemein.....	36
Layout-Editor.....	37
Schaltplan-Editor.....	38

## Inhaltsverzeichnis

---

Autorouter-Modul.....	.38
Standard-Edition.....	.39
Freemium-Edition (Free-Trial).....	.39
Light-Edition.....	.39
<b>Kapitel 4 EAGLE im Überblick.....</b>	<b>41</b>
4.1 Das Control Panel.....	41
Bibliotheksübersicht.....	.42
Design-Regeln.....	.43
User-Language-Programme, Script-Dateien, CAM-Jobs.....	.44
Projekte.....	.44
Menüleiste.....	.45
Datei-Menü.....	.46
Ansicht-Menü.....	.47
Optionen-Menü.....	.47
Fenster-Menü.....	.51
Hilfe-Menü.....	.51
4.2 Das Schaltplan-Editor-Fenster.....	52
Wie Sie detaillierte Informationen zu einem Befehl erhalten.....	.54
Direkthilfe und Benutzerführung.....	.54
Hilfefunktion.....	.54
Befehls-Parameter.....	.55
GRID.....	.55
Die Aktionsleiste.....	.56
USE.....	.56
SCRIPT.....	.56
RUN.....	.56
WINDOW.....	.56
UNDO/REDO:.....	.57
Stop-Icon.....	.58
Go-Icon.....	.58
Das Befehlsmenü im Schaltplan-Editor.....	.58
INFO.....	.58
SHOW.....	.58
DISPLAY.....	.58
MARK.....	.59
MOVE.....	.59
COPY.....	.59
MIRROR.....	.59
ROTATE.....	.60
GROUP.....	.60
CHANGE.....	.60

PASTE.....	60
DELETE.....	61
ADD.....	61
PINSWAP.....	61
GATESWAP.....	61
REPLACE.....	61
NAME.....	62
VALUE.....	62
SMASH.....	62
MITER.....	62
SPLIT.....	62
INVOKE.....	62
WIRE.....	63
TEXT.....	63
CIRCLE.....	63
ARC.....	63
RECT.....	63
POLYGON.....	64
BUS.....	64
NET.....	64
JUNCTION.....	64
LABEL.....	64
ATTRIBUTE.....	65
DIMENSION.....	65
MODULE.....	65
PORT.....	65
ERC.....	65
Befehle, die nicht über das Befehlsmenü erreichbar sind.....	65
ASSIGN.....	66
CLASS.....	66
CLOSE.....	66
CUT.....	66
EDIT.....	66
EXPORT.....	66
FRAME.....	66
LAYER.....	66
MENU.....	67
OPEN.....	67
PACKAGE.....	67
PRINT.....	67
QUIT.....	67
REMOVE.....	68

---

# Inhaltsverzeichnis

---

SET.....	.68
TECHNOLOGY.....	.68
UPDATE.....	.68
VARIANT.....	.68
WRITE.....	.68
Maustasten.....	.68
Selektieren von benachbarten Objekten.....	.69
<b>4.3 Das Layout-Editor-Fenster.....</b>	<b>.69</b>
Das Befehlsmenü im Layout-Editor.....	.70
INFO.....	.70
SHOW.....	.71
DISPLAY.....	.71
MARK.....	.72
MOVE.....	.73
COPY.....	.73
MIRROR.....	.73
ROTATE.....	.73
GROUP.....	.74
CHANGE.....	.74
PASTE.....	.74
DELETE.....	.74
ADD.....	.75
PINSWAP.....	.75
REPLACE.....	.75
LOCK.....	.75
NAME.....	.75
VALUE.....	.76
SMASH.....	.76
MITER.....	.76
SPLIT.....	.76
OPTIMIZE.....	.76
MEANDER.....	.77
ROUTE.....	.77
RIPUP.....	.77
WIRE.....	.77
TEXT.....	.78
CIRCLE.....	.78
ARC.....	.78
RECT.....	.79
POLYGON.....	.79
VIA.....	.79
SIGNAL.....	.79

---

HOLE.....	79
ATTRIBUTE.....	80
DIMENSION.....	80
RATSNEST.....	80
AUTO.....	81
ERC.....	81
DRC.....	81
ERRORS.....	81
4.4 Das Bibliotheks-Editor-Fenster.....	81
Package, Symbol, Device laden, löschen oder umbenennen.....	82
EDIT.....	82
REMOVE.....	83
RENAME.....	83
Der Package-Editier-Modus.....	83
Neues Package entwerfen.....	83
PAD.....	83
SMD.....	83
Der Symbol-Editier-Modus.....	84
Neues Symbol entwerfen.....	84
PIN.....	84
Der Device-Editier-Modus.....	85
Reale Bauteile aus Symbolen und Packages entwerfen.....	86
ADD.....	86
NAME.....	86
CHANGE.....	86
PACKAGE.....	86
CONNECT.....	86
PREFIX.....	86
VALUE.....	87
TECHNOLOGY.....	87
ATTRIBUTE.....	87
DESCRIPTION.....	87
4.5 Der CAM-Prozessor.....	87
Daten ausgeben.....	88
Starten des CAM-Prozessors.....	88
Job-Datei laden.....	89
Board laden.....	89
Ausgabe-Parameter einstellen.....	89
Ausgabe starten.....	89
Neuen Job definieren.....	89
4.6 Das Texteditor-Fenster.....	90

<b>Kapitel 5 Grundlegendes für die Arbeit mit EAGLE.....</b>	<b>91</b>
<b>5.1 Möglichkeiten der Befehlseingabe.....</b>	<b>91</b>
Befehl aktivieren und Objekt wählen.....	91
Kommandozeile.....	91
History-Funktion.....	92
Das Kontextmenü.....	92
Funktionstasten.....	93
Script-Dateien.....	94
Gemischte Eingabe.....	95
<b>5.2 Die EAGLE-Kommandosprache.....</b>	<b>95</b>
Typographische Konventionen.....	96
Enter-Taste und Strichpunkt.....	96
Fettschrift oder Großbuchstaben.....	96
Kleinbuchstaben.....	96
Unterstreichungszeichen.....	96
Leerzeichen.....	97
Alternative Parameter.....	97
Wiederholungspunkte.....	97
Mausklick.....	97
Koordinatenangaben in Textform.....	98
Relative Angaben.....	98
Polare Angaben.....	99
Rechter Mausklick.....	99
Modifier.....	99
<b>5.3 Raster und aktuelle Einheit.....</b>	<b>100</b>
<b>5.4 Aliase für DISPLAY, GRID und WINDOW.....</b>	<b>102</b>
Beispiel: DISPLAY-Alias.....	102
Beispiel: GRID-Alias.....	102
Beispiel: WINDOW-Alias.....	103
Editieren, Umbenennen, Löschen eines Alias.....	103
<b>5.5 Namen und automatische Namensgebung.....</b>	<b>104</b>
Länge.....	104
Verbotene Zeichen und Sonderzeichen.....	104
Automatische Namensgebung.....	104
<b>5.6 Import und Export von Daten.....</b>	<b>105</b>
Script-Dateien und Datenimport.....	105
Datenexport mit dem EXPORT-Befehl.....	106
DIRECTORY.....	106
NETLIST.....	106
NETSCRIPT.....	106
PARTLIST.....	107

PINLIST.....	107
SCRIPT.....	107
IMAGE.....	107
LIBRARIES.....	108
5.7 Die EAGLE-User Language.....	109
5.8 Forward&Back-Annotation.....	110
5.9 EAGLE individuell konfigurieren.....	110
Konfigurationsbefehle.....	111
Das Menü Optionen/Einstellungen (SET-Befehl).....	111
Nur ausgewählte Layer anzeigen.....	111
Kontextmenü.....	112
Inhalt der Parameter-Menüs.....	112
Mitteilungsdialoge automatisch bestätigen.....	113
Farb-Einstellungen.....	113
Verschiedene SET-Optionen.....	116
Die Datei eagle.scr.....	118
Die Datei eaglrc.....	120
EAGLE-Projektdatei.....	120
<b>Kapitel 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine.....</b>	<b>121</b>
6.1 Schaltplan erstellen.....	121
Schaltplan öffnen.....	122
Raster einstellen.....	122
Bauteile platzieren.....	122
Zeichnungsrahmen laden.....	122
Schaltungssymbole (Gates) platzieren.....	124
Versteckte Versorgungs-Gates.....	125
Bauteile aus mehreren Gates platzieren.....	125
Designlink – Zugang zur Farnell Online-Produkt-Datenbank.....	126
Verdrahten des Schaltplans.....	127
Netze verlegen (NET).....	127
Querverweise für Netze definieren.....	128
Querverweise für Bauteile/Kontakte.....	129
Netzklassen festlegen.....	130
Busse einzeichnen (BUS).....	132
Pinswap und Gateswap.....	133
Stromversorgung.....	133
Attribute festlegen.....	135
Globale Attribute.....	135
Attribute für Bauteile.....	135
ERC – Schaltung überprüfen und korrigieren.....	138
Schaltplanseiten organisieren.....	140

---

# Inhaltsverzeichnis

---

Was noch zu beachten ist.....	140
Übereinander liegende Pins.....	140
Offene Pins bei MOVE.....	140
Duplizieren einer Teilschaltung im Schaltplan.....	141
Mit konsistentem Layout.....	141
Zusammenfügen von verschiedenen Schaltplänen.....	141
Mit konsistentem Layout.....	142
Mehrkanal-Layouts.....	143
6.2 Der hierarchische Schaltplan.....	143
Erzeugen eines Moduls.....	144
Ports definieren.....	146
Modul-Instanzen verwenden.....	147
Resultierende Bauteilnamen im Layout.....	148
Modul-Instanz-Name:Bauteilname.....	148
Offset.....	149
Bestückungsvarianten für Module.....	149
Besonderheiten zwischen Schaltplan und Layout.....	150
SHOW-Befehl.....	150
Erhaltung der Konsistenz.....	150
6.3 Vorüberlegungen zur Platinenerstellung.....	150
Überprüfung der Bauteile-Bibliotheken.....	150
Abstimmung mit dem Platinenhersteller.....	151
Festlegen der Design-Regeln.....	151
Grundsätzliches.....	152
Layers.....	153
Clearance und Distance (Mindestabstände).....	155
Sizes (Mindestgrößen).....	155
Restring (Pad- und Via-Durchmesser).....	155
Shapes.....	158
Supply.....	159
Masks.....	160
Misc.....	161
6.4 Platine erstellen.....	162
Ohne Schaltplan-Editor.....	162
Platinenumriss festlegen.....	163
Bauteile anordnen.....	164
Attribute für Bauteile und globale Attribute.....	166
Beidseitig bestückte Platinen.....	167
Austauschen von Bauteilen oder Gehäuseformen.....	167
PACKAGE-Befehl.....	167
REPLACE-Befehl.....	168
Ändern der Technology.....	169

---

Sperrflächen definieren.....	169
Routen – Manuelles Verlegen von Leiterbahnen.....	169
Kupferflächen definieren mit POLYGON.....	172
6.5 DRC – Layout überprüfen und Fehler korrigieren.....	175
Das DRC-Fehler-Fenster.....	176
Bedeutung der Fehlermeldungen.....	178
6.6 Multilayer-Platinen.....	181
Innenlagen.....	181
Versorgungslayer mit Polygonen und mehreren Signalen.....	181
Sperrflächen für Polygone.....	182
Multilayer mit durchgehenden Vias.....	182
Layer-Setup.....	182
Multilayer mit Blind- und Buried-Vias.....	183
Begriffsklärung.....	183
Darstellung der Vias.....	184
Layer-Setup.....	184
Hinweise zum Arbeiten mit Blind-, Buried- und Micro-Vias.....	190
Micro-Via – ein Sonderfall des Blind-Vias.....	191
6.7 Bauteile bearbeiten und aktualisieren.....	192
Device/Symbol/Package öffnen.....	192
Zeichnung aktualisieren (Bibliotheks-Update).....	192
6.8 Differential Pairs und Mäander.....	194
Verlegen von Differential-Pair-Signalen.....	194
Mäander.....	195
Längenausgleich für ein Differential Pair.....	195
Vorgabe einer bestimmten Länge.....	196
Symmetrische und asymmetrische Mäander.....	196
Anzeige der Längenabweichung.....	196
Länge von Signalen messen.....	197
6.9 Bestückungsvarianten.....	197
Anlegen von Bestückungsvarianten.....	197
Bestückungsvarianten mit CAM-Prozessor ausgeben.....	200
6.10 Schaltplan und Layout drucken.....	200
Einstellungen im Drucken-Dialog.....	200
6.11 Nutzen für die Datenausgabe erzeugen.....	203
6.12 Keine Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout – was nun?.	204
Konsistenzkriterien.....	206
Konsistenz-Anzeige.....	208
<b>Kapitel 7 Der Autorouter.....</b>	<b>209</b>
7.1 Prinzipielle Möglichkeiten.....	209
7.2 Was man vom Autorouter erwarten kann.....	210

---

## Inhaltsverzeichnis

---

7.3 Steuerung des Autorouters.....	210
Bus-Router.....	211
Routing-Lauf.....	211
TopRouter.....	211
Optimierung.....	211
7.4 Was ist vor dem Autorouten festzulegen?.....	212
Design-Regeln.....	212
Leiterbahnbreite und Netzklassen.....	212
Raster.....	212
Platzierungsraster.....	212
Routing-Raster.....	213
Speicherbedarf.....	214
Layer.....	215
Vorzugsrichtungen.....	215
Sperrflächen.....	216
Kostenfaktoren und weitere Steuerparameter.....	216
7.5 Das Autorouter-Menü.....	216
Hauptdialog.....	217
Routing-Varianten-Dialog.....	218
7.6 Einfluss der Kostenfaktoren und Steuerparameter.....	220
Layerkosten.....	221
cfBase.xx: 0..20.....	221
Kostenfaktoren.....	221
cfVia: 0..99.....	221
cfNonPref: 0..10.....	221
cfChangeDir: 0..25.....	221
cfOrthStep, cfDiagStep.....	222
cfExtdStep: 0..30.....	222
cfBonusStep, cfMalusStep: 1..3.....	222
cfPadImpact, cfSmdImpact: 0..10.....	222
cfBusImpact: 0..10.....	223
cfHugging: 0..5.....	223
cfAvoid 0..10.....	223
cfPolygon 0..30.....	223
Maximum.....	223
mnVia 0..30.....	223
mnSegments 0..9999.....	223
mnExtdSteps 0..9999.....	223
7.7 Zahl der Ripup/Retry-Versuche.....	224
7.8 Routen von Mehrlagen-Platinen mit Polygonen.....	224
7.9 Backup und Unterbrechen des Routens.....	225

---

7.10 Informationen für den Anwender.....	226
Statusanzeige.....	226
Protokolldatei.....	227
7.11 Evaluieren der Ergebnisse.....	227
7.12 Parameter in einer Steuerdatei.....	228
7.13 Praktische Tipps.....	229
Allgemeine Hinweise.....	229
Einseitige Platine.....	229
SMD-Platine mit Versorgungslagen.....	230
Was tun, wenn nicht alles entflochten wird?.....	230
7.14 Der Follow-me-Router.....	231
Partial- und Full-Modus.....	231
Konfiguration.....	232
Routing-Parameter.....	232
Hinweise.....	233
<b>Kapitel 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt.....</b>	<b>235</b>
8.1 Definition eines einfachen Widerstandes.....	235
Widerstands-Package.....	236
Anlegen eines neuen Packages.....	236
Raster einstellen.....	236
Lötpunkte.....	236
Pad-Name.....	237
Bestückungsplan und Dokumentationsdruck.....	237
Beschriftung.....	238
Sperrfläche für Bauteile.....	238
Beschreibung.....	238
Hinweise.....	239
Widerstands-Symbol.....	239
Anlegen eines neuen Symbols.....	239
Raster einstellen.....	240
Pins platzieren.....	240
Pin-Namen.....	242
Schaltplansymbol.....	242
Beschreibung.....	243
Widerstands-Device.....	243
Anlegen eines neuen Device.....	243
Symbol wählen, benennen und konfigurieren.....	243
Wahl des Packages.....	244
Connect – Verbindung zwischen Pins und Pads.....	245
Präfix wählen.....	245
Value.....	245

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Description.....	246
Speichern.....	246
Bibliotheksbeschreibung.....	247
Bibliothek benutzen.....	247
8.2 Definition eines komplexen Bauteils.....	247
Anlegen einer neuen Bibliothek.....	249
Zeichnen des bedrahteten Gehäuses.....	249
Raster einstellen.....	250
Pads platzieren.....	250
Pad-Name.....	251
Bestückungsdruck zeichnen.....	251
Package-Name und Package-Wert.....	252
Sperrfläche für Bauteile.....	252
Beschreibung.....	252
Speichern.....	253
Definition des SMD-Packages.....	254
Raster einstellen.....	255
SMD Lötfächen platzieren.....	255
Name der SMDs.....	257
Bestückungsdruck zeichnen.....	257
Package-Name und Package-Wert.....	258
Sperrfläche für Bauteile.....	258
Aufhängepunkt.....	258
Beschreibung.....	258
Speichern.....	259
Definition des Logik-Symbols für den Schaltplan.....	259
Raster prüfen.....	260
Pins platzieren.....	260
Pin-Name.....	260
Symbol zeichnen.....	261
Platzhalter für NAME und VALUE.....	261
Beschreibung.....	262
Speichern.....	262
Definition eines Versorgungsspannungssymbols.....	262
Raster prüfen.....	262
Pins platzieren.....	262
Pin-Name.....	262
Platzhalter für NAME und VALUE.....	262
Packages und Symbole in einem Device-Set verbinden.....	263
Symbole auswählen.....	264
Benennen der Gates.....	264
Festlegen des Addlevels und Swaplevels.....	264

Auswählen der Package-Varianten.....	265
Der Connect-Befehl.....	266
Technologien definieren.....	267
Präfix bestimmen.....	268
Value.....	268
Description.....	268
Speichern.....	269
8.3 Versorgungsspannungen.....	269
Versorgungspins von Bauelementen.....	269
Unsichtbare Versorgungspins.....	270
Pins mit gleichen Name.....	271
8.4 Connect – Mehrfachverbindungen.....	271
8.5 Supply-Symbole.....	272
8.6 Attribute.....	274
Attribute definieren.....	274
Attribute anzeigen.....	277
8.7 Externe Devices ohne Package.....	278
8.8 Beschriftung von Schaltplansymbolen.....	278
8.9 Mehr zum Parameter Addlevel.....	279
Übersicht.....	279
Relais: Spule und erster Kontakt werden platziert.....	279
Stecker: Einzelne Anschlussflächen sollen entfallen können.....	280
Stecker mit Befestigungsloch und Sperrfläche.....	281
8.10 Bauteile mit Kontaktspiegel im Elektro-Schaltplan.....	282
Symbol anlegen.....	282
Device anlegen.....	282
Package anlegen.....	283
8.11 Zeichnungsrahmen.....	283
8.12 Bauteile auf der Lötseite.....	285
8.13 Bauteile mit Langlöchern.....	285
8.14 Beliebige Padformen.....	286
8.15 Anlegen einer neuen Package-Variante.....	287
Passendes Package aus einer anderen Bibliothek.....	287
Package-Variante definieren.....	288
Connect-Befehl.....	289
Technologien definieren.....	289
Speichern.....	289
Verändertes Package aus einer anderen Bibliothek verwenden.....	289
Package kopieren.....	289
8.16 Packages in beliebigen Winkeln anlegen.....	291
Gesamtes Package drehen.....	291

---

# Inhaltsverzeichnis

---

Packages mit radialer Pad-Anordnung.....	291
<b>8.17 Bibliotheken und Bauteile verwalten.....</b>	<b>292</b>
Kopieren von Bauteilen.....	292
Innerhalb einer Bibliothek.....	292
Von einer Bibliothek in eine andere.....	293
Zusammenstellen eigener Bibliotheken.....	295
Bibliothekselemente löschen und umbenennen.....	296
Packages in Bibliotheken aktualisieren.....	297
<b>Kapitel 9 Erstellen der Fertigungsunterlagen.....</b>	<b>299</b>
<b>9.1 Welche Daten braucht man zur Platinenfertigung?.....</b>	<b>299</b>
Gerber-Plotdaten.....	300
GERBER_RS274X.....	300
GERBERAUTO und GERBER.....	301
Bohrdaten.....	301
EXCELLON.....	301
EXCELLON_RACK.....	301
SM1000 und SM3000.....	302
Weitere Bohrdaten-Treiber.....	302
Prototypenfertigung mit einer Fräsmaschine.....	302
outlines.ulp.....	302
mill-outlines.ulp.....	303
Film-Erstellung mit PostScript-Dateien.....	303
Folienerstellung über einen Drucker.....	303
Daten für Bestückungs- und Testautomaten.....	304
Dokumentationsunterlagen.....	304
Stückliste.....	304
Bohrplan.....	305
Bohrerlegende.....	307
Projekte mit Bestückungsvarianten.....	307
<b>9.2 Regeln, die Zeit und Geld sparen.....</b>	<b>307</b>
<b>9.3 Datenausgabe im Schnelldurchgang.....</b>	<b>308</b>
Job gerb274x.cam.....	309
Job excellon.cam.....	310
Job gerber.cam.....	311
<b>9.4 Welche Dateien brauche ich für meine Platine?.....</b>	<b>312</b>
Dateiliste.....	312
Platzhalter für die Namensgestaltung für Ausgabedateien.....	315
Hinweis zur Gestaltung der Dateiendungen.....	315
<b>9.5 Besonderheiten bei Multilayer-Platinen.....</b>	<b>315</b>
Innenlagen.....	316
Bohrdaten für Multilayer-Platinen mit Blind- und Buried-Vias.....	316

---

9.6 Ausgabe-Parameter einstellen.....	316
9.7 Automatisierte Ausgabe mit CAM-Prozessor-Jobs.....	320
Neuen CAM-Job definieren.....	320
Job gerber.cam für Multilayer-Plattenen erweitern.....	321
Fehlermeldung: Blenden fehlen.....	322
Gerber-Infodateien.....	323
Bohrdatenerzeugung mit separater Bohrertabelle.....	323
Bohrertabelle (Rack-File) erzeugen.....	323
Job für Bohrdatenausgabe definieren.....	324
Drill-Infodatei.....	325
9.8 Treiberdefinition in der Datei eagle.def.....	325
Erstellen eines eigenen Device-Treibers.....	325
Beispiel 1: Gerber(auto)-Treiber, Ausgabe in mm.....	325
Beispiel 2: EXCELLON-Treiber, Ausgabe mit führenden Nullen... Maßeinheit in der Blenden-/Bohrertabelle.....	326
9.9 Gerberdateien für Fotoplotter mit festem Blendenteller.....	327
Definieren einer Blendentabelle.....	327
Blendenemulation.....	328
<b>Kapitel 10 Anhang.....</b>	<b>329</b>
10.1 Layer und Ihre Verwendung.....	329
Im Layout- und Package-Editor.....	329
Im Schaltplan-, Symbol- und Device-Editor.....	330
10.2 EAGLE-Dateien.....	331
10.3 EAGLE-Optionen auf einen Blick.....	331
10.4 Konfiguration des Textmenüs.....	335
10.5 Platzhaltertexte.....	337
10.6 Optionen für Experten in eaglrc.....	337
Benennung von Netzen, Bussen, Signalen und Polygonen.....	337
Ctrl für Radiusmodus deaktivieren.....	338
Device-Name als Value für alle Bauteile.....	338
Einheiten in Dialogen.....	338
Gruppe selektieren.....	338
Knicke in Wires löschen.....	338
Konsistenz-Check.....	338
Mauszeiger neu positionieren.....	339
Polygonkanten als durchgezogene Linie.....	339
Projekt öffnen.....	339
Warnung beim Ändern des Values.....	339
Zeichnungausschnitt verschieben.....	339
Zusammengehörende Dateien automatisch laden.....	340
10.7 Fehlermeldungen.....	340

---

## Inhaltsverzeichnis

---

Beim Laden einer Datei.....	340
Restring größer als in älterer Version.....	340
Bibliotheksobjekte mit gleichen Namen.....	340
Pads, Vias werden durch Holes ersetzt.....	341
Ungeeignete Objekte wurden nicht berücksichtigt.....	342
Update nicht möglich.....	342
In einer Bibliothek.....	343
Package/Symbol wird verwendet.....	343
Im CAM-Prozessor.....	344
Polygon verursacht extrem große Plotdaten.....	344
In der Light-, Freemium- oder Standard-Edition.....	344
Kann die gewünschte Aktion nicht ausführen.....	344
10.8 EAGLE Lizenzvereinbarungen.....	345
<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>357</b>

# Kapitel 1 Vorbemerkung

Dieses Handbuch soll Ihnen den grundsätzlichen Umgang mit dem Programm Paket EAGLE und die theoretischen Zusammenhänge vermitteln. Die einzelnen Kapitel sind so angeordnet, dass sie den Anwender durch den typischen Prozess von der Schaltungsentwicklung bis zur fertigen Platine führen.

## 1.1 Was steht im Handbuch?

Die Überschriften der Kapitel geben den Inhalt des behandelten Themas wieder. An dieser Stelle soll ein kurzer Überblick des Inhalts gegeben werden.

### Kapitel 1 – Vorbemerkung

enthält eine Einführung zum Inhalt des Handbuchs und informiert über wichtige Neuerungen und Änderungen gegenüber der Vorgängerversion.

### Kapitel 2 – Installation

beschäftigt sich mit der Installation des Programms.

### Kapitel 3 – EAGLE-Module und -Leistungsklassen

erläutert die Unterschiede der einzelnen Programm-Varianten.

### Kapitel 4 – EAGLE im Überblick

gibt einen ersten Überblick über den Aufbau des Programms und beschreibt die verschiedenen Editor-Fenster und deren Befehle.

### Kapitel 5 – Grundlegendes für die Arbeit mit EAGLE

beschäftigt sich mit der grundlegenden Bedienung und den Konfigurationsmöglichkeiten im Programm.

### Kapitel 6 – Vom Schaltplan zur fertigen Platine

zeigt den Weg vom Schaltplan zum fertigen Layout.

### Kapitel 7 – Der Autorouter

widmet sich dem Autorouter-Modul und beschreibt die Einstellungsmöglichkeiten.

### **Kapitel 8 – Bauteilentwurf an Beispielen erklärt**

zeigt die Definition von Bibliothekselementen an Beispielen und informiert über die Möglichkeiten der Bibliotheks- und Bauteile-Verwaltung.

### **Kapitel 9 – Erstellen der Fertigungsunterlagen**

enthält alles Wissenswerte über die Ausgabe von Fertigungsdaten.

### **Kapitel 10 – Anhang**

listet Nützliches zum schnellen Nachschlagen auf und erklärt verschiedene Meldungen, die EAGLE in bestimmten Situationen ausgibt.

Eine Anleitung für den schnellen Einstieg in den praktischen Umgang mit dem Programm enthält das Trainings-Handbuch. Es ist nützlich, auch das Trainingshandbuch vor der Arbeit mit EAGLE gelesen zu haben!

## **1.2 Die wichtigsten Änderungen**

Alle diejenigen, die bisher mit einer Vorgängerversion gearbeitet haben, sei die Datei *UPDATE* unter Linux und Mac bzw. *UPDATE.TXT* unter Windows ans Herz gelegt. Darin sind alle Änderungen gegenüber den älteren Versionen beschrieben. Die Datei befindet sich im Verzeichnis *eagle/doc*.

Bitte lesen Sie diese, bevor Sie die Arbeit mit dem neuen EAGLE beginnen! Informationen, die vor Fertigstellung dieses Handbuchs noch nicht bekannt waren oder sich inzwischen geändert haben, sind ebenfalls in *UPDATE* bzw. *UPDATE.TXT* oder ggf. in einer *README*-Datei beschrieben.

Zusätzliche Informationen, die Befehlsreferenz und die ausführliche Beschreibung der EAGLE-User-Language finden Sie in den Hilfe-Seiten des Programms.

Die allerwichtigsten Neuerungen, die sich gegenüber der Vorgängerversion geändert haben, sind in diesem Abschnitt genannt.

## **Hierarchischer Schaltplanentwurf**

In Version 7 ist es möglich einen strukturierten Schaltplan zu erstellen, der untergeordnete Einheiten, sogenannten Module, enthält. Module sind Teilschaltpläne, die durch Modul-Instanzen auf der Hauptschaltplanebene, beziehungsweise in einer höheren Ebene, verwendet werden können. Die einzelnen Modul-Instanzen werden als einfache Symbole (Blöcke) dargestellt. Modul-Instanzen werden über Ports mit Netzen miteinander verbunden. Die hierarchische Struktur kann beliebig viele Ebenen haben.

## Neues Icon-Design

Die Bedieneroberfläche von EAGLE zeigt sich mit einem neuen Satz von Icons, der standardmäßig dargestellt wird. Es besteht die Möglichkeit zwischen neuem und klassischen Design zu wechseln.

## Autorouter

Der EAGLE-Autorouter unterstützt nun die Berechnung mehrerer Autorouter-Jobs gleichzeitig bei Nutzung von Mehr-Kern-Prozessoren. Es gibt neue Setup-Möglichkeiten, wie die automatische Wahl des Routing-Rasters oder das automatische Bestimmen der Vorzugsrichtungen in den Signallayern. Über die Einstellung *Effort* lässt sich die Anzahl der errechneten Routing-Jobs steuern. Jeder der vorgeschlagenen Jobs kann noch individuell angepasst werden.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit den sogenannten TopRouter vorzuschalten. Dieser arbeitet mit einem neuen rasterlosen Algorithmus, der die Signale zunächst vorverlegt und dann mit dem klassischen EAGLE-Autorouter optimiert.

## Neue Befehle

**MODULE** Anlegen eines Moduls und Einfügen einer Modul-Instanz in einen hierarchischen Schaltplan

**PORT** Definition eines Ports an einer Modul-Instanz

## 1.3 Hinweise zu den aktuellen EAGLE-Bibliotheken

Die Bauteile-Bibliotheken, die mit EAGLE geliefert werden, wurden mit großer Sorgfalt für Sie, unseren Kunden, erstellt. Jedoch sind bei der großen Vielfalt von Bauteilen und Herstellern Fehler nicht gänzlich auszuschließen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Firma CadSoft keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Bauelemente-Definitionen übernimmt.

Vor der Installation einer neuen EAGLE-Version sollten Sie vorsichtshalber alle bisherigen Bibliotheken sichern, insbesondere wenn Sie eigene Modifikationen durchgeführt haben.

Weitere Bibliotheken, die nicht oder noch nicht zum offiziellen EAGLE-Lieferumfang gehören, finden Sie im Download-Bereich von CadSofts Internet-Seiten: [www.cadsoft.de](http://www.cadsoft.de).

## 1.4 Begriffe und ihre Verwendung

In diesem Handbuch, in der Hilfe-Funktion sowie im EAGLE-Programm werden einige Begriffe immer wieder verwendet und als selbstverständlich vorausgesetzt, so dass wir sie an dieser Stelle kurz erklären wollen.

**Airwire:**

Direkte, noch nicht verlegte Verbindung zwischen zwei Punkten in einer Platine (= Luftlinie, Signallinie, Sollverbindung).

**Blind-Via:**

Auch Sackloch. Eine Durchkontaktierung, die beim Fertigungsprozess einer Mehrlagen-Platine nicht durch alle Lagen gebohrt wird.

**Board:**

Gleichbedeutend mit Platine oder Layout.

**Buried-Via:**

Auch vergrabenes Via. Eine Durchkontaktierung, die bei der Herstellung der Platine wie ein normales Via durch den aktuellen Layer-Stapel durchgebohrt wird, aber in Bezug auf die gesamte Platine gesehen nicht durch alle Lagen geht und nicht sichtbar ist.

**Core:**

Zwei Kupferschichten, die auf einem starren Trägermaterial aufgebracht sind.

**Ctrl-Taste:**

Die Control-Taste. Auf deutschen Tastaturen mit *Strg* für Steuerungstaste bezeichnet.

**Default:**

Voreinstellung.

**Design Rule Check (DRC):**

Design Rules sind Kriterien, die der Entwickler für sein Layout festlegt, z. B. Mindestabstände zwischen Leiterbahnen, die Breite der Leiterbahnen oder Mindest- und Maximalmaße für Durchkontaktierungen. Mit dem DRC werden diese Kriterien überprüft.

**Device:**

Ein vollständige definiertes Bauteil in einer Bibliothek. Besteht im Normalfall aus Package und Symbol.

**Device-Set:**

Besteht aus mehreren Devices, die dieselben Symbole für den Schaltplan verwenden, aber unterschiedliche Package-Varianten bzw. Technologien haben.

**Drill:**

Durchkontakteierte Bohrung in einem Pad oder Via oder auch allgemein für Bohrdurchmesser.

**Electrical Rule Check (ERC):**

Bestimmte Verletzungen von elektrischen Grundsätzen kann ein Programm mit dem Electrical Rule Check erkennen. Beispiele: nicht angeschlossene Pins oder mehrere Ausgänge, die miteinander verbunden sind. Der ERC prüft außerdem die Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout.

**Follow-me-Router:**

Der ROUTE-Befehl mit dem man Leiterbahnen von Hand verlegt, bietet einen Betriebsmodus, der es erlaubt, ein gewähltes Signal automatisch verlegen zu

lassen. EAGLE berechnet den Verlauf der Leiterbahn und zeigt ihn sofort an. Die aktuelle Mausposition beeinflusst den Weg der Verbindung. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem Autorouter-Modul verfügbar.

**Forward&Back-Annotation:**

Überträgt alle Änderungen im Schaltplan sofort in ein bestehendes Layout (und auch eingeschränkt vom Layout in den Schaltplan), so dass beide Dateien immer konsistent sind.

**Gate:**

In diesem Handbuch wird an verschiedenen Stellen von Gate gesprochen, da der Aufbau einer Bibliothek am Beispiel eines Bausteins (Device) mit mehreren Gattern (Gates) leicht zu begreifen ist. Ein Gate ist der Teil eines Bausteins, der individuell in einem Schaltplan platziert werden kann, also z. B. ein Gatter eines Logikbausteins, aber auch die Spule eines Relais, wenn sie getrennt platziert werden kann.

**Grid:**

Gleichbedeutend mit Raster.

**Hole:**

Bohrung ohne Durchkontaktierung, z. B. für Befestigungslöcher.

**Junction:**

Verknüpfungspunkt im Schaltplan, der eine Verbindung zwischen sich kreuzenden Netzen repräsentiert.

**Layer:**

Zeichenebene; EAGLE kennt 255 Layer (nicht identisch mit den physikalischen Layern der Platine).

**Layer-Stack:**

Anzahl und Anordnung der Kupferlagen, aus denen eine Platine aufgebaut wird.

**Library:**

Bauteilebibliothek.

**Micro-Via:**

Eine Durchkontaktierung (wie Blind-Via) mit relativ kleiner Bohrung, die von einer Außenlage bis zur nächsten Innenlage reicht.

**Miter:**

Einfügen von Gehrungsschrägen an Knicken. Zum Beispiel bei Leiterbahnen das Glätten des Verlaufs durch Abschrägen oder Abrunden der Verbindungs-punkte.

**Modul:**

Eine Untereinheit in einem hierarchischen Schaltplan, die eine Teilschaltung des gesamten Schaltplans enthält.

**Modul-Instanz:**

Ein einfaches Symbol in einer übergeordneten Ebene im hierarchischen Schaltplan, das die Verwendung eines Moduls repräsentiert.

**Net:**

Elektrische Verbindung (Netz) im Schaltplan.

## 1 Vorbemerkung

---

### **Package:**

Packages (Gehäuse) sind in einer Bibliothek gespeichert und werden im Layout-Editor (auf der Platine) verwendet.

### **Pad:**

Durchkontaktierter Anschluss eines Package.

### **Pin:**

Anschluss eines Schaltplansymbols.

### **Port:**

Ähnlich einem Pin. Er verbindet Netze, die in einem Modul verwendet werden auf Schaltplanebene mit der Außenwelt.

### **Prepreg:**

Wird bei Multilayer-Platten zum Verbund von Außen- und Innenlagen verwendet.

### **Rack:**

Bohrer-Konfigurations-Datei (auch Bohrertabelle genannt), die bei der Erzeugung der Bohrdaten für den Leiterplattenhersteller benötigt wird.

### **Ratsnest:**

Befehl, der die Länge von Luftlinien zwischen mehreren Anschlusspunkten minimiert und mit dem man gezielt Luftlinien ein- bzw. ausblenden kann.

### **Restring:**

Verbleibende Breite des Kupferrings um eine durchkontakteerte Bohrung bei Pad oder Via.

### **Schematic:**

Ein Schaltplan.

### **Sheet:**

Blatt eines Schaltplans.

### **Signal:**

Elektrische Verbindungen im Board.

### **SMD:**

Nicht durchkontakteierte Lötfäche eines Packages.

### **Supply-Symbol:**

Ein Symbol, das im Schaltplan eine Versorgungsspannung repräsentiert. Dieses veranlasst u. a. den ERC besondere Prüfungen durchzuführen.

### **Symbol:**

Schaltplandarstellung eines Bauteils, die in einer Bibliothek definiert wird.

### **Thermal-Symbol:**

Bei Kupferflächen werden Lötpunkte über Thermal-Symbole angeschlossen um das zu starke Abfließen der Wärme beim Löten zu verhindern.

### **User Language:**

Frei programmierbare, C-ähnliche Sprache zum Import und Export von Daten aller Art.

**Via:**

Durchkontakteierung zum Wechsel der Ebene für eine Leitung. Siehe auch Micro-Via, Blind-Via und Buried-Via.

**Wheel:**

Blendenabelle (Blenden-Konfigurations-Datei), die bei der Erzeugung von Fertigungsdaten für den Leiterplattenhersteller im Gerber-Format benötigt wird.

**Wire:**

Linie oder elektrische Verbindung im Board.

Diese  
Seite  
wurde  
absichtlich  
frei  
gelassen.

# Kapitel 2

## Installation

### 2.1 Was Sie benötigen

Für die Installation von EAGLE benötigen Sie eine EAGLE-Installationsdatei, Ihren persönlichen Installationscode und die dazu gehörende Lizenzdatei.

Sollten Sie für eine bereits vorhandene aktuelle Version ein Upgrade oder eine Lizenzverlängerung erworben haben, ist es nicht zwingend notwendig eine Neu-Installation durchzuführen. Mit dem neuen Installationscode und der Lizenzdatei kann die bestehende Lizenz aktualisiert werden.

Wenn Sie die EAGLE-Freeware installieren möchten, brauchen Sie nur das EAGLE-Installationspaket.

*Verwahren Sie Ihren persönlichen Installationscode an einem sicheren Ort, der für Unbefugte nicht zugänglich ist! Geben Sie die Lizenzdatei und den Installationscode niemals an Dritte weiter! Schicken Sie Ihren Installationscode auch niemals per E-Mail an CadSoft oder an Dritte.*

### 2.2 Installation des EAGLE-Pakets

Laden Sie sich zuerst das aktuelle EAGLE-Paket von der CadSoft-Webseite herunter. EAGLE ist für Windows, Linux und Mac OS-X verfügbar.

Nach der Installation entscheiden Sie sich, wie EAGLE verwendet werden soll: In einer der freien Varianten als Freeware oder Freemium, oder als lizenzierte Software mit den in ihrer Bestellung angegebenen Modulen und in entsprechender Nutzeranzahl und Edition. Falls Sie eine entsprechende Lizenz bereits erworben haben, halten Sie dazu Ihre persönlichen Lizenzdaten, bestehend aus Lizenzdatei „seriennummer“.key und Ihrem Installationscode bereit.

Das Installationsprogramm entscheidet automatisch anhand der vom Betriebssystem verwendeten Sprache, ob das Programm in Deutsch oder in Englisch installiert wird.

Neuere Informationen finden Sie gegebenenfalls in den README-Dateien.

### Windows

Die Installationsdatei für EAGLE für Windows ist ein selbst-extrahierendes Archiv. Doppelklicken Sie auf die ausführbare Datei *eagle-win-7.1.0.exe* um die Installation zu starten.

Die Versionsnummer im Namen kann, je nach EAGLE-Version, abweichen.

Die Installationsroutine beginnt mit dem Entpacken der einzelnen Dateien aus dem Archiv. Klicken Sie auf *Setup*, um diesen Vorgang zu starten. Danach startet die eigentliche Installation. Folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt:

Am Ende der Installation werden Sie gefragt, wie EAGLE lizenziert werden soll:

#### *Lizenzdatei verwenden*

Das setzt voraus, dass Sie eine EAGLE-Lizenz gekauft haben. In diesem Fall müssen Sie im folgenden Dialog den Pfad zur Lizenzdatei „*seriennummer.key*“ angeben und den persönlichen Installationscode, den Sie von CadSoft erhalten haben, eintippen.

#### *Freemium-Code benutzen*

Wenn Sie sich auf <http://www.element-14.com/eagle-freemium> registriert und einen Freemium-Code erhalten haben, wählen Sie diese Option.

#### *Als Freeware lizenzieren*

EAGLE wird als eingeschränkte Version mit den Limitierungen der Light-Edition lizenziert. Diese Lizenz kann jederzeit durch eine gekaufte Lizenz ohne Neu-Installation ersetzt werden.

#### *Jetzt nicht lizenzieren*

verschiebt diesen Vorgang auf den ersten EAGLE-Start.

Im Windows-Startmenü finden Sie jetzt unter *Programme* den Eintrag *EAGLE Layout Editor 7.1.0*. In der Installation enthalten sind auch das Trainingshandbuch und das Handbuch jeweils als PDF-Datei. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag *EAGLE 7.1.0* starten Sie das Programm.

EAGLE kann über die unter Windows übliche Weise deinstalliert werden.

### Linux

*EAGLE für Linux ist eine 32-bit-Applikation und benötigt entsprechende 32-bit-Laufzeit-Systembibliotheken. Diese müssen gegebenenfalls vorher mit Hilfe des Paketmanagers installiert werden. Falls nicht alle notwendigen Systembibliotheken installiert sind, wird das während der EAGLE-Installation gemeldet.*

EAGLE für Linux kommt als selbst-extrahierendes Shell-Skript mit Setup-Dialog. Sie können EAGLE als *Root/Administrator* oder auch als einfacher *Benutzer* installieren. Starten Sie den Installationsvorgang durch einen Doppelklick in einem Dateimanager auf das Shell-Skript *eagle-lin-7.1.0.run*.

Überprüfen Sie bitte vorher, ob die Datei als *ausführbar* markiert ist. Wenn nicht, ändern Sie die Datei-Eigenschaften, zum Beispiel mit dem *chmod*-Befehl in der Konsole. Sie können das Skript auch direkt in einem Konsolen-Fenster starten:

```
/pfad_angabe/eagle-lin-7.1.0.run
```

Die Versionsnummer im Namen kann, je nach EAGLE-Version, abweichen.

Die Installationsroutine beginnt mit dem Entpacken der einzelnen Dateien aus dem Archiv. Danach startet die eigentliche Installation. Folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt.

Zum Schluss werden Sie gefragt, wie EAGLE lizenziert werden soll:

### *Lizenzdatei verwenden*

Das setzt voraus, dass Sie eine EAGLE-Lizenz gekauft haben. In diesem Fall müssen Sie im folgenden Dialog den Pfad zur Lizenzdatei „*seriennummer*.key“ angeben und den persönlichen Installationscode, den Sie von CadSoft erhalten haben, eintippen.

### *Freemium-Code benutzen*

Wenn Sie sich auf <http://www.element-14.com/eagle-freemium> registriert und einen Freemium-Code erhalten haben, wählen Sie diese Option.

### *Als Freeware lizenzieren*

EAGLE wird als eingeschränkte Version mit den Limitierungen der Light-Edition lizenziert. Diese Lizenz kann jederzeit durch eine gekaufte Lizenz ohne Neu-Installation ersetzt werden.

### *Jetzt nicht lizenzieren*

verschiebt diesen Vorgang auf den ersten EAGLE-Start.

Um EAGLE zu starten, führen Sie im Installationsverzeichnis *bin/eagle* aus.

Das Trainingshandbuch und das EAGLE-Handbuch werden jeweils als PDF-Datei im *doc*-Verzeichnis der EAGLE-Installation abgelegt.

## Mac OS X

Um die Installation zu starten, doppelklicken Sie auf das Installationsarchiv mit dem Namen *eagle-mac-7.1.0.zip*. Das Installationspaket wird jetzt zuerst automatisch entpackt. Es erscheint das Icon *eagle-mac-7.1.0.pkg* auf dem Desktop. Klicken Sie es an, um die Setup-Routine zu starten.

Die Versionsnummer im Namen kann, je nach EAGLE-Version, abweichen.

Folgen Sie der Installationsroutine Schritt für Schritt.

## 2 Installation

---

Bestätigen die die EAGLE Lizenzvereinbarungen mit einem Klick auf *Fortfahren*, wenn Sie damit einverstanden sind. Wenn nicht, können Sie, mit einem Klick auf *Zurück*, die Installation abbrechen.

Jetzt wird das Verzeichnis und gegebenenfalls das Ziel-Volume festgelegt, in welches EAGLE installiert werden soll. Mit *Fortfahren* übernehmen Sie den Vorschlag, mit einem Klick auf *Auswählen*, dürfen Sie ein beliebiges anderes Verzeichnis wählen. Nach einer erneuten Bestätigung des Installationspfades beginnt der Installationsvorgang.

Nach dem Beenden der Installation starten Sie EAGLE, indem Sie im *Finder* unter *Programme/EAGLE* auf das EAGLE-Icon klicken. Beim ersten EAGLE-Start werden Sie gefragt, wie EAGLE lizenziert werden soll:

### *Lizenzdatei verwenden*

Das setzt voraus, dass Sie eine EAGLE-Lizenz gekauft haben. In diesem Fall müssen Sie im folgenden Dialog den Pfad zur Lizenzdatei „*seriennummer*.key“ angeben und den persönlichen Installationscode, den Sie von CadSoft erhalten haben, eintippen.

### *Freemium-Code benutzen*

Wenn Sie sich auf <http://www.element-14.com/eagle-freemium> registriert und einen Freemium-Code erhalten haben, wählen Sie diese Option.

### *Als Freeware lizenzieren*

EAGLE wird als eingeschränkte Version mit den Limitierungen der Light-Edition lizenziert. Diese Lizenz kann jederzeit durch eine gekaufte Lizenz ohne Neu-Installation ersetzt werden.

Das Trainingshandbuch und das EAGLE-Handbuch werden als PDF-Dateien im *doc*-Verzeichnis der EAGLE-Installation abgelegt.

Wollen Sie das Programm deinstallieren, löschen Sie den *EAGLE*-Eintrag unter *Programme* im *Finder*.

## 2.3 Update von einer älteren Version

### **Erst sichern, dann installieren**

Als erstes sollten Sie eine Sicherungskopie des bisherigen EAGLE-Verzeichnisses anlegen.

Bitte lesen Sie die Datei *update.txt*, die im Verzeichnis *EAGLE/doc* steht, um sich mit den Änderungen im neuen Programm vertraut zu machen. Zusätzliche Hinweise zur Update-Installation finden Sie ggf. in den aktuellen *README*-Dateien.

Gehen Sie dann so vor, wie im Abschnitt *Installation* auf Seite 27 beschrieben. Die neue EAGLE-Version wird üblicherweise in einem neuen Ordner, mit seinen Unterordnern für Bibliotheken, Script-Dateien, User-Language-Programmen und so weiter, angelegt.

Nach dem ersten Start des Programms sollten Sie die Pfad-Einstellungen überprüfen (=> *Optionen/Verzeichnisse..* im Control Panel).

Die Pfadeinstellungen werden, wenn vorhanden, aus der Konfigurationsdatei *eaglerc.usr* der Vorgängerversion übernommen. Wenn nötig, modifizieren Sie die Pfade wie gewünscht. Der Platzhalter *\$EAGLEDIR* steht hierbei für das EAGLE-Installationsverzeichnis.

### Hinweise zu Bauteil-Bibliotheken

Alle älteren Dateien können in der neuen EAGLE-Version weiter verwendet werden. Bitte prüfen Sie, welche Bibliotheken *in use*, also geladen sind, und für den ADD-Befehl zur Verfügung stehen.

Damit Sie auch tatsächlich mit den Bibliotheksdateien der neuen EAGLE-Version arbeiten, sollten Sie, zum Beispiel im Schaltplan-Editor in der Kommandozeile, den Befehl

```
USE -*
```

eintippen, um alle Bibliotheken aus dem Speicher zu nehmen, und dann mit

```
USE *
```

alle Bibliotheken des/der aktuell eingestellten Verzeichnisse(s) laden.

Die Information über die verwendeten Bibliotheken wird in der Datei *eagle.epf* des geladenen Projekts gespeichert.

Wenn Sie neue Bauteile in den bisherigen Standardbibliotheken definiert haben und Sie diese Dateien weiter verwenden wollen, sollten Sie diese (von Anfang an) mit einem eigenen Namen versehen und in einen eigenen Ordner kopieren. Damit verhindern Sie ein versehentliches Überschreiben und den damit möglichen Datenverlust oder ein Verwechseln mit den neueren Bibliotheken. Das ist übrigens auch für ULPs und Script-Dateien sinnvoll.

### Bei Änderungen in der Datenstruktur

Bei Updates, bei denen eine Änderung der Datenstruktur notwendig war (einen entsprechenden Hinweis finden Sie in der Update-Datei im *eagle/doc*-Verzeichnis), ist es sinnvoll, die eigenen Bibliotheken aus der Vorgängerversion einmal in der neuen Version zu speichern. Das Aufklappen des Bibliotheks-Zweiges im Control Panel oder der erste Aufruf des ADD-Befehls funktioniert dann schneller, da nicht erst die Datenstruktur aktualisiert werden muss, bevor der Bibliotheksinhalt gelesen und angezeigt werden kann.

Falls Sie sehr viele eigene Dateien haben, gibt es eine bequeme, schnelle Methode. Sie brauchen zwei Dateien als Hilfsmittel:

Das ULP *run-loop-all-lbr-script.ulp* und eine Script-Datei mit der Zeile

```
WRITE;
```

Öffnen Sie eine der Bibliotheken, die auf den neuen Stand gebracht werden soll, und starten Sie das ULP. Das ULP fragt nach der auszuführenden Script-Datei und aktualisiert so alle Bibliotheken im Verzeichnis.

Die Datenstruktur der Bibliotheksdateien bleibt beim Übergang von Version 6 auf Version 7 unverändert!

Daten aus älteren EAGLE-Versionen können direkt in der neuen Version verwendet werden. Sind die Daten aus einer EAGLE-Version vor 2.60, müssen sie mit dem Programm Update26.exe konvertiert werden. Mehr Informationen dazu gibt es auf Seite 342.

## 2.4 Lizenz-Änderung bzw. -Erweiterung

Für eine Lizenzänderung erhalten Sie einen aktualisierten Installationscode und eine neuen Lizenzdatei „seriennummer“.key.



### ► Der Lizenz-Dialog

Starten Sie EAGLE und wählen Sie im Control Panel im *Hilfe*-Menü den Punkt *EAGLE lizenziieren* aus. Sie werden jetzt nach dem Pfad zur Lizenzdatei „seriennummer“.key gefragt. Wählen Sie diesen aus und tippen Sie in der unteren Zeile Ihren persönlichen Installationscode ein. Klicken Sie dann *OK*.

Das Programm ist jetzt neu lizenziert. Sie können die Lizenzdaten jederzeit im EAGLE Control Panel unter *Hilfe/Über EAGLE* abrufen.

Über diesen Weg können Sie eine bereits installierte aktuelle Light-Edition zu einer vollwertigen Lizenz erweitern.

## 2.5 Mehrbenutzer-Lizenzen

Mehrbenutzer-Lizenzen dürfen an verschiedenen Rechnern separat oder auch in einem Netzwerk innerhalb der Lizenzbedingungen installiert werden. Der Installationsvorgang im Netzwerk läuft im Prinzip genauso, wie auf einem Einzelrechner und ist im Abschnitt *Installation* auf Seite 27 beschrieben.

### Hinweise zur Installation im Netzwerk

Eine Mehrbenutzer-Lizenz unterscheidet sich von einer Einzelplatzversion in den Benutzerrechten. Sie enthält keine besonderen Netzwerkmechanismen und kann so in den meisten Netzwerken verwendet werden.

Eine typische Installation kann so aussehen:

EAGLE wird auf einem Server installiert. Bibliotheks-, Design-, ULP-, Projekt- und andere Verzeichnisse können frei gewählt werden.

EAGLE wird nach der Installation von einer Arbeitsstation aus gestartet und lizenziert. Dazu braucht man im Unterverzeichnis *bin* des EAGLE-Verzeichnisses Schreibrechte. Nach der Installation wird die generierte Lizenzdatei *eagle.key* nicht mehr verändert. Es ist kein Schreibzugriff mehr notwendig.

Jetzt kann EAGLE von allen anderen Arbeitsstationen aufgerufen werden. Achten Sie bitte darauf, dass alle Arbeitsrechner denselben Aufruf für EAGLE verwenden, der auch beim Lizenzieren verwendet wurde.

Für jeden Rechner kann nun ein privates Arbeitsverzeichnis (lokal oder im Netzwerk) eingerichtet werden. In diesem kann sich eine benutzerspezifische Konfigurationsdatei (*eaglerc.usr* unter Windows bzw. *~/.eaglerc* unter Linux oder Mac OS X) befinden. In weiteren Unterverzeichnissen sind zum Beispiel individuelle Projekte.

Alternativ kann jeder Rechner auf dem EAGLE verfügbar sein soll, separat lizenziert werden. Dazu kopieren Sie, die im EAGLE-Programmverzeichnis (*eagle/bin*) generierte Datei *eagle.key*, in das private Arbeitsverzeichnis des Rechners. Geben Sie beim Start des Programms den Installationscode und den Pfad der Lizenzdatei „*seriennummer*.key“ an.

Diese Vorgehensweise empfiehlt sich zum Beispiel bei Mehrbenutzer-Lizenzen für 3 oder 5 Benutzer, die nur an bestimmten Rechnern mit EAGLE arbeiten.

In einer Netzwerkumgebung ist es empfehlenswert, dass Bibliotheken, ULPs, Scripts und so weiter genau an einer Stelle verfügbar sind. Das sollte jeweils ein Ordner sein auf den alle EAGLE-Anwender zugreifen können. So stellen Sie sicher, dass neu definierte Bauteile, ULPs oder Scripts auch von allen Anwendern verwendet werden können.

## Besonderheiten unter Windows

### Pfadangaben

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, bei der Pfadangabe des EAGLE-Aufrufs keinen Laufwerksbuchstaben, sondern den Server-Namen in UNC-Notation anzugeben, also zum Beispiel:

`\\\netservername\eagle\bin\eagle.exe`

### Unterschiedliche Betriebssysteme an den Arbeitsrechnern

Sollten im Netzwerk Rechner mit verschiedenen Windows-Systemen zum Einsatz kommen, führen Sie zunächst eine Installation wie oben beschrieben durch.

Folgende Situation könnte entstehen:

Alle Rechner, die zum Beispiel Windows XP verwenden, können EAGLE starten. Rechner mit zum Beispiel Windows 7 nicht. Um auch die Rechner mit Windows 7 zum Laufen zu bringen, kopieren Sie bitte die Dateien

## 2 Installation

---

*eagle.exe* und *eagle.key*, die sich im *eagle\bin*-Verzeichnis auf dem Server befinden, nach zum Beispiel *eaglexp.exe* und *eaglexp.key*. Alle Rechner mit Windows XP starten nun EAGLE mit dem Aufruf

**EAGLEXP**

Anschließend starten Sie EAGLE von einem Rechner mit Windows 7 und lizenzierten diesen mit dem Installationscode und der Lizenzdatei erneut. Die Datei *eagle.key* ist dann für alle Windows-7-Rechner gültig. Der Start des Programms erfolgt mit

**EAGLE**

Sie benötigen zum Kopieren und Lizenzieren Schreibrechte im Verzeichnis *eagle/bin*!

## 2.6 Sprache einstellen

EAGLE entscheidet anhand der Spracheinstellung des Betriebssystems welche Sprache verwendet wird. Wenn die Systemsprache beispielsweise englisch ist, erscheint EAGLE in englisch. Falls Sie die automatisch erkannte Sprache nicht verwenden wollen, haben Sie folgende Möglichkeiten diese zu ändern.

### Windows

EAGLE beachtet die Umgebungsvariable *LANG*. Um sie zu ändern, gehen Sie an die entsprechende Stelle in der Windows Systemsteuerung. Definieren Sie eine Variable mit Namen *LANG*. Für deutsch setzen Sie den Wert der Variablen typischerweise auf *de\_DE*, *de\_AT* oder *de\_CH*. Für englisch ist der typische Wert *en\_US* oder *en\_GB*.

Falls Sie EAGLE lieber über eine Batchdatei starten wollen, könnte diese folgendermaßen aussehen:

```
SET LANG=de_DE
cd C:\Programme\eagle-7.x.x
start bin\eagle.exe
```

Das ist sinnvoll, wenn auch andere Anwendungen auf die Variable *LANG* reagieren. Diese Batchdatei betrifft nur EAGLE.

### Linux und Mac OS X

Was für die Windows-Version beschrieben ist, gilt auch für EAGLE unter Linux und Mac OS X. Die Umgebungsvariable wird mit dem EXPORT-Befehl des Betriebssystems definiert.

Es ist alternativ möglich eine Skriptdatei zu schreiben, die EAGLE startet. Zum Beispiel:

```
LANG=de_DE
/home/user/eagle-7.x.x/bin/eagle
```

EAGLE soll in Zukunft weitere Sprachen unterstützen. Bitte seien Sie in die Datei *UPDATE.txt*, um Informationen über derzeit verfügbare Sprachen zu erhalten.

# **Kapitel 3**

## **EAGLE–Module und –Leistungsklassen**

### **3.1 EAGLE-Module**

EAGLE wird in verschiedenen Ausführungen angeboten. Sie können den Layout-Editor mit einem zusätzlichen Autorouter-Modul oder/und mit einem Schaltplan-Editor erweitern. Der Schaltplan-Editor alleine ist geeignet, Elektro-Schaltpläne zu zeichnen. Der Layout-Editor ist in diesem Fall nicht unbedingt notwendig. Die Bedienung ist in allen Programmteilen einheitlich.

#### **Layout-Editor**

Mit dem Layout-Editor können Sie Platinen entwerfen. Darin enthalten sind der Bibliotheks-Editor, der CAM-Prozessor und ein Texteditor. Mit dem Bibliotheks-Editor können Sie Gehäuse und auch Schaltplansymbole bearbeiten. Der CAM-Prozessor ist das Ausgabeprogramm, mit dem Sie die Fertigungsdaten (zum Beispiel Gerber- und Bohrdateien) erzeugen. Es ist ebenfalls möglich User-Language-Programme und Script-Dateien zu nutzen.

#### **Schaltplan-Editor**

Der Schaltplan-Editor ohne den Layout-Editor ist sinnvoll, wenn Sie Elektro-Schaltpläne (Verdrahtungspläne, Klemmenpläne, Kontaktspiegel) zeichnen wollen. Zum Schaltplan-Editor gehört, genauso wie beim Layout-Editor, der Bibliotheks-Editor mit dem Sie Schaltplansymbole und auch Gehäuse für das Layout definieren können. Außerdem gehören der CAM-Prozessor und der Texteditor dazu. User-Language-Programme und Script-Dateien können auch genutzt werden.

Im Elektronikbereich ist es sinnvoll, Schaltplan- und Layout-Editor zu kombinieren. Sie können jederzeit mit einem Mausklick die zugehörige Platinendatei erzeugen. EAGLE wechselt dann in den Layout-Editor, wo die Bauelemente mit den Luftlinien (Soll-Verbindungen) neben einer Leerplatine platziert sind. Von da an können Sie wie gewohnt weiterarbeiten. Schaltplan und Layout werden von EAGLE automatisch konsistent gehalten (Forward&Back-Annotation). Schaltpläne können aus maximal 999 Seiten (Sheets) bestehen. Im Schaltplan-Editor-Fenster zeigt EAGLE standardmäßig eine Voransicht der Schaltplanseiten.

## Autorouter

Mit dem Autorouter-Modul haben Sie im Layout-Editor die Möglichkeit, vorher definierte Soll-Verbindungen (dargestellt als Luftlinien) automatisch verdrahten zu lassen. Dabei können Sie einzelne Netze, Gruppen von Netzen oder alle noch nicht gerouteten Verbindungen dem Autorouter übergeben. Dabei werden Netzklassen mit unterschiedlichen Leiterbahnbreiten und Mindestabständen berücksichtigt.

Der Autorouter bildet auch die Grundlage für den *Follow-me*-Router. Dieser erlaubt, als erweiterte Funktion des manuellen ROUTE-Befehls, das automatische Verlegen einzelner Verbindungen.

## 3.2 Die verschiedenen Leistungsklassen

EAGLE wird in den verschiedenen Leistungs-/Preisklassen (Editionen), Light, Standard und Professional angeboten. Leistungsangaben in diesem Handbuch beziehen sich immer auf die Professional Edition.

### Professional-Edition

#### Allgemein

- ◆ maximale Zeichenfläche 4000 mm x 4000 mm (ca. 150 Inch x 150 Inch)
- ◆ Auflösung 0,003125  $\mu\text{m}$  (Micron)
- ◆ Raster in Millimeter und Inch einstellbar
- ◆ Bis zu 255 Zeichnungslayer
- ◆ Ausführen von Befehlsdateien (Script-Dateien)
- ◆ C-ähnliche Benutzersprache (EAGLE-User-Language) für den Daten-Import und Export und die Realisierung eigener Befehle
- ◆ Lesbare, vollständig dokumentierte XML-Datenstruktur
- ◆ Einfaches Bearbeiten von Bibliotheken
- ◆ Zusammenstellen eigener Bibliotheken aus vorhandenen durch Drag&Drop
- ◆ Einfaches Erzeugen neuer Package-Varianten aus anderen Bibliotheken durch Drag&Drop
- ◆ Package-Varianten können in beliebigen Winkeln gedreht angelegt werden (0.1-Grad-Schritte)
- ◆ Beliebige Padformen im Package-Editor
- ◆ Bibliotheksbrowser und bequeme Bauteil-Suchfunktion
- ◆ Unterstützung von Bauteile-Technologien (z. B. 74L00, 74LS00..)
- ◆ Einfaches Erzeugen von beschrifteten Zeichnungsrahmen mit Referenzkoordinaten

- ◆ Frei definierbare Attribute, anwendbar auf Bauteile in der Bibliothek und auch in Schaltplan oder Layout
- ◆ Unterstützung von Bestückungsvarianten
- ◆ Komfortable Bemaßungsfunktion
- ◆ Zusammenfügen von verschiedenen Projekten mit Beibehaltung der Konsistenz (Design Reuse)
- ◆ Integrierte Exportfunktion für PDF-Dateien
- ◆ Export-Funktion für Grafikdateien (BMP, TIF, PNG...)
- ◆ Ausdruck über System-Druckertreiber mit Druckvorschau
- ◆ Stücklisten-Erzeugung mit Datenbank-Support (bom.ulp)
- ◆ Drag&Drop-Funktion im Control Panel
- ◆ Frei definierbares Kontextmenü mit spezifischen Befehlen für jedes Objekt über die rechte Maustaste erreichbar
- ◆ Eigenschaften eines Objekts über das Kontextmenü erreichbar und gegebenenfalls veränderbar
- ◆ Automatische Backup-Funktion

### Layout-Editor

- ◆ Konventionelle und SMD-Technik (auf beiden Seiten)
- ◆ Blind- und Buried-Via-Technik
- ◆ Drehen von Elementen in beliebigen Winkeln (0.1-Grad-Schritte)
- ◆ Bauteile können gegen Verschieben gesperrt werden
- ◆ Texte können in beliebiger Ausrichtung platziert werden
- ◆ Dynamisches Berechnen der Signallinien beim Entflechten der Platine
- ◆ Magnetische-Pads-Funktion beim Verlegen von Leiterbahnen
- ◆ Verlegen der Leiterbahnen in beliebigen Radien möglich
- ◆ Mitering zum Glätten von Leiterbahnknicken
- ◆ Design Rule Check (prüft z.B. Platine auf Kurzschlüsse oder bestimmte Maße von Pads und Leiterbahnen)
- ◆ Copper Pouring (Auffüllen z. B. mit Massefläche)
- ◆ Einfache Nutzung verschiedener Package-Varianten
- ◆ Verlegen von Differential-Pair-Signalen
- ◆ Automatische Erzeugung von Mäandern zum Längenausgleich von Signalen
- ◆ Vom Benutzer frei programmierbare User-Language, zur Erzeugung von Daten z. B. für Bestückungs-, Test- und Fräsimanagen und beliebigen anderen Datenformaten
- ◆ Erzeugung von Fertigungsdaten für Plotter, Fotoplotter, Bohrmaschinen mit dem CAM-Prozessor

#### Schaltplan-Editor

- ◆ Schaltpläne können in einer hierarchischen Struktur angelegt werden:  
Module werden durch Modul-Instanzen auf der oberen  
Schaltplanebene repräsentiert und über Ports verbunden
- ◆ Die Hierarchie kann eine beliebige Tiefe erreichen
- ◆ Bis zu 999 Blätter pro Schaltplan
- ◆ Verkleinerte Seiten- und Modulseitenvorschau
- ◆ Sortieren der Schaltplanseiten und Modulseiten durch Drag&Drop
- ◆ Querverweise für Netze
- ◆ Automatisches Erzeugen eines Kontaktspiegels
- ◆ Einfaches Kopieren von Bauteilen
- ◆ Replace-Funktion für Bauteile unter Einhaltung der Konsistenz  
zwischen Schaltplan und Layout
- ◆ Online-Forward&Back-Annotation zwischen Schaltplan und Platine
- ◆ Automatische Platinen-Generierung
- ◆ Automatische Verdrahtung der Versorgungsspannung
- ◆ Electrical Rule Check (prüft Schaltplanlogik und Konsistenz zwischen  
Schaltplan und Platine)

#### Autorouter-Modul

- ◆ Vollständig in die Basis-Software integriert
- ◆ Toprouter mit rasterlosem Routing-Algorithmus, der dem Autorouter  
vorgeschaltet werden kann
- ◆ Optionale automatische Auswahl von Routing-Raster und  
Vorzugsrichtungen in den Signallagen
- ◆ Unterstützung von Mehr-Kern-Prozessoren zum gleichzeitigen  
Bearbeiten mehrerer Routing-Jobs
- ◆ Verwendet die im Layout gültigen Design-Regeln
- ◆ Wechsel zwischen manuellem und automatischem Routen in jedem  
Entwicklungsstadium der Platine
- ◆ Grundlage für den Follow-me-Router, ein erweiterter Betriebsmodus  
beim Entflechten der Platine, der eine mit der Maus ausgewählte  
Signallinie vollautomatisch verlegen kann
- ◆ Ripup-und-Retry-Algorithmus
- ◆ Steuerung durch Kostenfaktoren (vom Benutzer definierbar)
- ◆ Kleinstes Routing-Raster 0,02 mm (ca. 0,8 mil)
- ◆ Platzierungs raster beliebig
- ◆ Bis zu 16 Signal-Layer (mit einstellbaren Vorzugsrichtungen)
- ◆ Volle Unterstützung von Blind- und Buried-Vias

- ◆ Berücksichtigt verschiedene Netzklassen bzgl. Leiterbahnbreite und Mindestabstand

### Standard-Edition

Die Standard-Edition hat gegenüber der Professional-Edition die folgenden Einschränkungen im Layout-Editor:

- ◆ Es können Layouts mit einer maximalen Fläche einer Europakarte (160 mm x 100 mm) erzeugt werden.
- ◆ Es sind maximal 6 Signallagen erlaubt (Top, Route2, Route3, Route14, Route15, Bottom).
- ◆ Der Schaltplan darf maximal 99 Seiten haben.

### Freemium-Edition (Free-Trial)

Die Freemium-Edition ist eine *Free Premium*, die nur nach Registrierung auf <http://www.element-14.com/eagle-freemium> erhältlich ist. Sie hat folgende Einschränkungen:

- ◆ Die Platinenfläche ist auf 100 x 80 mm begrenzt. Das entspricht der Größe einer halben Eurokarte.
- ◆ Es stehen 4 Signallayer zur Verfügung (Top, Route2, Route15, Bottom).
- ◆ Ein Schaltplan kann aus maximal 4 Seiten bestehen.
- ◆ Die Freemium-Lizenz ist auf einen einzelnen Benutzer und Computer beschränkt und erfordert eine aktive Internet-Verbindung.
- ◆ 30 Tage nach der Installation läuft die Lizenz ab.

### Light-Edition

Die Light-Edition hat folgende Einschränkungen:

- ◆ Die Platinenfläche ist auf 100 x 80 mm begrenzt. Außerhalb dieses Koordinatenbereichs können keine Bauteile platziert bzw. Signale verlegt werden.
- ◆ Es stehen nur zwei Signallayer zur Verfügung (keine Innenlagen).
- ◆ Ein Schaltplan kann nur aus einem Blatt bestehen.
- ◆ Es sind keine hierarchischen Schaltpläne möglich.
- ◆ Zusammenfügen von verschiedenen Projekten wird nicht unterstützt.

Größere Layouts und Schaltpläne können auch mit den *kleinen* Versionen gedruckt werden. Der CAM-Prozessor kann davon auch Fertigungsdaten erstellen.

Diese  
Seite  
wurde  
absichtlich  
leer  
gelassen.

# Kapitel 4

## EAGLE im Überblick

### 4.1 Das Control Panel

Das Control Panel erscheint standardmäßig nach dem EAGLE-Start und ist die Steuerzentrale des Programms. Von hier aus lassen sich alle EAGLE-spezifischen Dateien verwalten und einige Grundeinstellungen treffen. Es ähnelt den gebräuchlichen Dateimanagern, die in verschiedenen Anwendungen und Betriebssystemen zum Einsatz kommen. Jede EAGLE-Datei wird in der Baum-Ansicht mit einem kleinen Symbol gekennzeichnet.

Durch rechten Mausklick auf einen Eintrag in der Baum-Ansicht öffnet sich ein Kontextmenü. Mit diesem lassen sich, je nach Objekt, verschiedene Aktionen (Umbenennen, Kopieren, Drucken, Öffnen, Neu anlegen usw.) ausführen.


Das Control Panel unterstützt Drag&Drop, auch zwischen verschiedenen Programmen. So kann man beispielsweise Dateien kopieren, verschieben oder Verknüpfungen auf dem Desktop erstellen. User-Language-Programme oder Script-Dateien, die man mit der Maus aus dem Control Panel in ein Editor-Fenster zieht, werden automatisch gestartet. Ziehen Sie mit der Maus z. B. eine Boarddatei in den Layout-Editor, wird die Datei geöffnet.

Durch die Baum-Ansicht erhält man rasch einen Überblick über Bibliotheken, Design-Regeln, User-Language-Programme, Script-Dateien, CAM-Jobs und Projekte. Zu den Projekten können, außer Schaltplänen und Layouts, auch spezielle Bibliotheken, Text-, Fertigungs- und Dokumentationsdateien gehören.

Nach dem ersten Aufruf präsentiert sich das Control Panel ähnlich wie im folgenden Bild gezeigt.

Selektiert man ein Objekt in der Baum-Ansicht, werden im rechten Teil des Fensters weitere Informationen oder eine Voransicht dazu angezeigt.

## 4 EAGLE im Überblick

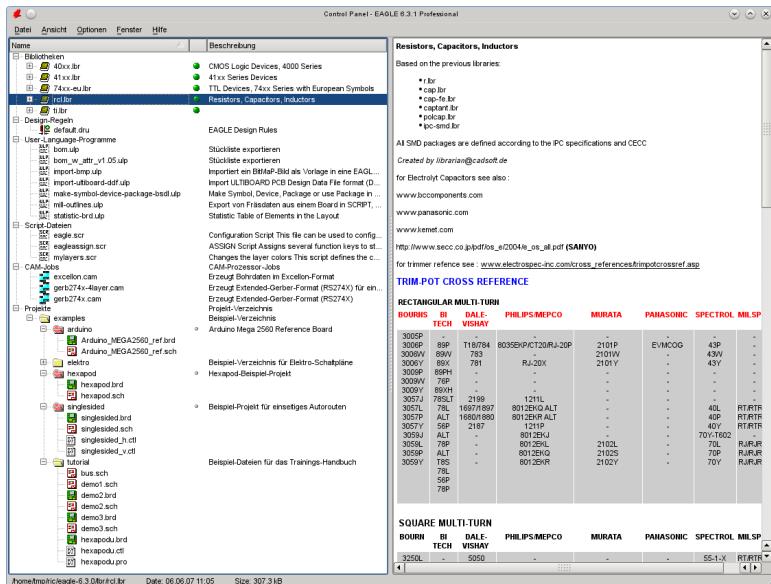

➤ Control Panel: Rechts, die Beschreibung der Bibliothek rcl.lbr

## Bibliotheksübersicht

Besonders interessant ist die Möglichkeit, den Inhalt der Bibliotheken anzusehen. Damit gewinnt man sehr schnell einen Überblick über die verfügbaren Bauteile.

Klappen Sie den Eintrag *Bibliotheken* auf und Sie sehen die verfügbaren Bibliotheken. Im Feld *Beschreibung* wird eine Kurzbeschreibung zum Inhalt gezeigt. Wird eine Bibliothek selektiert, sehen Sie im rechten Teil des Control Panels ausführliche Informationen zur Bibliothek. Klappen Sie einen Bibliothekseintrag auf, zeigt sich der Inhalt mit einer kurzen Beschreibung zum Element. Devices und Packages werden mit einem kleinem Symbol markiert.

Selektieren Sie nun ein Device:

Rechts erscheint die Beschreibung des Devices und eine Abbildung davon. Darunter werden die möglichen Package- und Technologie-Varianten aufgelistet. Mit einem Klick auf eine der Package-Varianten wird oben die Darstellung des Packages aktualisiert.

Sofern das Schaltplan-Editor-Fenster geöffnet ist, erscheint in der Zeile neben der selektierten Variante *ADD*. Klicken Sie darauf, hängt das Device, sobald Sie sich mit der Maus über dem Schaltplan-Editor-Fenster befinden, an der Maus. Jetzt können Sie es im Schaltplan platzieren.


Sollten Sie nur mit dem Layout-Editor arbeiten, funktioniert das selbstverständlich auch mit Packages. Es ist ebenfalls möglich ein Device mit Drag&Drop von der Baum-Ansicht aus in einen Schaltplan zu ziehen und dort

zu platzieren. Besitzt es mehr als nur eine Package-Variante, öffnet sich automatisch der ADD-Dialog, um die gewünschte Gehäuseform zu wählen.

Der grüne Marker hinter einem Bibliothekseintrag zeigt an, dass diese Bibliothek *in use* ist. Das heißt, sie darf im aktuellen Projekt verwendet werden. Bauteile dieser Bibliothek werden von der Suchfunktion im ADD-Dialog des Schaltplans oder Layouts berücksichtigt. Somit stehen Sie für das Projekt zur Verfügung. Ist die Markierung grau, wird die Bibliothek nicht beachtet.

Wird EAGLE ohne Projekt gestartet (es wird keine *eagle.epf*-Datei geladen; das Projekt wurde geschlossen bevor EAGLE zuletzt beendet wurde) und dann ein neues Projekt angelegt ( $\Rightarrow$  Datei/Neu/Project), sind automatisch alle Bibliotheken *in use*. Wird aber vorher ein Projekt geöffnet, für das schon eine bestimmte Auswahl an Bibliotheken getroffen wurde, wird diese Auswahl in das neue Projekt übernommen.

Sofern parallel zum Control Panel ein Bibliotheks-Editor-Fenster geöffnet ist, kann man über Drag&Drop ein vollständiges Device oder ein Package aus der Baum-Ansicht in die geöffnete Bibliothek ziehen. Dabei wird das Element von der einen in die andere Bibliothek kopiert.

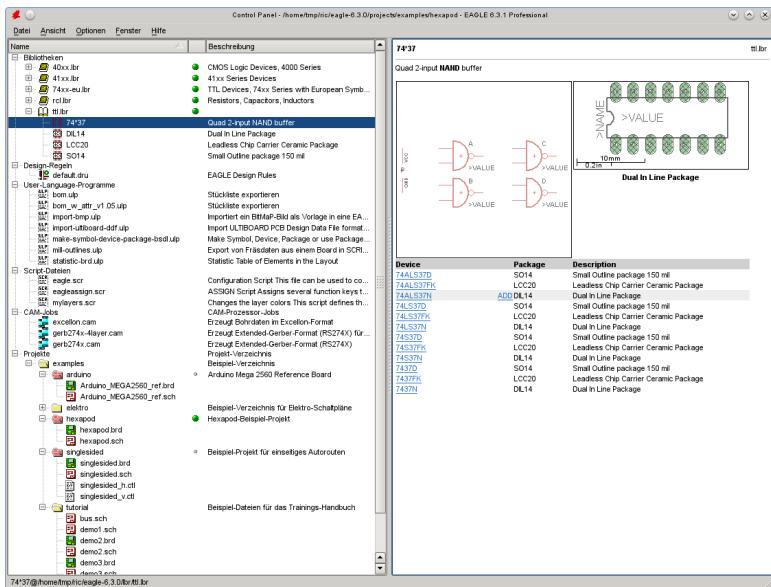

➤ Control Panel: Bibliotheksübersicht mit Device-Ansicht

## Design-Regeln

In EAGLE kann man für die Platinen-Entwicklung spezielle Design-Regeln festlegen. Diese können als Datensatz in speziellen Dateien gesichert werden (\*.dru).

Im Zweig *Design-Regeln* der Baum-Ansicht legt man fest, welcher Parametersatz für das aktuelle Projekt gilt. Sind noch keine Angaben zu den Design-Regeln (*Bearbeiten/Design-Regeln...*) getroffen, gibt EAGLE Parameter vor. Die Markierung rechts vom Dateieintrag, legt den Default-Parametersatz für das aktuelle Projekt fest. Nach diesen Kriterien wird das Layout vom DRC geprüft. Weitere Hinweise zum DRC und den Design-Regeln finden Sie ab Seite 151.

## User-Language-Programme, Script-Dateien, CAM-Jobs

Diese Einträge zeigen den Inhalt der Verzeichnisse *ulp*, *scr* und *cam*. Darin befinden sich verschiedene User-Language-Programme (\*.ulp), Script-Dateien (\*.scr), und CAM-Jobs (\*.cam) für die Ausgabe von Daten mit dem CAM-Prozessor. Wird eine dieser Dateien im Control Panel selektiert, sehen Sie eine ausführliche Beschreibung zur Datei.

Die Pfade können über das Menü *Optionen/Verzeichnisse* eingestellt werden. Dazu finden Sie später in diesem Kapitel mehr.

## Projekte

Vom Control Panel aus werden die verschiedenen Projekte verwaltet. Nach dem Aufklappen des Zweiges *Projekte* erscheinen verschiedene Ordner. Diese befinden sich an der Stelle, die über das Menü *Optionen/Verzeichnisse* im Feld *Projekte* gewählt wurde. Es dürfen auch mehrere Pfade angegeben werden.

Ein Projekt besteht üblicherweise aus einem Ordner, der den Namen des Projekts repräsentiert und einer projektspezifischen Konfigurationsdatei mit dem Namen *eagle.epf*. In diesem Ordner befinden sich üblicherweise alle Dateien, die zu Ihrem Projekt gehören, zum Beispiel Schaltplan- und Board-Datei, besondere Bibliotheken, Script-Dateien usw.

Ein Projektverzeichnis, das die Projektdatei *eagle.epf* enthält, wird durch ein rotes Ordnersymbol markiert. 'Normale' Verzeichnisse werden durch ein gelbes Symbol dargestellt.

Im *Projekte*-Zweig wählt man das Projekt, das man bearbeiten will. Rechts neben einem Projektordner-Eintrag befindet sich ein Marker, der entweder grau oder grün dargestellt wird. Mit diesem kann man Projekte öffnen und auch wieder schließen. Klickt man auf einen grauen Marker, wird er grün und das entsprechende Projekt wird geöffnet. Erneutes Klicken auf den grünen Marker oder ein Klick auf einen anderen Marker schließt das aktuelle Projekt bzw. öffnet anschließend gleich das andere Projekt.

Alternativ öffnen oder schließen Sie ein Projekt mit einem Doppelklick auf den Projektseintrag oder durch Betätigen der Leer- oder Eingabetaste.


Beim Beenden eines Projekts werden die aktuellen Einstellungen der gerade geöffneten Editor-Fenster in der Datei *eagle.epf* gespeichert, sofern die Option *Projektdatei automatisch sichern* im Menü *Optionen/Sicherung* aktiviert ist.

Wurde die Projektdatei mit einer anderen als der aktuell verwendeten EAGLE-Version erzeugt, fragt EAGLE nach, ob sie überschrieben werden darf.

Im *Projekte*-Zweig legen Sie neue Projekte mit rechtem Mausklick auf einen Ordner an. Es öffnet sich ein Kontextmenü, das das Anlegen von neuen Dateien und Verzeichnissen bzw. das Verwalten der einzelnen Projekte erlaubt.

Wählen Sie die Option *Neu/Projekt*, erscheint ein neuer Verzeichniseintrag, dem Sie den Projektnamen geben. Dabei wird in diesem Verzeichnis automatisch die Projektdatei *eagle.epf* angelegt.

Man kann auch über das Menü *Datei/Öffnen/Project* bzw. *Datei/Neu/Project* Projekte öffnen bzw. neu anlegen.

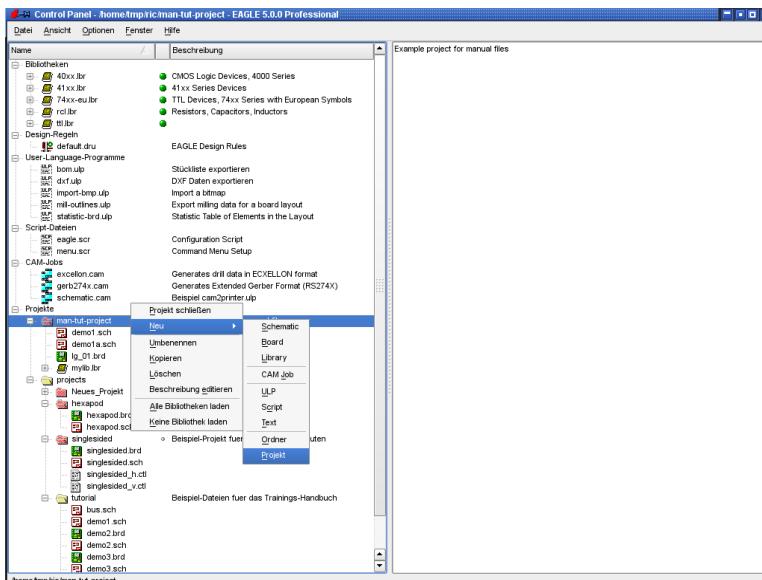

### ➤ Kontextmenü zur Projekt-Verwaltung

Das Kontextmenü enthält unter anderem den Punkt *Beschreibung editieren*. Hier kann man eine Beschreibung des Projekts eingeben, die im Feld *Beschreibung* angezeigt wird.

Auch für Schaltplan- und Boarddateien kann man eine Beschreibung hinterlegen. Diese wird im jeweiligen Editor-Fenster definiert. Siehe auch Hilfe zum DESCRIPTION-Befehl.

## Menüleiste

Das Control Panel erlaubt über die Menüleiste verschiedene Aktionen und Einstellungen, die im Folgenden erläutert werden.

### Datei-Menü

Das Datei-Menü enthält folgende Einträge:

#### Neu

Erzeugt eine neue Datei des Typs Layout (Board), Schaltplan (Schematic), Bibliothek (Library), CAM-Job, ULP, Script oder Text. Die Option *Project* erzeugt ein neues Projekt. Das besteht einfach aus einem neuen Verzeichnis, in dem man die Dateien eines Projekts verwaltet. Dazu gehören im Regelfall Schaltplan und Layout, evtl. besondere Bibliotheken, Script-Dateien, User-Language-Programme, Dokumentationsdateien usw. und die Datei *eagle.epf*, in der projektspezifische Einstellungen gespeichert werden.

Die Default-Verzeichnisse für die einzelnen Dateitypen werden im Menü *Optionen/Verzeichnisse* festgelegt.

CAM-Jobs sind Ablaufvorschriften für die Erzeugung von Ausgabedaten, die mit Hilfe des CAM-Prozessors definiert werden.

Script- und ULP-Dateien sind Textdateien, die Befehlssequenzen der EAGLE-Kommandosprache bzw. User-Language-Programme enthalten. Sie lassen sich mit dem EAGLE-Texteditor oder einem externen Texteditor erzeugen und bearbeiten.

#### Öffnen

Bereits existierende Dateien der oben genannten Typen lassen sich damit öffnen.

#### Zuletzt geöffnete Projekte

Listet die Projekte auf, die kürzlich bearbeitet wurden.

#### Alles speichern

Alle veränderten Dateien werden abgespeichert. Die aktuellen Einstellungen für das Projekt werden in der Datei *eagle.epf* gespeichert, auch wenn die Option *Projektdatei automatisch sichern* im Menü *Optionen/Sicherung...* nicht aktiviert ist. Die benutzerspezifische Einstellungen werden in der Datei *eaglerc.usr* (Windows) beziehungsweise *.eaglerc* (Linux/Mac) gespeichert.

#### Projekt schließen

Schließt das aktuelle Projekt. Projektspezifische Einstellungen werden in der Datei *eagle.epf* im Projektverzeichnis gespeichert.

Wenn die Datei *eagle.epf* zuletzt mit einer älteren EAGLE-Version gespeichert wurde, fragt EAGLE nach, ob diese mit der aktuellen EAGLE-Version überschrieben oder unverändert bleiben soll.

Wenn Sie eine Projektdatei aus einer älteren EAGLE-Version (vor 6.0) überschreiben, werden die Werte für Abmessungen in einem anderen Format abgelegt. Wird eine solche Datei wieder in einer älteren EAGLE-Version geladen, fallen all diese (z. B. Wire-Breite oder Bohrdurchmesser) auf die Standardwerte zurück.

## Beenden

Das Programm wird beendet.

Beim nächsten Aufruf wird der momentane Zustand wieder hergestellt. Das heißt, die Anordnung der Fenster und die in der Projektdatei gespeicherten Betriebsparameter bleiben unverändert. Ist beim Beenden kein Projekt geladen, wird beim nächsten Start nur das Control Panel geladen.

Mit *Alt-X* können Sie das Programm von jedem EAGLE-Programmteil aus verlassen, ohne dass der augenblickliche Status verloren geht.

*Wenn Sie die Menüleiste über das Menü Optionen/Benutzeroberfläche ausgeblendet haben, funktioniert Alt-X in den Editor-Fenstern nicht. Sie können alternativ den Befehl QUIT verwenden. Diesem könnte man auch die Tastenkombination Alt+X über ASSIGN zuweisen.*

## Ansicht-Menü

### Aktualisieren

Der Inhalt der Baum-Ansicht wird aktualisiert.

### Suchen

Im Control Panel kann die Baum-Ansicht durchsucht werden. Über diesen Menüpunkt öffnen Sie die *Suchen*-Zeile über der Statuszeile des Control Panels. Es wird exakt nach dem eingegebenen Begriff gesucht. Wenn Sie mehrere Begriffe eingeben, müssen im Ergebnis alle gefunden werden. Gesucht wird nach allem was in der Baumansicht dargestellt werden kann, zum Beispiel nach Dateinamen, Device- und Packagennamen in den Bibliotheken und auch in der Beschreibungszeile, die in der Spalte *Beschreibung* angezeigt wird. Zur Suche dürfen die Platzhalter ? (für ein beliebiges Zeichen) und \* (für eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen) verwendet werden.

Möchten Sie zum Beispiel nach dem Zeichen \* in einem Namen Suchen, muss dieses mit vorangestellten Backslash angegeben werden: 40\\*14 sucht zum Beispiel nach 40\*14.

### Sortieren

Der Inhalt der Baum-Ansicht wird entweder alphabetisch (*nach Name*) oder nach Dateityp (*nach Typ*) sortiert angezeigt.

## Optionen-Menü

### Verzeichnisse


Im Auswahlfenster *Verzeichnisse* werden die Default-Verzeichnisse für bestimmte EAGLE-Dateien eingetragen.

Es dürfen jeweils mehrere Pfade angegeben werden. In der Windows-Version trennt man die Einträge durch Strichpunkt, in der Linux- und Mac-Version durch Doppelpunkt. Für den Texteditor ist das *Projekte*-Verzeichnis das

Default-Verzeichnis.

Das *Projekte*-Verzeichnis enthält Unterverzeichnisse, die einzelne Projekte repräsentieren. Jedes dieser Projektverzeichnisse enthält eine EAGLE-Projektdatei (*eagle.epf*). In einem Projektverzeichnis (oder in weiteren Unterverzeichnissen davon) befinden sich üblicherweise alle Dateien, die zu einem Projekt gehören, zum Beispiel Schaltplan und Layout, Textdateien, Fertigungsdaten, Dokumentationsdateien und so weiter.

Tippen Sie den Pfad direkt im entsprechenden Feld ein oder wählen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche *Durchsuchen* das gewünschte Verzeichnis.

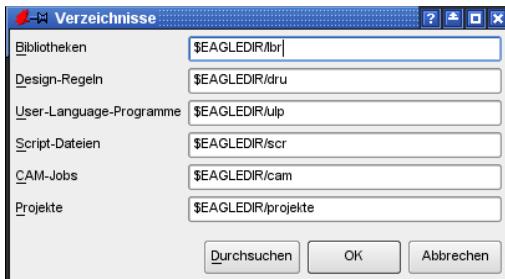

➤ Der Verzeichnisse-Dialog im Menü Optionen

In der Abbildung oben sehen Sie die Default-Einstellungen. *\$EAGLEDIR* steht für das EAGLE-Verzeichnis der Installation.

Es darf auch die Variable *\$HOME* verwendet werden.

Unter Linux steht sie für die HOME-Variable. Unter Windows kann man diese Umgebungsvariable mit SET definieren. Wenn keine HOME-Variable im Environment gesetzt ist, wählt EAGLE unter Windows das Verzeichnis für *Anwendungsdaten*. Das entspricht dem Eintrag  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\Current-  
Version\Explorer\Shell Folders\AppData  
in der Windows Registry. In diesem Verzeichnis befindet sich auch die Konfigurationsdatei *eaglerc.usr*.

Sie dürfen natürlich auch absolute Pfadangaben wählen.

*Die HOME-Variable darf nicht in das Wurzel-Verzeichnis eines Laufwerks zeigen!*


### Sicherung

Beim Abspeichern von Dateien legt EAGLE eine Sicherungskopie an. Im Dialog *Datensicherung* können Sie einstellen, wie viele Sicherungskopien maximal angelegt werden (Default: 9). Die Sicherungsdateien werden durch die Dateiendungen unterschieden und fortlaufend nummeriert. Schaltplan-Dateien erhalten die Endung *s#x*, Board-Dateien *b#x* und Bibliotheks-

Dateien  $l\#x$ , wobei  $x = 1$  bis  $9$  sein kann. Die Datei mit  $x=1$  ist die jüngste Sicherung.

Zusätzlich erlaubt die automatische Backup-Funktion ein zeitgesteuertes Sichern der Datei. Das Zeitintervall kann zwischen 1 und 60 Minuten liegen (Default: 5 Minuten). Die Backup-Dateien haben die Endungen  $b##$ ,  $s##$  bzw.  $l##$ .

Alle Sicherungsdateien können nach dem Umbenennen in einen Dateinamen mit üblicher Dateiendung (*brd*, *sch*, *lbr*) in EAGLE weiter bearbeitet werden.

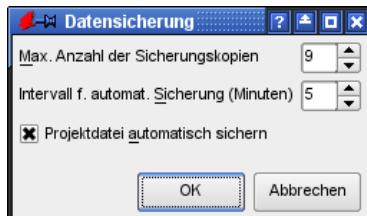


➤ *Dialog zur Datensicherung*

Wird die Option *Projektdatei automatisch sichern* gewählt, werden projektspezifische Einstellungen automatisch gesichert, sobald Sie das aktuelle Projekt schließen oder das Programm verlassen.

### Benutzeroberfläche

Dieser Dialog ermöglicht es, das Erscheinungsbild der Editor-Fenster für Layout, Schaltplan und Bibliothek den eigenen Vorstellungen anzupassen. Das Menü kann auch direkt in einem der Editor-Fenster aufgerufen werden.

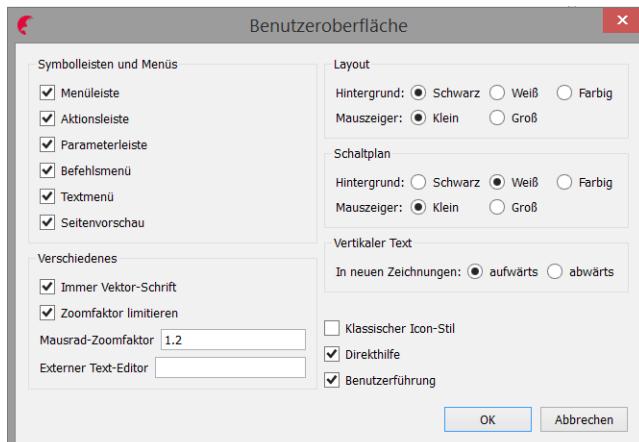

➤ *Einstellungen zur Benutzeroberfläche*

## 4 EAGLE im Überblick

---

Im Feld *Symbolleisten und Menüs* bestimmen Sie welche Elemente in den Editor-Fenstern dargestellt werden sollen. Deaktivieren Sie hier alle *Optionen*, bleibt nur noch die Kommandozeile für die Befehleingabe übrig. So hätte man zum Beispiel die größte Nutzfläche für die Zeichnung.

Die Option *Immer Vektor-Schrift* zeigt und druckt alle Texte im Vektor-Font, unabhängig vom ursprünglich verwendeten Font. Nur beim Vektor-Font kann garantiert werden, dass die Darstellung im Editor-Fenster exakt der Ausgabe über einen Drucker oder bei der Erstellung von Fertigungsdaten mit dem CAM-Prozessor entspricht. Alle anderen Fonts sind von Systemeinstellungen abhängig, die EAGLE nicht beeinflussen kann. Sie können bei der Ausgabe abweichend dargestellt werden.

Öffnen Sie den Dialog zur *Benutzeroberfläche* aus einem Editor-Fenster heraus (z. B. aus dem Layout-Editor), bietet die Option *Immer Vektor-Schrift* die Sub-Option *In diese Zeichnung einprägen*. Wird diese aktiviert, ist die Einstellung *Immer Vektor-Schrift* in der Zeichnungsdatei gespeichert. So kann sichergestellt werden, dass bei der Weitergabe der Datei an einen Dritten (z. B. einem Leiterplatten-Hersteller) das Layout an seinem System mit Vektor-Schrift dargestellt wird.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Hilfe-Funktion beim TEXT-Befehl.

*Zoomfaktor limitieren* begrenzt die maximale Zoomstufe in den Editor-Fenstern. Die Breite der Zeichenfläche entspricht bei maximaler Zoomstufe ungefähr einem Millimeter.

Wird diese Option deaktiviert, kann man soweit in die Zeichnung hineinzoomen, dass sogar das feinste Raster von 0,003125 Micron noch sichtbar wird.

Sofern Sie mit einer Rädchenmaus arbeiten, kann man durch Drehen des Rädchen die Zoomstufe verändern. *Mausrad-Zoomfaktor* bestimmt diesen Faktor. Wählen Sie den Wert 0, ist diese Funktion deaktiviert. Das Rädchen kann dann zum Scrollen benutzt werden.

Außerdem unterstützt EAGLE die Gestensteuerung, die es erlaubt auf Trackpads mit zwei Fingern zu navigieren bzw. zu zoomen. Wenn Sie die Option *Legacy mouse wheel mode* aktivieren, verhält sich das Mausrad wie es in der Vorgängerversion der Fall war. Die Gestensteuerung wird dann nicht unterstützt.

In der Zeile *Externer Text-Editor* können Sie eine Alternative zum EAGLE-internen Texteditor angeben. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in der Hilfefunktion unter *Editor-Fenster/Text-Editor*.

Für das Layout- und Schaltplan-Editor-Fenster können Sie die Hintergrundfarbe und die Darstellung des Zeichencursors jeweils separat einstellen. Der Hintergrund kann schwarz, weiß oder eine beliebige andere Farbe sein. Die Definition der Hintergrundfarbe wird ab Seite 113 beschrieben.

Der Mauszeiger kann wahlweise als kleines Kreuz oder als großes Fadenkreuz dargestellt werden.

Im Abschnitt *Vertikaler Text* können Sie bestimmen, ob der Text in neuen Zeichnungen von rechts und von unten nach oben (*aufwärts*) oder von links und von oben nach unten (*abwärts*) gelesen werden kann.

Unter *Hilfe* lassen sich die Popup-Texte zu den Befehls-Icons (*Direkthilfe*) und die Hilfe-Texte zu den Befehlen in der Status-Zeile (*Benutzerführung*) an- bzw. ausschalten.

Ist die *Benutzerführung* aktiviert, werden zusätzlich zu den Informationen über das aktuell selektierte Objekt, (wie Name oder Wert), Hinweise zu möglichen Maus-Aktionen in der Statuszeile des Editor-Fensters angezeigt.

EAGLE Version 7 hat ein neues Erscheinungsbild. Die Befehls-Icons und andere Symbole können im bisher gewohnten Design verwendet werden, indem Sie die Option *Klassischer Icon-Stil* aktivieren.

*Die meisten Abbildungen in diesem Handbuch sind noch im klassischen Icon-Stil zu sehen.*

## Fensterpositionen

Mit diesem Menüpunkt kann man die aktuellen Fensterpositionen speichern. Jede Datei, die neu geöffnet wird, erscheint dann im zugehörigen Editor-Fenster an der gemerkten Position.

Löscht man die gespeicherten Positionen, bestimmt EAGLE, wo und in welcher Größe ein Editor-Fenster erscheint. Das ist auch der voreingestellte Zustand.

## Fenster-Menü

Im Fenster-Menü wählen Sie das Fenster (Schaltplan, Platine etc.) aus, das in den Vordergrund geholt werden soll. Die Zahl vor der Bezeichnung des Fens-ters gibt die Fensternummer an. In Verbindung mit der *Alt*-Taste erlaubt sie den direkten Aufruf eines Fensters (z. B.: *Alt+1* ruft Fenster Nummer 1 auf).

Die Kombination *Alt+0* an beliebiger Stelle im Programm bringt das Control Panel in den Vordergrund.

*Die Funktion Alt+Fensternummer wird nur unter Windows und Linux unterstützt.*

## Hilfe-Menü

Aus dem Hilfe-Menü rufen Sie die EAGLE-Hilfe-Funktion auf. Außerdem können Sie von hier aus eine neue Lizenz installieren, falls Sie einen Upgrade erworben haben (*EAGLE lizenziieren*) oder Informationen zur Programmversion abrufen (*Über EAGLE*).

### EAGLE lizenziieren

Der Registrierungsdialog wird automatisch aufgerufen, wenn Sie EAGLE zum ersten Mal starten.

Falls Sie einen Upgrade erworben haben, müssen Sie den Dialog über das Hilfe-Menü starten und die erforderlichen Einträge gemäß der Beschreibung in der Hilfe-Seite *Lizenz/Produkt-Registrierung* vornehmen. Dabei darf kein Editor-Fenster geöffnet sein. Lesen Sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel *Installation*.

### Auf Update prüfen

Standardmäßig prüft EAGLE automatisch, ob auf der CadSoft-Web-Seite eine neuere Version als die installierte zum Download bereit steht. Falls ja, meldet EAGLE das. Es findet kein automatischer Download statt, es wird nur geprüft, welche Version verfügbar ist. Möchten Sie die neuere Version nutzen, müssen Sie die Software von der CadSoft-Webseite herunterladen und installieren.

Über die Schaltfläche *Konfigurieren* lässt sich einstellen, ob die Update-Prüfung *täglich*, *wöchentlich* oder *nie* durchgeführt werden soll. Falls Sie das Internet über einen Proxy-Server benutzen, können Sie an dieser Stelle den Namen des Proxy-Servers angeben. Wenn Sie auch über die aktuelle Beta-Version informiert werden wollen, aktivieren Sie die entsprechende Option.

### Über EAGLE


Die Angaben, die nach Aufruf dieses Menüpunktes erscheinen, sollten Sie uns mitteilen, wenn Sie unseren technischen Support in Anspruch nehmen oder Fragen an unseren Verkauf bzgl. Updates, Lizenerweiterungen usw. haben.

## 4.2 Das Schaltplan-Editor-Fenster

Wenn Sie einen bestehenden Schaltplan laden oder einen neuen Schaltplan anlegen, öffnet sich das Fenster des Schaltplan-Editors. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten Dateien in EAGLE zu öffnen.

Laden Sie beispielsweise einen Schaltplan über das Menü *Datei/Öffnen/Schaltplan* des Control Panels. Alternativ doppelklicken Sie auf eine Schaltplandatei in der Baum-Ansicht.

Wollen Sie einen neuen Schaltplan anlegen, wählen Sie das Menü *Datei/Neu/Schaltplan*. So öffnen Sie einen Schaltplan mit Namen *untitleded.sch* im aktuellen Projekt-Verzeichnis.

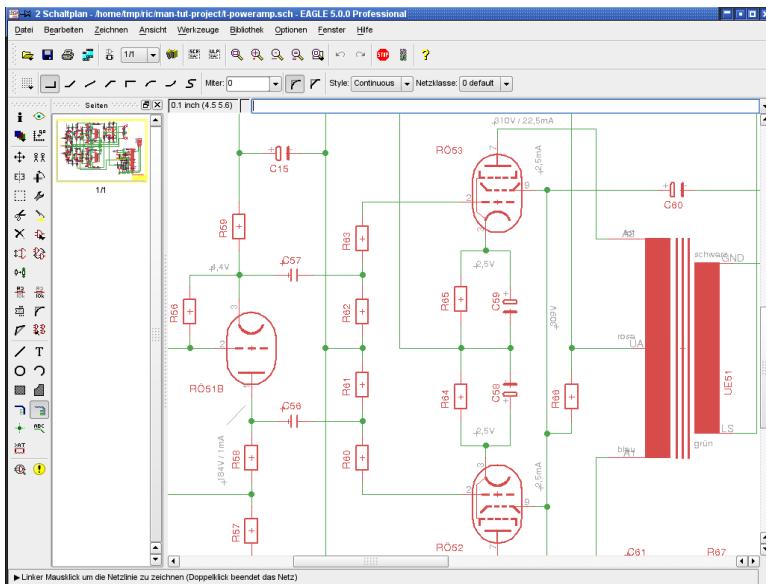

### ➤ Der Schaltplan-Editor

Wollen Sie den Schaltplan gleich in einem neuen Projekt anlegen, klicken Sie zum Beispiel mit der rechten Maustaste auf den *Projekte*-Eintrag in der Baum-Ansicht und wählen im Kontextmenü die Option *Neues Projekt*. Geben Sie dem neuen Projekt einen Namen. Anschließend ein Klick mit der rechten Maustaste auf den neuen Projekt-Eintrag. Wählen Sie jetzt im Kontextmenü den Eintrag *Neu/Schaltplan* aus. Es öffnet sich ein neuer Schaltplan in diesem Projekt-Verzeichnis.

An seinem oberen Rand enthält die **Titelzeile** den Namen der Datei.

Darunter befindet sich die **Menüleiste**.

Unter der Menüleiste befindet sich die **Aktionsleiste**.

In der nächsten Zeile erscheint die **Parameterleiste**, sie enthält unterschiedliche Icons, je nachdem, welcher Befehl aktiviert ist.

Über der Arbeitsfläche finden Sie links die **Koordinatenanzeige** und rechts davon die **Kommandozeile** zur Eingabe von Befehlen in Textform. EAGLE lässt sich auf unterschiedliche Weise bedienen: per Mausklick (Icons, Menüpunkte), per Funktionstasten, per Textbefehl über die Tastatur oder per Befehlsdatei (Script-Datei).

Links neben der Arbeitsfläche befindet sich das **Befehlsmenü**, in dem die meisten Befehle des Schaltplan-Editors als Icon verfügbar sind.

Unten in der **Statuszeile** erscheinen die Anweisungen für den Benutzer, falls ein Befehl aktiviert ist (*Benutzerführung*), oder es werden Meldungen des Programms zu verschiedenen Aktionen angezeigt.

Links am Rand findet man eine Seitenvorschau für die Schaltplanseiten. Mit der Maus kann man hier durch Drag&Drop die Seiten neu sortieren.

Die einzelnen Symbolleisten kann man über *Optionen/Benutzeroberfläche* ein- bzw. ausblenden. Es ist auch möglich die Symbolleisten mit der Maus in gewissen Grenzen neu anzuordnen. Beispielsweise kann das Befehlsmenü auch rechts stehen, oder die Aktions- und Parameterleiste gemeinsam in einer Zeile liegen.

### Wie Sie detaillierte Informationen zu einem Befehl erhalten

#### Direkthilfe und Benutzerführung

Wenn sich der Mauszeiger eine gewisse Zeit über einem Icon befindet, erscheint der Name des EAGLE-Befehls. Zusätzlich sehen Sie in der Statuszeile unten eine kurze Erklärung.

Bewegen Sie den Mauszeiger zum Beispiel auf das WIRE-Icon: Es erscheint am Mauszeiger die Direkthilfe mit dem Wort *Wire*. In der Statuszeile finden Sie die Kurzbeschreibung *Linie zeichnen*.

Selektieren Sie den Befehl, erscheint unten in der Statuszeile eine Kurzanweisung was üblicherweise als nächste Aktion erwartet wird. Klicken Sie z. B. auf das WIRE-Icon, lautet die Anweisung in der Statuszeile: *Linker Mausklick beginnt die Linie*.

Diese Funktionen lassen sich im Control Panel über das Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* (de-)aktivieren.



#### Hilfefunktion

Wenn Sie mehr über einen Befehl, zum Beispiel den WIRE-Befehl, erfahren möchten, klicken Sie dessen Icon im Befehlsmenü und dann das Icon der Hilfe-Funktion an.


Alternativ dazu können Sie auch

`HELP WIRE ←`

in der Kommandozeile eintippen. Das Zeichen `←` symbolisiert die Enter-Taste.

Der Inhalt der Hilfefunktion ist in einer HTML-Datei gespeichert und kann beispielsweise auch mit einem Web-Browser betrachtet werden. Außerdem bietet sie eine Volltext-Suchfunktion.

Geben Sie in der *Suchen*-Zeile einen Begriff ein, werden nur noch die relevanten Seiten, die den Suchbegriff enthalten, gezeigt. Mit den Funktionstasten *F3* und *Shift+F3* kann zum nächsten oder vorherigen Suchbegriff blättern. Dabei werden die gefundenen Begriffe farbig hinterlegt. Grün für den aktuell gefundenen Begriff, gelb für alle weiteren auf dieser Seite.

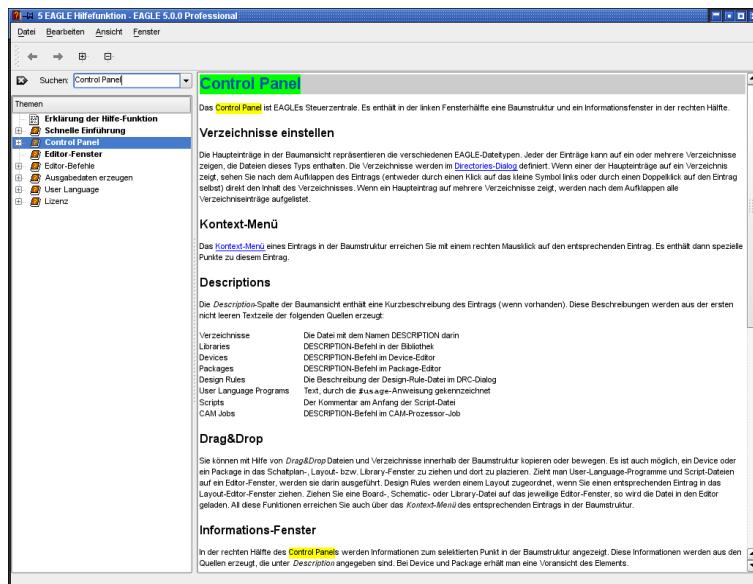

### ➤ Die Hilfefunktion

## Befehls-Parameter

Viele EAGLE-Befehle erfordern die Eingabe zusätzlicher Parameter. Die Befehlsbeschreibungen in den Hilfe-Seiten erklären die textuelle Parameter-Eingabe (Kommandozeile, Script-Datei).



### ➤ Parameterleiste bei aktivem NET-Befehl

Die meisten Parameter lassen sich auch mit der Maus über die Parameterleiste festlegen, die sich abhängig vom aktivierten Befehl ändert. Auch zu diesen Icons erhält man eine kurze *Direkthilfe*.

Links das GRID-Icon zum Einstellen des Rasters. Rechts davon Schaltflächen für den Knickmodus (SET WIRE\_BEND) der Netzlinie, dann der Miter-Radius zur Bestimmung der Abschrägung von Knickpunkten mit den beiden Optionen runde oder gerade Abschrägung (siehe MITER-Befehl). Daneben das Style-Menü zum definieren der Linienart. Ganz rechts ein Menü zum Zuordnen einer *Netzklass*e.



Dieses Icon ist immer zugänglich. Es dient zum Einstellen des Rasters und der aktuellen Einheit. Alle Wertangaben und die Anzeige der Koordinaten beziehen sich auf die aktuelle Einheit.

## 4 EAGLE im Überblick

---

Klickt man mit rechts auf das GRID-Icon öffnet sich ein Popup-Menü. Es enthält den Eintrag *Last*, um auf das zuletzt eingestellte Raster zurück zu schalten. Über *Neu..* lassen sich so genannte Aliase definieren. Mehr dazu finden Sie im Kapitel 5.

### Die Aktionsleiste

Diese Aktionsleiste setzt sich aus den folgenden Icons zusammen:



Von links nach rechts: Datei öffnen, Datei speichern, Datei drucken, CAM-Prozessor aufrufen, zugehöriges Board-Fenster öffnen (BOARD-Befehl).



Schaltplanblatt (Sheet) oder Modulseite laden, neu anlegen oder löschen.



Bibliotheken auswählen, die bei ADD berücksichtigt werden. Kann auch über den Menüpunkt *Bibliothek/Benutzen* gewählt werden. Die Auswahl kann alternativ durch Anklicken der Bibliotheks-Marker im *Bibliotheken*-Zweig der Baum-Ansicht im Control Panel erfolgen. Im Kontextmenü des Eintrags *Bibliotheken* bzw. dessen untergeordneter Bibliotheks-Verzeichnisse kann man über die Einträge *Alle Bibliotheken laden* und *Keine Bibliotheken laden* bequem alle bzw. keine der Bibliotheken (eines einzelnen Verzeichnisses) auswählen. In Script-Dateien ist der Befehl notwendig, um die Bibliothek zu wählen, aus der man Bauteile verwenden will.



Script-Datei ausführen. Damit können Sie eine beliebige Sequenz von EAGLE-Befehlen per Mausklick ausführen. Ein Rechtsklick auf das Icon zeigt die Liste der zuletzt ausgeführten Script-Dateien.



User-Language-Programm starten. Ein Rechtsklick auf das Icon öffnet ein Menü mit den zuletzt gestarteten User-Language-Programmen.



### WINDOW

Die Icons entsprechen unterschiedlichen Betriebsarten des Befehls:  
Zeichnung in Arbeitsfläche einpassen (WINDOW FIT, *Alt-F2*), Hineinzoomen (*F3*), Herauszoomen (*F4*), Bildschirm auffrischen (WINDOW;, *F2*), Neuen Zeichnungausschnitt wählen.

*Der Bildausschnitt lässt sich einfach mit gedrückter mittlerer Maustaste*

*und Bewegen der Maus verschieben!  
WINDOW LAST bringt den zuletzt angezeigten Ausschnitt zurück.*



### UNDO/REDO:

Damit können Sie die bisherigen Befehle Zurücknehmen oder erneut ausführen. Sofern Sie mit einem konsistenten Schaltplan-/Layout-Paar arbeiten, wirkt UNDO/REDO in beiden Editor-Fenstern. In der Statuszeile des aktuellen Editor-Fensters wird angezeigt welche Aktion rückgängig gemacht bzw. wieder ausgeführt wurde. Ist die Aktion ursprünglich im anderen Editor-Fenster ausgeführt worden, wird diese Information ebenfalls angezeigt. Funktionstasten: *F9* und *F10* (Voreinstellung).

Wenn Sie **UNDO LIST** in die Kommandozeile eingeben, öffnet sich eine Liste der bisher ausgeführten Aktionen. Alternativ ist das Fenster auch über das Menü **Bearbeiten/Undo/Redo-Liste...** erreichbar. Hier können Sie gezielt eine bestimmte Anzahl von Schritten rückgängig machen und wieder ausführen lassen.



#### ➤ Undo/Redo-Liste

Das **Undo/Redo**-Fenster zeigt die Liste der bisher ausgeführten Aktionen. In Klammern sehen Sie ein Zeitangabe, wie lange diese Aktion zurück liegt. Platzieren Sie den Delimiter durch einen Mausklick, durch die *Auf/Ab*-Tasten oder über die *Undo*- und *Redo*-Schaltflächen. Klicken Sie auf *OK*, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Aktionen unterhalb des Delimiters rückgängig machen wollen.

**VORSICHT:** Dies ist ein sehr mächtiges Werkzeug! Wenn Sie in der UNDO-Liste sehr weit zurückgehen (mit einem einfachen Mausklick möglich) und dann einen neuen Befehl eingeben, wird der UNDO-Puffer an dieser Stelle abgeschnitten. Es führt dann kein Weg zurück! Benutzen Sie es bitte mit entsprechender Vorsicht!



### Stop-Icon

Damit brechen Sie die Ausführung von EAGLE-Befehlen ab (*Bearbeiten/Befehl beenden*). Alternativ verwenden Sie ein Semikolon ';' in der Kommandozeile.



### Go-Icon

Wenn Sie auf dieses Icon klicken, wird der gegenwärtige Befehl ausgeführt. Das ist nur bei Befehlen notwendig, bei denen der Benutzer Parameter angeben kann, wie zum Beispiel bei AUTO oder MARK.

## Das Befehlsmenü im Schaltplan-Editor



### INFO

Zeigt die Eigenschaften des anschließend selektierten Objekts. Kennt man den Namen des Objekts, kann man ihn über die Kommandozeile angeben. Die Eigenschaften können Sie gegebenenfalls direkt in diesem Dialog ändern.



### SHOW

Stellt das anschließend mit der Maus selektierte Objekt heller dar.

Man kann den Namen eines Bauteils oder eines einzelnen Gatters (auch mehrere gleichzeitig) gezielt über die Kommandozeile angeben. Dabei sind auch die Platzhalter \* und ? erlaubt. Mit *Ctrl + SHOW* invertieren Sie die Hervorhebung des gewählten Objekts.

Bei sehr kleinen Objekten kann es sinnvoll sein, den SHOW-Befehl mit der Option @ zu verwenden. Zum Beispiel:

`SHOW @ C12;`

Die Position von C12 ist sofort erkennbar, da das Bauteil im Schaltplan mit einem umschließenden Rahmen markiert wird.

Befindet sich das gesuchte Objekt nicht auf der aktuellen Seite, öffnet sich das SHOW-Fenster, das auf die Seite verweist auf der es zu finden ist. Bei Objekten, die aus mehreren Teilen bestehen, zum Beispiel Bauteile mit mehreren Gattern oder Netze, die über mehrere Seiten gehen, werden mehrere Einträge gezeigt. Ein Klick auf einen Eintrag zeigt das selektierte Objekt zentriert am Bildschirm. Ist das gesuchte Objekt nicht im Schaltplan enthalten, wird in der Spalte *Sheet* ein Minuszeichen '-' angezeigt.



### DISPLAY

Blendet Zeichenlayer ein und aus. Im *Anhang* finden Sie eine Liste, die Auskunft über die Bedeutung der Layer gibt.

DISPLAY LAST zeigt die zuletzt benutzte Layerkombination, die dargestellt wurde.

Weitere Informationen zum DISPLAY-Befehl finden Sie der Hilfe-Funktion.



### MARK

Der anschließende Mausklick definiert den neuen Nullpunkt für die Koordinatenanzeige. Zusätzlich zum Anzeigefeld der absoluten Koordinaten sehen Sie dann auch relative Angaben (R x-Wert y-Wert) und polare Werte (P Radius Winkel). Wenn Sie erst das MARK-Icon und anschließend das Ampel-Icon anklicken, werden wieder nur die absoluten Koordinatenwerte angezeigt.



### MOVE

Bewegen beliebiger sichtbarer Objekte. Die rechte Maustaste rotiert das Objekt am Mauszeiger.

Wird ein Netz über einen Pin bewegt, entsteht keine elektrische Verbindung. Bewegt man ein Gate mit einem Pin über ein Netz oder einen anderen Pin, entsteht eine Verbindung.

Gruppen von Objekten lassen sich so bewegen:

Gruppe mit GROUP definieren, MOVE-Icon anklicken, *Ctrl*-Taste drücken, und bei gedrückter Taste mit der rechten Maustaste in die Zeichnung klicken und bewegen.

Wird die *Ctrl*-Taste nicht gedrückt, erscheint nach dem Rechtsklick das Kontextmenü. Auch dieses hat einen Eintrag *Move: Gruppe* zum Bewegen der Gruppe. Während die Gruppe am Mauszeiger hängt, kann sie mit der rechten Maustaste um 90 Grad weiter gedreht werden.

Möchten Sie die Gruppe auf eine andere Schaltplanseite verschieben, wählen Sie in der Aktionsleiste oder über die Seitenvoransicht eine andere Schaltplanseite und setzen dann die Objekte an der gewünschten Stelle ab.

MOVE kann mit vielen Optionen auch direkt über die Kommandozeile verwendet werden. Siehe Hilfe-Funktion.



### COPY

Bauteile und andere Objekte kopieren.

Beim Kopieren von einzelnen Netzen und Bussen wird der Name beibehalten, bei allen anderen Objekten wird der Name verändert.

Halten Sie die *Ctrl*-Taste gedrückt während Sie auf ein Objekt klicken, wird dieses an seinem Aufhängepunkt selektiert und befindet sich somit im aktuell eingestellten Raster.

Wird vorher eine Gruppe definiert, legt COPY den Inhalt der Gruppe in die Zwischenablage des Betriebssystems. Somit kann auch in eine andere EAGLE-Instanz kopiert werden.



### MIRROR

Objekte spiegeln.



### ROTATE

Objekte um 90 Grad rotieren (auch mit MOVE möglich).



### GROUP

Gruppe definieren, die anschließend z. B. bewegt, rotiert oder mit COPY und PASTE in eine andere Zeichnung kopiert werden soll oder bei der mit CHANGE eine Eigenschaft verändert werden soll. Nachdem das Icon angeklickt wurde, kann man die Gruppe entweder durch Aufziehen eines Rechtecks oder durch ein Polygon (Polygonecken durch Klicken mit der linken Maustaste; Schließen des Polygons mit der rechten Maustaste) definieren.

GROUP ALL in der Kommandozeile selektiert alle Objekte der aktuellen Seite, vorausgesetzt, die entsprechenden Layer sind eingeblendet.

Der anschließend auszuführende Befehl (ROTATE, CHANGE, MOVE...) muss bei gedrückter *Ctrl*-Taste und rechtem Mausklick auf die Gruppe angewendet werden.

Wollen Sie zu einer bestehenden Gruppe noch weitere Gruppen hinzufügen, so drücken Sie die *Shift*-Taste während Sie den ersten Eckpunkt der nächsten Gruppe festlegen.

Sollen einzelne Elemente zur Gruppe hinzugefügt werden oder aus der Gruppe entfernt werden, klicken Sie mit gedrückter *Ctrl*-Taste bei aktivem GROUP-Befehl auf das Element.

Drücken Sie *Ctrl + Shift* miteinander, um die Gruppenzugehörigkeit eines Elements und dessen hierarchisch übergeordnete Elemente zu invertieren: Klicken Sie zum Beispiel auf ein Netzsegment im Schaltplan und alle Elemente, die zu diesem Netz gehören, ändern die Gruppenzugehörigkeit.



### CHANGE

Nachträgliches Ändern von Objekt-Eigenschaften, zum Beispiel der Breite einer Leitung, der Package-Variante oder der Größe eines Textes. Siehe Hilfe-Funktion.

Objekt-Eigenschaften kann man auch über das Kontextmenü anzeigen und ggf. auch ändern. Das Kontextmenü erreicht man durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf das Objekt.



### PASTE

Objekte aus dem Zwischenspeicher werden in die Zeichnung eingefügt.

Wenn Sie in der Kommandozeile einen Dateinamen angeben, wird eine vollständiger Schaltplan (und entsprechendes Layout, wenn vorhanden) eingefügt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe-Funktion.



### DELETE

Löschen von sichtbaren Objekten.

Auch in Kombination mit GROUP. Ist eine Gruppe definiert, kann sie mit der **Ctrl-Taste plus rechter Maustaste** gelöscht werden.

Der DELETE-Befehl löscht ein komplettes Bauteil, wenn man mit gedrückter *Shift*-Taste auf ein Gate klickt. In diesem Fall werden im Board (falls vorhanden) die Leiterbahnen, die zu diesem Bauteil führen nicht aufgelöst.

Klickt man bei gedrückter *Shift*-Taste auf ein Netz oder einen Bus, wird das ganze Netz- bzw. Bus-Segment gelöscht.



### ADD

Hinzufügen von Bibliothekselementen. Eine Suchfunktion hilft Bauteile (Devices) schnell zu finden. USE bestimmt welche Bibliotheken zur Auswahl stehen.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das ADD-Icon klicken, öffnet sich ein Popup-Menü, das die zuletzt geholtenen Bauteile zeigt.



### PINSWAP

Tauscht die an gleichwertige Pins eines Bauelements angeschlossenen Netze. Voraussetzung: Die Pins müssen mit gleichem Swaplevel definiert sein.

Ein Pin der an mehrere Pads angeschlossen ist, kann grundsätzlich nicht getauscht werden.



### GATESWAP

Tauscht gleichwertige Gates eines Bauelements.

Voraussetzung: Die Gates müssen mit gleichem Swaplevel definiert sein. Gates nennt man in EAGLE die Symbole eines Bausteins, die in der Schaltung individuell platziert werden können.

Gates, die Pins enthalten, die an mehrere Pads angeschlossen sind, können grundsätzlich nicht getauscht werden.



### REPLACE

Bauteil (Device) durch ein anderes aus einer beliebigen Bibliothek ersetzen. Der Austausch kann nur funktionieren, wenn das neue Bauteil mindestens genauso viele Anschlüsse hat wie das bisherige und zummindest die Position oder die Namen der Pins und auch der Pads identisch sind.

Ein rechter Mausklick auf das Icon öffnet ein Popup-Menü, das die zuletzt ausgewählten Bauteile zeigt.



### NAME

Namen für Bauteile, Netze oder Busse vergeben.



### VALUE

Werte für Bauteile vergeben. Bei ICs wird als Wert im allgemeinen die Bausteinbezeichnung (z. B. 7400) verwendet.

Bei einem Rechtsklick auf das Icon erscheint eine Liste der bisherigen verwendeten Values, aus der Sie einen Wert wählen und durch Klick auf ein oder mehrere Bauteile zuordnen können.



### SMASH

Löst die Platzhaltertexte für den Namen, Wert und ggf. für Attribute von Bauteilen, so dass sie individuell platziert und in ihrer Größe geändert werden können. Auch in Kombination mit GROUP. Ist eine Gruppe definiert, kann sie bei gedrückter *Ctrl*-Taste mit der rechten Maustaste gesmash't werden.

Nach SMASH kann man die Texte mit DELETE verstecken.

Hält man während des SMASH-Befehls die *Shift*-Taste gedrückt, werden die Texte wieder an die ursprüngliche Stelle gesetzt und sind nicht mehr frei editierbar (auch über das Kontextmenü mit *unSmash*).

Alternativ lässt sich die Option *Smashed* auch über das Kontextmenü, *Eigenschaften*, ein- bzw. ausschalten.



### MITER

Abrunden bzw. Abschrägen von Wire-Verbindungsstellen (auch bei Net, Bus, Polygonkonturen). Der Grad der Abrundung bzw. Abschrägung wird über den Miter-Radius vorgegeben. Positives Vorzeichen ergibt eine Rundung, negatives eine Gerade. Der Miter-Radius ist auch für verschiedene Wire-Bends (Knickmodi) gültig (siehe Hilfe zum SET-Befehl).



### SPLIT

Fügt einen Knick in eine Linie (Wire und Netze) ein.



### INVOKE

Bei Bauteilen, die aus mehreren Symbolen (Gates) bestehen, hat man die Möglichkeit, einzelne Gates gezielt in den Schaltplan zu holen (z. B. Gatter D vor Gatter C).

Ebenso bei Versorgungspins, die nicht automatisch im Schaltplan erscheinen.

Der Befehl wird auch benötigt, wenn man ein Gate eines Bauteils platzieren will, das auf einer anderen Schaltplanseite verwendet wurde. In diesem Fall aktivieren Sie INVOKE und tippen den Namen des Bausteins (z. B. IC1) in die Kommandozeile ein.

### WIRE

Zeichnen von Linien (der Name kommt daher, dass dieser Befehl im Layout-Editor für Wires, also elektrische Verbindungen, verwendet wird). Über CHANGE STYLE kann die Linienart verändert werden. Mit der rechten Maustaste ändert man den Knickmodus (SET WIRE\_BEND). Wires kann man auch in Bögen verlegen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Besonderheiten in Kombination mit der *Ctrl*- bzw. *Shift*-Taste in der Hilfe-Funktion:

Drücken Sie beispielsweise beim Anfangsklick eines Wires die *Ctrl*-Taste, beginnt die Linie exakt am Ende des in der Nähe liegenden Wires, auch wenn dieser nicht im aktuell eingestellten Raster liegt (Fang-Funktion). Linienbreite, Linienart und Layer werden vom bereits vorhanden Wire übernommen.

### TEXT

Platzieren von Texten. Die Texthöhe, die Strichstärke des Vektor-Fonts, die Ausrichtung und die Schriftart können Sie über die Parameterleiste des TEXT-Befehls vordefinieren. Ist der Text bereits platziert, machen Sie Änderungen über den Eintrag *Eigenschaften* des Kontextmenüs oder über die verschiedenen Optionen des CHANGE-Befehls (*Size, Ratio, Align, Font*).

Bei mehrzeiligen Texten fügt man im Text-Fenster mit *Shift + Enter* einen Zeilenumbruch ein.

Label-Texte ändern Sie, indem Sie mit dem NAME-Befehl dem Bus oder dem Netz einen anderen Namen zuweisen. Siehe auch LABEL-Befehl.

### CIRCLE

Zeichnen von Kreisen. Kreise mit Liniенstärke (*width*) null gezeichnet, werden gefüllt dargestellt.

### ARC

Zeichnen von Kreisbögen (auch mit WIRE möglich).

CHANGE CAP FLAT | ROUND definiert gerade bzw. runde Bogenenden.

### RECT

Zeichnen von Rechtecken.



### POLYGON

Zeichnen von Polygonen (gefüllte Flächen mit beliebiger Form).



### BUS

Zeichnen von Bus-Linien. Ein Bus hat keine logische Bedeutung. Er stellt lediglich ein Zeichenelement dar. Nur Netze stellen elektrische Verbindungen her. Netze lassen sich direkt aus Bussen 'herausziehen'.

Der Name eines Busses kann aus einem Synonym und den Netznamen, die im Bus geführt werden bestehen. Wird im Namen ein Synonym verwendet, zeigt ein LABEL nur das Synonym, nicht den ganzen Namen.

Beispiel:

```
ATBUS:A[0..31],B[0..31],RESET,CLOCK
```

Das Bus-Synonym ist ATBUS und wird als Label angezeigt. Der Bus führt die Signale A0 bis A31, B0 bis B31, RESET und CLOCK.



### NET

Zeichnen von Netzen. Netze mit gleichem Namen sind elektrisch verbunden (auch wenn sie sich auf verschiedenen Schaltplanblättern befinden). Optische Verbindungen zwischen Netzen und Pins sind nicht notgedrungen elektrisch verbunden. Bitte mit dem SHOW-Befehl, dem ERC oder per Netzliste bzw. Pinliste (EXPORT NETLIST oder PINLIST) prüfen. Siehe auch MOVE-Befehl.



### JUNCTION

Symbol für Netzverbindung platzieren. Junctions werden im allgemeinen automatisch gesetzt, man kann sich kreuzende Netze auch über JUNCTION manuell verbinden.



### LABEL

Den Namen eines Busses oder Netzes als Beschriftung platzieren.

Labels werden nicht mit CHANGE TEXT geändert, sondern mit dem Befehl NAME, da das Label den Netznamen repräsentiert.

Aktiviert man für ein Label die Option XREF (in der Parameterleiste oder über CHANGE XREF ON), wird automatisch ein Querverweis generiert, der auf das entsprechende Netz auf der nächsten Seite verweist.

Das Format der Querverweise bestimmen Sie unter *Format für Querverweis-Labels* im Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes*. Die Bedeutung der möglichen Platzhalter wird in der Hilfe des LABEL-Befehls erklärt.

Um ein Objekt gut lokalisieren zu können, verwenden Sie am Besten auf allen Schaltplanseiten Zeichnungsrahmen, die eine Einteilung in Spalten und Reihen aufweisen. Zum Anlegen solcher Rahmen verwenden Sie den FRAME-Befehl. In der Bibliothek *frames.lbr* befinden sich vordefinierte Rahmen.



### ATTRIBUTE

Definiert ein Attribut für ein Bauteil. Attribute können frei definiert werden und beliebige Informationen enthalten.

Über das Menü *Bearbeiten/Globale Attribute..* kann man Attribute festlegen, die im Schaltplan allgemein bzw. für alle Bauteile gültig sein sollen.



### DIMENSION

Bemaßungsfunktion für Objekte, die im Schaltplan gezeichnet wurden. Eine Bemaßung kann mit *Strg + linke Maustaste* an jeder beliebiger Stelle begonnen werden. Siehe auch die Beschreibung zum DIMENSION-Befehl im Abschnitt über das Layout-Editor-Fenster.



### MODULE

Mit dem MODULE-Befehl legt man ein Modul an. Ein Modul kann dann mit Bauteilen und Netzen als Teilschaltplan definiert werden. Der MODULE-Befehl fügt auch Modul-Instanzen im hierarchischen Schaltplan ein. Eine Modul-Instanz, dargestellt durch ein einfaches Symbol, repräsentiert die Verwendung eines Moduls.



### PORT

Der PORT-Befehl schafft die Schnittstelle zwischen Netzen in einem Modul und der höheren Schaltplanebene. Ports gehören zu Modul-Instanzen und können mit Netzen verbunden werden, genauso wie bei den Anschlusspins von Bauteilen.



### ERC

Der Electrical Rule Check prüft die Schaltplanlogik und die Konsistenz von Schaltung und Platine, sofern diese schon existiert.

## Befehle, die nicht über das Befehlsmenü erreichbar sind

Menüpunkte, die bereits beim Control Panel erklärt wurden, werden hier nicht mehr angesprochen.

Die folgenden Befehle können Sie textuell in die Kommandozeile eingeben. Einige davon sind auch über die Menüleiste zugänglich. Die meisten können im Schaltplan- und Layout- bzw. auch im Bibliotheks-Editor angewendet werden.

### **ASSIGN**

Belegen von Funktionstasten.

Am bequemsten über das Menü *Optionen/Tastenbelegung* möglich.

### **CLASS**

Auswählen und Definieren von Netzklassen (*Bearbeiten/Netzklassen...*). Eine Netzklasse legt die Breite einer Leiterbahn, den Abstand zu Nachbarsignalen und den Durchmesser von Vias für den Autorouter und den ROUTE-Befehl fest. Diese Einstellungen werden auch in Polygonen berücksichtigt. Siehe auch Seite 130.

### **CLOSE**

Textbefehl zum Schließen eines Editor-Fensters (*Datei/Schließen*).

### **CUT**

Die Objekte einer vorher definierten Gruppe werden in den Paste-Puffer kopiert. Aktivieren Sie CUT und klicken Sie dann mit der linken Maustaste in die Gruppe, um einen Referenzpunkt zu setzen. Mit PASTE wird die Gruppe in die Zeichnung eingefügt.

Seit Version 6 wird diese bisherige Vorgehensweise durch COPY ersetzt. Weitergehende Hinweise zu CUT und dem neuen Verhalten von COPY finden Sie in der Hilfe-Funktion: *Editor-Befehle/CUT*.

### **EDIT**

Textbefehl zum Laden von Dateien. Sie können z. B. vom Schaltplan-Editor aus eine Platine aufrufen (*EDIT name.brd*).

Der EDIT-Befehl wird auch zum Erzeugen oder Editieren eines Moduls in einem Schaltplan verwendet.

**EDIT name.mod**

lädt oder erzeugt ein Modul in einem Schaltplan.

**EDIT name.m2**

lädt oder erzeugt Seite 2 eines Moduls.

### **EXPORT**

Ausgabe von Listen (insbesondere Netzlisten), Inhaltsverzeichnissen, Script-Dateien und Grafikdateien (*Datei/Exportieren...*).

Berücksichtigt die hierarchische Struktur des Schaltplans, falls verwendet.

### **FRAME**

Anlegen eines Zeichnungsrahmens (*Zeichnen/Frame*) für den Schaltplan. Auch in der Layout-Zeichnung möglich.

### **LAYER**

Zeichenlayer festlegen und neue Layer definieren. In Zeichenbefehlen wechselt man den Layer per Mausklick in der Parameterleiste.

Um einen neuen Layer, zum Beispiel mit der Nummer 200 und dem Namen *MeinLayer* anzulegen, tippen Sie in der Kommandozeile:

LAYER 200 MeinLayer

Für den Fall, dass Sie beispielsweise in der EAGLE-Light-Edition ein Layout erzeugt haben, und auf die Standard-Edition aufgerüstet haben, weil Sie zwei zusätzliche Innenlayer im Layout nutzen möchten, müssen Sie die beiden Innenlagen zuerst noch definieren:

LAYER 2 Route2

LAYER 15 Route15

### MENU

Legt den Inhalt des Text-Menüs fest. Dieses befindet sich jetzt rechts von der Aktionsleiste. Das Text-Menü kann auch kleine Grafiken enthalten. Siehe auch Beispiel im Anhang. Das Text-Menü kann man über *Optionen/Benutzeroberfläche* einblenden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe-Funktion.

### OPEN

Textbefehl der eine Bibliothek zur Bearbeitung öffnet (*Bibliothek/Öffnen*). Nicht identisch mit dem Menüpunkt *Datei/Öffnen* des Editor-Fensters, der im Falle des Schaltplan-Editors nur Schaltpläne zum Öffnen anbietet. Alternative zum *Datei*-Menü des Control Panels.

### PACKAGE

Sofern für ein Bauteil (Device) in der Bibliothek mehr als eine Package-Variante definiert ist, typisches Beispiel wäre ein Widerstand aus *rcl.lbr*, kann man über PACKAGE oder auch über CHANGE PACKAGE die aktuell verwendete Bauform ändern. Das ist im Schaltplan oder auch im Layout möglich.

### PRINT

Aufruf des Drucker-Dialogs über das Drucker-Icon  in der Aktionsleiste oder über das Menü *Datei/Drucken....*. Damit erstellt man im allgemeinen Ausdrucke von Schaltplänen oder Ausdrucke zur Überprüfung der Fertigungsunterlagen. Die eigentlichen Fertigungsdaten werden mit dem CAM-Prozessor erstellt. Wenn Sie Ihre Zeichnung schwarzweiß ausgeben wollen, markieren Sie die Option *Schwarz* (und eventuell auch *Gefüllt*). Wenn Sie die Option *Titelzeile* abschalten, verhindern Sie, dass eine Bildunterschrift gedruckt wird. Setzen Sie *Blatt-Limit* auf 1, wenn Sie die Zeichnung auf maximal einer Seite ausgeben wollen. Wenn Sie nicht die ganze Zeichnung, sondern den gerade sichtbaren Bildausschnitt drucken wollen, wählen Sie in der Zeile *Bereich* anstatt *Alles* die Option *Ausschnitt*.

### QUIT

EAGLE verlassen. Identisch mit Menüpunkt *Datei/Beenden* bzw. *Alt-X*.

### **REMOVE**

Löschen von Dateien, Schaltplanseiten oder Modulseiten.

**REMOVE .S3 ←**

löscht beispielsweise Blatt 3 des geladenen Schaltplans.

### **SET**

Einstellen von System-Parametern und Betriebsarten. Am bequemsten über das Menü *Optionen/Einstellungen* möglich. Voreinstellungen können auch in der Script-Datei *eagle.scr* mit Textbefehlen vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe-Funktion.

### **TECHNOLOGY**

Sofern ein Bauteil (Device) in der Bibliothek mit mehreren Technologien angelegt ist, typische Beispiele finden Sie in *74xx.lbr*, kann man über **TECHNOLOGY** oder auch über **CHANGE TECHNOLOGY** die aktuelle Technologie ändern. Das ist im Schaltplan oder auch im Layout möglich.

### **UPDATE**

Aktualisiert Bibliothekselemente im Schaltplan bzw. Layout mit den Definitionen der aktuellen Bibliotheken (*Bibliothek/Aktualisieren...* bzw. *Bibliothek/Alles aktualisieren*).

### **VARIANT**

Mit diesem Befehl können Sie verschiedene Bestückungsvarianten eines Projekts definieren. Über einen Dialog können Sie in den verschiedenen Varianten Ihres Projekts festlegen, welche Bauteile bestückt werden und ob für die bestückten Bauteile unterschiedliche Values oder Technologien verwendet werden sollen. Diese Funktion erreichen Sie im Menü *Bearbeiten/Bestückungsvarianten* oder durch Eintippen von **VARIANT** in der Kommandozeile des Schaltplan- und auch des Layout-Editors. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 6.9 ab Seite 197.

### **WRITE**

Textbefehl für das Abspeichern der geladenen Datei. Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zum Menüpunkt *Speichern unter...* im Editor weiterhin die bisherige Datei bearbeitet wird, nicht die unter einem neuen Namen abgespeicherte Datei.

### **Maustasten**

Die mittlere und rechte Maustaste haben in vielen Befehlen eine spezielle Bedeutung. Voraussetzung für die Verwendung der mittleren Maustaste ist, dass Ihre Maus dem Betriebssystem als 3-Tasten-Maus bekannt ist.

Verwenden Sie eine Rädchenmaus, kann man durch Drehen des Rädchen die Zoomstufe in der Zeichnung verändern. Der *Mausrad-Zoomfaktor* im Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* bestimmt den Vergrößerungs- bzw.

Verkleinerungsfaktor pro Schritt. Standardmäßig ist der Wert auf 1.2 gesetzt. Wenn Sie den Wert auf 0 setzen, können Sie durch Drehen des Rädchen in vertikaler Richtung scrollen.

Halten Sie das Rädchen oder die mittlere Maustaste gedrückt, können Sie durch das Bewegen der Maus den Bildschirmausschnitt in beliebige Richtung verschieben.

Mausklicks in Kombination mit der *Shift*-, *Ctrl*- oder *Alt*-Taste können unterschiedliche Funktionen haben, zum Beispiel beim Selektieren von Objekten mit dem MOVE-Befehl oder beim Zeichnen von Linien mit WIRE. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion unter *Tastatur und Maus* beziehungsweise zum jeweiligen Befehl.

### Selektieren von benachbarten Objekten


Beim Selektieren von Objekten, die nahe beieinander liegen, wird der Mauszeiger als Vierfach-Pfeil dargestellt, und das erste in Frage kommende Objekt erscheint hell. Betätigen Sie die linke Maustaste, um die Auswahl zu bestätigen, und die rechte, um zum nächsten Objekt weiter zu schalten. Zum selektierten Objekt werden in der Statuszeile des Editor-Fensters Informationen angezeigt.

Siehe auch Hilfe-Funktion (SET-Befehl, SELECT\_FACTOR).

## 4.3 Das Layout-Editor-Fenster

Das Fenster des Layout-Editors öffnet sich, wenn Sie eine neue Platine (Board) anlegen oder eine bestehende Platinendatei öffnen. Wenn Sie den Schaltplan-Editor besitzen, werden Sie im allgemeinen zuerst eine Schaltung entwerfen und dann mit dem BOARD-Befehl bzw. mit dem BOARD-Icon die zugehörige Platinendatei anlegen.

Der Aufbau des Layout-Editor-Fensters entspricht dem des Schaltplan-Editors. Auch wenn Sie nur den Layout-Editor besitzen, sollten Sie sich den vorangegangenen Abschnitt ansehen, da alle Angaben analog für den Layout-Editor gelten.

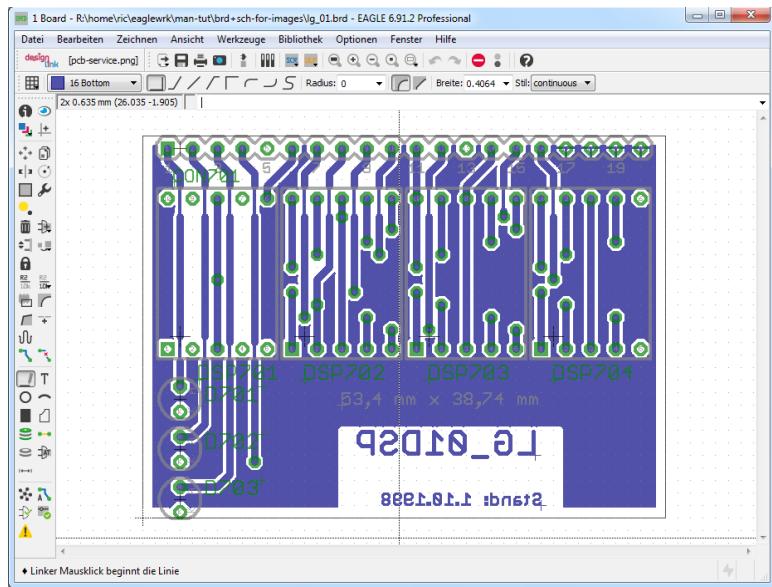

### ➤ Der Layout-Editor im neuen Icon-Design

Lediglich die Befehle des Befehlsmenüs werden hier noch einmal komplett aufgeführt, da sich gleich lautende Befehle im Schaltplan- und im Layout-Editor manchmal geringfügig unterscheiden.

Die Beschreibung der Befehle, die nicht über das Befehlsmenü erreichbar sind, finden Sie ebenfalls im Abschnitt über das Schaltplan-Editor-Fenster.

Zusätzlich können alle Befehle über die Pulldown-Menüs in der Menüleiste erreicht werden. Das gilt selbstverständlich auch für Schaltplan- und Layout-Editor-Fenster.

## Das Befehlsmenü im Layout-Editor



### INFO

Zeigt die Eigenschaften des anschließend selektierten Objekts. Tippen Sie INFO IC1 in die Kommandozeile, zeigt EAGLE die Eigenschaften des Objekts mit dem Namen IC1. Manche der Eigenschaften können Sie direkt in diesem Dialog verändern.



### SHOW

Stellt das anschließend mit der Maus selektierte Objekt heller dar. Alternativ kann man den Objektnamen (auch mehrere gleichzeitig) über die Kommandozeile angeben. Dabei sind auch die Platzhalter \* und ? erlaubt. Mit *Ctrl + SHOW* invertieren Sie die Hervorhebung des gewählten Objekts.




### DISPLAY

Blendet Zeichenlayer ein und aus. Bauteile auf der Top-Seite der Platine lassen sich nur selektieren, wenn der Layer 23 *tOrigins* eingeblendet ist. Entsprechendes gilt für Bauteile auf der Bottom-Seite der Platine und den Layer 24 *bOrigins*.

Eine Tabelle im Anhang gibt Auskunft über die Bedeutung der Layer.

Der DISPLAY-Befehl unterstützt so genannte Aliase. Man kann bestimmte Layerkombinationen benennen und als Parameter übergeben. Das ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Darstellungsweisen.

DISPLAY LAST zeigt die zuletzt benutzte Layerkombination, die dargestellt wurde.

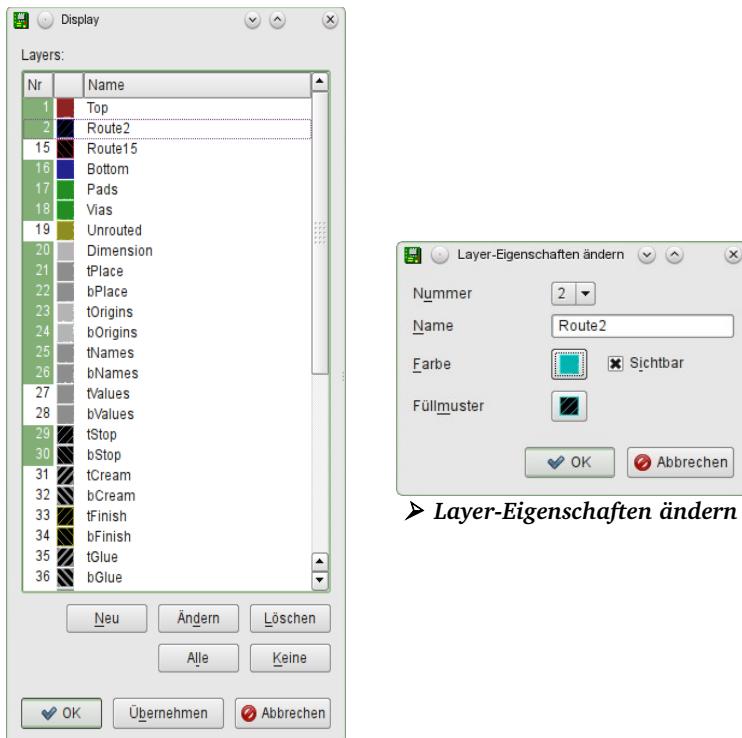

### ➤ Das Display-Menü

Im DISPLAY-Menü werden nur die Signal-Layer angezeigt, die auch in den Design-Regeln im Layer-Setup definiert wurden!

Detaillierte Informationen zu DISPLAY finden Sie in der Hilfe-Funktion.



### MARK

Der anschließende Mausklick definiert den neuen Nullpunkt für die Koordinatenanzeige. Zusätzlich werden relative Koordinaten in der Form (R x-Wert y-Wert) und polare Werte in der Form (P Radius Winkel) angezeigt. In dieser Form können Koordinatenwerte auch über die Kommandozeile eingegeben werden.

Wenn Sie erst das MARK-Icon und anschließend das Ampel-Icon anklicken, bezieht sich die Koordinatenanzeige wieder auf den absoluten Nullpunkt der Zeichnung.

 **MOVE**

Bewegen beliebiger sichtbarer Objekte. Die rechte Maustaste rotiert das Objekt am Mauszeiger.

*Der MOVE-Befehl kann keine Signale verbinden, auch wenn ein Wire (geroutetes Leitungsstück) über einen anderen Wire oder über ein Pad bewegt wird. Verwenden Sie ROUTE oder WIRE zum Verlegen von Signalen.*

Drücken Sie beim Selektieren eines Bauteils oder eines anderen Objekts die *Ctrl*-Taste, wird es in einer besonderen Weise selektiert. Bitte lesen Sie hierzu in der Hilfe-Funktion (CIRCLE, ARC, WIRE, MOVE, ROUTE usw.) nach.

Bewegen von Gruppen, siehe *MOVE* im Abschnitt zum Schaltplan-Editor.

 **COPY**

Bauteile und andere Objekte kopieren.

Beim Kopieren von Bauteilen wird der Name verändert, der Value bleibt unverändert. Beim Kopieren einzelner Wires wird der Name beibehalten.

Halten Sie die *Ctrl*-Taste gedrückt während Sie auf ein Objekt klicken, wird dieses an seinem Aufhängepunkt selektiert. Es befindet sich somit im aktuell eingestellten Raster.

Selektiert man vorher eine Gruppe, legt *COPY* den Inhalt der Gruppe in die Zwischenablage des Betriebssystems. Somit auch in eine andere EAGLE-Instanz kopiert werden.

 **MIRROR**

Objekte spiegeln. Bauteile kann man mit dem *MIRROR*-Befehl auf die andere Seite der Platine bringen.

 **ROTATE**

Objekte in beliebigen Winkeln rotieren (auch mit *MOVE* möglich). Hält man beim Selektieren des Objekts die linke Maustaste gedrückt, kann man es durch Bewegen der Maus drehen. In der Parameterleiste wird der aktuelle Drehwinkel angezeigt.

Auch Gruppen können beliebig gedreht werden: Drücken Sie bei aktivem *ROTATE*-Befehl die *Ctrl*-Taste und klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeichnung um den Drehpunkt zu setzen. Die Gruppe wird um den angegebenen Winkel gegen den Uhrzeigersinn gedreht.

Der Winkel kann auch direkt im Feld *Winkel* oder über die Kommandozeile angegeben werden. Hinweise zur Syntax finden Sie in der Hilfe-Funktion.



### GROUP

Gruppe definieren, die anschließend bewegt, rotiert oder mit COPY kopiert wird oder über CHANGE andere Eigenschaften erhalten soll. Nachdem das Icon angeklickt wurde, kann man die Gruppe entweder durch Aufziehen eines Rechtecks bei gedrückter linker Maustaste oder durch einen Polygonzug definieren (Polygonecken setzt man mit der linken Maustaste; Schließen des Polygonzugs mit der rechten Maustaste).

GROUP ALL in der Kommandozeile selektiert alle Elemente.

Um sicher zu gehen, dass alle Elemente selektiert werden, blenden Sie mit DISPLAY ALL vorher alle Layer ein. Durch gezieltes Ausblenden von Layern kann man bestimmte Objekte von der Selektion ausschließen.

Zusätzliche Informationen zu GROUP finden Sie im Abschnitt über den Schaltplan-Editor und in der Hilfe-Funktion.



### CHANGE

Nachträgliches Ändern von Objekt-Eigenschaften, z. B. der Breite einer Leitung oder der Größe eines Textes. Wird nach dem Verändern einer Eigenschaft die Esc-Taste gedrückt, erscheint das zuletzt benutzte Wertemenü. So kann bequem ein neuer Wert gewählt werden. Siehe auch Hilfe-Funktion.

Objekt-Eigenschaften kann man auch über das Kontextmenü anzeigen und ggf. ändern. Das Kontextmenü erreicht man durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf das Objekt.



### PASTE

Objekte aus dem Zwischenspeicher einfügen.

Über das Menü *Datei/Importieren/EAGLE-Zeichnung...* kann ein vollständiges Layout (mit zugehörigem Schaltplan, wenn vorhanden) eingefügt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion.



### DELETE

Löschen von sichtbaren Objekten.

Ist eine Gruppe definiert, kann sie bei gedrückter *Ctrl*-Taste mit der *rechten* Maustaste gelöscht werden.

DELETE SIGNALS in der Kommandozeile löscht alle Leiterbahnen und Signale im Layout, sofern kein konsistenter Schaltplan geladen ist.

Hält man die *Shift*-Taste beim Klick auf eine Polygonkontur gedrückt, wird das ganze Polygon entfernt.

Hält man die *Ctrl*-Taste beim Klick auf einen Knickpunkt einer Linie gedrückt, wird dieser entfernt und eine direkte Verbindung zwischen den beiden nächstliegenden Knickpunkten gezeichnet.

Wenn sich Objekte nicht löschen lassen, kann es sich um Fehlerpolygone des DRC-Befehls handeln. Diese löscht man mit dem ERRORS-Befehl (ERRORS CLEAR). Ist der Layer 23 *tOrigins* bzw. 24 *bOrigins* nicht eingeblendet, lassen sich Bauteile nicht löschen.



### ADD

Hinzufügen von Bibliotheks-Elementen zur Zeichnung. Bietet eine komfortable Suchfunktion. Über USE wird bestimmt, welche Bibliotheken bei ADD berücksichtigt werden.

Mit einem Rechtsklick auf das ADD-Icon öffnen Sie das Popup-Menü mit den zuletzt geholten Bauteilen.



### PINSWAP

Tauscht die an gleichwertige Pads eines Bauelements angeschlossenen Signale, vorausgesetzt die entsprechenden Pins sind mit gleichem Swaplevel definiert.

Ein Pin der an mehrere Pads angeschlossen ist, kann grundsätzlich nicht getauscht werden.



### REPLACE

Bauteil oder bei einem Layout ohne Schaltpunkt ein Gehäuse (Package) durch ein anderes aus einer beliebigen Bibliothek ersetzen.

Soll nicht das ganze Bauteil, sondern nur die Package-Variante getauscht werden, verwendet man CHANGE PACKAGE bzw. den PACKAGE-Befehl.

Mit einem Rechtsklick auf das Icon öffnet sich ein Popup-Menü, das eine Liste der kürzlich getauschten Bauteile enthält.



### LOCK

Verriegelt die Position und Orientierung eines Bauteils in der Platine.

Ist das Bauteil *Locked*, kann es mit der Maus nicht verschoben und auch nicht mit GROUP selektiert werden. *Shift + LOCK* entriegelt das Bauteil. Das ist auch über den Eintrag *unLock* im Kontextmenü möglich.

Der Aufhängepunkt eines verriegelten Bauteils wird im Editor-Fenster als x, im Gegensatz zu einem + bei nicht verriegelten Bauteilen, dargestellt.

Über den Eigenschaften-Dialog lässt sich die Position eines verriegelten Bauteils jedoch gezielt durch die Eingabe neuer Koordinaten verändern.



### NAME

Namen für Bauteile, Signale, Vias oder Polygone vergeben. Man kann einem Polygon ein anderes Signal zuordnen, indem man es mit NAME umbenennt.



### VALUE

Werte für Bauteile vergeben. Ein Widerstand erhält beispielsweise den Wert **100k**.

Bei einem Rechtsklick auf das Icon erscheint eine Liste der bisherigen verwendeten Values, aus der Sie einen Wert wählen und durch Klick auf ein oder mehrere Bauteile zuordnen können.



### SMASH

Löst die Texte für Name, Wert und Attribute von Bauteilen, so dass sie individuell platziert und in ihrer Größe geändert werden können. Auch in Kombination mit GROUP. Ist eine Gruppe definiert, kann sie mit **Ctrl** und der rechten Maustaste gesmasht werden.

Nach SMASH kann man die Texte mit **DELETE** verstecken.

Hält man während des SMASH-Befehls die **Shift**-Taste gedrückt, werden die Texte wieder an die ursprüngliche Stelle gesetzt und sind nicht mehr frei editierbar (auch möglich im Kontextmenü mit *unSmash*).

Alternativ lässt sich die Option *Smashed* auch über das Kontextmenü, *Eigenschaften*, ein- bzw. ausschalten.



### MITER

Abrunden bzw. Abschrägen von Wire-Verbindungsstellen (auch bei Polygonkonturen). Der Grad der Abrundung bzw. Abschrägung wird über den Miter-Radius vorgegeben. Positives Vorzeichen ergibt eine Rundung, negatives eine Gerade. Der Miter-Radius ist auch für verschiedene Wire-Bends (Knickmodi) gültig (siehe Hilfe zum SET-Befehl).



### SPLIT

Fügt einen Knickpunkt in eine Linie ein.

Wenn Sie zum Beispiel ein Stück einer bereits verlegten Leiterbahn in einen anderen Layer legen wollen, fügen Sie mit SPLIT zwei Knickpunkte ein, und wechseln mit CHANGE LAYER die Lage. An den Knickpunkten werden automatisch Durchkontakteierungen gesetzt.

SPLIT ermöglicht außerdem ein schnelles Neuverlegen einer bereits gerouteten Leiterbahn. Mit einem Linksklick auf die Leiterbahn fügen Sie einen Knickpunkt ein. Bewegen Sie die Maus und verlegen Sie die Leiterbahn auf einem andern Weg. Den bisherigen Verlauf können Sie anschließend mit **Ctrl+DELETE** oder RIPUP entfernen.



### OPTIMIZE

Fasst Wire-Segmente in den Signallayern, die in einer Linie liegen, zu einem Segment zusammen.

## MEANDER

Erzeugen Sie Mäander zum Längenausgleich von Signalen, insbesondere von Differential-Pair-Signalen. Der Befehl kann auch dazu verwendet werden, um die Länge eines Signal anzuzeigen. Nach dem Sie mit gedrückter *Strg*-Taste auf eine Leitung im Layout geklickt haben, wird die Länge des gesamten Signals angezeigt.



## ROUTE

Signal manuell verlegen. Dabei werden Luftlinien (Airwires) in Leiterbahnen verwandelt. Falls Sie das Autorouter-Modul besitzen, unterstützt der ROUTE-Befehl den Follow-me-Router zum automatischen Verlegen einer selektierten Signallinie.

Dieser Befehl bietet mit den verschiedenen Maustasten, auch in Verbindung mit den Tasten *Ctrl* und *Shift*, unterschiedliche Funktionen:

<b>Ctrl + Links</b>	Routing beginnt an einem beliebigen Punkt eines Wires oder Vias
<b>Shift + Links</b>	Beginnt die Luftlinie an einem bereits verlegten Wire, wird seine Breite für die neue Leiterbahn verwendet
<b>Mitte</b>	Auswahl des Layers
<b>Rechts</b>	Wahl des Knickwinkels
<b>Shift + Rechts</b>	Umkehr der Knickwinkel-Reihenfolge beim Durchklicken
<b>Ctrl + Rechts</b>	Umschalten zwischen korrespondierenden Knickwinkeln
<b>Shift + Links</b>	Erzeugt beim Absetzen ein Via
<b>Ctrl + Links</b>	Definiert beim Absetzen den Radius des Kreisbogens

Mehr Informationen darüber finden Sie in der Hilfefunktion.



## RIPUP

Verdrahtete in unverdrahtete Signale (Luftlinien), berechnete Polygone in Umriss-Darstellung verwandeln.

Durch die Angabe von Signalläufen in der Kommandozeile können Sie einzelne Signale gezielt berechnen lassen, bestimmte Signale von der Aktion ausnehmen, oder auch nur die Polygone ansprechen. Mehr Informationen dazu finden Sie in der Hilfefunktion zum RIPUP-Befehl.

Leiterbahnen, die nicht an Bauteile angeschlossen sind, also kein echtes Signal führen, müssen mit DELETE gelöscht werden.



## WIRE

Zeichnen von Linien und Bögen. In den Signal-Layern 1 bis 16 erzeugt der WIRE-Befehl elektrische Verbindungen.

Der Parameter *Style* (CHANGE-Befehl) bestimmt die Linienart. Der DRC und der Autorouter behandeln einen WIRE immer als durchgezogene Linie, egal welcher *Style* verwendet wurde.

## 4 EAGLE im Überblick

---

Den Knickmodus (SET-Befehl, Parameter *Wire\_Bend*) ändert man mit der rechten Maustaste.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den Besonderheiten in Kombination mit der *Ctrl*- bzw. *Shift*-Taste in der Hilfe-Funktion:

Drücken Sie beispielsweise beim Starten eines Wires die *Ctrl*-Taste, beginnt die Linie exakt am Ende des in der Nähe liegenden Wires, auch wenn dieser nicht im aktuell eingestellten Raster liegt (Fang-Funktion). Linienbreite, Linienart und Layer werden vom bereits vorhanden Wire übernommen.

### T TEXT

Platzieren von Texten. Verwenden Sie CHANGE SIZE um die Texthöhe einzustellen. CHANGE RATIO ändert die Linienbreite beim Vektor-Font. Mit CHANGE TEXT ändern Sie den Text selbst. CHANGE FONT verändert die Schriftart. CHANGE ALIGN bestimmt die Ausrichtung (die Position des Aufhängepunkts) des Textes.

Die Option *Immer Vektor-Schrift* (im der Menü *Optionen/Benutzeroberfläche*) stellt Texte immer als Vektor-Font dar, egal mit welchem Font der Text ursprünglich definiert wurde. Das gilt auch für Ausdrucke und die Ausgabe von Daten mit dem CAM-Prozessor.

Soll Text in einem Kupferlayer invertiert dargestellt werden, schreiben Sie den Text in den Layer 41 *tRestrict* bzw. 42 *bRestrict* und legen darüber eine Kupferfläche im *Top*- oder *Bottom*-Layer mit dem POLYGON-Befehl. Das Polygon spart dann die Sperrfläche (also den Text) aus.

Bei mehrzeilige Texten wird der Zeilenumbruch über die Tastenkombination *Shift* + *Enter* eingefügt. Der Zeilenabstand (*Line distance*) kann über den *Eigenschaften*-Dialog oder über die Parameterleiste, solange der Text-Befehl aktiv ist, verändert werden.

*Es wird empfohlen, Texte in Kupferlayern mit Vektor-Font zu schreiben!  
Nur so entspricht die Ausgabe über den CAM-Prozessor exakt der Darstellung im Layout-Editor. Siehe auch Hilfe-Funktion.*

### O CIRCLE

Zeichnen von Kreisen. In den Layern 41 *tRestrict*, 42 *bRestrict* und 43 *vRestrict* erzeugt dieser Befehl Sperrflächen für den Autorouter bzw. Follow-me-Router. Kreise mit Linienstärke (*width*) null werden gefüllt dargestellt.

### ?

### ARC

Zeichnen von Kreisbögen (auch mit WIRE möglich).

Mit CHANGE CAP FLAT | ROUND definiert gerade bzw. runde Enden für den Bogen. Wird der Bogen als Teil eines Wire-Zuges gezeichnet und beide Enden mit einem Wire verbunden, sind die Bogenenden rund.

Bögen mit geraden Enden werden bei der Gerber-Ausgabe im CAM-Prozessor immer emuliert ausgegeben, also durch dünne kurze Linien gezeichnet. Bögen mit runden Enden (CHANGE CAP ROUND) nicht.



### RECT

Zeichnen von Rechtecken. In den Layern 41 *tRestrict*, 42 *bRestrict* und 43 *vRestrict* erzeugt dieser Befehl Sperrflächen für den Autorouter/Follow-me-Router.



### POLYGON

Zeichnen von Polygonen bzw. Kupferflächen oder auch Sperrflächen in Signallayern.

Polygone in den Signallayern werden als Signale behandelt. Sie halten zu anderen Potentialen einen bestimmten Abstand ein (Copper Pouring). Damit lassen sich unterschiedliche Signalfächen auf demselben Layer realisieren.

Die Kontur eines Polygons wird in der Umrissdarstellung als gepunktete Linie dargestellt.

Polygone in den Layern *t/b/vRestrict* sind Sperrflächen für den Autorouter/Follow-me-Router. Weitere Möglichkeiten finden Sie in der Hilfe-Funktion.

Polygone mit dem speziellen Füllmodus *cutout* werden als Sperrflächen in den Signallayern (in Innenlayern und auch in Außenlayern) eingesetzt. Ein solches Polygon wird von allen anderen Polygonen in diesem Layer subtrahiert. Bei Cutout-Polygonen wird immer die gestrichelte Konturlinie dargestellt. Die Linienbreite darf auch 0 sein.



### VIA

Setzen einer Durchkontaktierung. Vias werden automatisch gesetzt, wenn beim ROUTE-Befehl die Ebene gewechselt wird. Mit NAME kann ein Via an ein bestimmtes Signal angeschlossen werden. Vias können in den Außenlayern unterschiedliche Formen haben (rund, quadratisch, achteckig), in den Innenlagen sind sie aber immer rund.



### SIGNAL

Manuelle Definition eines Signals.

Nicht möglich, wenn die Forward&Back-Annotation aktiv ist. Verbindungen sind dann im Schaltplan-Editor mit dem NET-Befehl zu definieren.



### HOLE

Platzieren einer Bohrung, die nicht durchkontakteert wird.



### ATTRIBUTES

Definiert ein Attribut für ein Bauteil.

Über das Menü *Bearbeiten/Globale Attribute..* kann man Attribute festlegen, die im Layout allgemein gültig sind.

Die ausführliche Beschreibung der Syntax zur Definition über die Kommandozeile, finden Sie in der Hilfe-Funktion.



### DIMENSION

Dient zur Bemaßung der Zeichnung. Der Befehl kann auf ein Objekt angewendet oder auch an beliebiger Stelle in der Zeichnung eingefügt werden. Wenn Sie ein Objekt klicken, wählt EAGLE einen geeigneten Bemaßungstyp (*Dtype*) aus. Wenn Sie eine andere Bemaßung verwenden wollen, können Sie mit der rechten Maustaste den Bemaßungstyp ändern. Möchten Sie an einer beliebigen Stelle mit der Bemaßung beginnen, verwenden Sie *Strg-Taste + linker Mausklick*.

Folgende Bemaßungstypen gibt es: *Parallel*, *Horizontal*, *Vertical*, *Radius*, *Diameter* (Durchmesser), *Angle* (Winkel) und *Leader* (Hinweislinie).

Über den *Eigenschaften*-Dialog können Sie jedes einzelne Bemaßungselement konfigurieren. Alternativ über den *CHANGE*-Befehl, der auch auf Gruppen angewendet werden kann:

**CHANGE Dtype** ändert den Bemaßungstyp.

**CHANGE Dunit** bestimmt über die Maßeinheit (*unit*),  
die Genauigkeit (*precision*),  
ob die Maßeinheit dargestellt werden soll (*show*).

**CHANGE Dline** bestimmt die Breite der Maßlinie (*width*),  
die Breite der Hilfslinie (*Hilfslinie, width*),  
die Verlängerung über dem Maßpfeil (*Hilfslinie, length*),  
den Abstand zum bemaßenden Objekt (*Hilfslinie, offset*).



### RATSNEST

Kürzeste Luftlinien und reale Polygon-Darstellung berechnen.

Gezieltes Berechnen und Ein- und Ausblenden von Luftlinien durch Angabe eines Signalnamens. Ein dem Namen vorangestelltes Ausrufezeichen blendet die angegebenen Luftlinien aus. Es sind Platzhalter bei der Namensangabe erlaubt. Mehr Informationen finden Sie in der Hilfe zum Befehl.

Die Polygon-Berechnung kann über das Menü *Optionen/Einstellungen/Ver-schiedenes* abgeschaltet werden. Alternativ über den Befehl

**SET POLYGON\_RATSNEST ON | OFF** oder kurz: **SET POLY ON | OFF**.

**RATSNEST** wird beim Verlegen einer Leiterbahn mit **ROUTE** für das gewählte Signal automatisch ausgeführt.

Während des **RATSNEST**-Befehls wird in der Statuszeile der Name des zur Zeit berechneten Signals angezeigt.

**AUTO**

Autorouter starten.

Tippen Sie in der Kommandozeile des Layout-Editors AUTO FOLLOWME, öffnet sich das Autorouter-Setup-Fenster im Follow-me-Modus, in dem man nur Parameter für den Follow-me-Router einstellen kann.

**ERC**

Konsistenzprüfung von Schaltung und Platine durchführen.

**DRC**

Design-Regeln festlegen und Design Rule Check durchführen.

Tippt man DRC \* in der Kommandozeile ein, öffnet sich der Design-Regeln-Dialog, den man nach der Überprüfung oder Änderung der Einstellungen wieder schließen kann, ohne dass der eigentliche Design-Rule-Check startet.

**ERRORS**

Vom Design-Rule-Check gefundene Fehler anzeigen. Wurde der DRC bisher noch nicht aufgerufen, wird dieser zuerst automatisch gestartet, dann werden eventuelle Fehler gezeigt.

*Es gibt im Layout- und Schaltplan-Editor Befehle, die nicht direkt über das Befehlsmenü erreichbar sind. Sehen Sie sich dazu bitte den Abschnitt ab Seite 65 an. Die meisten davon sind auch im Layout-Editor nutzbar.*

## 4.4 Das Bibliotheks-Editor-Fenster

Das Bibliotheks-Editor-Fenster öffnet sich, wenn Sie eine Bibliothek zur Bearbeitung laden. Eine Bibliothek hat üblicherweise drei verschiedene Bestandteile: Packages, Symbole und Devices.

- ◆ Ein Package ist das Gehäuse eines Bausteins, das im Layout-Editor (also auf der Platine) verwendet wird.
  - ◆ Das Symbol enthält die Darstellung des Bausteins wie er im Schaltplan verwendet wird.
  - ◆ Das Device repräsentiert die Verbindung von (mehreren) Symbol(en) und Package. Hier wird die Zuordnung zwischen einem Pin eines Symbols und den Pads im Package definiert.
- Von einem Device-Set spricht man, wenn das Bauteil in mehreren Package-Varianten und/oder in verschiedenen Technologie-Varianten angelegt wird.

Auch wenn Sie keinen Schaltplan-Editor besitzen, können Sie trotzdem Symbole und Devices entwerfen oder editieren.

## 4 EAGLE im Überblick


---

Eine Bibliothek muss nicht ausschließlich reale Bauelemente enthalten. Auch Symbole für Masse und Versorgungsspannungen oder Zeichnungsrahmen können als Device in einer Bibliothek gespeichert sein. Diese Symbole beinhalten in der Regel keine Pins.

Es gibt auch Bibliotheken, die nur Packages enthalten. Diese können nur im Layout-Editor verwendet werden.

Ausführliche Beispiele zur Definition von Bibliothekselementen finden Sie in einem eigenen Kapitel *Bauteilentwurf an Beispielen erklärt* ab Seite 235 in diesem Handbuch.

Wird eine Bibliothek geladen, erscheint zunächst folgendes Fenster:

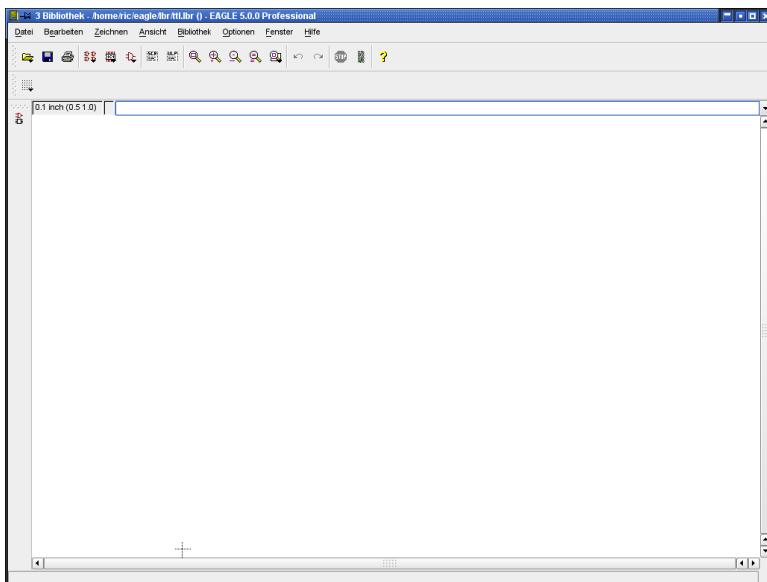

➤ **Bibliotheks-Editor: Es ist noch kein Element geladen**

### Package, Symbol, Device laden, löschen oder umbenennen

Folgende Befehle sind zum Navigieren in einer Bibliothek wichtig:



Device oder Package (falls nur der Layout-Editor vorhanden ist) zur Bearbeitung laden.



Von links nach rechts: Device laden, Package laden, Symbol laden. Diese Icons finden Sie in der Aktionsleiste.

Klickt man mit der rechten Maustaste auf eines der Icons, oder hält man die linke Maustaste auf einem der Icons etwas länger gedrückt, erscheint eine Liste der zuletzt editierten Objekte.

### **REMOVE**

Device/Package/Symbol aus Bibliothek löschen. Nur über das *Bibliothek*-Menü oder die Kommandozeile zugänglich. Für weitere Informationen siehe Hilfe-Funktion oder das Kapitel *Bibliotheken und Bauteile verwalten*.

### **RENAME**

Device/Package/Symbol umbenennen. Nur über das *Bibliothek*-Menü oder die Kommandozeile zugänglich. Für weitere Informationen siehe Hilfe-Funktion oder das Kapitel *Bibliotheken und Bauteile verwalten*.

## **Der Package-Editier-Modus**

Im Folgenden soll kurz beschrieben werden, wie man ein Bauteil definiert. Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Kapitel *Bauteilentwurf an Beispielen erklärt*.

Die im Befehlsmenü zugänglichen Icons entsprechen denen des Schaltplan- und Layout-Editors.

### **Neues Package entwerfen**

Wechseln Sie in den Package-Editier-Modus über das *Package*-Icon  in der Aktionsleiste. Tippen Sie einen Package-Namen ein und bestätigen Sie die Abfrage *Neues Package 'Packagename' erzeugen?* mit *Ja*.

Platzieren Sie Pads (Anschlüsse mit Durchkontaktierung) oder SMD-Anschlussflächen mit Hilfe folgender Befehle, die nur im Package-Editier-Modus verfügbar sind.



### **PAD**

Anschluss für bedrahtete Bauelemente (Lötage) platzieren. Zum Pad gehört eine durchkontakteierte Bohrung, die durch alle Lagen der Platine geht. Die Padform kann in den Außenlagen rund, rechteckig, achteckig oder länglich sein. In den Innenlagen sind Pads immer rund.



### **SMD**

SMD-Pad platzieren.

Ändern Sie bei Bedarf mit dem NAME-Befehl die Pad- bzw. SMD-Namen.

Zeichnen Sie mit Hilfe der Befehle WIRE, CIRCLE, ARC etc:

- ◆ das Symbol für den Bestückungsdruck in den Layer 21 *tPlace*,

- ◆ eventuelle Ergänzungen des Symbols für den Dokumentationsdruck in den Layer 51 *tDocu*.

Zeichnen Sie eventuelle Sperrflächen mit Hilfe der Befehle CIRCLE, RECT oder POLYGON in die Layer 41 *tRestrict*, 42 *bRestrict* und 43 *vRestrict* für den Autorouter und in die Layer 39 *tKeepout* bzw. 40 *bKeepout* für den Design Rule Check.

Platzieren Sie mit dem HOLE-Befehl Bohrungen, falls erforderlich.

Platzieren Sie mit dem TEXT-Befehl:

- ◆ den Text >NAME in den Layer 25 *tNames* als Platzhalter für den Bauelementnamen,
- ◆ den Text >VALUE in den Layer 27 *tValues* als Platzhalter für den Bauelementwert.

Fügen Sie mit dem DESCRIPTION-Befehl eine Beschreibung für das Package ein. Man kann dazu das HTML-Text-Format verwenden. Mehr Informationen darüber finden Sie in der Hilfe-Funktion.

## Der Symbol-Editier-Modus

Als Symbol definiert man die Teile eines Bausteins (Device), die man im Schaltplan individuell platzieren möchte. Das können im Falle eines 74L00 ein NAND-Gatter und ein Versorgungsspannungssymbol (bestehend aus zwei Pins) sein, oder im Falle eines Widerstands lediglich das Widerstandssymbol.

Wechseln Sie nun in den Symbol-Editier-Modus über das *Symbol*-Icon  in der Aktionsleiste. Geben Sie den Symbol-Namen an und bestätigen Sie die Abfrage *Neues Symbol 'Symbolname' erzeugen?* mit Ja.

## Neues Symbol entwerfen

Zeichnen Sie mit Hilfe der Befehle WIRE, ARC etc. das Symbol für den Schaltplan in den Symbols-Layer.

Platzieren Sie die Pins mit Hilfe des PIN-Befehls, der nur im Symbol-Editier-Modus zugänglich ist:



**PIN**

Pins platzieren.

Weisen Sie direkt im PIN-Befehl oder nachträglich mit CHANGE den Pins geeignete Parameter zu (*Direction*, *Function*, *Length*, *Visible*, *Swaplevel*). Die Pin-Parameter sind ab Seite 240 und in der Hilfe-Funktion unter dem Stichwort PIN erklärt. Die Pin-Namen ändern Sie mit dem NAME-Befehl.


Platzieren Sie mit dem TEXT-Befehl:

- ◆ den Text >NAME in den Layer 95 *Names* als Platzhalter für den Bauelementnamen,
- ◆ den Text >VALUE in den Layer 96 *Values* als Platzhalter für den Bauelementwert.

## Der Device-Editier-Modus

Reale Bausteine werden als Devices definiert. Im Device-Editier-Modus wird nichts mehr gezeichnet, sondern es wird festgelegt:

- ◆ welches Package bzw. welche Package-Varianten verwendet werden,
- ◆ welches oder welche Symbole enthalten sind (im Device als Gates bezeichnetet),
- ◆ welchen Namen (etwa A, B..) die Gates erhalten,
- ◆ ob es verschiedene Technologien gibt (z. B. 74L00, 74LS00, 74HCT00),
- ◆ ob das Bauteil zusätzliche benutzerdefinierte Attribute haben soll,
- ◆ ob Gates untereinander austauschbar sind (Swaplevel),
- ◆ wie sich ein Gate beim Holen mit ADD in einen Schaltplan verhält (Addlevel),
- ◆ ob dem Bauteilnamen im Schaltplan ein Präfix vorangestellt wird,
- ◆ ob der Wert (Value) im Schaltplan geändert werden kann oder ob als Wert der Device-Name fest eingestellt ist,
- ◆ welche Pins welchen Gehäuse-Pads entsprechen (CONNECT-Befehl),
- ◆ ob eine Beschreibung für dieses Bauteil in der Bibliothek gespeichert werden soll.

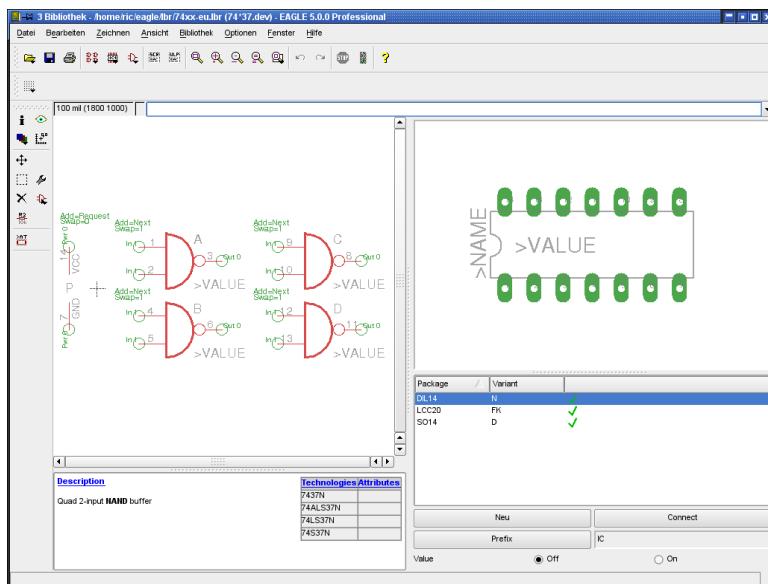

➤ Device-Editor-Fenster

## 4 EAGLE im Überblick

---

Das Bild zeigt den fertig definierten Baustein 74\*37 mit vier NAND-Gattern und einem Versorgungsgatter in verschiedenen Package- und Technologie-Varianten.

Klickt man mit der rechten Maustaste auf eines der Gatter, erscheint ein Kontextmenü mit den möglichen Befehlen, die man auf das Gatter anwenden kann. Außerdem kann man sich die *Eigenschaften* anzeigen lassen. Mit *Symbol editieren*, kommt man schnell in den Symbol-Editor um es zu modifizieren.

### Reale Bauteile aus Symbolen und Packages entwerfen

Wechseln Sie in den Device-Editier-Modus über das *Device*-Icon  in der Aktionsleiste. Tippen Sie einen Device-Namen ein und bestätigen Sie die Abfrage *Neues Device 'Devicename' erzeugen?* mit *Ja*.

Für die Erstellung eines Devices stehen folgende Befehle zur Verfügung:



#### ADD

Symbole in Device holen. Gate-Name, Swaplevel und Addlevel können beim ADD-Befehl über die Parameterleiste oder nachträglich mit CHANGE festgelegt werden.

Der Swaplevel definiert, ob äquivalente Gates vorhanden sind.

Der Addlevel definiert z. B., ob ein Gate nur auf Anforderung in die Schaltung geholt wird (etwa die Versorgungspins).



#### NAME

Gate-Namen festlegen.



#### CHANGE

Swaplevel und Addlevel ändern.

#### PACKAGE

Package-Variante(n) definieren und benennen. Durch Eintippen von PACKAGE in der Kommandozeile oder Klick auf die Schaltfläche *Neu* im Device-Editor-Fenster öffnen Sie ein Auswahl-Fenster. Selektieren Sie die gewünschte Gehäuse-Variante.

Weitere Informationen zum *Anlegen einer neuen Package-Variante* finden Sie ab Seite 287.

#### CONNECT

Zuordnung von Pins (Gate) und Pads (Package) festlegen.

#### PREFIX

Präfix für Bauteilnamen in der Schaltung festlegen (R für Widerstand, etc.).

## VALUE

Im Device-Modus bestimmt man mit VALUE, ob der Bauteile-Wert im Schaltplan oder Layout frei gewählt werden kann oder vorgegeben wird.

*On:* Wert lässt sich in der Schaltung ändern (z. B. bei Widerständen). Nur nach Vergabe eines Wertes ist das Bauteil eindeutig spezifiziert.

*Off:* Wert entspricht automatisch dem Device-Namen, inklusive der Angabe von Technology und Package-Variante (z. B. 74LS00N), wenn vorhanden. Auch wenn Value *Off* gesetzt ist, ist es möglich, den Wert eines Bauteils nach einer Sicherheitsabfrage zu ändern.

Ein vom Benutzer nachträglich geänderter Wert bleibt bei einer späteren Änderung der Technologie oder der Package-Variante über CHANGE PACKAGE bzw. TECHNOLOGY bestehen.

## TECHNOLOGY

Falls erforderlich, können mit einem Klick auf *Technologies* zum Beispiel verschiedene Technologien eines Logik-Bausteins definiert werden.



## ATTRIBUTE

Mit einem Klick auf *Attributes* kann man beliebige Attribute für das Bauteil definieren. Eine ausführliche Beschreibung dazu finden Sie im Bibliothekskapitel.

## DESCRIPTION

Eine Beschreibung des Bauteils verfassen, die auch bei der Suche im ADD-Dialog berücksichtigt werden kann.


*Informationen zum Thema Kopieren von Packages, Symbolen und Devices finden Sie ab Seite 292.*

## 4.5 Der CAM-Prozessor

Mit Hilfe des CAM-Prozessors erzeugt man Fertigungsdaten. Es stehen verschiedene Treiber zur Datenausgabe zur Verfügung. Die Treiber sind in der Datei *eagle.def* definiert, die Sie mit einem Texteditor bearbeiten können.

Ausdrucke an Matrix-Drucker werden nicht mit dem CAM-Prozessor, sondern über den PRINT-Befehl erzeugt.

Der Leiterplatten-Hersteller darf die EAGLE-Freeware verwenden, um von Ihren Boarddateien Fertigungsdaten zu erstellen.

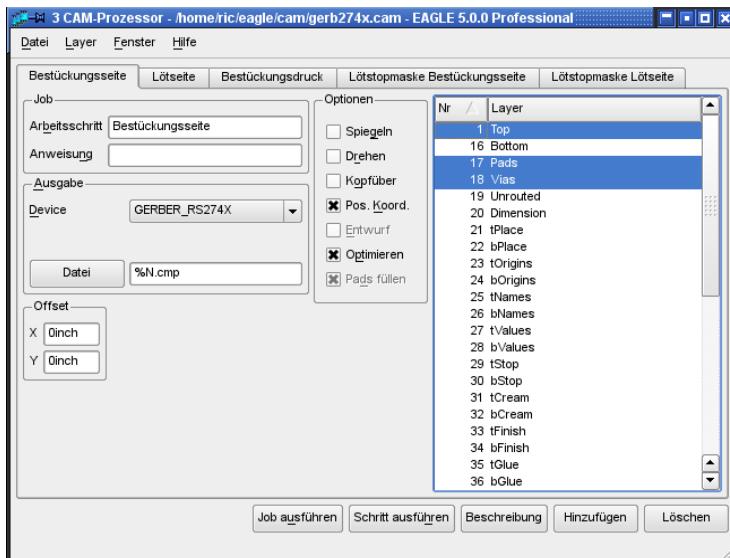

### ➤ Der CAM-Prozessor

Der CAM-Prozessor kann auch direkt über die Kommandozeile gestartet werden. Beim Aufruf können verschiedene Kommandozeilen-Parameter übergeben werden, die Sie im Anhang dieses Handbuchs gelistet finden.

## Daten ausgeben

### Starten des CAM-Prozessors

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den CAM-Prozessor aufzurufen:

Direkt aus dem Layout- oder Schaltplan-Editor über das CAM-Prozessor-Icon in der Aktionsleiste oder über das Menü *Datei/CAM-Prozessor*. Dabei wird automatisch die soeben bearbeitete Board- oder Schaltplandatei geladen.

Aus dem Control Panel, indem man den Zweig *CAM-Jobs* öffnet und auf einen der Einträge doppelklickt. Dabei wird der selektierte CAM-Job schon geladen. Anschließend muss man im CAM-Prozessor noch über *Datei/Öffnen* die Datei, für die Daten erzeugt werden sollen, also Board oder Schaltplan, laden.

Direkt über die Kommandozeile (Eingabeaufforderung, Konsole, Terminal) ohne grafische Oberfläche mit den entsprechenden Optionen. Näheres dazu finden Sie im Anhang zu den *EAGLE-Optionen*.

## Job-Datei laden

Ein CAM-Job besteht aus mehreren Arbeitsschritten und definiert den gesamten Ablauf der Datenausgabe. So lassen sich mit Hilfe eines geeigneten Jobs beispielsweise Gerber-Daten für unterschiedliche Layer der Reihe nach in verschiedene Dateien schreiben.

Einen Job laden Sie über das Menü *Datei/Öffnen/Job* des CAM-Prozessors oder über das Control Panel mit einem Doppelklick auf einen Eintrag im Zweig *CAM-Jobs* in der Baum-Ansicht.

Zur Datenausgabe ist nicht unbedingt ein Job erforderlich. Es können auch alle Einstellungen manuell der Reihe nach getroffen werden.

## Board laden

Vor dem Erzeugen der Ausgabedaten, müssen Sie über das *Datei*-Menü eine Platinendatei laden, sofern das nicht schon beim Starten aus einem Editor-Fenster geschehen ist. Links unten im CAM-Prozessor-Fenster sehen Sie, für welche Datei Daten erzeugt werden.

Man kann auch Schaltpläne über den CAM-Prozessor ausgeben, zum Beispiel an einen Plotter.

## Ausgabe-Parameter einstellen

Falls Sie eine Job-Datei laden, sind die Ausgabe-Parameter bereits eingestellt. Ein Job kann aus mehreren Teilen (Sections) bestehen, für die wiederum unterschiedliche Ausgabe-Parameter eingestellt sein können. Sie dürfen auch unterschiedliche Ausgabe-Treiber (Devices) verwenden.

Falls kein Job geladen ist, stellen Sie die Parameter nach Ihren Wünschen ein (siehe auch S. 316).

## Ausgabe starten

Wenn Sie den ganzen Job (alle Schritte) ausführen wollen, klicken Sie auf *Job ausführen*. Wenn Sie nur die Ausgabe mit den gegenwärtig eingestellten (aktuell sichtbaren) Parametern starten wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche *Schritt ausführen* an.

## Neuen Job definieren

Einen neuen Job definieren Sie so:

1. *Hinzufügen* anklicken, um neue Schritte zu erzeugen.
2. Parameter einstellen.
3. Gegebenenfalls 1. und 2. wiederholen.
4. Job mit *Datei/Job speichern...* sichern.

Über die Schaltfläche *Beschreibung* kann man die Job-Datei beschreiben. Diese Beschreibung wird dann im Control Panel angezeigt.

Detaillierte Informationen im Kapitel *Erstellen der Fertigungsunterlagen*.


### 4.6 Das Texteditor-Fenster

EAGLE enthält einen einfachen Texteditor.

Sie können damit Script-Dateien, User-Language-Programme oder beliebige andere Textdateien editieren. Der Text-Editor speichert die Dateien mit UTF-8-Zeichenkodierung ab.

Über die Menüs erreichen Sie verschiedene Funktionen, wie den Print-Befehl, Kopieren und Ausschneiden, Suchen und Ersetzen (auch *Regular Expressions*), Auswahl von Schriftart und Schriftgröße und so weiter. Der Texteditor verwendet die im Betriebssystem üblichen Tastenkürzel.

Die rechte Maustaste ruft im Texteditor ein Kontextmenü auf.

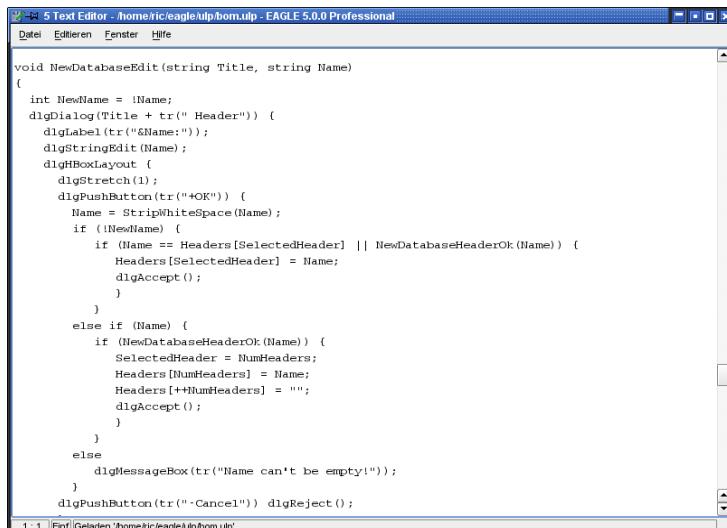

The screenshot shows the EAGLE 5.0.0 Professional Text Editor window. The title bar reads "5 Text Editor - /home/ric/eagle/up/bom.up - EAGLE 5.0.0 Professional". The menu bar includes "Datei", "Editieren", "Fenster", and "Hilfe". The main window displays the following C++ code:

```
void NewDatabaseEdit(string Title, string Name)
{
    int NewName = !Name;
    dlgDialog(Title + tr(" Header")) {
        dlgLabel(tr("Name:"));
        dlgStringEdit(Name);
        dlgHBoxLayout {
            dlgStretch(1);
            dlgPushButton(tr("OK"));
            Name = StripWhiteSpace(Name);
            if (!NewName) {
                if (Name == Headers[SelectedHeader] || NewDatabaseHeaderOk(Name)) {
                    Headers[SelectedHeader] = Name;
                    dlgAccept();
                }
            }
            else if (Name) {
                if (NewDatabaseHeaderOk(Name)) {
                    SelectedHeader = NumHeaders;
                    Headers[NumHeaders] = Name;
                    Headers[+NumHeaders] = "";
                    dlgAccept();
                }
            }
            else
                dlgMessageBox(tr("Name can't be empty!"));
        }
        dlgPushButton(tr("-Cancel")) dlgReject();
    }
}
```

The status bar at the bottom shows "1:1 | Enf | Geladen '/home/ric/eagle/up/bom.up'".

#### ► Der Texteditor

Wenn Sie lieber einen externen Texteditor verwenden, geben Sie im Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* des Control Panels bzw. eines der Editor-Fenster in der Zeile *Externer Text-Editor* den entsprechenden Aufruf an.

Wollen Sie EAGLE grundsätzlich daran hindern, den internen Texteditor zu verwenden, geben Sie an dieser Stelle ein Minuszeichen '-' an. Ist in der Zeile nichts angegeben, wird der interne EAGLE-Texteditor verwendet.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Verwendung eines externen Editors in der Hilfefunktion unter *Editor-Fenster/Text-Editor*.

# Kapitel 5

## Grundlegendes für die Arbeit mit EAGLE

### 5.1 Möglichkeiten der Befehlseingabe

In EAGLE werden die Befehle üblicherweise über Icons und Menüpunkte aktiviert und dann durch Anklicken eines Objekts ausgeführt. Aber es gibt auch weitere Möglichkeiten.

Wege der Befehlseingabe im Schaltplan-, Layout- und Bibliotheks-Editor:

- ◆ Anklicken des Befehls-Icons
- ◆ per Textbefehl über die Kommandozeile
- ◆ mit Hilfe des Kontextmenüs
- ◆ mit Funktionstasten
- ◆ über Script-Dateien
- ◆ über User-Language-Programme

In allen Fällen ist die Kenntnis der EAGLE-Kommandosprache erforderlich, deren Syntax im anschließenden Abschnitt beschrieben ist.

Die genaue Beschreibung aller Befehle finden Sie in den EAGLE-Hilfe-Seiten.

### Befehl aktivieren und Objekt wählen

Bei der klassischen Bedienweise wird zuerst der Befehl aktiviert und dann das Objekt selektiert, auf das man den Befehl anwenden will. Man aktiviert zum Beispiel erst den Befehl MOVE, indem man auf das entsprechende Icon in der Befehlsleiste klickt, oder den Befehl aus einem der Menüs wählt, und klickt dann auf das Objekt, das man bewegen möchte.

### Kommandozeile

Alternativ zum Anklicken der Befehls-Icons kann man die Befehle über die Kommandozeile eines Editor-Fensters eingeben. Man kann Befehle und andere Schlüsselwörter abkürzen, solange sie eindeutig sind. Außerdem spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle. So versteht EAGLE anstelle des vollständigen Befehls

```
CHANGE WIDTH 0.024
```

auch

```
cha wi 0.024
```

Werte sind immer mit Dezimalpunkt einzugeben.

Die aktuelle Einheit ist im GRID-Menü eingestellt. Sie können aber auch die Einheit direkt und unabhängig vom gerade eingestellten Raster mit dem Wert angeben:

```
CHANGE WIDTH 0.6MM
```

oder

```
CHA WID 24mil
```

In der Kommandozeile können fast alle Befehle mit Koordinatenangaben ausgeführt werden.

Beispiele:

```
MOVE IC1>VALUE (2.50 1.75);
```

Der Value-Platzhalter des Bauteils IC1 wird an die Position 2.50 1.75 im Layout geschoben (vorausgesetzt er wurde vorher mit SMASH losgelöst). Die Koordinatenangabe bezieht sich hier auf das aktuell eingestellte Raster.

```
MIRROR U1;
```

Das Bauteil U1 wird auf die Unterseite der Platine gespiegelt.

```
HOLE 3.2 (5 8.5);
```

Eine Bohrung mit Bohrdurchmesser 3.2 wird an der Position 5 8.5 platziert.

```
VIA 'GND' 0.070 round (2.0 3.0);
```

Eine zum Signal GND gehörende, runde Durchkontaktierung mit einem Durchmesser von 0.070 wird an die Position 2.0 3.0 gesetzt.


### History-Funktion

Mit den Tasten Pfeil-nach-oben ( $\uparrow$ ) und Pfeil-nach-unten ( $\downarrow$ ) kann man die zuletzt eingegebenen Befehle wählen und editieren. Die Esc-Taste löscht die Zeile.

### Das Kontextmenü

Eine andere Bedienmöglichkeit arbeitet mit einem objektspezifischen Kontextmenü. Man klickt dabei zuerst mit einem rechten Mausklick auf das Objekt und wählt dann aus dem Kontextmenü den Befehl, der angewendet werden soll.

Das Kontextmenü bietet alle Befehle an, die auf das gewählte Objekt angewendet werden können. Außerdem kann man sich auch die *Eigenschaften* des Objekts anzeigen lassen. Manche davon kann man direkt ändern.

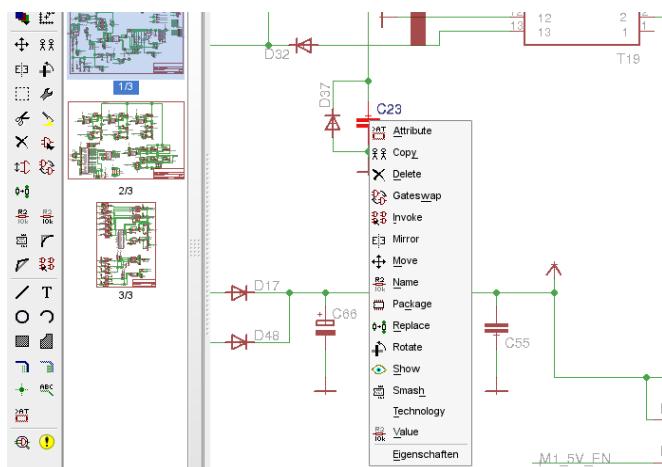

➤ Das Kontextmenü für ein Bauteil im Schaltplan

## Funktionstasten

Beliebige Tasten auch in Kombination mit *Alt*, *Ctrl* und *Shift* (in der Mac-Version auch *Cmd*) lassen sich mit Texten belegen, sofern Sie nicht vom Betriebssystem oder einem Linux-Window-Manager (z. B. *F1* für Hilfe) verwendet werden. Wird eine Funktionstaste gedrückt, entspricht das der Eingabe des Textes über die Tastatur. Da jeder Befehl als Text eingegeben werden kann, lässt sich auch jeder Befehl einschließlich bestimmter Parameter auf eine Funktionstaste legen. Sogar ganze Befehlssequenzen können auf diese Weise einer Funktionstaste zugeordnet werden.

Der Befehl


**ASSIGN**

zeigt die aktuelle Belegung der Funktionstasten. Im Assign-Fenster können Änderungen in der Tastenbelegung durchgeführt werden.

Über die Schaltfläche *Neu* können Sie neue Tastenbelegungen definieren. Ein Klick auf *Löschen* entfernt einen markierten Eintrag, *Ändern* modifiziert eine vorhandene Definition. *OK* schließt das Fenster und speichert die Definitionen.

Diese Einstellungen können auch über das Menü *Optionen/Tastenbelegung* im Schaltplan- oder Layout-Editor getroffen werden.

Sollen bestimmte Tastenbelegungen dauerhaft vordefiniert werden, kann man den **ASSIGN**-Befehl auch in der Datei *eagle.scr* (siehe Seite 118) verwenden.

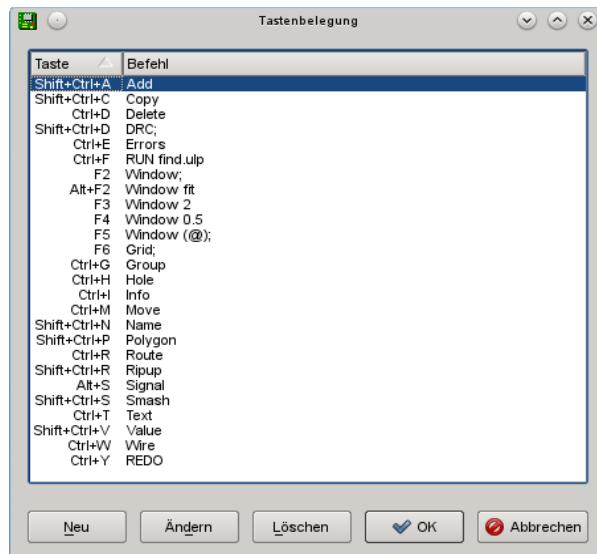

### ➤ Der Dialog des Assign-Befehls

#### Beispiele:

Die Tastenkombination *Ctrl+Shift+G* stellt ein 0.127mm-Raster dar:

```
ASSIGN CS+G 'GRID MM 0.127 ON;';
```

Die Tastenkombination *Alt+F6* wechselt in den Top-Layer und aktiviert den ROUTE-Befehl:

```
ASSIGN A+F6 'LAYER TOP; ROUTE';
```

Die Tastenkombination *Alt+R* blendet zuerst nur die Layer Top, Pads, Vias und Dimension ein und startet dann den Ausdruck an den Standarddrucker:

```
ASSIGN A+R 'DISPLAY NONE 1 17 18 20; PRINT;';
```

Die Modifier A, C, M und S stehen für die Tasten *Alt*, *Ctrl*, *Cmd* (nur Mac OS-X) und *Shift*.

Die Tastenkombination *Alt+0* holt immer das Control Panel in den Vordergrund. Die Kombinationen *Alt+1* bis *9* sind den verschiedenen Editor-Fenstern entsprechend der Fensternummer, die in der jeweiligen Titelzeile angezeigt wird, zugeordnet.

## Script-Dateien

Script-Dateien sind ein überaus leistungsfähiges Werkzeug. Sie können längere Befehlssequenzen, etwa die Einstellung bestimmter Farben und Füllmuster für alle Layer, wie beispielsweise in *defaultcolors.scr* enthalten,

aber auch Netzlisten, die zum Beispiel von Daten anderer Programme konvertiert wurden.

Zur Ausführung von Script-Dateien dient der SCRIPT-Befehl.

Viele User-Language-Programme (ULP) erzeugen Script-Dateien, die zur Modifikation eines Layouts oder Schaltplans eingelesen werden können.

EAGLE kann mit dem EXPORT-Befehl zum Beispiel eine komplette Bibliothek als Script-Datei ausgeben (Option *Script*). Diese Datei kann man mit einem Texteditor bearbeiten und anschließend wieder einlesen. Damit lassen sich recht einfach Änderungen an einer Bibliothek durchführen.

Weitere Informationen zu Script-Dateien und Export-Befehl finden Sie später in diesem Kapitel.

### Gemischte Eingabe

Die verschiedenen Arten der Befehlseingabe lassen sich auch gemischt verwenden.

Sie können beispielsweise das Icon des CIRCLE-Befehls anklicken (das entspricht der Eingabe von CIRCLE in der Kommandozeile) und anschließend die Koordinaten des Kreismittelpunkts und eines Punktes auf dem Kreisumfang in der Form

(2 2) (2 3) ←

in die Kommandozeile eintippen.

Mit den oben verwendeten Werten würde bei eingestellter Einheit *Inch* ein Kreis mit Radius 1 Inch um den Punkt (2 2) entstehen. Ob der CIRCLE-Befehl per Icon oder per Kommandozeile eingegeben wird, spielt keine Rolle.

*Manche EAGLE-Befehle werden mit gedrückter Shift, Alt oder Ctrl-Taste angewendet. Unter Mac OS-X verwenden Sie bitte statt der Ctrl-Taste die Cmd-Taste.*

## 5.2 Die EAGLE-Kommandosprache

Die Kenntnis der EAGLE-Kommandosprache ist für Sie nur dann erforderlich, wenn Sie die im vorangegangenen Abschnitt besprochenen alternativen Eingabemöglichkeiten nutzen wollen.

In diesem Abschnitt wird die Syntax der EAGLE-Kommandosprache erklärt, und es werden typografische Festlegungen getroffen, die zum Verständnis wichtig sind.

### Typographische Konventionen

#### Enter-Taste und Strichpunkt

Wenn EAGLE-Befehle in die Kommandozeile eingegeben werden, sind sie mit der Enter-Taste abzuschließen. In manchen Fällen muss ein Befehl am Ende einen Strichpunkt enthalten, damit EAGLE weiß, dass keine Parameter mehr folgen.

In Script-Dateien muss jede Befehlszeile mit einem Strichpunkt beendet werden.

An manchen Stellen wird die Enter-Taste in diesem Handbuch mit dem Zeichen  $\leftarrow$  symbolisiert.

In den folgenden Beispielen wird jedoch weder das Enter-Zeichen noch der Strichpunkt angegeben, da man alle Befehle sowohl in der Kommandozeile als auch in Script-Dateien verwenden kann.

#### Fettschrift oder Großbuchstaben

Befehle und Parameter in GROSSBUCHSTABEN werden direkt eingegeben. Bei der Eingabe werden Groß- und Kleinbuchstaben nicht unterschieden.

Beispiel:

Syntax:

`GRID LINES`

Eingabe:

`GRID LINES` oder `grid lines`

#### Kleinbuchstaben

Parameter in Kleinbuchstaben werden durch Namen, Zahlenwerte oder Schlüsselwörter ersetzt. Beispiel:

Syntax:

`GRID grid_size grid_multiple`

Eingabe:

`GRID 1 10`

Hier wird das Raster auf 1 mm eingestellt (Voraussetzung: Die gegenwärtige Einheit ist mm). Jede zehnte Rasterlinie ist sichtbar. Die Zahlen 1 und 10 werden als aktuelle Werte anstelle der Platzhalter `grid_size` und `grid_multiple` eingesetzt.

#### Unterstrichungszeichen

In Parameter-Bezeichnungen und Schlüsselwörtern wird aus Gründen der optisch klareren Darstellung oft das Unterstrichungszeichen ( \_ ) benutzt. Bitte verwechseln Sie es nicht mit dem Leerzeichen. Wie aus obigem Beispiel ersichtlich, ist `grid_size` ein einziger Parameter und `grid_multiple` ebenfalls.

Enthält ein Schlüsselwort ein Unterstrichungszeichen, etwa `COLOR_LAYER` im Befehl

```
SET COLOR_LAYER layer_name color_word
```

dann ist das Zeichen wie jedes andere mit einzugeben. Beispiel:

```
SET COLOR_LAYER BOTTOM BLUE
```

### Leerzeichen

Wo ein Leerzeichen stehen darf, können beliebig viele Leerzeichen stehen.

### Alternative Parameter

Das Zeichen | bedeutet, dass es alternative Parameter gibt.

Beispiel:

Syntax:

```
SET BEEP ON|OFF
```

Eingabe:

```
SET BEEP ON
```

oder

```
SET BEEP OFF
```

Der Piep, ausgelöst bei bestimmten Aktionen, wird ein- oder ausgeschaltet.

### Wiederholungspunkte

Die Zeichen .. bedeuten, dass die Funktion mehrfach ausgeführt werden kann bzw. dass mehrere Parameter vom gleichen Typ erlaubt sind. Beispiel:

Syntax:

```
DISPLAY option layer_name..
```

Eingabe:

```
DISPLAY TOP PINS VIAS
```

Alternativ darf auch die Layernummer verwendet werden:

```
DISPLAY 1 17 18
```

Hier werden mehrere Layer eingeblendet.

Soll ein Layer (hier Bottom) ausgeblendet werden:

```
DISPLAY -16
```

### Mausklick

Das Zeichen • bedeutet normalerweise, dass an dieser Stelle im Befehl mit der linken Maustaste ein Objekt anzuklicken ist.

Beispiel:

```
MOVE • •
```

Eingabe:

```
MOVE ← (oder Icon anklicken)
```

```
Mausklick auf erstes zu bewegendes Objekt
```

```
Mausklick auf Ziel
```

Mausklick auf zweites zu bewegendes Objekt  
usw.

An diesem Beispiel sehen Sie auch, wie die Wiederholungspunkte bei Befehlen mit Mausklicks zu verstehen sind.

### Koordinatenangaben in Textform

Für das Programm stellt jeder Mausklick eine Koordinatenangabe dar. Will man Befehle in der Kommandozeile textuell eingeben, dann kann man anstelle des Mausklicks die Koordinaten über die Tastatur in folgender Form eingeben:

(x y)

Dabei sind x und y Zahlen in der mit dem GRID-Befehl gewählten Einheit. Die textuelle Eingabemöglichkeit ist insbesondere für Script-Dateien erforderlich.

Mit (@) können Sie die Koordinaten der aktuellen Mauszeiger-Position in einem Befehl angeben. Beispiel:

```
WINDOW (@);
```

Beispiele für die Koordinatenangabe in Textform:

Sie wollen Platinenumrisse mit exakten Maßen eingeben.

```
GRID MM 1;  
LAYER DIMENSION;  
WIRE 0 (0 0) (160 0) (160 100) (0 100) (0 0);  
GRID LAST;
```

Zunächst wird auf ein 1-mm-Raster umgeschaltet. Danach wechselt man in den *Dimension*-Layer. Der WIRE-Befehl schließlich stellt zunächst die Linienbreite auf 0 ein und zeichnet dann mit Hilfe der vier Koordinatenangaben ein Rechteck. Der letzte Befehl stellt das vorher gewählte Raster wieder ein, da man Platten normalerweise im Zollraster entwirft.

### Relative Angaben

Koordinatenangaben können auch relativ in der Form (R x y) zu einem Bezugspunkt, der vorher über MARK gesetzt wurde, eingegeben werden. Setzt man keinen Bezugspunkt, gilt der absolute Koordinatennullpunkt.

Ein Via wird relativ zum Bezugspunkt gesetzt:

```
GRID MM 0.5;  
MARK (20 10);  
VIA (R 5 12.5);  
MARK;
```

Zuerst wird das Raster auf Millimeter eingestellt, dann ein relativer Nullpunkt an der Koordinate (20 10) gesetzt. Das Via wird relativ zum gesetzten Referenzpunkt im Abstand x = 5 und y = 12.5 platziert. Anschließend wird der Bezugspunkt wieder gelöscht.

### Polare Angaben

Polarkoordinaten werden in der Form (P Radius Winkel) angegeben.

```
GRID MM;  
MARK (12.5 7.125);  
LAYER 21;  
CIRCLE (R 0 0) (R 0 40);  
PAD (P 40 0);  
PAD (P 40 120);  
PAD (P 40 240);
```

In diesem Beispiel setzt man den Referenzpunkt auf (12.5 7.125). Anschließend wird an dieser Stelle im Layer 21 *tPlace*, ein Kreis mit Radius 40 mm gezeichnet. Auf der Kreislinie werden drei Pads im Winkel von je 120 Grad platziert.

Hier wird der Kreis mit der Angabe von relativen Koordinaten erzeugt. So braucht man sich keine Gedanken über einen absoluten Koordinatenwert auf der Kreislinie für das zweite Koordinatenpaar machen.

### Rechter Mausklick

Mit dem >-Zeichen in der Klammer, stellt man den rechten Mausklick dar. So kann man auch per Script eine Gruppe beispielsweise verschieben:

```
MOVE (> 0 0) (10 0);
```

Eine vorher gewählte Gruppe wird um 10 Einheiten in x-Richtung verschoben.

### Modifier

Innerhalb der Klammern können verschiedene Modifier verwendet werden.

Bei Kombinationen ist die Reihenfolge beliebig.

Folgende Modifier sind erlaubt:

- A steht für die gedrückte Alt-Taste, das alternative Raster
- C steht für die gedrückte Ctrl-Taste (Strg), Mac OS-X: Cmd
- S steht für die gedrückte Shift-Taste
- R relative Koordinatenangabe
- P polare Koordinatenangabe
- > rechter Mausklick

C und S bewirken bei verschiedenen Befehlen unterschiedliche Verhaltensweisen. Informationen dazu finden Sie beim jeweiligen Befehl in der Hilfe-Funktion.

## 5 Grundlegendes für die Arbeit mit EAGLE

---

Falls die Befehle in einer Script-Datei verwendet werden, ist jeder einzelne mit einem Strichpunkt abzuschließen. Auf den Strichpunkt kann man verzichten, wenn man die Befehle über die Tastatur eingibt und mit der Enter-Taste abschließt.

### Beispiele:

Ein Bauteil soll auf eine bestimmte Position geschoben werden.

```
GRID MM 1;  
MOVE IC1 (120 25) ;
```

Alternativ könnte man auch die Koordinate des Objekts angeben:

```
MOVE (0.127 2.54) (120 25);
```

IC1 liegt auf dem Punkt (0.127 2.54) und wird nach Position (120 25) verschoben.

Die aktuelle Position eines Bauteils erfahren Sie über den INFO-Befehl:

```
INFO IC1;
```

Bei der Definition eines Symbols wird ein Pin an einer bestimmten Stelle platziert.

```
PIN 'GND' PWR NONE SHORT R180 (0.2 0.4) ;
```

Sie zeichnen eine Sperrfläche im Layer 41 *tRestrict* als Rechteck:

```
LAYER TRESTRICT;  
RECT (0.5 0.5) (2.5 4) ;
```

## 5.3 Raster und aktuelle Einheit

Das kleinste mögliche Raster ist 0,003125  $\mu\text{m}$ ..


Als Einheit können Sie Micron ( $\mu\text{m}$ ), Mil (1/1000inch), Zoll (Inch) und Millimeter (mm) verwenden. Die im GRID-Befehl eingestellte aktuelle Einheit gilt für alle angegebenen Werte.

*Bei Schaltplänen sollten Sie immer das voreingestellte Raster von 0.1 Inch verwenden! Halten Sie dieses Raster auch bei der Definition von Schaltplan-Symbolen im Bibliotheks-Editor ein!*

Beim Anlegen von Platinen und Bibliotheken sollte man sich vorher Gedanken machen, welches oder welche Raster man zugrunde legt. Auf das Platzierungsraster der Platine wird nur der Ursprung des Package gezogen. Alle anderen Objekte des Gehäuses (z. B. die Pads) liegen auch in der Platine relativ zu diesem Punkt, genau so wie in der Bibliothek definiert.

*Grundsätzlich gilt für Platinen: Das Raster immer so groß wie möglich und so klein wie nötig wählen.*

Für die verschiedenen Editorfenster können unterschiedliche Raster voreingestellt werden. Dieses legt man in der Datei *eagle.scr* fest (siehe Seite 110ff).

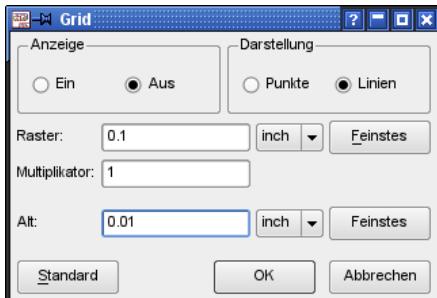

#### ➤ Das Grid-Menü

Im Grid-Menü bestimmt man das aktuelle *Raster* in der Einheit, die in der Combo-Box rechts gewählt wurde.

Die Option *Multiplikator* gibt an wie viele Rasterlinien angezeigt werden sollen. Trägt man bei *Multiplikator* zum Beispiel den Wert 5 ein, wird jede fünfte Linie angezeigt.

Unter *Alt:* kann man ein alternatives Raster einstellen, das mit gedrückter *Alt*-Taste aktiviert wird (z. B. bei MOVE, ROUTE, ADD, WIRE). Das kann beispielsweise beim Platzieren von Bauteilen in einem komplexen Layout oder zum Positionieren eines Labels im Schaltplan sehr nützlich sein. Lassen Sie die *Alt*-Taste vor dem Absetzen wieder los, springt das Objekt in das ursprüngliche Raster zurück.

Die Raster-Darstellung kann als *Punkte* oder *Linien* erfolgen. Unter *Anzeige* schaltet man das Raster *Ein* bzw. *Aus*.

Ein Klick auf *Feinstes* stellt das feinste mögliche Raster ein.

Über *Standard* werden die Standardwerte für den Editor eingestellt.

Ab einer bestimmten Zoomstufe werden die Rasterlinien in der Zeichenfläche nicht mehr dargestellt. Diese Grenze kann über das Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes* unter *Min. sichtbare Rastergröße* variiert werden.

Für Rasterlinien und Rasterpunkte können beliebige Farben zugeordnet werden. Klicken Sie unter *Optionen/Einstellungen/Farben* auf das Farbfeld der entsprechenden Farbpalette (je nach Hintergrundfarbe) und wählen Sie für die Rasterpunkte bzw. Rasterlinien die gewünschte Farbe aus. Alternativ kann man den SET-Befehl in der Kommandozeile verwenden:

```
SET COLOR_GRID BLUE
```

setzt die Rasterfarbe auf blau.

Statt des Farbnamens kann man auch die Farbnummer angeben. Diese darf zwischen 0 und 63 liegen. Die resultierende Farbe ist abhängig von den (selbst-)definierten Farben der aktuellen Palette.

Weitere Hinweise zur Farbdefinition ab Seite 113.

### 5.4 Aliase für DISPLAY, GRID und WINDOW

Für die Befehle DISPLAY, GRID und WINDOW ist es möglich, so genannte Aliase zu definieren. Dabei handelt es sich um einen Parametersatz, den man unter einem beliebigen Namen hinterlegen und dem Befehl übergeben kann. Ein Alias kann durch einen rechten Mausklick oder einen etwas länger gehaltenen linken Mausklick auf eines der Befehls-Icons erreicht werden.

Die Aliase werden separat für Schaltplan, Board und Library in der Datei *eaglerc* gespeichert und stehen somit für alle Schaltpläne, Boards und Bibliotheken zur Verfügung.

#### Beispiel: DISPLAY-Alias

- ◆ Blenden Sie im Layout-Editor über DISPLAY die gewünschten Layer ein, zum Beispiel *Top, Pads, Vias* und *Dimension*
- ◆ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das DISPLAY-Icon  und es erscheint ein Popup-Menü
- ◆ Wählen Sie daraus den Eintrag *Neu...*
- ◆ Geben Sie den Namen für den Alias im Fenster ein, zum Beispiel *Top-Ansicht*
- ◆ Klick auf *OK*

Ab jetzt befindet sich im Popup-Menü des DISPLAY-Befehls der Eintrag *Top-Ansicht*.

Der Alias kann auch über die Kommandozeile angesprochen werden:

`DISPLAY TOP-ANSICHT` oder `disp top-a`

Groß-/Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle. Der Alias darf abgekürzt werden, solange er eindeutig ist.

Es können beliebig viele Aliase definiert werden.

Mit `DISPLAY LAST` in der Kommandozeile oder über den Eintrag *Last* im Popup-Menü schaltet man auf die zuletzt benutzte Layerauswahl um.

Details zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe zum DISPLAY-Befehl.

#### Beispiel: GRID-Alias

Vorgehensweise und Funktion sind identisch mit der des DISPLAY-Befehls. Stellen Sie in einem Editor-Fenster das gewünschte Raster ein, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GRID-Icon  und definieren Sie im Popup-Menü über *Neu...* den Alias.

Ein Alias kann alternativ direkt über die Kommandozeile definiert werden.  
Für den GRID-Befehl könnte das so aussehen:

```
GRID = MeinRaster mm 0.25 lines on
```

Mit dem Befehl

```
grid meinraster oder auch kurz gri mei
```

wird der Alias angewendet. Groß-/Kleinschreibung spielt keine Rolle, der Alias darf auch abgekürzt werden.

### Beispiel: WINDOW-Alias

Der WINDOW-Befehl erlaubt es, einen bestimmten Bildausschnitt als Alias zu definieren. Dadurch kann man bestimmte Bildausschnitte schnell erreichen bzw. wiederherstellen. Das Definieren eines WINDOW-Alias funktioniert im Prinzip genauso, wie im DISPLAY-Beispiel vorher beschrieben:

- ◆ Wählen Sie im Editor-Fenster den gewünschten Bildausschnitt
- ◆ Rechtsklick auf das Select-Icon des WINDOW-Befehls  öffnet das Popup-Menü
- ◆ Klicken Sie auf Neu... und geben Sie einen Aliasnamen an

Angenommen der Aliasname lautet *LinksOben*, so können Sie über den Befehl  
**WINDOW LINKSOBEN** oder **win linkso**

in der Kommandozeile den Ausschnitt jederzeit wieder herstellen. Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Select-Icon des WINDOW-Befehls in der Aktionsleiste und wählen den Eintrag *LinksOben* aus dem Menü.

*In einem mehrseitigen Schaltplan wird der Alias immer auf dem aktuell dargestellten Blatt ausgeführt, egal auf welcher Seite er ursprünglich definiert wurde.*

### Editieren, Umbenennen, Löschen eines Alias

Wird ein Alias nicht mehr benötigt, kann man ihn über das Popup-Menü des entsprechenden Befehls-Icons löschen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste zuerst auf das Befehls-Icon, um das Popup-Menü zu öffnen, dann mit der rechten Maustaste auf den Aliasnamen und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option *Löschen*.

Das *Umbenennen* oder *Editieren* erfolgt in derselben Weise.



### ➤ Löschen eines WINDOW-Alias

Alternativ kann man diese Aktionen auch über die Kommandozeile erledigen. Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zu den Befehlen DISPLAY, GRID und WINDOW.

## 5.5 Namen und automatische Namensgebung

### Länge

Namen dürfen im EAGLE beliebig lang sein. Es gibt keine praktische Begrenzung.

### Verbotene Zeichen und Sonderzeichen

Leerzeichen, Strichpunkt und Umlaute sind in allen Namen verboten. Hochkommas und andere (exotische) Zeichen, die einen ASCII-Code über 127 haben, sollten möglichst vermieden werden.

In Device-Namen sollte kein Fragezeichen bzw. Stern vorkommen, da diese Zeichen als Platzhalter für Package-Variante (?) und Technology (\*) stehen.

In Pad-Namen sind Kommas zu vermeiden.

Teil-Bus-Namen dürfen keine Doppelpunkte, Kommas und eckige Klammern enthalten.

Das Ausrufezeichen hat in Texten eine Sonderfunktion. Es startet und beendet überstrichenen Text. Beispiele dazu finden Sie in der Hilfefunktion zum TEXT-Befehl. Soll das Ausrufezeichen im Text erscheinen, muss ein Backslash (\) vorangestellt werden.

Wenn der Backslash in einem Namen oder Text dargestellt werden soll, müssen Sie diesen, zum Beispiel beim NAME- oder TEXT-Befehl, zweimal hintereinander eintippen.

### Automatische Namensgebung

Wird in einem der Befehle PIN, PAD, SMD, NET, BUS oder ADD ein Name mit angegeben, dann werden weitere Namen davon abgeleitet, solange der Befehl aktiv ist.

Der Name wird einfach vor dem Platzieren des Objekts (während es an der Maus hängt) über die Kommandozeile eingetippt. Beachten Sie, dass der Name in einfache Hochkommas gesetzt werden muss. Die Eingabe wird mit der Enter-Taste ( $\leftarrow$ ) abgeschlossen.

Die Beispiele demonstrieren, wie die automatische Namensvergabe wirkt:

ADD DIL14 'U1'  $\leftarrow \cdots \cdots$

holt drei Bauteile vom Typ DIL14 in die Platine und vergibt an sie die Namen U1, U2 und U3 (  $\bullet$  entspricht einem Mausklick).

PAD OCT '1'  $\leftarrow \cdots \cdots$

platziert vier achteckige Pads mit den Namen 1, 2, 3, und 4.

Besteht der Name nur aus einem Zeichen von A...Z, dann erhalten die folgenden Objekte den im Alphabet folgenden Buchstaben als Name:

ADD NAND 'A'  $\leftarrow \cdots \cdots$

holt vier NAND-Gatter mit den Namen A, B, C und D. Erreicht der generierte Name den Wert Z, dann werden wieder Namen mit dem Default-Präfix erzeugt (z. B. G\$1).

## 5.6 Import und Export von Daten

EAGLE stellt eine Reihe von Werkzeugen für den Datenaustausch bereit.

- ◆ Script-Dateien für den Import
- ◆ Export-Befehl für den Export
- ◆ EAGLE User-Language-Programme für Import und Export.

Die User-Language ist sehr flexibel, setzt aber die Erstellung eines geeigneten Programms voraus. Näheres dazu erfahren Sie im Abschnitt *Die EAGLE-User-Language*.

### Script-Dateien und Datenimport

Der SCRIPT-Befehl stellt dem EAGLE-Anwender eine universelle Schnittstelle für den Datenimport zur Verfügung.

Da sich jede EAGLE-Operation mit Hilfe von Textbefehlen ausführen lässt, können Sie mit Hilfe einer Script-Datei beliebige Daten importieren. Eine Script-Datei kann auch weitere Script-Dateien aufrufen.

Script-Dateien lassen sich mit einem einfachen Texteditor erzeugen.

Voraussetzung für den Entwurf eigener Script-Dateien ist, dass Sie die EAGLE-Kommandosprache verstehen. Die genaue Funktionsweise und die Syntax der einzelnen Befehle finden Sie in den EAGLE-Hilfe-Seiten.

Ein einfaches Beispiel ist die Datei *euro.scr* im Verzeichnis *eagle/scr*, die Umrisse einer Europakarte mit Begrenzungswinkeln zeichnet.

Soll beispielsweise eine Netzliste in eine Platine importiert werden, die bereits die entsprechenden Bauelemente enthält, dann ist eine Script-Datei der folgenden Form erforderlich:

```
SIGNAL GND IC1 7 IC2 7 J4 22 ;  
SIGNAL VCC IC1 14 IC2 14 J4 1 ;
```

So ein *Netscript* lässt sich einfach mit dem EXPORT-Befehl aus einem Schaltplan erzeugen (Menü *Datei/Exportieren/Netscript*) und anschließend in das Layout importieren.

Einen weiteren Eindruck von der Leistungsfähigkeit dieses Import-Konzepts erhalten Sie, wenn Sie eine Bibliothek mit dem EXPORT-Befehl als Script-Datei ausgeben (*Datei/Exportieren/Script*) ausgeben. Die erzeugte Script-Datei dient als lehrreiches Beispiel für die Syntax der Script-Sprache. Sie kann mit einem beliebigen Texteditor betrachtet werden. Wird diese Datei über SCRIPT anschließend in eine leere Bibliothek eingelesen, entsteht eine neue Bibliotheksdatei.

Kommentare dürfen nach einem #-Zeichen stehen.

Über das Stop-Icon in der Aktionsleiste kann man das Ausführen einer Script-Datei abbrechen.

Das Menü *Datei/Importieren* bietet eine weitere Option zum Import von Daten aus *P-CAD/Altium/Protel*. Es können Daten aus diesen Layout-Systemen übernommen werden, wenn diese im *ACCEL-ASCII*-Format erzeugt wurden. Weitere Informationen und Hilfe finden Sie beim Aufruf der Funktion.

### **Datenexport mit dem EXPORT-Befehl**

Der EXPORT-Befehl beziehungsweise das Menü *Datei/Exportieren...* bietet je nach Editor-Fenster folgende Möglichkeiten:

#### **DIRECTORY**

Listet den Inhalt der geladenen Bibliothek in einer Textdatei.

#### **NETLIST**

Gibt eine Netzliste des geladenen Schaltplans oder der geladenen Platine aus. Sie kann zur Kontrolle der Verbindungen in der Zeichnung verwendet werden.

Mit Hilfe von verschiedenen User-Language-Programmen kann man auch andere Formate erzeugen. Sehen Sie dazu einfach mal in den Download-Bereich auf Cadsoft's Webseite: <http://www.cadsoft.de/download.htm>

#### **NETSCRIPT**

Gibt die Netzliste des geladenen Schaltplans in Form einer Script-Datei aus. Diese Datei kann über den SCRIPT-Befehl in ein Layout eingelesen werden. Das ist unter Umständen sinnvoll, wenn zwischen Schaltplan und Layout Unterschiede in der Signalführung bestehen.

Zuerst löschen Sie mit dem Befehl **DELETE SIGNALS** alle Signale. Dabei gehen alle verlegten Leiterbahnen verloren! Erzeugen Sie dann aus dem Schaltplan das *Netscript* und lesen Sie es mit Hilfe des **SCRIPT**-Befehls in das

Layout ein. Jetzt stimmen die Netzlisten von Schaltplan und Layout wieder überein.

### **PARTLIST**

Gibt eine Bauteileliste des Schaltplans oder der Platine aus.

### **PINLIST**

Gibt eine Pin/Pad-Liste des Schaltplans oder der Platine aus, in der die ange-schlossenen Netze aufgeführt sind.

### **SCRIPT**

Gibt die geladene Bibliothek in Form einer Script-Datei aus. Dieses Script kann mit Hilfe eines Texteditors modifiziert werden um beispielsweise eine benutzerspezifische Bibliothek zu erzeugen, oder um Teile einer Bibliothek in eine andere zu kopieren. Die bearbeitete Script-Datei kann mit dem SCRIPT-Befehl in eine neue oder bereits existierende Bibliothek eingelesen werden. Dieses Script dient auch als lehrreiches Beispiel für die Syntax der EAGLE-Kommandosprache.


Um Ungenauigkeiten zu vermeiden, wird die Grid-Einheit im Script automatisch auf Millimeter gesetzt.

### **IMAGE**

Über die Option *Image* kann man verschiedene Grafikdaten erzeugen.

Folgende Formate können exportiert werden:

<b>bmp</b>	Windows-Bitmap-Datei
<b>png</b>	Portable-Network-Graphics-Datei
<b>pbm</b>	Portable-Bitmap-Datei
<b>pgm</b>	Portable-Grayscale-Bitmap-Datei
<b>ppm</b>	Portable-Pixelmap-Datei
<b>tif</b>	Tag-Image-File-Format-Datei
<b>xbm</b>	X-Bitmap-Datei
<b>xpm</b>	X-Pixmap-Datei

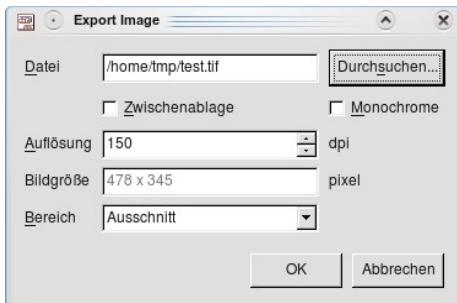

### ➤ Einstellungen zur Grafikausgabe

Klicken Sie auf die Schaltfläche *Durchsuchen*, wählen Sie den Pfad der Grafikdatei und geben Sie den Dateinamen mit der Dateiendung an. Diese bestimmt das Grafikformat der Ausgabedatei.

Soll eine Schwarzweiß-Grafik erzeugt werden, aktivieren Sie die Option *Monochrome*. Die Option *Zwischenablage* erzeugt keine Datei, sondern lädt die Grafik in die Zwischenablage.

Wählen Sie eine *Auflösung* in dpi. Die resultierende Größe der Grafik wird im Feld *Bildgröße* angezeigt.

In der Zeile *Bereich* können Sie zwischen *Alles* und *Ausschnitt* wählen. *Alles* exportiert die ganze Zeichnung, *Ausschnitt* gibt nur den im Editor-Fenster sichtbaren Bereich aus.

Weitere Grafikformate, wie zum Beispiel HPGL, Postscript (PS) oder Encapsulated Postscript (EPS) können mit Hilfe des CAM-Prozessors erzeugt werden. Über das User-Language-Programm dxf.ulp kann man Daten im DXF-Format generieren. Mit PRINT kann man PDF-Dateien erzeugen.

## LIBRARIES

Erzeugt Bibliotheken mit den Devices und Packages, die in der geladenen Schaltplan- bzw. Boarddatei verwendet wurden.

Geben Sie im Dialog den Pfad an, in dem die Bibliotheksdateien erzeugt werden sollen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre originalen Dateien nicht überschrieben werden. Diese Funktion erlaubt es, in der Zeichnung verwendete Bauteile zu extrahieren und ggf. zu modifizieren, oder auch in eigene Bibliotheksdateien zu übernehmen. Diese Funktion wird durch das User-Language-Programm exp-lbrs.ulp ausgeführt.

## 5.7 Die EAGLE-User Language

EAGLE enthält einen Interpreter für eine C-ähnliche Benutzersprache. Damit kann man auf beliebige EAGLE-Daten und seit Version 4 auch auf externe Daten zugreifen. In sehr weiten Grenzen kann man Daten aus EAGLE exportieren oder verschiedenste Daten in EAGLE importieren.

ULPs können zum Beispiel eine Layout-Datei oder eine Bibliothek über das Ausführen einer zuvor erzeugten Script-Datei, manipulieren. In der Script-Datei stehen die entsprechenden Befehle zur Datenmanipulation. Die in die User-Language integrierte exit()-Funktion kann solche Befehle auch direkt ausführen.

Einen Eindruck über die Möglichkeiten der User-Language geben die mitgelieferten Programmbeispiele (\*.ulp). Diese finden Sie im ULP-Verzeichnis Ihrer Installation. Die Beschreibung der Funktionsweise eines ULPs finden Sie im Dateikopf, die auch im Control Panel angezeigt wird, bzw. beim Aufruf des Programms in der Usage-Box erscheint.

User-Language-Programme werden mit einem Texteditor geschrieben, der keine Steuerzeichen hinzufügt. Es gibt Texteditoren, die das sogenannte Syntax-Highlighting für die Programmiersprache C unterstützen. Diese Funktion kann helfen, die Struktur eines ULPs besser zu verstehen. Sie können in EAGLE einen externen Texteditor als Standard im Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* definieren.

Der Start eines ULPs erfolgt über den RUN-Befehl oder durch ziehen eines ULPs aus dem Control Panel in ein Editorfenster (Drag&Drop). Es kann über das Stop-Icon in der Aktionsleiste vorzeitig abgebrochen werden.

Ist das User-Language-Programm beendet, zeigt EAGLE ein Meldung in der Statuszeile: *Run: beendet*.

Eine genaue Beschreibung der Sprache finden Sie in den EAGLE-Hilfe-Seiten unter dem Stichwort *User Language*.

Typische Anwendungen für ULPs:

- ◆ Erzeugen von Stücklisten in beliebigen Formaten.  
Siehe auch Seite 304.
- ◆ Ausgeben von Grafikformaten.
- ◆ Datenausgabe für Bestückungsautomaten, In-Circuit-Tester usw.
- ◆ Anbindung an eine externe Datenbank.
- ◆ Manipulation des Bestückungsdrucks, der Lötstopmaske uvm.
- ◆ Importieren von Grafikdaten (zum Beispiel *import-bmp.ulp* für Logos oder ähnliches)

Viele wertvolle ULPs finden Sie auch auf unseren Web-Seiten. Sehen Sie doch einfach mal nach unter <http://www.cadsoft.de/download.htm>.

### 5.8 Forward&Back-Annotation

Eine Schaltplan-Datei und die zugehörigen Platinen-Datei sind durch die automatische Forward&Back-Annotation logisch verknüpft. Dadurch ist sichergestellt, dass Schaltplan und Platine zu jeder Zeit konsistent sind.

Sobald man aus einem Schaltplan über den BOARD-Befehl  ein Layout erzeugt, besteht Konsistenz zwischen den beiden Dateien. Jede Aktion im Schaltplan wird simultan im Layout ausgeführt. Platzieren Sie zum Beispiel ein neues Bauteil, erscheint im Layout am Rand der Platine das zugehörige Gehäuse. Verlegt man ein Netz, wird gleichzeitig im Layout die Signallinie gezeichnet. Bestimmte Operationen, etwa das Verlegen oder Löschen eines Signals, sind nur im Schaltplan erlaubt. Der Layout-Editor lässt diese Aktionen nicht zu und gibt eine entsprechende Meldung aus. Das Umbenennen von Bauteilen oder das Ändern von Values ist zum Beispiel in beiden Dateien erlaubt.

Eine weitere Beschreibung der technischen Zusammenhänge finden Sie in den EAGLE-Hilfe-Seiten.

Als Benutzer müssen Sie sich nicht weiter um diesen Mechanismus kümmern. Sie müssen lediglich sicherstellen, nicht an einem Schaltplan zu arbeiten, wenn vorher die zugehörige Platinen-Datei geschlossen wurde, und umgekehrt. Das heißt, beide Dateien müssen immer gleichzeitig geladen sein. Ansonsten verlieren Sie die Konsistenz, die Annotation kann nicht mehr funktionieren.

Sollten Sie dennoch einmal Platine und Schaltplan getrennt voneinander bearbeitet haben, überprüft der Electrical Rule Check (ERC) die Dateien beim Laden auf Konsistenz. Bestehen Unterschiede, öffnet sich ein ERC-Fehler-Fenster mit entsprechenden Meldungen zu Schaltplan und Layout. Wie Sie in diesem Fall weiter vorgehen sollten, wird ab Seite 204 im Kapitel 6.12 gezeigt.

### 5.9 EAGLE individuell konfigurieren

Es gibt eine Reihe von Einstellungen, die es erlauben EAGLE an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Wir unterscheiden zwischen programm-, benutzer- und projektspezifischen Einstellungen.

Grundeinstellungen des Programms, die für jeden Benutzer und für jedes neue Projekt gelten sollen, trifft man in der Datei *eagle.scr*.

Persönliche Präferenzen werden in der Datei *eaglerc.usr* unter Windows oder in *~/.eaglerc* unter Linux gespeichert. Einstellungen, die nur für ein bestimmtes Projekt gelten, merkt sich EAGLE in der Projektdatei *eagle.epf*.

Werte, die beispielsweise für eine bestimmte Platine gelten, wie die Design-Regeln, besondere Layerfarben, eigene neu definierte Layer oder die Rastereinstellung werden direkt in der Layout-Datei gespeichert. Das gilt natürlich auch für Schaltplan- und Bibliotheksdateien.

## Konfigurationsbefehle

Die meisten Optionen werden über das *Optionen*-Menü der einzelnen EAGLE-Editor-Fenster konfiguriert.

Das Control Panel bietet Einstellungen zu den Verzeichnissen, zum Sichern von Dateien und zur Benutzeroberfläche. Diese Optionen finden Sie im Kapitel *Das Control Panel* unter dem Punkt *Optionen-Menü* ab Seite 47 beschrieben.

In den Einstellungen zur *Benutzeroberfläche* kann man zwischen dem Befehlsmenü (mit Icons) und einem frei konfigurierbaren Textmenü wählen. Der MENU-Befehl erlaubt eine freie (hierarchische) Konfiguration des Textmenüs über eine Script-Datei. Ein Beispiel dafür finden Sie im Anhang.

Das *Optionen*-Menü im Editorfenster von Schaltplan, Layout und Bibliothek bietet außer dem Punkt *Benutzeroberfläche* zwei weitere Einträge:

*Tastenbelegung* und *Einstellungen*.

Der ASSIGN-Befehl ändert und zeigt die Funktionstasten-Belegung. Hinweise dazu finden Sie auf Seite 93.

Mit dem SET-Befehl verändert man allgemeine Systemparameter.

Der CHANGE-Befehl ermöglicht verschiedene Voreinstellungen zu Objektigenschaften.

Mit dem GRID-Befehl stellt man Raster und aktuelle Einheit ein. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite Fehler: Referenz nicht gefunden.

## **Das Menü Optionen/Einstellungen (SET-Befehl)**

Die gängigsten Optionen des SET-Befehls kann man im Fenster des Menüs *Optionen/Einstellungen* wählen. Das Fenster erreicht man auch über die Kommandozeile durch die Eingabe von:

SET

### **Nur ausgewählte Layer anzeigen**

Die Anzahl der verfügbaren Layer, die im *Display-* bzw. *Layer*-Menü gezeigt werden, kann man über die Option *Used\_Layers* bestimmen. So kann man Layer, die man nicht nutzen will, der Übersichtlichkeit halber ausblenden.

```
SET USED_LAYERS 1 16 17 18 19 20 21 23 25 27 29 31 44  
45 51;
```

sorgt dafür, dass nur diese Layer erreichbar sind. Dauerhaft kann das in der Datei *eagle.scr* festgelegt werden.

```
SET USED_LAYERS ALL;
```

zeigt wieder alle Layer.

### Kontextmenü

Das Kontextmenü, das Sie sich nach einem Rechtsklick auf ein Objekt öffnet, kann mit selbst-definierten Einträgen versehen werden. Der Eintrag kann einen einfachen Befehl, eine ganze Befehlssequenz oder auch eine Scriptdatei oder ein User-Language-Programm ausführen. Die Syntax des SET-Befehls sieht so aus:

```
SET CONTEXT objecttype text commands;  
objecttype kann sein: attribute, circle, dimension, element, frame,  
gate, hole, instance, junction, label, pad, pin, rectangle,  
smd, text, via, wire  
text der Menüeintrag  
commands der/die Befehle, die beim Anklicken ausgeführt werden
```

Beispiel:

```
SET CONTEXT wire Nach_unten 'change layer 16' ;
```

Das Kontextmenü für Wires (auch Polygone gehören diesem objecttype an) hat einen zusätzlichen Eintrag *Nach\_unten*, der den Wire in Layer 16 legt.

Um alle selbst-definierten Einträge aus dem Kontextmenü eines bestimmten objecttype zu entfernen, verwenden Sie

```
SET CONTEXT wire ;
```

Um zurück zu den Standardinhalten aller Kontextmenüs zu kommen, verwenden Sie

```
SET CONTEXT ;
```

### Inhalt der Parameter-Menüs

Die Parameter-Menüs für *Width*, *Diameter*, *Drill*, *SMD*, *Size*, *Isolate*, *Spacing* und *Miter*, erreichbar zum Beispiel über CHANGE, können mit Hilfe des SET-Befehls mit beliebigen Werten gefüllt werden. Geben Sie die Werte einfach durch Leerzeichen getrennt in der Kommandozeile an.

Beispiel für das *Miter*-Menü:

```
SET MITER_MENU 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 1 1.5 2 3 4;
```

Die Maßeinheit der angegebenen Werte wird durch die des aktuell eingestellten Rasters bestimmt. Es dürfen maximal 16 Einträge sein.

Beispiel für das *SMD*-Menü:

```
SET SMD_MENU 1.2mm 2.0mm 0.5mm 0.9mm 0.1in 0.14in;
```

Hier ist für jeden Eintrag der drei Wertepaare die Einheit angegeben. Es sind maximal 16 Wertepaare möglich.

Die Werte in den Menüs werden immer in der Einheit angezeigt, die aktuell mit GRID im Editor gewählt ist.

Schreiben Sie den SET-Befehl in die Datei *eagle.scr*, um die Einstellung auf alle zukünftigen Projekte anzuwenden.

Um die Standard-EAGLE-Menüs wieder herzustellen, lautet der Befehl, beispielsweise für das *Width*-Menü:

```
SET WIDTH_MENU ;
```

## Mitteilungsdialoge automatisch bestätigen

Manchmal bringt EAGLE eine Warnmeldung oder einen Dialog mit einer Abfrage, bei der Sie entscheiden müssen wie das weitere Vorgehen sein soll. Das kann für automatisierte Abläufe, zum Beispiel beim Ausführen einer Scriptdatei störend sein. Sie können bestimmen wie eine entsprechende Abfrage beantwortet werden soll.

```
SET CONFIRM YES ;
```

beantwortet die Abfrage im positiven Sinn (*Ja* oder *OK*).

Falls Sie die Abfrage im negativen Sinn beantworten möchten (Schaltfläche *Nein*, falls vorhanden, oder einfach den Dialog bestätigen), verwenden Sie

```
SET CONFIRM NO ;
```

Um die automatische Option zu beenden, verwenden Sie

```
SET CONFIRM OFF ;
```

*Bitte seien Sie mit dieser Option vorsichtig! Verwenden Sie sie nicht einfach zu Beginn einer Scriptdatei! Das könnte zu unerwarteten Ergebnissen führen. Weitere Informationen gibt es in der Hilfe-Funktion zum SET-Befehl.*

## Farb-Einstellungen

Im *Farben*-Tab werden Einstellungen für Layer- und Hintergrundfarben sowie für die Farben der Rasterlinien bzw. -punkte getroffen.

Es gibt drei verschiedene Farbpaletten: für schwarzen, weißen und farbigen Hintergrund. Jede Farbpalette erlaubt 64 Farbeinträge, denen ein beliebiger RGB-Wert und ein Alpha-Wert zugeordnet werden kann.



➤ *Einstellungen-Fenster: Farben*

## 5 Grundlegendes für die Arbeit mit EAGLE

---

Falls Sie die in älteren EAGLE-Version verwendete *Raster-OP*-Darstellung auf schwarzem Hintergrund bevorzugen, deaktivieren Sie die Check-Box *Alphablending benutzen*. Der Alpha-Wert der Farben wird dann ignoriert, wenn der schwarze Hintergrund verwendet wird. Die Farben werden mit einer ODER-Funktion gemischt.

Standardmäßig verwendet EAGLE die ersten 16 Werte (Einträge 0..15). Acht Farben, gefolgt von weiteren acht so genannten Highlight-Farben.

Der erste Eintrag in der Farbpalette (Nummer 0) bestimmt die Hintergrundfarbe. In der weißen Farbpalette kann die Hintergrundfarbe nicht modifiziert werden, da diese für Ausdrucke (üblicherweise auf weißem Papier) verwendet wird.


In der vorherigen Abbildung sehen Sie unter *Palette* drei Schaltflächen untereinander. Klicken Sie auf eine davon, zum Beispiel auf die untere *Farbiger Hintergrund*, öffnet sich das Fenster zum Definieren der Farben.

Links im Fenster sehen Sie eine 8x8-Matrix, die schon 16 vordefinierte Farben enthält. Es wechseln sich zeilenweise immer acht normale Farben mit den acht zugehörigen Highlight-Farben ab. So kann man einem Layer mit einer Farbe an der Stelle x in der Matrix eine Highlight-Farbe an der Stelle x+8 zuordnen. Zu den Farben 0 bis 7 gehören die Highlight-Farben 8 bis 15, den Farben 16 bis 23 folgen die Highlight-Farben 24 bis 31 und so weiter.

Um neue Werte zu definieren, selektieren Sie mit der Maus ein freies Feld in der Matrix und wählen dann über das Farbfenster und den Sättigungsregler rechts die gewünschte Farbe. Mit Klick auf *Farbe setzen* übernehmen Sie den Wert. Wählen Sie dann ein neues Feld aus und wiederholen Sie den Vorgang für eine andere Farbe.

Sie dürfen auch direkt Werte in die Felder *Rot*, *Grün*, *Blau* bzw. *Farbe*, *Sättigung*, *Helligkeit* und *Alphakanal* eingeben.

Der *Alphakanal* bestimmt die Transparenz der Farbe. Der Wert 0 bedeutet, die Farbe ist vollkommen durchsichtig (also unsichtbar), der Wert 255 steht für eine völlig deckende Farbe. Beim Ausdrucken werden die Alpha-Werte der Farben immer auf 255 gesetzt.

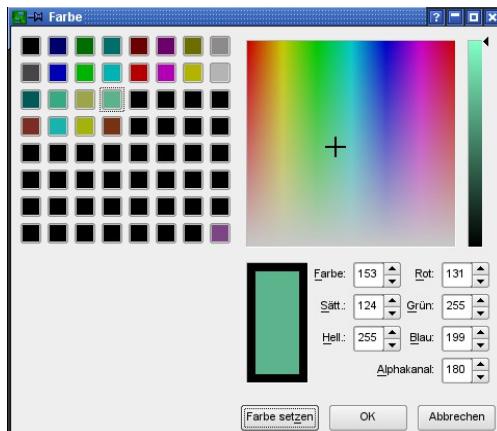

➤ **Farbe-Fenster: Definition eigener Farbwerte**

In der Abbildung sieht man, dass vier weitere Farbpaare (normale und zugehörige Highlight-Farbe stehen untereinander) definiert wurden.

Wenn Sie für ein Editorfenster (also Schaltplan oder Layout oder auch in der Bibliothek) die Farbpalette wechseln wollen, wählen Sie im Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* den entsprechenden *Hintergrund*.

*Sie sollten immer mindestens ein Farbenpaar definieren: Eine normale Farbe und die zugehörige Highlight-Farbe.*

Alternativ lassen sich Farbdefinitionen und Palettenwechsel über die Kommandozeile oder über Script-Dateien erledigen:

**SET PALETTE <index> <argb>**

definiert für die aktuell eingestellte Farbpalette eine Farbe, wobei der Alphawert und die Farbwerte hexadezimal angegeben werden. Index steht für die Farbnummer, argb für je einen Wert für den Alphakanal und die Farben Rot, Grün und Blau.

Beispiel:

**SET PALETTE 16 0xB4FFFF00**

setzt die sechzehnte Farbe auf ein leicht transparentes Gelb.

Das erste Byte B4 bestimmt den Alphawert (dezimal 180), die folgenden Bytes FF FF 00 den dezimalen RGB-Wert 255 255 0 für Gelb. Die hexadezimale Angabe wird durch das vorangestellte 0x gekennzeichnet.

Soll beispielsweise die schwarze Farbpalette aktiviert werden, geben Sie in der Kommandozeile ein:

**SET PALETTE BLACK**

## 5 Grundlegendes für die Arbeit mit EAGLE

Nach dem Umschalten der Farbpalette muss der Bildschirminhalt mit dem WINDOW-Befehl neu gezeichnet werden. Erst dann wird die neue Einstellung sichtbar.

Die Zuordnung der Farben zu den Layern erfolgt über den DISPLAY-Befehl oder über SET COLOR\_LAYER.

SET COLOR\_LAYER 16 4


definiert für den Layer 16 die Farbe mit der Nummer 4.

Weitere Informationen zur Syntax finden Sie in der Hilfe-Funktion zum SET-Befehl.

*Falls Sie die Farbwerte auf die Standardeinstellung zurücksetzen möchten, starten Sie die Script-Datei defaultcolors.scr.*

### Verschiedene SET-Optionen

Im Verschiedenes-Tab des Fensters Einstellungen finden Sie die verschiedene Optionen, die man über Check-Boxes an- bzw. ausschalten kann. Für einige Optionen gibt man Werte an.

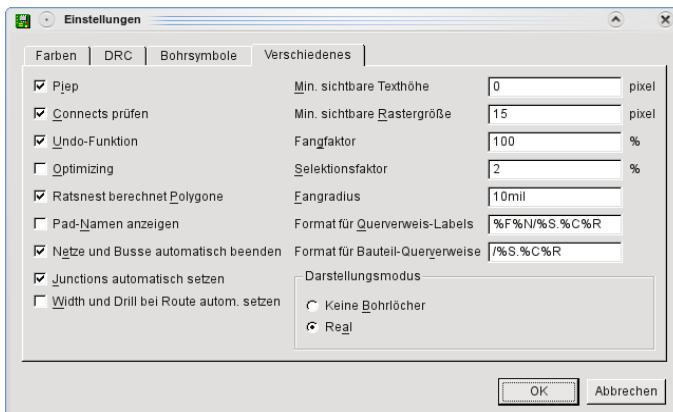

➤ Das Menü Optionen/Einstellungen/Verschiedenes

#### Übersicht der Optionen:

##### Piep:

Schaltet den Bestätigungs piep ein/aus. Default: ein.

##### Connects prüfen:

Aktiviert die Package-Prüfung beim Platzieren von Bauteilen im Schaltplan. Default: ein.

##### Undo-Funktion:

Schaltet den Undo/Redo-Puffer für das aktuell geladene Editor-Fenster ein/aus. Wenn Sie mit konsistentem Schaltplan und Layout arbeiten, wirkt sich diese Einstellung auf beide Editor-Fenster aus. Default: ein.

**Optimizing:**

Aktiviert die automatische Entfernung von Knickpunkten in geraden Wires.  
Default: ein.

**Ratsnest berechnet Polygone:**

Polygoninhalte werden bei RATSNEST berechnet. Default: ein.

**Pad-Namen anzeigen:**

Padnamen werden im Layout- oder Package-Editor angezeigt. Default: aus.

**Netze und Busse automatisch setzen:**

Beim Absetzen eines Netzes auf einem Pin oder einer Buslinie, fällt das Netz bzw. der Bus von der Maus. Default: ein.

**Junctions automatisch setzen:**

Setzt man ein Netz auf einem anderen ab, wird automatisch ein Verknüpfungspunkt gesetzt. Default: ein.

**Width und Drill bei Route automatisch setzen:**

Ist diese Option eingeschaltet, verwendet der Follow-me-Router beim Verlegen der Leiterbahnen automatisch den in den Design-Regeln oder in den Netzklassen vordefinierten Wert für die Leiterbahnbreite und für den Bohrdurchmesser der Vias. Diese Werte werden beim Anklicken einer Signallinie automatisch eingestellt.

Ist diese Option ausgeschaltet, gilt der Wert, den Sie zuletzt über, zum Beispiel, CHANGE WIDTH gewählt haben.

**Min. sichtbare Texthöhe:**

Texte bis zur angegebenen Höhe werden dargestellt. Default: 3 Pixel.

**Min. sichtbare Rastergröße:**

Liegen Rasterlinien-/punkte näher beisammen, werden sie nicht mehr angezeigt. Default: 5 Pixel.

**Fangfaktor:**

Innerhalb dieses Bereiches können Objekte mit der Maus selektiert werden. Setzt man den Wert auf 0, gibt es keine Begrenzung. Dann können auch Objekte erreicht werden, die unter Umständen weit außerhalb des sichtbaren Bildausschnittes liegen. Default: 5% der aktuellen Höhe des Bildausschnitts.

**Selektionsfaktor:**

Liegen innerhalb des angegebenen Wertes (in % der Höhe der aktuell sichtbaren Zeichenfläche) mehrere Objekte, werden diese zur Auswahl angeboten. Default: 2%.

**Fangradius:**

Bestimmt den Radius der Magnetische-Pads-Funktion von Pads und SMDs.

Kommen Sie beim Verlegen einer Leiterbahn mit dem ROUTE-Befehl näher als der angegebene Radius an ein Pad oder SMD heran – das heißt, die dynamisch berechnete Luftlinie wird kürzer als der hier angegebene Radius – wird die Leiterbahn automatisch an den Pad/SMD-Mittelpunkt gezogen. Defaultwert: 20 mil.

### Darstellungsmodus:

Pads/Vias werden mit Bohrlöchern (*Real*) bzw. ohne (*Keine Bohrlöcher*) angezeigt. Default: Real.

Änderungen können auch direkt durch Eingeben des SET-Befehls in die Kommandozeile getroffen werden. Die Eingabe von

```
SET POLYGON_RATSNEST OFF
```

oder kurz

```
SET POLY OFF
```

schaltet beispielsweise die Polygonberechnung beim RATSNEST-Befehl aus.

Weitere Hinweise zum SET-Befehl finden Sie in der Hilfe-Funktion.

### Die Datei eagle.scr

Die Script-Datei *eagle.scr* wird beim Öffnen eines Editorfensters oder beim Anlegen einer neuen Schaltplan-, Platinen- oder Bibliotheksdatei automatisch ausgeführt, sofern keine Projektdatei existiert.

Sie wird zuerst im aktuellen Projektverzeichnis gesucht. Ist sie dort nicht zu finden, sieht EAGLE in dem Verzeichnis nach, das im *Script*-Feld des *Optionen/Verzeichnisse*-Dialogs eingetragen ist.

Sie können in diese Datei alle Befehle eintragen, die beim Öffnen eines Editorfensters (außer Texteditor) ausgeführt werden sollen.

Die Labels *SCH*, *BRD* und *LBR* bezeichnen die Abschnitte der Datei, die nur dann ausgeführt werden, wenn das Schaltplan-, Layout- oder Bibliotheks-Editorfenster geöffnet wird.

Die Labels *DEV*, *SYM* und *PAC* bezeichnen die Abschnitte, die nur ausgeführt werden, wenn der Device-, Symbol- oder Package-Editier-Modus aktiviert wird.

Befehle, die vor dem ersten Label (in der Regel *BRD*:) eingefügt werden, gelten für alle Editorfenster.

Sofern EAGLE beim Start aufgrund einer Projektdatei automatisch ein oder mehrere Editorfenster öffnet, ist es notwendig, diese zu schließen und erneut zu öffnen, damit die Einstellungen aus *eagle.scr* übernommen werden. Alternativ kann man die Datei *eagle.scr* einfach über den *SCRIPT*-Befehl ausführen.

Kommentare dürfen mit vorangestelltem # in eine Script-Datei eingefügt werden.

Jede Befehlszeile muss mit einem Semikolon ; abgeschlossen werden. Erstreckt sich ein Befehl über mehrere Zeilen, kennzeichnet man das mit einem Backslash \ am Zeilenende.

Beispiel für eine *eagle.scr*-Datei:

```
#This file can be used to configure the editor windows.
```

```
Assign A+F3 'Window 4;';
Assign A+F4 'Window 0.25;';
Assign A+F7 'Grid mm;';
Assign A+F8 'Grid inch;';
Menu '[designlink22.png] Search and order {\'
    General : Run designlink-order.ulp -general; |\
    Schematic : Run designlink-order.ulp; \
}';

BRD:
#Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move\
#Name Quit Rect Route Script Show Signal Split \
#Text Value Via Window ';' Wire Write Edit;
Grid inch 0.05 on;
Grid alt inch 0.01;
Set Pad_names on;
Set Width_menu 0.008 0.01 0.016;
Set Drill_menu 0.024 0.032 0.040;
Set Size_menu 0.05 0.07 0.12;
Set Used_layers 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 \
27 28 39 40 41 42 43 44 45;

Change width 0.01;
Change drill 0.024;
Change size 0.07;

SCH:
Grid Default;
Change Width 0.006;
#Menu Add Bus Changenge Copy Delete Display Gateswap \
#Grid Group Invoke Junction Label Move Name Net \
#Pinswap Quit Script Show Split Value Window ';' \
#Wire Write Edit;

LBR:
#Menu Close Export Open Script Write ';' Edit;
DEV:
Grid Default;
#Menu Add Change Copy Connect Delete Display Export \
# Grid Move Name Package Prefix Quit Script Show \
# Value Window ';' Write Edit;

SYM:
Display all;
Grid Default On;
Change Width 0.010;
#Menu Arc Change Copy Delete Display Export \
#Grid Group Move Name Paste Pin Quit Script \
#Show Split Text Value Window ';' Wire Write Edit;

PAC:
Grid Default On;
Grid Alt inch 0.005;
Change Width 0.005;
Change Size 0.050;
Change Smd 0.039 0.039;
#Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group \
#Move Name Pad Quit Script Show Smd Split Text \
#Window ';' Wire Write Edit;
```

### Die Datei eaglerc

Benutzerspezifische Daten werden beim Beenden von EAGLE in der Datei `eaglerc.usr` unter Windows bzw. `~/eaglerc` unter Linux und Mac gespeichert. Diese Datei wird im Home-Verzeichnis des Benutzers abgelegt. Ist unter Windows keine Home-Variable definiert, gilt folgender Eintrag in der Windows-Registry:

`HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current-  
Version\Explorer\Shell Folders\AppData`

Eaglerc bzw. `eaglerc.usr` enthält Informationen über:

- ◆ SET-Befehl (Menü *Optionen/Einstellungen*)
- ◆ ASSIGN-Befehl (Funktionstastenbelegung)
- ◆ Benutzeroberfläche
- ◆ Aktuell geladenes Projekt (Pfad)

Die Konfigurationsdatei wird von EAGLE an verschiedenen Stellen in der gegebenen Reihenfolge gesucht und ausgeführt (wenn vorhanden):

<code>&lt;prgdir&gt;/eaglerc</code>	(Linux, Mac, Windows)
<code>/etc/eaglerc</code>	(Linux, Mac)
<code>\$HOME/.eaglerc</code>	(Linux, Mac)
<code>\$HOME/eaglerc.usr</code>	(Windows)

Diese Dateien sollten nicht editiert werden.

Man kann EAGLE mit der Kommandozeilen-Option `-U` starten, um einen bestimmten Ort für die Datei `eaglerc` festzulegen. Das ist ratsam, wenn Sie zum Beispiel mit verschiedenen EAGLE-Versionen arbeiten und jeweils eigene Einstellungen verwenden wollen.

### EAGLE-Projektdatei

Wird ein neues Projekt angelegt (rechter Mausklick auf einen Eintrag im *Projekte*-Zweig der Baum-Ansicht und Auswahl von *Neu/Projekt* im Kontextmenü im Control Panel), erzeugt man zunächst ein Projektverzeichnis, das den Projekt-Namen trägt. In jedem Projektverzeichnis wird automatisch eine Konfigurationsdatei `eagle.epf` erzeugt.

EAGLE merkt sich in der Projektdatei Änderungen von Objekteigenschaften, die während des Editierens mit dem CHANGE-Befehl gemacht wurden und die Inhalte der Menüs für *Width*, *Diameter*, *Size* und *Drill*.

Es wird auch hinterlegt, welche Bibliotheken für das Projekt benutzt werden, also *in use* sind.

Außerdem werden die Position und der Bildschirminhalt der aktiven Fenster, als das Programm verlassen wurde, gespeichert. Vorausgesetzt, die Option *Projektdatei automatisch sichern* unter *Optionen/Sicherung* des Control Panels ist aktiviert. Beim nächsten Programmstart wird dieser Zustand wieder hergestellt.

# Kapitel 6

## Vom Schaltplan zur fertigen Platine

Dieses Kapitel zeigt den üblichen Weg vom Zeichnen des Schaltplans zum fertigen, per Hand entflochtenen Layout. Ein Abschnitt widmet sich dem Anlegen eines hierarchischen Schaltplans. Die Verwendung des Autorouters, des Follow-me-Routers und die Ausgabe von Fertigungsdaten wird in den anschließenden Kapiteln beschrieben.

*Es ist empfehlenswert zuerst ein neues Projekt(verzeichnis) anzulegen.  
Informationen über die Vorgehensweise finden Sie auf Seite 45.*

### 6.1 Schaltplan erstellen

Die übliche Vorgehensweise sieht so aus:

Man nimmt Bauteile aus den vorhandenen Bibliotheken und platziert diese auf der Zeichenfläche. Anschließend werden die Anschlusspunkte (Pins) der Bauteile mit Netzen (elektrische Verbindungen) verbunden. Netze können beliebige Namen und verschiedene Klassen zugeordnet werden. Versorgungsspannungen werden in der Regel automatisch verbunden. Um jede Versorgungsspannung im Schaltplan zu dokumentieren, ist es notwendig, mindestens ein so genanntes Supply-Symbol pro Spannung zu setzen.

Schaltpläne dürfen aus mehreren Seiten bestehen (nicht in der Light-Version). Netze sind über verschiedene Seiten hinweg verbunden, wenn sie denselben Namen besitzen.

Es wird vorausgesetzt, dass Bibliotheken mit den benötigten Bauelementen vorhanden sind. Die Definition von Bibliotheken wird in einem eigenen Kapitel beschrieben.

Es ist jederzeit möglich über den BOARD-Befehl oder das *Board*-Icon ein Layout zu erzeugen. Sobald ein Layout existiert, müssen beide Dateien immer gemeinsam geladen sein. Nur so funktioniert die Kopplung zwischen Schaltplan und Platine. Nähere Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt zur *Forward&Back-Annotation*.

### Schaltplan öffnen

Ausgangspunkt ist zunächst das Control Panel. Von hier aus öffnen Sie einen neuen oder bestehenden Schaltplan, z. B. über das *Datei/Öffnen* bzw. *Datei/Neu*-Menü oder über einen Doppelklick auf eine Schaltplandatei im Verzeichnisbaum. Das Schaltplan-Editor-Fenster erscheint.

Bei Bedarf kann man weitere Schaltplanblätter (Sheets) anlegen. Dazu öffnen Sie die Combo-Box in der Aktionsleiste mit einem Mausklick und wählen den Punkt *Neu* aus. Es wird eine neue Seite erzeugt (siehe Seite 56).

Alternativ kann man z. B. die zweite Seite mit dem Befehl

**EDIT .S2**

über die Kommandozeile anlegen. Sollten Sie die Seite doch nicht benötigen, löscht man mit

**REMOVE .S2**

das ganze Blatt.

Mit einem rechten Mausklick auf eine der Seiten in der Seitenansicht öffnet sich das Kontextmenü. Dieses erlaubt über den Eintrag *Beschreibung* einen Beschreibungstext für die Seite. Dieser wird dann unter der Seitenansicht und auch in der Combo-Box in der Aktionsleiste dargestellt.

Wenn Sie nicht nur für die einzelnen Seiten, sondern für den gesamten Schaltplan eine Beschreibung anlegen wollen, geht das über den Menüeintrag *Bearbeiten/Schaltplanbeschreibung* oder durch

**DESCRIPTION \***

in der Kommandozeile. Diese Beschreibung wird im Control Panel angezeigt.

### Raster einstellen

Das Raster sollte grundsätzlich 0,1 Inch bzw. 2,54 mm sein. Netze und Anschlusspunkte der Symbole (Pins) müssen in einem gemeinsamen Raster liegen. Ansonsten kommt keine Verbindung zwischen Netz und Pin zustande.

### Bauteile platzieren

Bevor Sie Bauteile platzieren können, müssen Sie mit USE die Bibliotheken laden, aus denen Sie Bauteile holen wollen. Nur Bibliotheken, die *in use* sind, werden vom ADD-Befehl und dessen Suchfunktion berücksichtigt. Mehr Informationen zum USE-Befehl finden Sie auf Seite 56.

### Zeichnungsrahmen laden

Empfehlenswert ist es, zuerst einen Rahmen zu platzieren. Mit Hilfe des ADD-Befehls können Sie einen aus den Bibliotheken wählen.

Nach einem Klick auf das ADD-Icon öffnet sich der ADD-Dialog.


Es werden zunächst die Bibliotheksdateien, die über den USE-Befehl geladen sind, angezeigt. Sie können die angezeigten Bibliotheken aufklappen und nach Bauteilen suchen oder die Suchfunktion benutzen.

Es soll ein Rahmen im Format A4 verwendet werden. Geben Sie in der *Suchen*-Zeile unten links den Suchbegriff *A4* oder *A4\** ein und drücken Sie die Enter-Taste. Das Suchergebnis zeigt verschiedene Einträge aus *frames.lbr*. Selektieren Sie einen der Einträge (*A4L-DOC*), wird rechts eine Voransicht gezeigt, sofern die Option *Vorschau* aktiviert ist. Wird eine der Optionen *Pads/Smds/Beschreibung* deaktiviert, wird nicht nach Bauteilen mit Pads/Smds bzw. nicht in der Beschreibung von Bauteilen gesucht.

Im ADD-Dialog des *Schaltplan-Editors* sucht man nach Device-Namen und Begriffen aus der Device-Beschreibung oder über die Attribute-Zeile nach Attributnamen oder Attributwerten. Im *Layout-Editor* sucht man nach Package-Namen und Begriffen aus der Package-Beschreibung!

Ein Klick auf *OK* schließt das ADD-Fenster und Sie kehren in den Schaltplan-Editor zurück. Der Rahmen hängt nun an der Maus und kann abgesetzt werden. Üblicherweise liegt die linke untere Ecke des Rahmens im Koordinatennullpunkt (0 0).

Bibliotheksnamen, Devicenamen und Begriffe aus der Device-Beschreibung dürfen als Suchbegriffe verwendet werden. Erlaubt sind auch Platzhalter wie \* oder ?. Es können mehrere Suchbegriffe durch Leerzeichen getrennt verwendet werden.

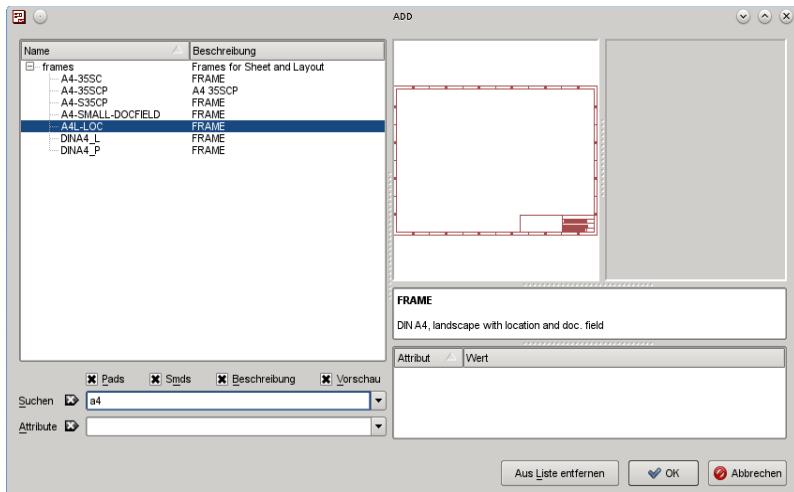

➤ ADD-Dialog: Ergebnis des Suchbegriffs A4

Der ADD-Befehl lässt sich auch über die Kommandozeile eingeben oder in einer Script-Datei verwenden. Den Rahmen kann man auch über das Kommando

`add a4l-doc@frames.lbr`

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

platzieren. Auch in der Kommandozeile dürfen Platzhalter wie \* und ? verwendet werden. Die Eingabe von

```
add *a4*@frames.lbr
```

öffnet beispielsweise den ADD-Dialog und bietet verschiedene Rahmen im Format A4 an.

Bei der Suche werden nur Bibliotheken berücksichtigt, die *in use* sind. Das bedeutet, die Bibliothek ist über den USE-Befehl geladen (auch über das Menü *Bibliothek/Benutzen* möglich).

Soll eine Bibliothek nicht mehr im ADD-Dialog erscheinen, selektieren Sie den entsprechenden Eintrag und klicken auf die Schaltfläche *Aus Liste entfernen*. Die Bibliothek ist dann nicht mehr *in use*.

*Zeichnungsrahmen werden mit dem FRAME-Befehl angelegt.*

*Sinnvollerweise macht man das in der Bibliothek und kombiniert den Rahmen mit einem Schriftfeld. Es ist aber auch möglich, den FRAME-Befehl direkt im Schaltplan (oder auch im Board) anzuwenden. Mehr zum Anlegen von Zeichnungsrahmen finden Sie auf Seite 283.*

### Schaltungssymbole (Gates) platzieren

Alle weiteren Bauteile werden über den oben beschriebenen Mechanismus gesucht und dann platziert. Schon jetzt entscheiden Sie sich für eine Package-Variante. Sollte sich später herausstellen, dass eine andere Bauform im Layout verwendet wird, kann diese problemlos nachträglich getauscht werden.

Haben Sie mit ADD ein Bauteil platziert und wollen dann wieder in den ADD-Dialog zurück, um ein neues Bauteil zu wählen, drücken Sie die Esc-Taste oder klicken Sie erneut auf das ADD-Icon.

Versehen Sie die Bauteile mit Namen und Wert (NAME, VALUE).

Liegt der Name- bzw. Value-Text an einer ungünstigen Stelle, lösen Sie beide mit SMASH vom Bauteil und schieben sie mit MOVE an eine beliebige Position. Ein Klick mit DELETE auf einen Text macht ihn unsichtbar.

Halten Sie während des SMASH-Befehls die Shift-Taste gedrückt, erscheinen die Texte wieder an der ursprünglichen Position; sie sind nun nicht mehr vom Bauteil gelöst (unsmashed). Das kann man auch erreichen, indem man im Kontextmenü unter *Eigenschaften* die Option *Smashed* deaktiviert.

MOVE verschiebt Objekte, DELETE löscht sie. Mit INFO bzw. SHOW erhalten Sie Informationen über ein Objekt bzw. zeigt EAGLE es am Bildschirm.

ROTATE dreht Gates um 90 Grad. Ebenso kann man während des MOVE-Befehls mit der rechten Maustaste das Bauteil um jeweils 90 Grad weiter drehen.

Mehrfach benutzte Bauteile lassen sich mit COPY vervielfältigen. COPY platziert immer ein neues Bauteil, auch wenn es aus mehreren Gates besteht und bisher noch nicht alle verwendet wurden.

Eine Gruppe von Bauteilen oder wiederkehrende Schaltungsteile können mit Hilfe der Befehle GROUP, COPY und PASTE im Schaltplan vervielfältigt werden. Stellen Sie sicher, dass vorher alle Layer eingeblendet sind (DISPLAY ALL).

### Versteckte Versorgungs-Gates

Manche Bauteile sind in den Bibliotheken so definiert, dass die Versorgungsspannungspins nicht im Schaltplan sichtbar sind. Das ist auch nicht notwendig, da alle Power-Pins mit demselben Namen automatisch verbunden werden. Unabhängig davon ob sie sichtbar sind oder nicht. Wollen Sie ein Netz direkt an einen der versteckten Pins legen, holen Sie das Gate mit Hilfe des INVOKE-Befehls in den Schaltplan.

Klicken Sie auf das INVOKE-Icon und dann auf das gewünschte Bauteil, sofern dieses auf derselben Seite des Schaltplans platziert wurde. Soll das Gate auf einer anderen Seite des Schaltplans liegen, wechseln Sie auf diese Seite, aktivieren INVOKE und tippen den Namen des Bauteils (z. B. IC1) in die Kommandozeile. Selektieren Sie das gewünschte Gate im INVOKE-Fenster und platzieren Sie es. Anschließend verbinden Sie das Versorgungs-Gate mit den gewünschten Netzen.



➤ *INVOKE: Gate P kann noch platziert werden*

### Bauteile aus mehreren Gates platzieren

Manche Bauteile bestehen nicht nur aus einem sondern aus mehreren Gates, die im Regelfall nacheinander mit dem ADD-Befehl im Schaltplan platziert werden können. Um ein Gate gezielt auszuwählen, kann man direkt den Gate-Namen angeben.

Beispiel:

Der Baustein 7400 mit der Package-Variante N und in AC-Technologie aus der Bibliothek 74xx-eu besteht aus vier NAND-Gates mit der Bezeichnung A bis D und einem Power-Gate P. Wollen Sie nun als erstes das Gate C platzieren, geben Sie das beim ADD-Befehl direkt an (siehe auch Hilfe-Funktion, ADD-Befehl):

`ADD 74AC00N@74xx-eu.1br IC1 C`

Sobald ein Gate platziert ist, hängt das nächste an der Maus (Addlevel Next). Setzen Sie ein Gate nach dem anderen ab. Sind alle Gates eines Bausteins verwendet, wird der nächste Baustein begonnen.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Sollen die Gates eines Bausteins über mehrere Seiten verteilt werden, platzieren Sie zunächst mit ADD, wechseln dann auf eine andere Seite des Schaltplans und tippen zum Beispiel

INVOKE IC1

in die Kommandozeile. Wählen Sie aus dem INVOKE-Fenster das gewünschte Gate.

*Wenn man ein Gate, das bereits im Schaltplan platziert ist, im INVOKE-Fenster selektiert, ändert sich die Schaltfläche OK zu Anzeigen. Klickt man darauf, wird das gewählte Gate in der Fenstermitte zentriert angezeigt.*

### Designlink – Zugang zur Farnell Online-Produkt-Datenbank

Mit Hilfe von *designlink-order.ulp* können Sie eine allgemeine Produktsuche oder eine Suche für alle Bauteile Ihres Schaltplans durchführen, Preis und Verfügbarkeit prüfen und direkt bei Farnell/Newark bestellen. Gefundene Ordercodes können als Attribute gespeichert werden. Die Bestellliste kann exportiert werden.

Starten Sie das ULP mit einem Klick auf das *designlink*-Icon .

Dieses finden Sie standardmäßig rechts neben der Aktionsleiste. Es gehört zum Text-Menü, das man über das Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* ein- bzw. ausblenden kann.

Die Option *General* startet die allgemeine Produktsuche. Nach Aufruf des ULPs öffnet sich ein Fenster in dem Sie in der *Suchen*-Zeile einen Suchbegriff eingeben können. Das ULP baut eine Online-Verbindung zum Farnell-Server auf und zeigt anschließend die Treffer.

Die Option *Schematic* startet die Suche nach allen Bauteilen, die Sie in Ihrem Schaltplan verwendet haben. Als Suchbegriff wird jeweils der Value des Bauteils verwendet. Als Resultat erhalten Sie eine Bestellliste mit den entsprechenden Farnell-Bestellnummern.

In Teilen der EAGLE-Bibliotheken sind bereits Attribute für den Farnell- bzw. Newark-Bestellnummer (Ordercode) hinterlegt. Verwenden Sie eines dieser Bauteile, wird der Ordercode aus der Bibliothek übernommen. Falls kein Ordercode in der Bibliothek hinterlegt ist oder auf der Farnell/Newark-Webseite keiner passender Ordercode zugeordnet werden konnte, erscheint in der Liste der Eintrag *unknown*. In diesem Fall kann man durch Doppelklick auf den Eintrag eine manuelle Suche mit einem modifizierten Suchbegriff starten. Sobald alle Bauteile, die Sie bestellen wollen mit einem Ordercode versehen sind, legen Sie mit einem Klick auf *Zum Warenkorb hinzufügen* einen Farnell-Warenkorb an.

Das ULP bietet eine ausführliche Hilfe, die die Funktion und die Verwendung erklärt.

Alternativ können Sie das ULP auch über den RUN-Befehl starten.

RUN designlink-order [-general]|[-sop]

*Falls Sie über einen Proxy-Server mit dem Internet verbunden sind, müssen Sie im EAGLE Control-Panel im Menü Hilfe/Auf Update prüfen unter Konfigurieren den Proxy-Namen und den verwendeten Port angeben.*

Um die Farnell/Newark-Bestellnummern in Bibliotheken zu hinterlegen, gibt es *designlink-lbr.ulp*. Dieses geht durch die Devices der Bibliothek und sucht nach passenden Ordercodes. Angelegt werden drei Attribute:

>MF für Manufacturer (Hersteller), >MPN Manufacturer Part Number (Hersteller-Ident-Nummer) , >OC\_FARNEELL bzw. OC\_NEWARD Ordercode.

## Verdrahten des Schaltplans

### Netze verlegen (NET)

Die Verbindungen zwischen den Pins definiert man mit dem NET-Befehl. Netze beginnen und enden im Anschlusspunkt eines Pins. Dieser ist sichtbar, wenn Layer 93 Pins eingeblendet ist (DISPLAY-Befehl).

Netze erhalten immer einen automatisch generierten Namen. Dieser kann mit dem NAME-Befehl verändert werden. Netze mit demselben Namen sind miteinander verbunden, unabhängig davon, ob sie durchgehend gezeichnet sind oder nicht. Das gilt auch über mehrere Seiten hinweg.

Kommt ein Netz auf einem anderen Netz, einem Bus oder einem Pin-Anschlusspunkt zu liegen, endet die Netzinie an dieser Stelle und ist verbunden. Entsteht beim Absetzen des Netzes keine Verbindung zu einem anderen Objekt, hängt die Netzinie weiterhin an der Maus. Dieses Verhalten kann über das Menü Optionen/Einstellungen/Verschiedenes (Option Netze und Busse automatisch beenden) verändert werden. Deaktiviert man die Option ist ein Doppelklick notwendig um das Netz zu beenden. Dargestellt werden Netze im Layer 91 Nets.

Netze müssen exakt im Pin-Anschlusspunkt enden um verbunden zu sein. Endet ein Netz irgendwo auf der Pin-Linie, ist es nicht mit dem Pin verbunden.

Beim Verbinden von Netzen werden Sie gegebenenfalls über den resultierenden Namen informiert bzw. bietet EAGLE eine Auswahl der möglichen Namen an.

Mit dem Befehl JUNCTION kennzeichnet man Verbindungen sich kreuzender Netze. Junctions werden automatisch gesetzt. Diese Option (Junction automatisch setzen) kann auch über das Menü Optionen/Einstellungen/Verschiedenes deaktiviert werden.

*Verwenden Sie immer NET und nicht den WIRE-Befehl!*

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Kopieren Sie Netze nicht mit dem COPY-Befehl! Bei dieser Aktion wird für das neue Netz kein eigener Name generiert. So könnten ungewollte Verbindungen entstehen.

Schiebt man mit MOVE ein Netz über ein anderes Netz oder über einen Pin, entsteht keine elektrische Verbindung.

Zur Überprüfung können Sie das Netz mit SHOW anklicken. Alle verbundenen Pins und Netze müssen heller (in der Highlight-Farbe) dargestellt werden. Wird ein Gate bewegt, müssen die angeschlossenen Netze mit wandern.

Mit dem LABEL-Befehl (ohne XREF-Option, siehe nächsten Abschnitt zum Thema Querverweise) kann man einen einfachen Bezeichner für ein Netz platzieren. Sofern Sie mit GRID ein alternatives Raster definiert haben, können Sie Labels bei gedrückter Alt-Taste im feineren Raster gut anordnen.

### Querverweise für Netze definieren

Setzt man ein LABEL mit aktivierter XREF-Option für ein Netz, wird automatisch ein Querverweis erzeugt. Dieser zeigt auf die nächste Seite auf der dieses Netz wieder vorkommt. Je nachdem in welche Richtung das Label zeigt, verweist es auf eine vorhergehende oder eine nachfolgende Schaltplanseite. Zeigt ein Label nach unten oder rechts, zeigt es auf eine höhere Seitennummer. Zeigt es nach oben oder nach links, verweist es auf die niedrigeren Seitennummern. Kommt das Netz nur noch auf einer weiteren Seite vor, wird dieser Querverweis angezeigt, unabhängig von der Drehung des Labels.

Befindet sich das Netz nur noch auf der aktuellen Seite, zeigt das Label nur den Netznamen und gegebenenfalls den Label-Rahmen, je nach Definition, die im Menü Optionen/Einstellungen/Verschiedenes unter Format für Querverweis-Labels angegeben ist (auch über SET definierbar).


Die XREF-Option aktiviert man direkt in der Parameterleiste des LABEL-Befehls oder nach dem Platzieren über CHANGE XREF ON.

Die folgenden Platzhalter zur Definition des Label-Formats sind erlaubt:

- %F aktiviert das Zeichnen eines Rahmens um das Label
- %N der Name des Netzes
- %S die nächste Seitennummer
- %C die Spalte auf der nächsten Seite
- %R die Zeile auf der nächsten Seite

Das Standard-Format ist %F%N/%S.%C%R.

Neben den definierten Platzhaltern können Sie auch beliebige andere ASCII-Zeichen verwenden. Die Platzhalter %C und %R funktionieren nur, wenn Sie auf den Schaltplanseiten jeweils einen Zeichnungsrahmen mit Spalten- und Reiheneinteilung platziert haben. Ansonsten wird ein Fragezeichen '?' angezeigt. Siehe auch Seite 283.

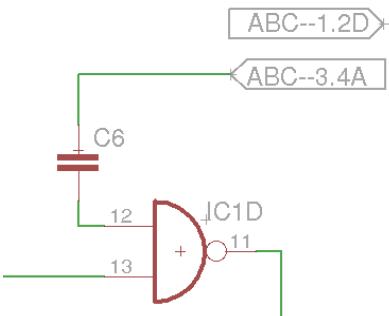

➤ **Querverweise mit XREF-Label**

Im Bild zeigt das untere Label nach rechts und verweist auf das Netz *ABC* auf der nächsten Seite 3 im Feld 4A. Das obere Label weist vom Aufhängepunkt aus nach links und verweist auf die vorherige Seite 1 ins Feld 2D.

Wird ein *XREF*-Label direkt auf eine Netzlinie gesetzt, wandert es beim Bewegen des Netzes mit.

Weitere Informationen zu Querverweisen finden Sie in der Hilfefunktion zum LABEL-Befehl.

### Querverweise für Bauteile/Kontakte


Falls Sie einen Elektro-Schaltplan zeichnen und beispielsweise elektromechanische Bauteile (Schütze) verwenden, kann EAGLE einen Kontaktspiegel erzeugen. Platzieren Sie innerhalb des Zeichnungsrahmens den Platzhalter *>CONTACT\_XREF*. Dieser Text ist im Schaltplan nicht sichtbar, bestimmt aber durch seine Lage (durch die Y-Koordinate) wie viel Platz für den Kontaktspiegel auf der Seite reserviert wird. Sobald der Platzhaltertext platziert ist, wird der Kontaktspiegel angezeigt.

Das Format der Bauteil-Querverweise legt man – wie bei den Querverweisen für Netze – im Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes* unter *Format für Bauteil-Querverweise* fest. Es gelten dieselben Format-Platzhalter wie im vorigen Abschnitt *Querverweise für Netze* beschrieben.

Die Standard-Definition ist: */%S.%C%R*, also */Seitennummer.SpalteReihe*.

Die Angabe der Spalten *%C* und Reihen *%R* funktioniert nur, wenn sich auf jeder Schaltplanseite ein Zeichnungsrahmen befindet, der mit dem *FRAME*-Befehl erzeugt und mit einer entsprechenden Einteilung versehen wurde.

Die Bauteile müssen nach bestimmten Kriterien in der Bibliothek definiert werden, damit eine saubere Darstellung des Kontaktspiegels im Schaltplan möglich wird. Hinweise zur Bauteildefinition finden Sie in der Hilfefunktion unter dem Stichwort *Kontaktspiegel* und im Bibliothekskapitel.

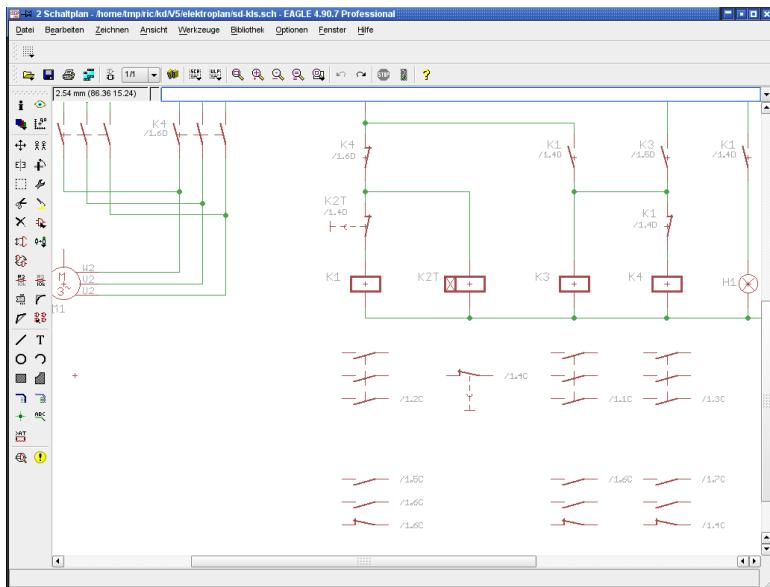

➤ Elektro-Schaltplan mit Kontaktspiegel

### Netzklassen festlegen

Der Befehl CLASS legt eine Netzklaasse fest (Menü Bearbeiten/Netzklassen...). Die Netzklaasse bestimmt die Mindestleiterbahnbreite, den Mindestabstand zu anderen Signalen und den Mindestbohrdurchmesser von Vias im Layout für eine bestimmte Art von Signal. Jedes Netz, das verlegt wird gehört automatisch der Netzklaasse 0, *default*, an. Für diese Netzklaasse sind standardmäßig keine Vorgaben gemacht. Alle Werte stehen auf 0, das heißt es gelten die Vorgaben aus den Design-Regeln. Es sind maximal 16 verschiedene Netzklassen möglich. Das Anlegen einer Netzklaasse kann mit UNDO rückgängig gemacht werden.

Nr.	Name	Width	Drill	Clearance
<input type="radio"/> 0	default	0mil	0mil	0mil
<input checked="" type="radio"/> 1	Power	40mil	24mil	24mil
<input type="radio"/> 2	High Voltage	150mil	40mil	150mil
<input type="radio"/> 3	Digital	12mil	20mil	12mil
<input type="radio"/> 4		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 5		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 6		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 7		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 8		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 9		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 10		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 11		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 12		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 13		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 14		0mil	0mil	0mil
<input type="radio"/> 15		0mil	0mil	0mil

➤ **Netzklassen: Parameter festlegen**

Im Bild sieht man drei zusätzliche Netzklassen definiert:

Alle Netze, die der Klasse 0 *default* angehören, werden nach den Vorgaben der Design-Regeln geprüft.

Die Netzklaasse 1 hat zum Beispiel den Namen *Power* und fordert für Leiterbahnen eine Mindestbreite (*Width*) von 40 mil.

Bohrungen für Vias dieser Netzklaasse müssen mindestens einen Durchmesser (*Drill*) von 24 mil haben.

Der Mindestabstand von Signalen der Netzklaasse *Power* zu Signalen anderer Netzklassen wird mit dem *Clearance*-Wert definiert und beträgt 24 mil.

Die Spalte *Nr.* links im Fenster, bestimmt welcher Netzklaasse das nächste Netz, das gezeichnet wird, angehören wird. Diese Wahl kann auch direkt in der Parameterleiste des aktiven NET-Befehls getroffen werden.

Wenn Sie die Werte für die Mindestabstände zwischen den einzelnen Netzklassen zueinander differenzieren wollen, können Sie über die Schaltfläche mit dem Doppelpfeil nach rechts (>>) die *Clearance-Matrix* öffnen. In dieser Matrix legen Sie spezielle Werte für die Mindestabstände zwischen den einzelnen Netzklassen fest.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

Nr	Name	Width	Drill	Clearance Matrix															
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	default	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
1	Power	40mil	24mil	0mil	24mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
2	h Voltage	150mil	40mil	0mil	0mil	150mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
3	Digital	12mil	20mil	0mil	0mil	0mil	0mil	12mil	0mil										
4				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
5				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
6				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
7				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
8				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
9				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
10				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
11				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
12				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
13				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
14				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	
15				0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	0mil	

### ➤ Netzklassen: Die Clearance-Matrix

Wenn Sie wieder zur vereinfachten Darstellung zurückkehren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche <<. Das ist jedoch nur möglich, wenn in der Matrix keine Werte definiert sind.


Informationen zur Syntax des CLASS-Befehls finden Sie in der EAGLE-Hilfe.

Die Zuordnung der Netzklassen wird im Schaltplan oder im Layout für Netze bzw. Signale über den CHANGE-Befehl (Option Class) festgelegt oder auch nachträglich geändert.

Die Definition der Netzklassen kann auch im Layout Editor erfolgen.

## Busse einzeichnen (BUS)

Busse erhalten Namen, aus denen hervorgeht, welche Signale sie führen. Bei einem Bus handelt es sich um ein Zeichenelement. Er stellt keine elektrischen Verbindungen her. Sie werden immer über die Netze und deren Namen hergestellt. Besonderheit des Busses ist seine Menü-Funktion. Klicken Sie mit NET auf den Bus, öffnet sich ein Menü. Der Menüinhalt wird vom Bus-Namen bestimmt.

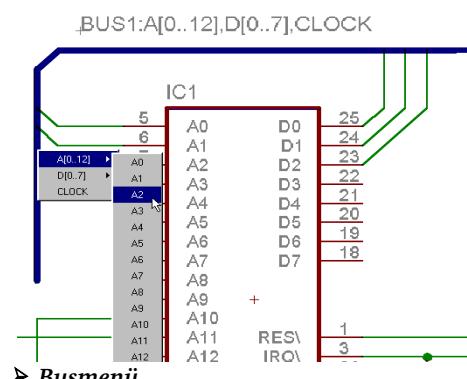

Der Bus im Bild hat den Namen *Bus1:A[0..12],D[0..7],Clock*.

Ein Klick auf die Bus-Linie bei aktiviertem NET-Befehl öffnet das Menü wie oben dargestellt. Daraus wählt man den Namen des zu verlegenden Netzes.

Der Index eines Teilbusnamens darf zwischen 0..511 liegen.


Weitere Informationen zum BUS-Befehl finden Sie auch in der Hilfe-Funktion.

## Pinswap und Gateswap

Pins bzw. Gates, die denselben Swaplevel haben, können untereinander getauscht werden. Diese Eigenschaften werden bei der Definition des Symbols (Pinswap) bzw. beim Erstellen des Device (Gateswap) festgelegt.

Sofern der Swaplevel zweier Pins gleich ist, dürfen Sie vertauscht werden. Blenden Sie den Layer 93 *Pins* ein um den Swaplevel der Pins sichtbar zu machen.

Ist der Swaplevel = 0, dürfen Pins bzw. Gates nicht vertauscht werden.

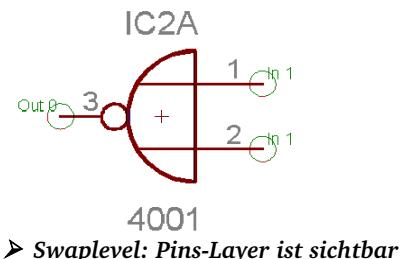

Die Input-Pins 1 und 2 haben Swaplevel 1, dürfen also vertauscht werden. Der Output-Pin 3 mit Swaplevel 0 ist nicht vertauschbar.

Den Swaplevel eines Gates erfahren Sie über den INFO-Befehl, hier zum Beispiel mit **INFO IC2A**. Alternativ über das Kontextmenü, *Eigenschaften*.

## Stromversorgung

Pins, die mit Direction *Pwr* definiert sind, werden automatisch verdrahtet. Auch wenn das entsprechende Power-Gate nicht explizit in die Schaltung geholt wurde. Der Name des Pwr-Pins bestimmt den Namen der Spannung. Dieser wird schon in der Bibliothek bei der Definition des Symbols festgelegt.


Werden an die Pwr-Pins eines Bauelements Netze angeschlossen, so werden diese Pins nicht automatisch verdrahtet, sondern mit den angeschlossenen Netzen verbunden.

Zu jedem Pwr-Pin muss mindestens ein gleichnamiger Supply-Pin mit Direction *Sup* existieren, und zwar auf jeder Schaltplanseite. Solche Supply-Pins werden in Form von Versorgungssymbolen in die Schaltung geholt. Entsprechende Devices finden Sie in den Supply-Bibliotheken (*supply\*.lbr*). Diese Devices haben kein Gehäuse, da sie keine Bauelemente darstellen. Sie


## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

dienen als Repräsentanten der Versorgungsspannungen im Schaltplan, die der Electrical Rule Check (ERC) für seine Logikprüfungen braucht.

Verschiedene Versorgungsspannungen, zum Beispiel 0 V und GND, die am selben Potential liegen sollen (etwa GND), können verbunden werden, indem die entsprechenden Supply-Symbole platziert und mit einem Netz verbunden werden. Diesem Netz gibt man den gemeinsamen Namen des Potentials (z. B. GND).

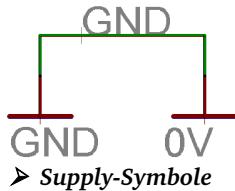

Wird ein Supply-Pin (Pin-Direction *Sup*) auf ein Netz gesetzt (mit ADD oder MOVE), werden Sie gefragt, ob das Netz den Namen des Supply-Pins übernehmen oder den bisherigen Netznamen beibehalten soll.

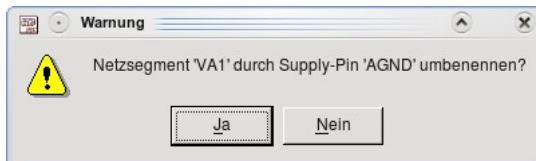

➤ **Soll der Name des Supply-Pins übernommen werden?**

Ein Klick auf *Ja* (default) gibt dem Netz den Namen des Supply-Pins (hier im Bild AGND). Klicken Sie auf *Nein*, bleibt der bisherige Netznname (VA1) erhalten.

Hat das Netz einen automatisch generierten Namen, zum Beispiel *N\$1*, gibt es die Möglichkeit mit Hilfe des SET-Befehls diese Warnung zu unterdrücken:

```
SET Warning.SupplyPinAutoOverwriteGeneratedNetName 1;
```

Löscht man den letzten Supply-Pin eines Netzes, erhält es einen neuen, automatisch generierten Namen, beispielsweise *N\$1*.

*Wenn Sie in den supply-Bibliotheken keinen passenden Supply-Pin für eine im Schaltplan verwendete Spannung finden, müssen Sie einen neuen anlegen! Einen bestehenden Pin einfach umbenennen ist nicht empfehlenswert und führt möglicherweise zu unerwarteten Ergebnissen!*

## Attribute festlegen

### Globale Attribute

Man kann im Schaltplan globale Attribute definieren, zum Beispiel für den Autor oder für eine Projektbezeichnung, die man an beliebiger Stelle in der Zeichnung, oft sinnvoll im Schriftfeld des Zeichnungsrahmens, platzieren kann.

Über das Menü *Bearbeiten/Globale Attribute...* öffnen Sie den Dialog. Ein Klick auf *Neu* erzeugt ein neues Globales Attribut. Es besteht aus dem Attributnamen und einem Wert.



➤ **Globale Attribute: Das Attribut Autor ist angelegt**

Um das Attribut im Schaltplan zu platzieren, definieren Sie einen Platzhalter mit dem TEXT-Befehl, der den Namen des Attributs enthält. Für das Attribut mit dem Namen *AUTOR*, platzieren Sie den Text >AUTOR. Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle. Das >-Zeichen am Anfang ist das Schlüsselzeichen für einen Platzhaltertext.

Den Platzhaltertext können Sie schon im Symbol in der Bibliothek, zum Beispiel für einen Zeichnungsrahmen, definieren. Das globale Attribut wird dann auf jeder Seite, auf der dieser Rahmen verwendet wird, angezeigt.

*Globale Attribute kann man für Schaltplan und Board separat definieren.*

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe des ATTRIBUTE-Befehls.

### Attribute für Bauteile

Der ATTRIBUTE-Befehl weist Bauteilen Attribute zu. Ein Attribut besteht aus dem Attribut-Namen und dem zugewiesenen Wert und kann jede beliebige Information enthalten. Sofern ein Attribut schon in der Bibliothek für das Device definiert wurde, können Sie den vorgegebenen Wert im Schaltplan verändern.

Klickt man auf das ATTRIBUTE-Icon  und anschließend auf ein Bauteil, öffnet sich ein Dialog-Fenster. Dort sieht man, welche Attribute für das Bauteil in der Bibliothek oder im Schaltplan bereits angelegt wurden.



### ➤ Attribute-Dialog

In diesem Bild hat das Bauteil R1 Attribute für *DISTRIBUTOR*, *ID-NUMBER*, und *TEMP*. Die Icons rechts zeigen, wo das Attribut definiert wurde:

- global im Schaltplan-Editor
- global im Layout-Editor
- in der Bibliothek im Device-Editor
- für das Bauteil im Schaltplan
- für das Package im Layout-Editor

Die drei Attribute im vorigen Bild wurden im Device-Editor festgelegt.

*Attribute, die im Layout-Editor definiert wurden, sind im Schaltplan-Editor nicht sichtbar. Legt man im Schaltplan ein Attribut an, das bereits im Layout existiert, wird der Wert aus dem Layout übernommen.*

### Neues Attribut definieren

Klicken Sie auf *Neu*, um ein neues Attribut im Schaltplan anzulegen. Im folgenden Dialog legt man *Name*, *Wert* und *Anzeige*-Option des Attributs fest.



### ➤ Neuanlegen bzw. Ändern eines Attributs

Im Beispiel ist der Attributname *TOLERANZ*, der Wert beträgt 1%.

Mit der Option *Anzeige* regeln Sie die Art der Darstellung des Attributs in der Zeichnung. Es gibt vier Optionen:

**Off:** Das Attribut wird nicht angezeigt

**Value:** Es wird nur der Wert des Attributs angezeigt (1%)

**Name:** Es wird nur der Attributname gezeigt (*TOLERANZ*)

**Both:** Es werden Name und Wert angezeigt (*TOLERANZ* = 1%)

Sobald die Anzeige-Option nicht *Off* ist, wird der entsprechende Text am Aufhängepunkt des Bauteils bzw. eines Gatters angezeigt. Der Layer, der vor der Definition eines Attributs im Schaltplan eingestellt ist, zum Beispiel mit CHANGE LAYER, bestimmt den Layer für die Beschriftung. Position und Layer können aber jederzeit verändert werden. Auch solche Texte kann man mit SMASH vom Bauteil lösen und somit verschieben, und beispielsweise den Layer, die Schriftgröße oder die Schriftart verändern.

### Attribut-Wert ändern

Werte von Attributen, die schon in der Bibliothek definiert wurden, können im Schaltplan verändert werden. Nach einer Änderung zeigt der Attribute-Dialog für das jeweilige Attribut entsprechende Icons. Die Icons haben folgende Bedeutung:

 Das gelbe Icon zeigt an, dass das Attribut mit einem *variablen* Wert definiert wurde und dieser verändert ist.

 Das rote Icon zeigt an, dass das Attribut ursprünglich mit *konstantem* Wert definiert wurde, inzwischen aber, nach einer Sicherheitsabfrage, verändert wurde.

 Das einfache braune Icon zeigt an, dass ein globales Attribut mit einem Bauteilattribut überschrieben wurde. Der Wert hat sich jedoch nicht geändert.

 Das braune Icon mit dem Ungleichheitszeichen zeigt an, dass ein globales Attribut durch ein Bauteilattribut überschrieben wurde und dabei der Wert verändert wurde.



➤ **Attribute-Dialog mit verschiedenen Attributen**

Grauer Text im Attribut-Dialog bedeutet, dass dieser nicht verändert werden kann, beziehungsweise dass der Attribut-Wert dieses Bauteils in der Bibliothek als *constant* definiert wurde.


Durch die Icons am Ende jeder Zeile erkennen Sie die Herkunft und den aktuellen Status des jeweiligen Attributs. Fahren Sie mit dem Mauscursor über eines der Icons, zeigt EAGLE einen entsprechenden Infotext, sofern die Direkt-Hilfe im Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* aktiviert ist.

Weitere Details zur Definition von Attributen finden Sie im Bibliothekskapitel ab Seite 274.

### ERC – Schaltung überprüfen und korrigieren

Spätestens am Ende der Schaltplanentwicklung sollte man den Schaltplan mit Hilfe des Electrical Rule Check (ERC) überprüfen. Es ist von Vorteil, den ERC während der Arbeit im Schaltplan immer wieder mal aufzurufen, um mögliche Fehler möglichst schnell zu entdecken. Klicken Sie dazu auf das ERC-Icon im Befehlsmenü  oder auf den Eintrag *Schaltplan prüfen (ERC..)* im Menü *Werkzeuge*.

Alle Fehlermeldungen und Warnungen, die die Schaltplanlogik betreffen, werden im ERC-Fehler-Fenster angezeigt. Fehler werden in der Liste mit einem roten Icon markiert, Warnungen mit einem gelben.

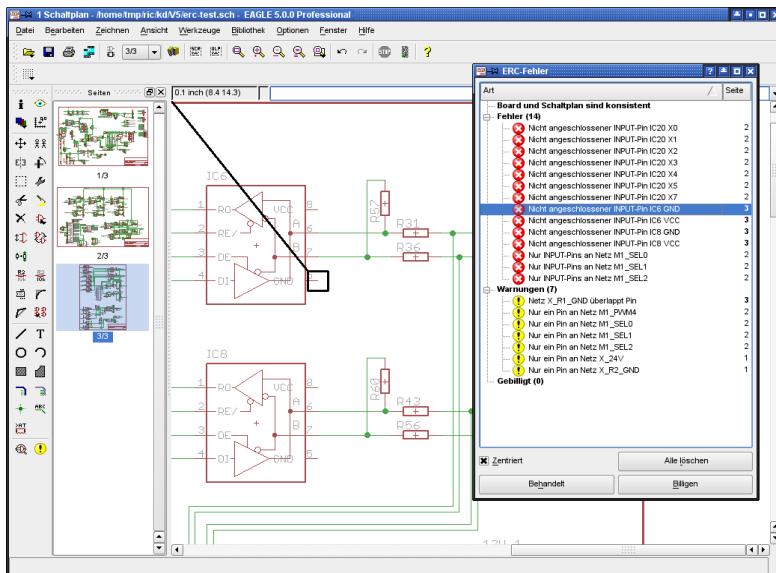

➤ Das ERC-Fehler-Fenster

Existiert zum Schaltplan ein zugehöriges Board, prüft der ERC auch die Konsistenz zwischen Schaltplan und Board. Werden keine Unterschiede festgestellt, meldet der ERC *Board und Schaltplan sind konsistent*. Andernfalls zeigt das ERC-Fenster einen Zweig mit *Konsistenzfehlern*. Genaueres darüber finden Sie ab Seite 204.

Sie können die Fehler alphabetisch oder nach Schaltplanseiten auf- oder absteigend sortiert anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf die Spaltenüberschriften *Art* beziehungsweise *Seite*.

Klickt man auf einen Eintrag im Zweig *Fehler* oder *Warnungen* des ERC-Fehler-Fensters, zeigt eine Linie an die Stelle im Schaltplan, die betroffen ist. Wenn nur ein Ausschnitt der Zeichnung sichtbar ist, erreicht man durch Anklicken der Option *Zentriert*, dass der selektierte Fehler in der Fenstermitte gezeigt wird.

Überprüfen Sie jeden Fehler und jede Warnung.

Manchmal kann es sein, dass man eine Warnung oder einen Fehler tolerieren möchte. In diesem Fall klicken Sie auf die Schaltfläche *Billigen*. Der aktuelle Eintrag wird in den Zweig *Gebilligt* verschoben und nicht mehr gemeldet.

Soll ein gebilligter Fehler oder eine Warnung wieder als normaler Fehler bzw. als normale Warnung behandelt werden, wählen Sie den entsprechenden Eintrag im *Gebilligt*-Zweig aus und klicken Sie auf die Schaltfläche *Missbilligen*. Der Eintrag erscheint jetzt wieder als normaler Eintrag im ursprünglichen Zweig. Gebilligte Fehler/Warnungen bleiben so lange erhalten, bis Sie sie explizit wieder *Missbilligen*. Auch ein erneuter ERC-Durchgang ändert daran nichts.

Enthält das *Errors*-Fenster nur gebilligte Fehler/Warnungen, wird es nach einem erneuten ERC nicht automatisch geöffnet. In der Statuszeile des Schaltplan-Editor-Fenster erscheint jedoch ein entsprechender Hinweis, zum Beispiel: *ERC: 2 gebilligte Fehler/Warnungen*.

Das Verschieben eines Eintrags von einem Zweig in den anderen, markiert die Schaltplandatei als verändert bzw. nicht gespeichert.

Das ERC-Fehler-Fenster kann, während Sie Fehler bearbeiten, geöffnet bleiben. Nach dem Bearbeiten bzw. Überprüfen eines Fehlers bzw. einer Warnung kann man den Eintrag als *Behandelt* markieren. Das entsprechende Icon wird jetzt grau dargestellt. Behandelte Einträge bleiben in der Fehler-Liste erhalten, solange man keinen neuen ERC startet. Wenn Sie das ERC-

Fenster geschlossen haben und über den **ERRORS**-Befehl  wieder öffnen, sind die bereits bearbeiteten Fehler nach wie vor grau markiert.

Wenn Sie auf die Schaltfläche *Alle löschen* klicken, sind keine Fehler/Warnungen mehr in der Liste; die gebilligten Fehler und Warnung bleiben jedoch bestehen. Das Fenster zeigt die Meldung: *Liste wurde vom Anwender gelöscht*.

Wurde noch kein ERC durchgeführt, wenn Sie versuchen mit **ERRORS** die Fehlerliste einzusehen, wird zuerst automatisch der ERC gestartet.

*Der ERC prüft den Schaltplan nach einem starren Schema. In manchen Fällen ist es notwendig, Fehlermeldung oder Warnungen zu tolerieren.*

*Geben Sie bei Bedarf Netz- und Pin-Liste mit dem EXPORT-Befehl aus.*

Mit SHOW kann man Netze im Schaltplan verfolgen.

### Schaltplanseiten organisieren

Sollte Ihr Schaltplan etwas umfangreicher sein oder sollten Sie den Schaltplan der Übersicht halber auf mehrere Seiten verteilen wollen, kann man über das Kontextmenü der Seitenvorschau neue Seiten hinzufügen beziehungsweise löschen. Klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste auf eine der Schaltplanseiten in der Vorschau links im Schaltplan-Editor-Fenster.

Eine neue Seite wird immer als letzte Seite angefügt.

Man kann in der Seitenansicht mittels Drag&Drop die Reihenfolge der Seiten beliebig ändern. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf eine Seite und ziehen Sie diese an die gewünschte Position.

Alternativ kann man Schaltplanseiten mit dem EDIT-Befehl über die Kommandozeile sortieren:

```
EDIT .S5 .S2
```

schiebt zum Beispiel Seite 5 vor die Seite 2. Weitere Informationen dazu gibt es in der Hilfe zum EDIT-Befehl.

Über das Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* können Sie die Seitenansicht ein- oder ausschalten.

*Beim Wechsel von einer Seite auf eine andere und wieder zurück wird der vorherige Bildausschnitt wieder hergestellt.*

### Was noch zu beachten ist

#### Übereinander liegende Pins

Wird der Anschlusspunkt eines Pins, der noch nicht mit einer Netzlinie verbunden ist, auf den Anschlusspunkt eines anderen Pins platziert, sind sie verbunden. Wird hingegen ein Pin, der schon mit einer Netzlinie verbunden ist auf einen anderen Pin platziert, entsteht keine Verbindung.

#### Offene Pins bei MOVE

Wird ein Bauteil mit MOVE bewegt und liegt nach dem Absetzen ein offener Pin dieses Bauteils auf einem vorhandenen Netz oder auf einem anderen Pin, werden diese miteinander verbunden. Verwenden Sie UNDO, wenn das versehentlich passiert ist.

## Duplizieren einer Teilschaltung im Schaltplan

Wenn Sie einen Teil Ihres Schaltplans mehrmals verwenden wollen, können Sie diesen mit GROUP und COPY in die Zwischenablage legen und anschließend mit PASTE auf derselben oder einer anderen Seite wieder platzieren. Mehrmaliges PASTE nacheinander ist möglich.

Bauteilnamen werden automatisch weiter gezählt. Netze, die mit einem Label versehen oder mit einem Supply-Pin verbunden sind, und das Label oder der Supply-Pin auch Teil der selektierten Gruppe sind, behalten den ursprünglichen Namen bei. Alle anderen Netze werden neu benannt.

### Mit konsistentem Layout


Fall Sie aus Ihrem Schaltplan bereits ein Layout erstellt haben, werden die neu eingefügten Bauteile im Layout links neben der Platinenkontur mit den zugehörigen Signallinien platziert. Diese müssen dann wie gewohnt im Layout angeordnet und geroutet werden.

## Zusammenfügen von verschiedenen Schaltplänen

Über das Menü *Datei/Importieren/EAGLE-Zeichnung...* kann man einen beliebigen Schaltplan in die aktuelle Zeichnung einfügen. Dazu werden entsprechend eine oder mehrere Seiten, je nach Seitenanzahl im einzufügenden Schaltplan angelegt. Die Seiten werden am Ende der bisherigen Seiten angehängt. Wenn gewünscht, können Sie die Seiten mit Drag&Drop in der Seitenvoransicht neu ordnen.

Beim Einfügen der Objekte prüft EAGLE, ob die Namen im aktuellen Schaltplan schon benutzt werden. EAGLE zeigt vor dem Platzieren aus den Zwischenspeicher ein Fenster mit Informationen über die Netznamen. Die Tabelle enthält eine Spalte mit den Namen der Netze aus dem ursprünglichen Schaltplan, *Alter Name*, und eine Liste mit den Netznamen die EAGLE vorschlägt, nachdem sie in den aktuellen Schaltplan eingefügt wurden, Spalte *Neuer Name*. Klicken Sie einfach mit der Maus auf einen der Einträge, um den neuen Namen eines der Netze selbst zu definieren.

Netze, die ein Label haben oder mit einem Supply-Pin verbunden sind, behalten standardmäßig den ursprünglichen Namen. In der *Einfügen*-Tabelle werden solche Netz mit Icons markiert, die Ihnen den Grund für das Beibehalten des Namens zeigen. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, auch die Namen zu verändern.

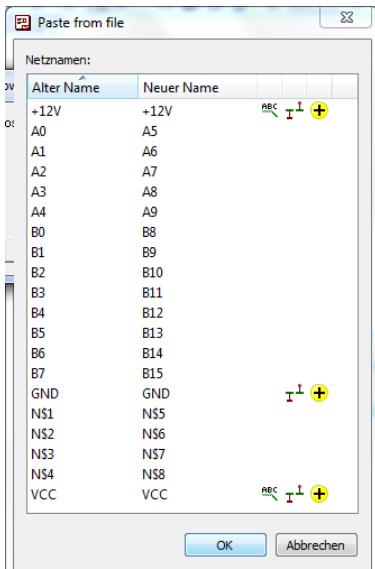

➤ Übersicht der Netznamen vor und nach dem Einfügen

Wenn Sie den PASTE-Befehl in der Kommandozeile verwenden, können Sie einen Offset für die Neunummerierung der Bauteile angeben.

PASTE 200 kanal1.sch

fügt den Schaltplan mit Namen *kanal1.sch* ein und inkrementiert die Bauteilnummern um einen Offset von 200. Aus R1 wird zum Beispiel R201.

Diese Funktion finden Sie auch im Menü *Datei/Importieren...*

### Mit konsistentem Layout

Wenn Sie ein konsistentes Schaltplan/Board-Paar in ihr aktuelles Projekt, das auch aus einem konsistenten Schaltplan/Board-Paar besteht über *Datei/Importieren/EAGLE-Zeichnung...* einfügen, wird der Schaltplan auf eine neue oder entsprechend viele neue Seiten gelegt und gleichzeitig das Layout in das aktuelle Board kopiert. Das neue Layout wird links neben dem bisherigen Layout platziert. Dieser Teil kann dann beispielsweise mit GROUP und MOVE an die gewünschte Stelle geschoben werden.

Als Alternative zum Menü *Datei/Importieren...* und der Eingabe des PASTE-Befehls in der Kommandozeile, kann man auch per Drag&Drop einen Schaltplan bzw. ein Layout aus dem Projekte-Zweig des Control Panels in ein geöffnetes Schaltplan-/Layout-Editor-Fenster einfügen.

## Mehrkanal-Layouts

Diese Funktion lässt sich sehr gut zur Erstellung von Mehrkanal-Layouts verwenden:

Zeichnen Sie zuerst den Schaltplan für einen Kanal des Geräts und erzeugen Sie daraus das Board. Platzieren Sie dann die Bauteile und verlegen Sie die Leiterbahnen. Wenn das Layout fertig ist, kopieren Sie über *Datei/Importieren/EAGLE-Zeichnung...* das Schaltplan/Layout-Paar so oft wie notwendig in ein gemeinsames Schaltplan/Layout-Paar.

Wenn Sie *Datei/Importieren/EAGLE-Zeichnung...* im Layout-Editor starten, wird das Layout an den Mauscursor gehängt und Sie können es an beliebiger Stelle absetzen. Der Schaltplan wird auf einer neuen Seite im aktuellen Schaltplan eingefügt. Wenn Sie das Einfügen über die Kommandozeile ausführen, können Sie mit einer Koordinatenangabe das Layout exakt platzieren.

PASTE TEST.BRD (10 30)

setzt beispielsweise das Layout aus test.brd mit einem Offset von (10 30) in der aktuellen Rastereinheit gegenüber der Originalposition ab.

Falls Sie den Import aus dem Schaltplan-Editor heraus starten, wird das zugehörige Layout links vom bereits vorhandenen Layout platziert.

## 6.2 Der hierarchische Schaltplan

Ein hierarchischer Schaltplan unterscheidet sich von dem im Abschnitt 6.1 erzeugten Schaltplan in seiner Struktur. Er enthält untergeordnete Einheiten, sogenannte Module, die jeweils einen Teil des gesamten Schaltplans darstellen.

Module können genauso bearbeiten werden, wie ein einfacher Schaltplan. Module können über mehrere Modulseiten verteilt werden. Die Modulseiten, werden in der Seiten-Voransicht des Schaltplan-Editor-Fenster angezeigt; genauso wie normale Schaltplanseiten.

Module werden üblicherweise auf der obersten Ebene des Schaltplans als Modul-Instanz, die durch ein einfaches Symbol (Kästchen) dargestellt wird, repräsentiert. Modul-Instanzen eines Moduls können mehrfach verwendet werden.

An den Modul-Instanzen werden Ports definiert, die als Schnittstelle zwischen den Netzen im Modul und der übergeordneten Ebene dienen. Über Ports werden zum Beispiel verschiedene Modul-Instanzen miteinander verbunden oder Verbindungen zwischen Netzen in einem Modul und Netzen auf der Hauptschaltplanebene etabliert. Ports können nicht nur einzelne Netze exportieren, es ist auch möglich einfache Busse über einen Port zu exportieren.

Der hierarchische Schaltplan kann beliebig viele Ebenen haben. Das heißt, es ist möglich, in einem Modul eine Modul-Instanz eines anderen Moduls zu verwenden und so weiter. Die Tiefe der Hierarchie kann beliebig tief sein.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

Wird aus einem hierarchischen Schaltplan ein Layout erzeugt, ist das Ergebnis wie aus einem Schaltplan ohne Hierarchie.

### Erzeugen eines Moduls


Zum Anlegen eines Moduls verwendet man den MODULE-Befehl. Klicken Sie auf das MODULE-Icon . Es öffnet der sich Module-Dialog. In die Zeile *Neu:* tippen Sie den Namen des Moduls, z.B. *FILTER*. Auf Nachfrage wird das Modul angelegt.

Am Mauscursor sehen Sie jetzt die Modul-Instanz des Moduls FILTER, die Sie auf der ersten Seite des Schaltplans platzieren können. Wenn Sie den Befehl abbrechen bevor Sie die Modul-Instanz platzieren, ist das Modul trotzdem schon angelegt. Sie sehen das in der Seitenansicht: Es ist eine Modulseite mit dem Namen *FILTER:1* (Modul Filter, Modulseite 1) sichtbar.

Wenn Sie mehrere Module anlegen möchten, ohne bereits eine Modul-Instanz zu platzieren, geht das bequem über die Kommandozeile:

```
MODULE FILTER;  
MODULE PREAMP;  
MODULE POWERSUPPLY;
```

legt jeweils nach Rückfrage ein leeres Modul mit entsprechenden Namen an. Im hierarchischen Schaltplan dürfen beliebig viele Module angelegt werden.

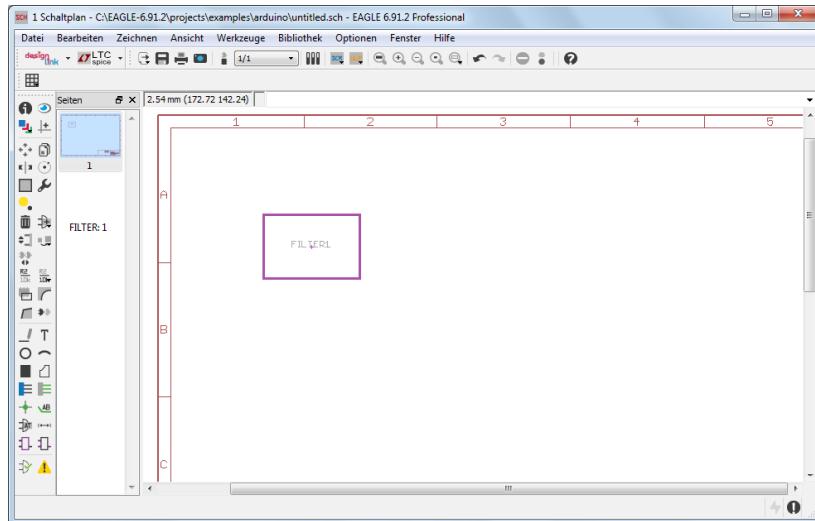


➤ **Modul-Instanz für das Modul Filter (noch ohne Ports und ohne Inhalt)**

Im Bild wurde ein Modul mit Namen *Filter* angelegt. Die Modalseite ist noch leer. Es sind noch keine Bauteile und Netze gezeichnet. Die zugehörige Modul-Instanz wurde auf der Schaltplanseite bereits platziert und hat den Namen *FILTER1*.

Modul-Instanzen und deren Ports werden automatisch im Layer 90, *Modules*, gezeichnet.

Im nächsten Schritt definieren Sie den Inhalt des Moduls. Dazu wechseln Sie auf die Modulseite indem Sie auf die Voransicht oder in der Aktionsleiste auf die Seitenauswahl-Box klicken. Jetzt zeichnen Sie das Modul genauso wie im vorigen Abschnitt *Schaltplan erstellen* beginnend mit Seite 121 beschrieben.

Ein Modul kann über mehrere Seiten gezeichnet werden. Um eine neue Modulseite anzulegen, klicken Sie in der Seitenvorschau mit der rechten Maustaste auf eine Modulseite. Im Kontextmenü wählen Sie dann die entsprechende Option.

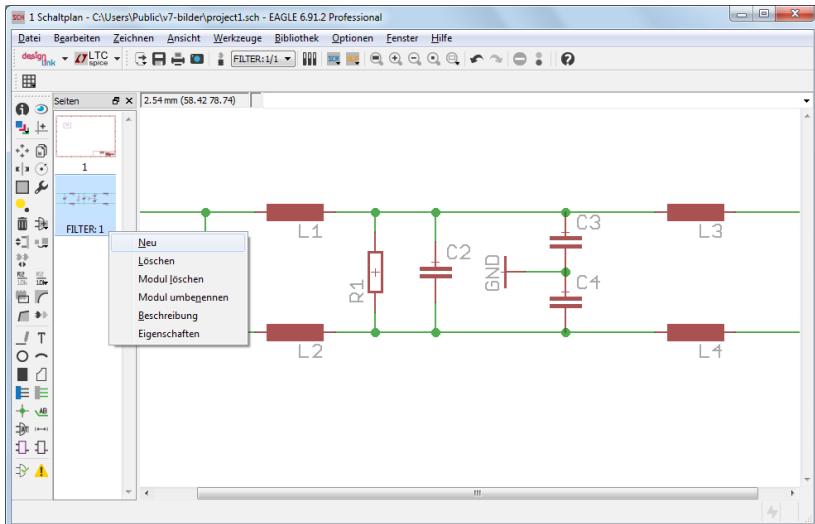

➤ Kontextmenü der Modalseite Filter:1

Im Kontextmenü der Modalseite kann man mit *Neu* eine zusätzliche Seite für das Modul anlegen, eine Modalseite *löschen*, oder auch ein vollständiges Modul mit all seinen Modul-Instanzen vollständig aus dem Schaltplan entfernen (*Modul löschen*).

Die Beschreibung eines Moduls kann mit HTML-Tags formatiert werden. Die erste Zeile der Beschreibung wird zusätzlich zum Modulnamen unter der Modalseitenvorschau und in der Sheet-Kombobox angezeigt.

Unter *Eigenschaften* hat man die Möglichkeit ein *Prefix* und die Größe des Symbols für die Modul-Instanz, die das Modul im Schaltplan repräsentiert, festzulegen.

Mit Prefix legt man, so wie bei Bauteilen in der Bibliothek, den Namen der Modul-Instanz fest. Wählt man für ein Modul *Vorverstärker* zum Beispiel als Prefix *VV*, so heißt die erste Modul-Instanz *VV1*, die nächste *VV2* und so weiter. Wird kein Prefix definiert, wird *Modulname+Nummer* verwendet.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Außerdem zeigt das Eigenschaften-Fenster die Liste der Ports, die das Modul mit seiner Umwelt verbinden.

Die Reihenfolge der Modulseiten kann über Drag&Drop in der Vorschau verändert werden. Es ist auch möglich eine Seite auf Hauptschaltplanebene in ein Modul zu verschieben. Es entsteht eine entsprechende Modulseite.

Es ist auch möglich Seiten aus einem Modul herauszunehmen und diese in den Hauptschaltplan zu verschieben. Bitte bedenken Sie aber, dass das unter Umständen beträchtliche Auswirkungen auf die Schaltung haben kann. Sollte bereits ein Layout zum Schaltplan existieren, kann eine solche Aktion erhebliche Auswirkungen auf das Layout haben.

Das Organisieren der Modulseiten kann auch über die Kommandozeile mit Hilfe des EDIT-Befehls erledigt werden (siehe Hilfe).

### Ports definieren

Der Port dient als Schnittstelle für die Netze innerhalb eines Moduls mit der Außenwelt. An Ports können auf Hauptschaltplanebene Netze angeschlossen werden, die verschiedene Modul-Instanzen oder Bauteile, die nicht in einem Modul (also auf Hauptschaltplanebene) definiert sind, verbinden.

Klicken Sie auf das PORT-Icon  und anschließend auf die Modul-Instanz für die der Port angelegt werden soll. Es öffnet sich ein Auswahl-Fenster aus dem Sie das Modulnetz wählen, das über den Port nach außen verbunden werden soll. Falls im Modul noch kein entsprechendes Netz vorhanden ist, können Sie über *Neu* einen Netznamen definieren. Dieses Netz muss im Modul dann noch angelegt werden!




#### ➤ Auswahl des Modul-Netzes für den Port

Klicken Sie *OK*. Der Port hängt jetzt am Mauscursor und kann auf der Umrandung der Modul-Instanz an beliebiger Stelle positioniert werden. Bevor Sie den Port absetzen, wählen Sie gleich noch die *Direction* aus der Parameter-Leiste.

Die *Direction* beschreibt die logische Richtung des Signalflusses. Es gibt folgende Möglichkeiten:

NC	nicht angeschlossen
In	Eingang
Out	Ausgang (totem-pole)
IO	Ein-/Ausgang, bidirektional (default)
OC	Open Collector oder Open Drain
Hiz	High-Impedance(3-State)-Ausgang
Pas	passiv
Pwr	Power-Pin (Vcc, Gnd, Vss ...), Stromversorgungs-Eingang

Die Richtung wird an den Ports durch entsprechende Pfeile dargestellt. Der Anschlusspunkt des Ports wird, genauso wie bei Pins von Bauteilen, im Layer 93, *Pins*, dargestellt (LAYER oder DISPLAY zum Ein- und Ausblenden).

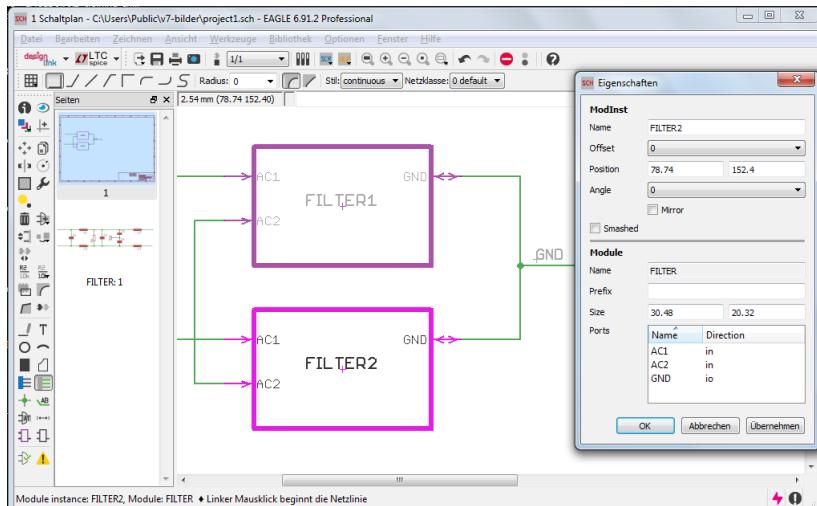


➤ **Modul-Instanzen mit Ports; rechts der Eigenschaften-Dialog**

Ein Port kann sogar einen einfachen Bus-Namen haben, zum Beispiel PA[0..7]. Es werden die Netze PA0 bis PA7 über diesen „Bus-Port“ exportiert.

## Modul-Instanzen verwenden

Modul-Instanzen definieren Sie mit dem MODULE-Befehl. Klicken Sie auf das MODULE-Icon und wählen Sie das Modul, für welches die Modul-Instanz angelegt werden soll.

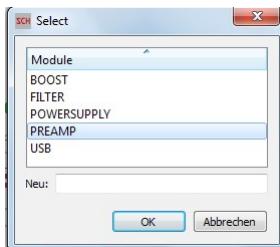

### ➤ Modul-Auswahl

Platzieren Sie dann die Modul-Instanz im Schaltplan.

Eine Modul-Instanz kann als Ganzes mit MOVE verschoben werden.

Möchten Sie jedoch nur einen Port an eine andere Stelle schieben oder die *Direction* des Ports ändern, aktivieren Sie den MOVE- bzw. INFO-Befehl und klicken mit gedrückter Strg-Taste auf den Port.

In der aktuellen EAGLE-Version ist es nicht möglich den Namen eines Ports zu ändern. In diesem Fall löschen Sie den Port und platzieren einen neuen mit neuem Namen.

Eine Änderung an einer Modul-Instanz, die Sie mehrfach im hierarchischen Schaltplan verwenden, wird auf alle Modul-Instanzen übertragen.

Wird zum Beispiel im Bild vorher für *Filter1* ein weiterer Port für ein Modulnetz angelegt, wird dieser gleichzeitig auch in der Modul-Instanz *Filter2* erzeugt.

Eine Änderung der Größe des Symbols einer Modul-Instanz kann über Eigenschaften-Dialog erfolgen oder durch Strg+MOVE auf eine der Seiten des Kästchens. Die Änderung gilt für alle Modul-Instanzen des Moduls.

## Resultierende Bauteilnamen im Layout

Für Bauteile, die in Modulen verwendet werden, gelten besondere Regeln bei der Generierung des Bauteilnamens. Jedes Modul hat seinen eigenen Namensraum.

### Modul-Instanz-Name:Bauteilname

Angenommen ein Bauteil mit dem Namen *C1* ist im Modul *Filter* vorhanden und auch in einem Modul mit dem Namen *Netzteil*.

Werden diese Module im Schaltplan in zwei unterschiedlichen Modul-Instanzen (*Filter1* und *Netzteil1*) verwendet, wird dem Namen der entsprechenden Bauteile im Board der Modul-Instanz-Name gefolgt von einem ':' als Trennzeichen vorangestellt. Also in unserem Beispiel entstehen die Bauteile mit dem Namen *Filter1:C1* und *Netzteil1:C1*.

Das ist die Standardmethode, die EAGLE verwendet.

## Offset

Alternativ zur vorher genannten Namensgenerierung kann man in der obersten Schaltplanebene für eine Modul-Instanz einen Offset angeben. Geben Sie beispielsweise der Modul-Instanz *Filter1* einen Offset von 100 und der Modul-Instanz *Netzteil1* einen Offset von 200, sind die resultierenden Bauteilnamen im Board *C101* anstatt dem vorherigen *Filter1:C1* und *C201* anstatt *Netzteil1:C1*.

Der Offset kann nur für Modul-Instanzen auf der Hauptschaltplanebene definiert werden und gilt nur für Bauteile. Bei Bauteilen und Netzen in tieferen Ebenen wird immer der Modul-Instanz-Name vorangestellt.

Der Offset kann immer nur ein Vielfaches von 100 sein. Die Angabe erfolgt im Eigenschaften-Dialog der Modul-Instanz oder direkt mit dem MODULE-Befehl über die Kommandozeile. Die Syntax ist in der Hilfe des MODULE-Befehls beschrieben.

## Bestückungsvarianten für Module

In Modulen können Bestückungsvarianten definiert werden. Dazu wechseln Sie in Ihrem Schaltplan auf eine Modulseite und wählen dann im Menü *Bearbeiten* den Eintrag *Bestückungsvarianten....*. Das Anlegen der Varianten funktioniert wie im Abschnitt *Anlegen von Bestückungsvarianten* auf Seite 197 beschrieben.

Modul-Bestückungsvarianten sind auf die Bauteile des Moduls begrenzt. Welche Modul-Bestückungsvariante verwendet wird, legt man als Eigenschaft einer Modul-Instanz fest. Für jede Modul-Instanz kann eine eigene Bestückungsvariante gewählt werden.

Es ist nicht möglich in einem Modul eine Bestückungsvariante auszuwählen und anzeigen zu lassen! Der Bauteilwert, die Information ob bestückt oder nicht (*populate*) und die Attribute werden jedoch gemäß der gewählten Bestückungsvariante der entsprechenden Modul-Instanz im Board gesetzt.

Ist eine Bestückungsvariante in der Hauptebene des Schaltplans definiert, funktioniert der VARIANT-Befehl für Bauteile in der Hauptebene wie in einem einfachen, nicht-hierarchischen Schaltplan. Mehr Informationen dazu finden Sie im Kapitel *Bestückungsvarianten* ab Seite 197.

*Die Information über Bestückungsvarianten ist nur im Schaltplan enthalten!*

Für Boards ohne Schaltplan werden Bestückungsvarianten nicht mehr unterstützt, aber man kann die Eigenschaft *Populate* für Bauteile über den CHANGE-Befehl oder über das Eigenschaften-Menü verändern.

# Besonderheiten zwischen Schaltplan und Layout

## SHOW-Befehl

Bei Modul-Instanzen zeigt der SHOW-Befehl alle zugehörigen Bauteile und Signale im Layout, die durch diese Modul-Instanz generiert wurden.

Klicken Sie auf ein Bauteil in einem Modul, zeigt EAGLE im Board alle Bauteile, die durch die mehrfache Verwendung eines Moduls – es gibt also mehrere Modul-Instanzen, die dasselbe Modul repräsentieren – generiert werden.

## Erhaltung der Konsistenz

Um beim hierarchischen Design Inkonsistenzen zwischen Schaltplan und Board bei den Bauteilen und bei Netzen und den zugehörigen Signalen zu vermeiden, können einige Befehle nicht im Board ausgeführt werden.

Sie müssen daher für Bauteil oder Netz im Schaltplan angewendet werden, die dann auf das entsprechende Element oder Signal im Board übertragen werden. Dazu gehören unter anderem die Befehle NAME und VALUE. EAGLE gibt in solchen Fällen eine entsprechende Meldung aus.

Diese Einschränkung gilt nur für Objekte in einer hierarchischen Struktur, sofern Konsistenz besteht.

## 6.3 Vorüberlegungen zur Platinenerstellung

### Überprüfung der Bauteile-Bibliotheken

Die EAGLE-Bauteile-Bibliotheken wurden von Praktikern entwickelt und entsprechen überwiegend den gängigen Standards. Aber das Angebot an Bauelementen ist derart vielfältig, dass man unmöglich Bibliotheken liefern kann, die für jeden Anwender ohne Änderung geeignet sind.

So gibt es unterschiedliche Gehäuse, die unter identischen Bezeichnungen von verschiedenen Herstellern geliefert werden. Für die Größe von SMD-Pads gibt es die unterschiedlichsten Hersteller-Empfehlungen, die wiederum davon abhängen, welches Lötverfahren man verwendet.

Kurz:

Der Layouter kann sich die Überprüfung der verwendeten Bauteile, insbesondere der Gehäuse-Definitionen, nicht ersparen.

*Bitte achten Sie besonders bei SMD-Bauteilen darauf, dass das Package aus der Bibliothek mit den Spezifikationen Ihres Bauteils übereinstimmt. Häufig trifft man auf Gehäuse verschiedener Hersteller mit identischer Bezeichnung, aber dennoch unterschiedlichen Maßen.*

## Abstimmung mit dem Platinenhersteller

Falls Sie vorhaben, Ihre Platine professionell erstellen zu lassen, sollten Sie sich spätestens jetzt bei Ihrem Platinen-Hersteller erkundigen, ob er für folgende Parameter bestimmte Werte vorschreibt:


- ◆ Leiterbahnstärke,
- ◆ Lötaugenform,
- ◆ Lötaugendurchmesser,
- ◆ Abmessungen für SMD-Pads,
- ◆ Textgröße und -stärke,
- ◆ Bohrdurchmesser,
- ◆ Anzahl der Signallagen,
- ◆ Bei Mehrlagenplatinen ggf. Fertigungsvorschriften bezüglich Blind- und Buried-Vias und Aufbau der Platine (siehe Seite 181),
- ◆ Abstand zwischen unterschiedlichen Potentialen,
- ◆ Parameter für Lötstoplack und Lotpaste.

Sie sparen sich Zeit und Geld, wenn Sie die Vorgaben frühzeitig berücksichtigen. Näheres dazu finden Sie auch im Abschnitt über die Ausgabe von Fertigungsdaten ab Seite 299.

## Festlegen der Design-Regeln

In den Design-Regeln werden alle für die Platine und deren Fertigung relevanten Parameter festgelegt.

Sie erreichen das abgebildete Design-Regeln-Fenster über das Menü *Bearbeiten/Design-Regeln...*

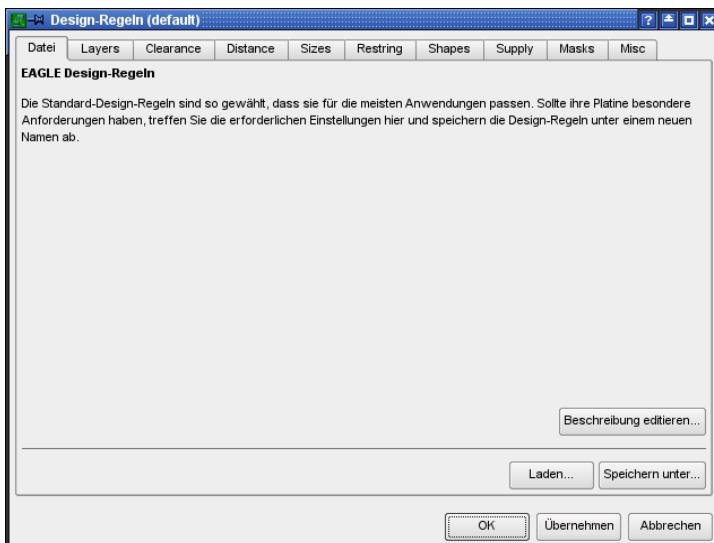

### ➤ DRC: Einstellung der Design-Regeln

#### Grundsätzliches

Rufen Sie diesen Dialog zum ersten Mal auf, werden die Design-Regeln vom Programm vorgegeben. Passen Sie die Werte an Ihre Bedürfnissen oder nach den Vorgaben des Leiterplattenherstellers an.

Die Schaltfläche *Übernehmen* speichert die aktuell eingestellten Werte in der Layout-Datei ab. Manche Änderungen, wie die Einstellungen für Restring, also den Durchmesser von Pads und Vias, werden nach einem Klick auf *Übernehmen* direkt im Layout-Editor angezeigt.

Die Design-Regeln können über die Schaltfläche *Speichern unter...* in einer speziellen Design-Rules-Datei (\*.dru) gespeichert werden. So kann man den verwendeten Regelsatz bequem auf ein anderes Layout übertragen.

Wollen Sie einem Layout einen bestimmten Satz von Design-Regeln aus einer dru-Datei zuordnen, ziehen Sie mit der Maus den entsprechenden Eintrag aus dem *Design-Regeln*-Zweig der Baum-Ansicht des Control Panels in das Editorfenster oder klicken auf die Schaltfläche *Laden...* im *Datei*-Tab des Design-Regeln-Fensters.

Über *Beschreibung editieren* kann man den Beschreibungstext des aktuellen Parametersatzes verändern. Standardmäßig erscheint die Beschreibung im *Datei*-Tab wie im vorherigen Bild zu sehen. Zur Formatierung des Textes kann HTML-Text verwendet werden. Hinweise dazu finden Sie in der Hilfefunktion.

Der Design-Regeln-Dialog bietet eine Reihe verschiedener Optionen, die über Tabs gewählt werden können.

Zur Auswahl stehen:


<b>Datei</b>	Design-Regeln verwalten
<b>Layers</b>	Anzahl der Kupferlagen, Struktur von Multilayer-Platinen, Art und Länge von Vias, Dicke der Kupfer- und Isolationsschichten
<b>Clearance</b>	Abstände zwischen Objekten unterschiedlichen und gleichen Signals in den Signal-Layern
<b>Distance</b>	Abstände zum Platinenumriss und zwischen Bohrungen
<b>Sizes</b>	Mindestleiterbahnbreite und Mindestbohrdurchmesser, insbesondere für Micro- und Blind-Vias
<b>Restrung</b>	Breite des Kupferrings um die Bohrung bei Pads und (Micro-)Vias
<b>Shapes</b>	Form von Pads und SMDs
<b>Supply</b>	Thermalsymbole in Kupferflächen
<b>Mask</b>	Werte für Lötstop- und Lotpastenmaske
<b>Misc</b>	Weitere Prüfungen

*Die meisten Parameter werden mit Hilfe einer Grafik erklärt. Sobald Sie in eine Parameter-Zeile klicken, erscheint die zugehörige Darstellung.*

### Layers

Hier wird die Anzahl der Signal-Layer und die Art der Durchkontaktierungen (Blind-, Buried-Vias) festgelegt. Durch einen mathematischen Ausdruck in der Zeile *Setup* wird der Aufbau der Platine exakt definiert. Man legt die Kombination aus Kernen (Cores) und Prepregs und die daraus resultierenden Möglichkeiten für Durchkontaktierungen fest.

In den meisten Fällen (bei einfachen Zwei- oder Mehrlagen-Platinen) gehen die Durchkontaktierungen durch alle Lagen. Im vorhergehenden Bild sehen Sie die Standardeinstellungen für eine Zweilagen-Platine. Der Ausdruck  $(1*16)$  definiert einen Platinenkern (Core) mit den Layern 1 und 16, welche mit Durchkontaktierungen verbunden werden dürfen. Die runden Klammern um diesen Ausdruck definieren die durchgehenden Vias.

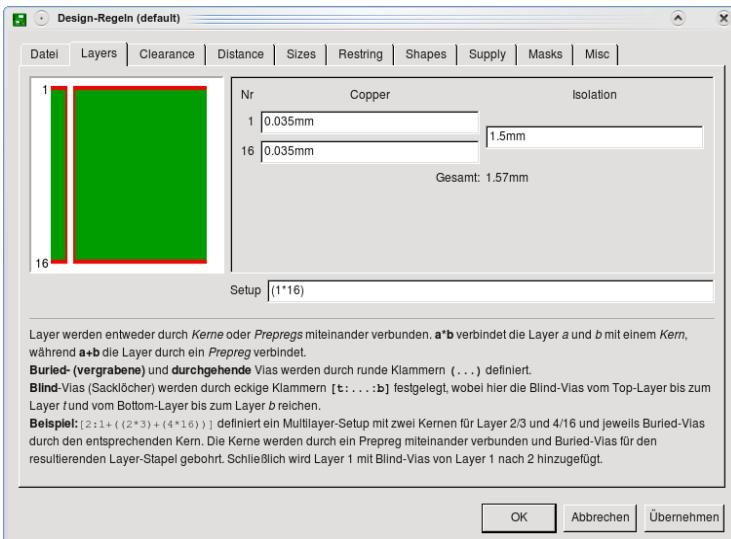

Layer werden entweder durch **Kerne** oder **Prepregs** miteinander verbunden. **a**\*b**** verbindet die Layer **a** und **b** mit einem **Kern**, während **a**+b**** die Layer durch ein **Prepreg** verbindet.

**Buried- (vergraben)** und **durchgehende** Vias werden durch runde Klammern (...) definiert.

**Blind-Vias** (Sacklöcher) werden durch eckige Klammern [t:...:b] festgelegt, wobei hier die Blind-Vias vom Top-Layer bis zum Layer t und vom Bottom-Layer bis zum Layer b reichen.

**Beispiel:** (2:1+((2\*3)+(4\*16))) definiert ein Multilayer-Setup mit zwei Kernen für Layer 2/3 und 4/16 und jeweils Buried-Vias durch den entsprechenden Kern. Die Kerne werden durch ein Preprep miteinander verbunden und Buried-Vias für den resultierenden Layer-Stapel gebohrt. Schließlich wird Layer 1 mit Blind-Vias von Layer 1 nach 2 hinzugefügt.

### ➤ Design-Regeln: Layer-Setup

Einfache Beispiele:

#### 1 Lage:

16

Nur Layer 16, keine Vias.

#### 4 Lagen, Vias durch alle Lagen:

(1\*2+3\*16)

Zwei Kerne sind miteinander verbunden.

#### 6 Lagen, Vias durch alle Lagen:

(1\*2+3\*4+5\*16)

Drei Kerne sind miteinander verbunden.

Die Felder *Copper* und *Isolation* definieren die Dicke der Kupfer- bzw. Isolationsschichten. Diese Einstellungen sind nur bei der Verwendung von Blind- bzw. Micro-Vias, also bei komplexen Multilayer-Platinen von Bedeutung.

Die Befehle DISPLAY, LAYER, WIRE und ROUTE zeigen bzw. verwenden nur die Signallayer, die im Setup definiert wurden.

Weiterführende Informationen und Beispiele zum Thema finden Sie im Abschnitt *Multilayer-Platten* ab Seite 181.

*Wird eine Board-Datei aus einer älteren Version geladen, prüft EAGLE in welchen Layern Leiterbahnen verlegt wurden. Diese Layer erscheinen dann im Gegebenenfalls ist das Setup anzupassen.*

### Clearance und Distance (Mindestabstände)

Unter *Clearance* werden die Mindestabstände zwischen Leiterbahnen, Pads, SMDs und Vias verschiedener Signale und zwischen SMDs, Pads und Vias bei gleichem Signal bestimmt.

Setzt man den Wert für Prüfungen zwischen Objekten gleichen Signals (*Same signals*) auf 0, werden diese nicht ausgeführt.

*Distance* bietet Einstellungsmöglichkeiten für Mindestabstände zu Objekten im Layer 20 *Dimension*, in dem üblicherweise der Platinenumriss gezeichnet wird, und zwischen Bohrungen.

*Wird der Wert Copper/Dimension gleich 0 gesetzt, prüft der Design Rule Check den Abstand zwischen Kupfer und Dimension nicht. Es werden dann auch keine Bohrungen (Holes), die auf einer Leiterbahn platziert wurden, erkannt. Polygone halten in diesem Fall keinen Mindestabstand zu Objekten im Layer 20 Dimension ein!*

Für Netze, die einer spezielle Netzklasse angehören, gelten die über den CLASS-Befehl definierten Werte für den Mindestabstand (*Clearance*) und den Bohrdurchmesser der Vias (*Drill*), sofern diese größer sind, als in den Design-Regeln vorgegeben (*Clearance* bzw. *Minimum Drill* im *Sizes*-Tab).

### Sizes (Mindestgrößen)

An dieser Stelle wählen Sie Mindestwerte für Leiterbahnbreite und Bohrdurchmesser, die im Layout erlaubt sind.

Sind Netzklassen definiert (*Edit/Netzklassen*) und dabei Vorgaben für die Mindestleiterbahnbreite (*Width*) und den Mindestbohrdurchmesser (*Drill*) gemacht, gilt der jeweils größere Wert.

Bei der Verwendung von Blind-Vias (Sacklöchern) wird hier das erlaubte Verhältnis von Bohrungstiefe zu Bohrdurchmesser festgelegt. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren Leiterplatten-Hersteller! Schreibt dieser beispielsweise ein Verhältnis von 1:0.5 vor, geben Sie in die Zeile *Min. Blind Via Ratio* den Wert 0.5 ein.

Verwenden Sie Micro-Vias, geben Sie in der Zeile *Min. MicroVia* den erlaubten Mindestbohrdurchmesser vor. Ein Wert größer als *Minimum Drill* bedeutet, dass keine Micro-Vias verwendet werden (default).

Anders ausgedrückt: Wenn der Bohrdurchmesser zwischen *Min. MicroVia* und *Minimum Drill* liegt, wird das Via als Micro-Via behandelt.

### Restring (Pad- und Via-Durchmesser)

Die Einstellungen unter *Restring* bestimmen die Restring-Breite von Pads, Vias und Micro-Vias. Unter *Restring* versteht man den Kupferring, der nach dem Bohren eines Pads oder Vias um die Bohrung herum stehen bleibt. Die Breite des Restrings kann für Außen- und Innenlagen unterschiedlich gewählt

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

werden. Bei Pads kann man zusätzlich zwischen Top- und Bottom-Layer unterscheiden.

Die Restring-Breite errechnet sich prozentual vom Bohrdurchmesser, der von einem Minimal- bzw. Maximalwert begrenzt wird.


Sobald Sie einen dieser Werte verändern und anschließend auf die Schaltfläche *Übernehmen* klicken, sehen Sie direkt die Auswirkungen im Layout. Wenn Sie für die Ober- bzw. Unterseite unterschiedliche Werte (oder auch Formen, siehe *Shapes*) wählen, ist es sinnvoll die Layerfarbe der Layer 17 *Pads* bzw. 18 *Vias* gleich der Hintergrundfarbe (schwarz oder weiß) zu setzen. So sieht man die tatsächliche Größe bzw. Form des Objekts im entsprechenden Layer.

Der INFO-Befehl und auch *Eigenschaften*-Dialog des Kontextmenüs, zeigen den Via-Durchmesser in den Außen- und Innenlayern, und den ursprünglich vom Benutzer vorgegebenen Wert an. Im folgenden Bild gilt:

Voreingestellter Wert (über CHANGE DIAMETER): 0.7

Tatsächlicher, errechneter Durchmesser in den Außenlayern: 0.9


Tatsächlicher, errechneter Durchmesser in den Innenlayern: 0.8

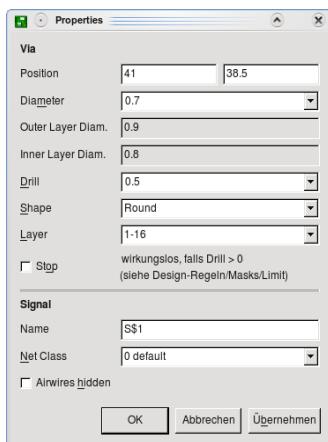

### ► Anzeige der Via-Eigenschaften über INFO

Aufgrund der *Restring*-Einstellungen in den Design-Regeln wird der Via-Durchmesser entsprechend den vorgegebenen Mindestwerten vergrößert.

Die nächste Abbildung zeigt die Maske zur Einstellung der Restring-Breite. Standardmäßig beträgt der Restring für Bohrungen 25 % vom Bohrdurchmesser. Da bei kleinen Bohrdurchmessern die Ringbreite schnell unter einen brauchbaren (technisch machbaren) Wert sinken kann, gibt man einen Mindestwert (hier 10 mil für Pads, 8mil für Vias, 4 mil für Micro-Vias) an. Ebenso kann man einen Maximalwert angeben.

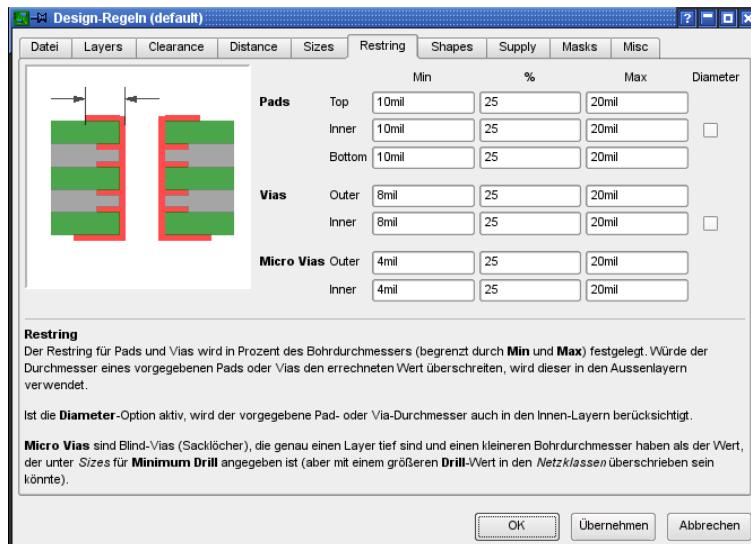

### ➤ Design-Regeln: Restring-Einstellung

Beispiel:

Bei einer Bohrung von 40 mil Durchmesser ist der Restring 10 mil (25 %). Er liegt also innerhalb des Max- und Min-Werts.

Ist die Bohrung nur 24 mil (z. B. für ein Via), errechnet sich für den Restring ein Wert von 6 mil. Das ist für ein Standardplatine sehr fein und nicht mehr problemlos machbar bzw. mit Zusatzkosten verbunden. In diesem Fall wird das Pad mit dem eingestellten Mindestwert von 8 mil generiert.

Soll ein fester Wert für alle Pads bzw. Vias gelten, setzt man den Min-Wert gleich dem Max-Wert. Der eingestellte Prozentwert ist dann nicht relevant.

*Diameter*-Check-Box:

Für den Fall, dass Sie in der Bibliothek für ein Pad oder im Layout-Editor für ein Via einen Durchmesser vorgegeben haben, und dieser Durchmesser auch in den Innenlagen berücksichtigt werden soll, aktivieren Sie die jeweilige Check-Box *Diameter*. Standardmäßig werden Durchmesser-Vorgaben nur in den Außenlagern berücksichtigt.

Das kann von Interesse sein, wenn man für ein Pad oder Via einen Durchmesser vorgibt, der die in Abhängigkeit vom Bohrdurchmesser errechnete Restring-Breite überschreitet. Das Pad bzw. Via wäre dann in den Innenlagen kleiner als in den Außenlagen. Soll es in allen Lagen gleich groß sein, aktivieren Sie die Option *Diameter*.

Standardmäßig ist diese Option bei neu angelegten Boards ausgeschaltet, wird aber beim Update von Boards aus Version 3.5 oder früher eingeschaltet, da in diesen Versionen Pads und Vias auf allen Layern den gleichen

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Durchmesser hatten. Das Layout wird so beim Update-Vorgang nicht verändert.

Alle Maße dürfen auch in Millimeter eingegeben werden (z. B.  $0.2mm$ ).

### Shapes

#### SMDs:

Für SMD-Flächen kann man hier einen Rundungsfaktor angeben. Der Wert liegt zwischen 0 % (keine Rundung) und 100 % (maximale Rundung).



➤ *Roundness: 0 - 10 - 25 - 50 - 75 - 100 [%]. Rechts: Quadratisch 100 %*

Ganz rechts im Bild wurde anstatt eines länglichen SMDs ein quadratisches platziert. Nach Zuordnen der Eigenschaft *Roundness = 100%* wird das SMD rund.

#### Pads:

Hier bestimmt man die Form der Pads. Für *Top-* und *Bottom-Layer* gibt es getrennte Einstellungsmöglichkeiten.


Die Option *As in library* übernimmt die Form, wie sie im Package-Editor definiert wurde. Ein Klick auf *Übernehmen* zeigt die Änderung sofort im Layout-Editor an.

*In Innenlagen sind Pads und Vias, unabhängig von der Form an der Oberfläche der Platine, immer rund. Der Durchmesser ergibt sich aus den Restring-Einstellungen.*

Sofern man einem Pad in der Bibliothek die Eigenschaft *First* gegeben hat, kann man hier für solche Pads eine bestimmte Form definieren.

Das Verhältnis von Länge zu Breite von *Long-* und *Offset-Pads* wird mit der so genannten *Elongation* definiert (siehe Bild). Der Wert wird in Prozent angegeben. Klicken Sie mit der Maus in das entsprechende Feld für *Long* bzw. *Offset*, zeigt die Grafik rechts die entsprechende Rechenvorschrift:

100% entsprechen einem Seitenverhältnis von 2:1, 0% ergeben ein einfaches Octagon-Pad mit dem Seitenverhältnis 1:1. Maximal können 200% angegeben (Verhältnis 4:1) werden.

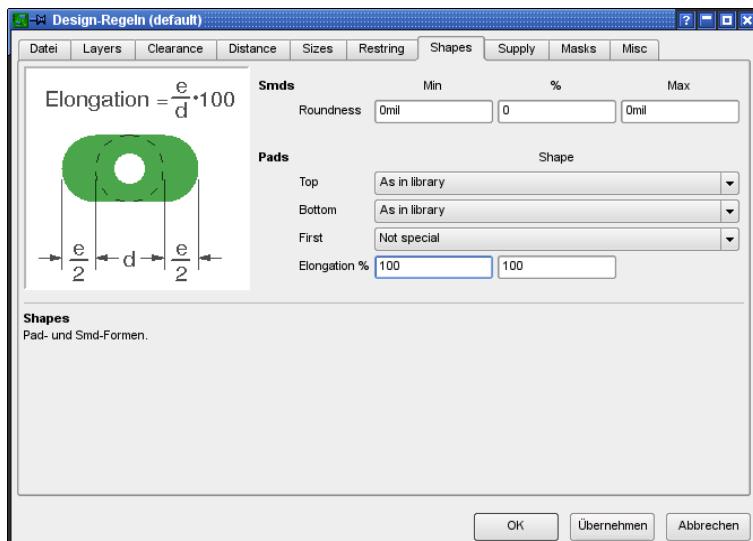

### ➤ Design-Regeln: Einstellung der Pad-Formen

#### Hinweise zur Darstellung im Layout-Editor:

Verwendet man Pads und Vias mit unterschiedlichen Formen in den einzelnen Layern, werden alle Formen, die in den sichtbaren (über DISPLAY aktivierten) Signallayern verwendet werden, übereinander dargestellt.

Wählt man für den Layer 17 Pads bzw. 18 Vias die Farbe 0 (das entspricht der Hintergrundfarbe), werden Pads und Vias in der Farbe und dem Füllmuster des jeweiligen Signallayers gezeichnet. Ist kein Signallayer eingeblendet, werden auch keine Pads oder Vias dargestellt.

Wählt man für den Layer 17 Pads bzw. 18 Vias eine andere Farbe und es ist kein Signallayer sichtbar, werden Pads und Vias in der Form des obersten und untersten Signallayers dargestellt.

Das gilt auch für Ausdrucke mit PRINT.

#### Supply

Legt die Einstellungen für Thermal-Symbole fest.

Der Wert *Thermal isolation* bestimmt den Abstand zwischen Polygon und Restring des Pads bzw. Vias, das über ein Thermal-Symbol mit dem Polygon verbunden ist.


Das Flag *Generate Thermals for Vias* erlaubt Thermal-Symbole an Durchkontaktierungen. Ansonsten werden Vias voll an die Kupferfläche angeschlossen. Man kann diese Einstellung für einzelne Polygone über CHANGE THERMALS OFF und einen Klick auf das entsprechende Polygon auch deaktivieren.

Bei Polygonen mit Gitterstruktur (Pour = hatch), werden nur für solche Vias Thermal-Symbole generiert, die direkten Kontakt mit einer Gitterlinie des Polygons haben.

Pads oder SMDs, die bei der Package-Definition mit der Eigenschaft (Flag) NOTHERMALS (bzw. über CHANGE THERMALS OFF) gekennzeichnet werden, erhalten grundsätzlich kein Thermalsymbol.

### Masks

Hier treffen Sie Einstellungen zur Lötstopmaske (Stop) und Lotpastenmaske (Cream).

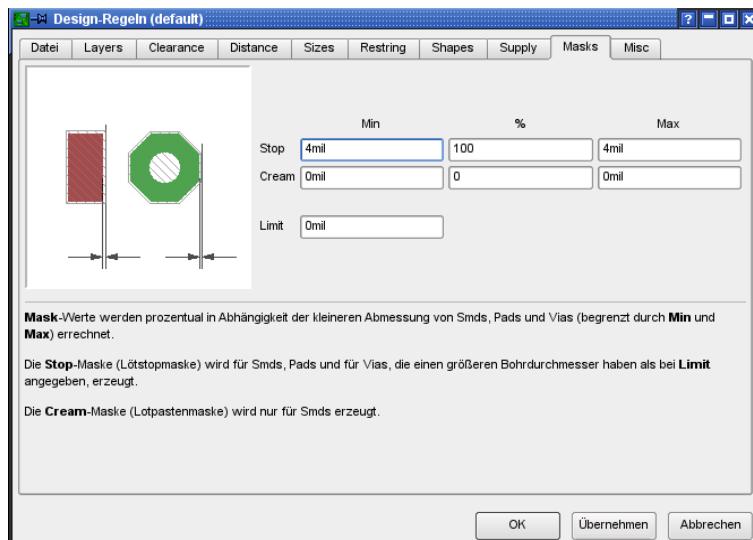

#### ➤ Design-Regeln: Einstellung für Lötstopplack und Lotpaste

Der Default-Wert für den Lötstopplack beträgt genau 4 mil, d.h. Minimumwert ist gleich Maximumwert ist gleich 4 mil. Die Prozentangabe hat in diesem Fall keine Wirkung.

Der Wert für die Lotpastenmaske ist 0, das heißt sie entspricht genau den SMD-Abmessungen.

Bei einer prozentualen Bestimmung der Maskendaten innerhalb eines Minimum- und Maximum-Wertes ist bei SMDs und Pads der Form *Long* bzw. *Offset* die kleinere Abmessung maßgebend.

Der Wert für *Cream* wird, genauso wie bei *Frame*, positiv angegeben, obwohl das eine Verkleinerung der Lotpastenmaske (Creamframe) bewirkt.

Die Lotpastenmaske wird nur für SMDs erzeugt und wird im Layer 31 *tCream*

bzw. 32 *bCream* dargestellt.

Die Lötstopmaske wird im Layer 29 *tStop* bzw. 30 *bStop* gezeichnet.

Setzt man bei der Package-Definition für ein Pad oder SMD das Flag *STOP* oder *CREAM* (nur SMD) auf *OFF*, generiert EAGLE kein Lötstop- bzw. Lotpastensymbol.

*Limit* bestimmt in Abhängigkeit des Bohrdurchmessers, ob eine Durchkontaktierung (Via) mit Lötstopplack bedeckt werden soll oder nicht.

Beispiel:

Standardmäßig ist der Wert für *Limit* auf 0 gesetzt. Das bedeutet, dass alle Vias ein Lötstoppsymbol erhalten, also frei von Lötstopplack sind. Setzt man den Wert für *Limit* = 24 mil werden alle Durchkontaktierungen bis zu einem Bohrdurchmesser von 24 mil zulässig (kein Lötstoppsymbol). Die größer gebohrten Vias erhalten ein Lötstoppsymbol.

Für ein Via, das unter dem *Limit*-Wert liegt, kann man mit CHANGE STOP ON ein *STOP*-Flag setzen. Es wird dann trotzdem ein Lötstoppsymbol erzeugt.

### Misc

Hier kann man verschiedene Prüfungen, die der Design-Rule-Check ausführt, ein- bzw. ausschalten:

#### Raster prüfen

prüft, ob Objekte exakt im aktuell mit GRID eingestellten Raster liegen. Diese Prüfung ist nicht immer sinnvoll, da in vielen Fällen Bauteile mit metrischem und imperialem Raster gleichzeitig verwendet werden. Ein gemeinsames Raster lässt sich in diesem Fall nicht finden.

#### Winkel prüfen

stellt fest, ob alle Leiterbahnen in einem Vielfachen von 45-Grad verlegt wurden. Diese Prüfung ist standardmäßig ausgeschaltet, kann aber bei Bedarf aktiviert werden.

#### Schriftart prüfen

Der DRC prüft ob Texte im Layout mit Vektor-Font geschrieben wurden. Findet er Texte, die nicht mit Vektor-Font dargestellt werden, zeigt er einen Fehler an. Da der CAM-Prozessor bei der Erzeugung von Fertigungsdaten nur den Vektor-Font verwendet, ist diese Prüfung notwendig.

Verwenden Sie beispielsweise den Proportional-Font im Bottom-Layer zwischen zwei Leiterbahnen und geben dann das Layout über den CAM-Prozessor als Gerber-Datei aus, kann es unter Umständen vorkommen, dass auf der Platine aufgrund der geänderten Schriftart (Texthöhe und -länge können sich ändern) die beiden Leiterbahnen kurzgeschlossen sind.

Default: eingeschaltet.

#### Sperrflächen prüfen

wird deaktiviert, wenn Sie Kupfer nicht gegenüber Sperrflächen in den Layern 39 *tRestrict* bzw. 40 *bRestrict* prüfen wollen.

Sind Sperrflächen und Kupferobjekte in einem gemeinsamen Package definiert, werden sie grundsätzlich *nicht* gegeneinander geprüft!

Sperrflächen, die durch Polygone mit der Eigenschaft *Cutout* definiert sind,

werden vom DRC nicht geprüft!

Default: eingeschaltet. Die Einstellung der Design-Regeln wird im UNDO/REDO-Puffer erfasst.

### 6.4 Platine erstellen

Nachdem Sie den Schaltplan angelegt haben, klicken Sie das *Board*-Icon an. Es entsteht eine neue Platine, neben der die mit Luftlinien verbundenen Bauelemente platziert sind. Versorgungspins werden mit den Signalen verbunden, die ihrem Namen entsprechen, falls nicht explizit ein anderes Netz mit ihnen verbunden wurde.

Wird ein Board aus einem hierarchischen Schaltplan erzeugt, werden die Bauteile entsprechend ihrer Herkunft nach den Modul-Instanzen gruppiert.

Das Platzierungsraster ist standardmäßig auf 50 mil (1,27mm) festgelegt. Wenn Sie ein anderes Platzierungsraster bevorzugen, können Sie dieses bei der Erzeugung der Platine mit dem BOARD-Befehl angeben. Sollen die Bauteile beispielsweise im Raster 1 mm angeordnet werden, tippen Sie in der Kommandozeile des Schaltplan-Editors:

```
BOARD 1mm
```

Die Einheit muss in der Kommandozeile spezifiziert werden.

Die Platine ist über die Forward&Back-Annotation mit der Schaltung verbunden. Sofern beim Bearbeiten immer beide Dateien gleichzeitig geladen sind, ist gewährleistet, dass sie konsistent bleiben. Änderungen in einer Datei werden sofort in der anderen ausgeführt.

Wenn Sie aus Ihrem Schaltplan bereits ein Layout erzeugt haben und im Schaltplan weitere Bauteile platzieren, werden die zugehörigen Packages im Layout-Editor im aktuell eingestellten Raster platziert.

*Wird zum Beispiel der Schaltplan ohne Layout geladen und bearbeitet, kann man die Konsistenz verlieren. Die Forward&Back-Annotation arbeitet nicht mehr. Unterschiede müssen dann nach den Fehlermeldungen des ERC manuell behoben werden (siehe Seite 204).*

Wenn im Control Panel für Ihre Platine eine Beschreibung angezeigt werden soll, können Sie diese im Layout-Editor im Menü *Bearbeiten/Description* anlegen. Es ist möglich HTML-Tags zur Formatierung zu verwenden.

### Ohne Schaltplan-Editor

Falls Sie ohne Schaltplan-Editor arbeiten, müssen Sie eine neue Platinen-Datei anlegen, die Packages mit dem ADD-Befehl platzieren und mit dem SIGNAL-Befehl die Verbindungen (Airwires) definieren.


Zum Verständnis lesen Sie bitte den Abschnitt *Bauteile platzieren* auf Seite 122 und den Abschnitt *Netzklassen festlegen* auf Seite 130. Diese beiden Punkte gelten im Layout-Editor genauso wie im Schaltplan-Editor.

Auch das Definieren von Attributen ist im Layout-Editor möglich. Lesen Sie dazu den Abschnitt auf Seite 135.

Das weitere Vorgehen ist identisch für Benutzer mit oder ohne Schaltplan-Editor.

## Platinenumriss festlegen

Eine Platine, die neu aus einem Schaltplan erzeugt wird, sieht zunächst aus wie im folgenden Bild gezeigt:

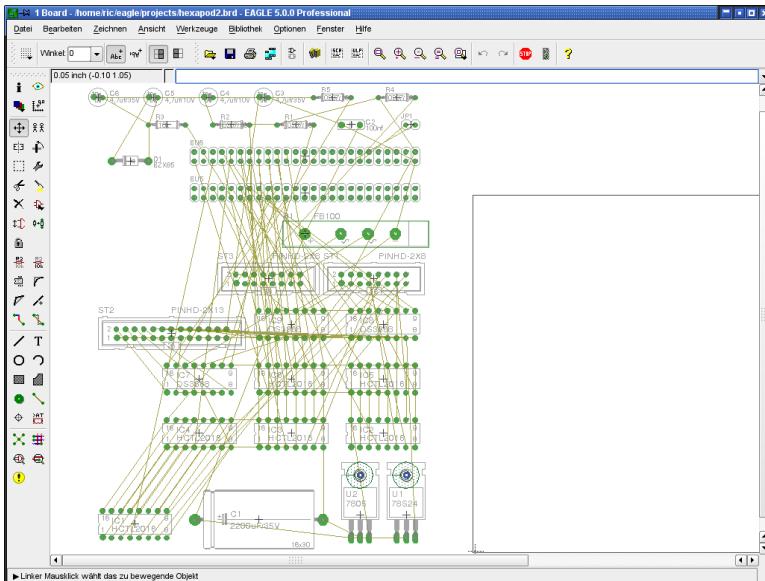

➤ **Board-Befehl: Das Layout aus dem Schaltplan erzeugen**

Die Bauteile werden am linken Rand der Platine automatisch platziert. Die Platinenumrandung wird üblicherweise als dünne Linie mit dem WIRE-Befehl im Layer 20 Dimension gezeichnet.

Auch runde Platinenformen lassen sich einfach erzeugen. Verwenden Sie dafür den CIRCLE-Befehl mit einer Liniendicke (Width) nahe 0.

Sie können auch einen Platinenumriss aus einer Bibliothek (z. B. 19inch.lbr) über ADD platzieren.

Alternativ kann man mit dem SCRIPT-Befehl eine Script-Datei einlesen. Beispielsweise lässt sich die Datei euro.scr verwenden. Tippen Sie einfach in der Kommandozeile:

**SCRIPT EURO**

Der Platinenumriss dient gleichzeitig als Begrenzungslinie für den Autorouter/Follow-me-Router (falls vorhanden).

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

Wenn Ihrer Platine zusätzliche Ausfrässungen enthalten soll, zeichnen Sie die notwendigen Fräskonturen am Besten in einem eigenen Layer, zum Beispiel im Layer 46 *Milling*. Verwenden Sie dazu den WIRE-Befehl mit einer Linienstärke von 0.

### Bauteile anordnen

Schieben Sie die Bauteile an die gewünschten Positionen. Dazu verwenden Sie den MOVE-Befehl. Bauteile können direkt angeklickt oder über den Namen angesprochen werden.

Tippen Sie beispielsweise

MOVE R14

in die Kommandozeile, hängt das Bauteil mit Namen R14 direkt an der Maus und kann platziert werden.

Eine exakte Platzierung erfolgt über die Eingabe:

MOVE R14 (0.25 2.50)

Der Aufhängepunkt von R14 liegt nun auf dieser Koordinate.

Halten Sie beim Selektieren eines Bauteils die Ctrl-Taste gedrückt, springt der Aufhängepunkt an den Mauszeiger und wird dabei in das aktuell eingestellte Raster gezogen.

Ein Gruppe von Bauteilen kann mit GROUP und MOVE verschoben werden. Zeichnen Sie nach dem Klick auf das GROUP-Icon einen Rahmen um die gewünschten Objekte, klicken Sie MOVE und bei gedrückter Ctrl-Taste mit der rechten Maustaste in die Gruppe um sie zu selektieren. Mit linkem Mausklick setzen Sie die Gruppe an der gewünschten Stelle ab.

ROTATE oder rechter Mausklick bei aktivem MOVE-Befehl dreht ein Bauteil um jeweils 90 Grad. Das gilt auch für Gruppen.

Soll ein Bauteil in einem beliebigen Winkel platziert werden, kann man diesen direkt bei ADD oder auch nachträglich bei ROTATE oder MOVE in der Parameterleiste angeben.



➤ Parameterleiste für ROTATE, MOVE, ADD, COPY

Neben dem Winkel-Feld sehen Sie die Einstellung für das Spin- und Mirror-Flag.

Das linke Spin-Icon ist gedrückt, wenn das Spin-Option nicht gesetzt ist. Das bedeutet, dass Texte immer so dargestellt werden, dass Sie von unten beziehungsweise von rechts lesbar sind.

Aktiviert man die Spin-Option – das rechte Spin-Icon ist gedrückt – wird

der Text in jedem beliebigen Winkel gedreht dargestellt. Der Text kann also auch auf dem Kopf stehen.

Mit dem Mirror-Icon in der Parameterleiste bestimmen Sie, auf welcher Platinenseite das Bauteil platziert wird. Im Normalfall auf der Oberseite. In diesem Fall ist das linke Mirror-Icon gedrückt. Wollen Sie das Bauteil auf der Unterseite platzieren, spiegeln Sie es, indem Sie auf das rechte der beiden Icons klicken.

Alternativ kann man auch mit der Kommandozeile arbeiten:

```
ROTATE R45 'IC1' ;
```

an, drehen Sie das Bauteil IC1 von der bisherigen Position um 45 Grad weiter. Haben Sie beispielsweise versucht das Bauteil mit dem ROTATE-Befehl und gedrückter Maustaste direkt zu drehen und dann festgestellt, dass Sie den gewünschten Winkel nicht exakt einstellen konnten (aufgrund eines zu grob eingestellten Rasters), geben Sie

```
ROTATE =R45 'IC1' ;
```

in der Kommandozeile an. So wird das Bauteil mit einem Winkel von 45 Grad platziert. Das =-Zeichen steht für eine absolute Winkelangabe; die Ausgangslage spielt keine Rolle.

Handelt es sich beispielsweise um ein SMD-Bauteil, das auf der Unterseite der Platine platziert werden soll, kann man auch gleich noch das *Mirror*-Flag zum Spiegeln des Bauteils angeben, also

```
ROTATE =MR45 'IC1' ;
```

Gibt man zusätzlich das *Spin*-Flag an, erreicht man, dass Texte von oben lesbar sind, also auf den Kopf gestellt werden.

```
ROTATE =SMR180 'IC1' ;
```

Das *Spin*-Flag ist alternierend, d. h. geben Sie es ein weiteres Mal an, wird der Text wieder von unten bzw. von rechts lesbar dargestellt.

Prüfen Sie immer wieder, ob die Platzierung günstig oder ungünstig ist. Dazu verwenden Sie den Befehl RATSNEST. Dieser berechnet die kürzesten Verbindungen der Airwires.

Bei Platinen mit vielen Signalen kann es sinnvoll sein, zur besseren Übersichtlichkeit, einige der Luftlinien auszublenden oder nur bestimmte anzeigen zu lassen. Um zum Beispiel die Luftlinien der Signale VCC und GND auszublenden, tippen Sie in der Kommandozeile

```
RATSNEST ! VCC GND
```

Wollen Sie wieder alle Luftlinien sehen, tippen Sie

```
RATSNEST *
```

Mehr dazu finden Sie in der Hilfe zum RATSNEST-Befehl.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Die Position bestimmter Bauteile wird gezeigt, indem Sie bei aktiviertem SHOW-Befehl den Bauteilnamen in die Kommandozeile tippen oder direkt auf ein Objekt klicken.

Ein Klick mit INFO auf ein Bauteil gibt detaillierte Auskunft über dessen Eigenschaften. Manche Eigenschaften können direkt verändert werden.

Mit dem LOCK-Befehl kann man Bauteile fixieren. Sie können dann nicht mehr verschoben werden. Mit *Shift+LOCK* wird das Bauteil wieder frei gegeben. Der LOCK-Befehl lässt sich auch auf Gruppen anwenden.

Liegt der Name- bzw. Value-Text an einer ungünstigen Stelle, lösen Sie beide mit SMASH vom Bauteil und schieben sie mit MOVE an eine beliebige Position. Dabei wird eine Linie vom Text zum Aufhängepunkt des zugehörigen Objekts angezeigt. So erkennt man zu welchem Bauteil der gelöste Text gehört. Ein Klick mit DELETE auf einen der beiden Texte macht ihn unsichtbar.

Halten Sie während des SMASH-Befehls die *Shift*-Taste gedrückt, erscheinen die Texte wieder an der ursprünglichen Position. Sie sind nun nicht mehr vom Bauteil gelöst (*unsmash*). Das kann man auch erreichen, indem man im Kontextmenü über *Eigenschaften* die Option *Smashed* deaktiviert.

*Bitte beachten Sie, dass bei der Erzeugung von Fertigungsdaten mit Hilfe des CAM-Prozessor **immer** der Vektor-Font benutzt wird. Es ist also sinnvoll, Texte im Layout, zumindest in den Signallayern, immer mit Vektor-Font zu schreiben. Nur so entspricht die Darstellung der Texte im Layout letztendlich der Realität. Weitere Informationen zum Thema Vektor-Font finden Sie auch auf den Seiten 50 und 179.*

## Attribute für Bauteile und globale Attribute

Wenn Sie einem Bauteil außer Name und Value noch beliebige weitere Informationen zuordnen wollen, ist das mit Hilfe des ATTRIBUT-Befehls möglich.

Falls ein Bauteil keine Attribute aus der Bibliothek mitbringt, kann die Definition im Schaltplan oder auch im Layout erfolgen. Bei aktiver Forward&Back-Annotation werden die Änderungen im Schaltplan direkt in das Layout übertragen.

Wenn Sie jedoch ein Attribut im Layout ändern, wird diese Änderung nicht zurück in den Schaltplan übertragen. Die Layout-Attribute sind so gesehen unabhängig. Sie können im Layout auch gelöscht werden. Die Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout bleibt trotzdem erhalten.

Globale Attribute sind nicht bauteilspezifisch und gelten für die aktuelle Platinendatei. Diese können im Board bzw. Schaltplan unabhängig voneinander definiert werden.

Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt über das Erstellen des Schaltplans ab Seite 135.

## Beidseitig bestückte Platinen

Soll die Platine auch auf der Bottom-Seite bestückt werden, verwendet man MIRROR. So werden die Bauteile auf die Unterseite gespiegelt. SMD-Flächen, Bestückungsdruck und die Funktionslayer für Lötstop- und Lotpastenmaske werden dabei automatisch berücksichtigt.

Bei aktivem ADD-, COPY-, MOVE- oder PASTE-Befehl kann man ein Bauteil oder eine gewählte Gruppe mit der mittleren Maustaste spiegeln.


*Im Package-Editor werden Bauteile immer auf der Top-Seite definiert!*

## Austauschen von Bauteilen oder Gehäuseformen

Wollen Sie während der Entwicklung des Layouts die gewählte Bauform durch eine andere ersetzen, haben Sie, je nach Situation, die Möglichkeit, den PACKAGE- bzw. den REPLACE-Befehl zu verwenden.

### PACKAGE-Befehl

Es wird vorausgesetzt, dass Layout und Schaltplan konsistent sind und das Device mit mehr als einer Package-Variante angelegt wurde.

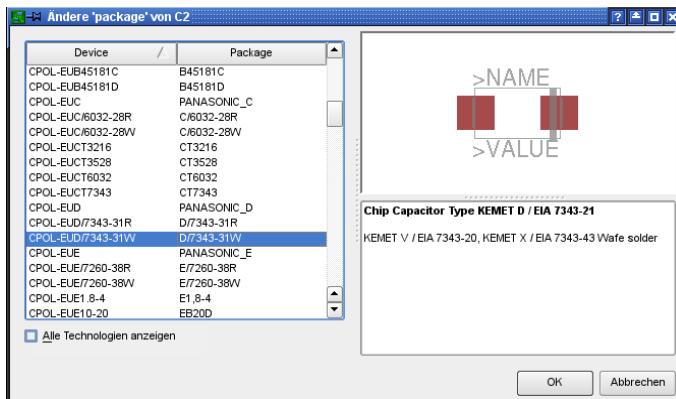

### ➤ Änder-Package-Dialog

Tippen Sie in der Kommandozeile den Befehl PACKAGE oder klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste auf das zu ersetzende Bauteil und wählen aus dem Kontextmenü den Eintrag *Package*. Sie könnten als dritte Variante auch auf das CHANGE-Icon im Befehlsmenü klicken und die Option *Package* wählen.

Aus dem folgenden Dialog wählen Sie das gewünschte Package und bestätigen mit *OK*.

Ist die Option *Alle Technologien anzeigen* aktiviert, werden die Package-Varianten aller verfügbaren Technologien dieses Bausteins gezeigt. Ist die Option nicht aktiv, sehen Sie nur Packages, die in der gewählten Technologie definiert sind.

Das Austauschen des Packages kann auch im Schaltplan erfolgen.

Ist für das Bauteil noch keine passende Package-Variante angelegt, muss vorher ein entsprechendes Package in der Bibliothek definiert, oder von einer anderen Bibliothek kopiert werden. Das Anlegen der neuen Package-Variante ist im Kapitel *Bauteilentwurf an Beispielen erklärt* ab Seite 265 beschrieben.

Wird ein Package ersetzt, dem Sie mit VALUE einen neuen Wert zugeordnet haben, obwohl das Device in der Bibliothek mit VALUE *Off* definiert wurde, bleibt der Wert unverändert. Siehe auch Seite 87.

Wenn Sie für mehrere gleiche Bauteile die Package-Variante ändern wollen, können Sie das über die Kommandozeile ausführen.

Definieren Sie zunächst eine Gruppe, die alle gewünschten Bauteile enthält. Tippen Sie dann in der Kommandozeile

```
CHANGE PACKAGE 'neuer-device-name'
```

und klicken Sie dann mit *Ctrl + rechter Maustaste* in die Zeichnung.

Der Name der neuen Package-Variante muss in einfache Hochkommas gesetzt werden.

### **REPLACE-Befehl**

#### **Bei konsistentem Schaltplan/Layout-Paar**

Wenn Sie ein Bauteil durch ein anderes ersetzen wollen, verwenden Sie den REPLACE-Befehl. Dieser öffnet das aus dem ADD-Dialog bekannte Fenster, in dem man nach Bauteilen suchen kann. Nach Auswahl des gewünschten Bauteils klicken Sie auf das Element im Schaltplan oder Layout, das ersetzt werden soll. Altes und neues Bauteil müssen kompatibel sein, das heißt ihre benutzten Gatter und angeschlossenen Pins bzw. Pads müssen entweder über ihre Namen oder ihre Koordinaten zusammenpassen. Ansonsten ist ein Austausch nicht möglich.

#### **Bei einem Layout ohne Schaltplan**

Haben Sie ein Layout ohne zugehörigen Schaltplan, tauschen Sie Packages mit dem REPLACE-Befehl aus. REPLACE öffnet das Fenster des ADD-Befehls, in dem man nach Bauteilen suchen kann. Nach Auswahl des gewünschten Packages klicken Sie auf das Bauteil, das ersetzt werden soll.

Der REPLACE-Befehl kennt im Layout zwei Betriebsarten, die über den SET-Befehl eingestellt werden können:

```
SET REPLACE_SAME NAMES; (default)
```

```
SET REPLACE_SAME COORDS;
```

Die erste Betriebsart erlaubt ein Austauschen von Packages, deren Pad- bzw. SMD-Namen identisch sind. Die Lage der Anschlussflächen ist beliebig.

Im zweiten Fall (`replace_same coords`) müssen die Pads bzw. SMDs im neuen Package auf denselben Koordinaten (relativ zum Ursprungspunkt) liegen. Die Namen dürfen unterschiedlich sein.

Der Text für Name und Value eines Bauteils wird nur ausgetauscht, wenn diese nicht mit SMASH vom Bauteil losgelöst sind.

Das neue Package kann aus einer anderen Bibliothek stammen., es darf zusätzliche Pads und SMDs enthalten. Anschlüsse des alten Package, die mit Signalen verbunden sind, müssen entsprechend auch im neuen Package vorhanden sein. Das neue Package darf auch weniger Anschlüsse haben, wenn diese Bedingung erfüllt ist.

## Ändern der Technology

Es ist jederzeit möglich, die Technologie eines Bauteils im Layout zu verändern, sofern in der Bibliotheksdefinition unterschiedliche Technologien angelegt wurden. Verwenden Sie den `CHANGE`-Befehl, Option *Technology* oder den *Technology*-Befehl über das Kontextmenü (rechter Mausklick auf das Package). Die Vorgehensweise ist identisch mit dem vorher beschriebenen Austauschen einer Gehäuseform über PACKAGE.

## Sperrflächen definieren

Falls gewünscht, zeichnet man Sperrflächen für den Autorouter/Follow-me-Router als Rechtecke, Polygone oder Kreise in die Layer 41 *tRestrict* und 42 *bRestrict*. In diesen Bereichen dürfen keine Kupferelemente im Top- oder Bottom-Layer liegen. Diese Flächen werden beim Design-Rule-Check geprüft und vom Autorouter/Follow-me-Router berücksichtigt. Auch Polygone im Top- bzw. Bottom-Layer halten diese Bereiche frei.

Im Layer 43 *vRestrict* zeichnen Sie Sperrflächen für den Autorouter/Follow-me-Router. In diesen Bereichen werden keine Vias gesetzt.

Vias, die Sie mit dem VIA-Befehl in einer solchen *vRestrict*-Fläche platziert haben, werden vom DRC nicht geprüft und somit auch nicht als Fehler gemeldet.

## Routen – Manuelles Verlegen von Leiterbahnen

Mit dem ROUTE-Befehl lassen sich jetzt die Luftlinien in Leitungen umwandeln. Ein Klick auf die mittlere Maustaste während des Verlegens einer Leiterbahn erlaubt den Layer zu wechseln. Es wird automatisch eine Durchkontaktierung gesetzt. Ein Klick mit der rechten Maustaste ändert die Eigenschaft, wie die Leiterbahn an der Maus hängt und verlegt werden soll (SET-Befehl, Parameter *Wire\_Bend*). Darunter befinden sich auch Modi, die es erlauben, die Leiterbahnen in 90-Grad-Bögen bzw. in freien Bögen zu verlegen.

Sofern Ihre Lizenz das Autorouter-Modul unterstützt, gibt es zwei spezielle Knickwinkel-Einstellungen (*Wire\_Bend* 8 und 9), bei denen der ROUTE-Befehl als Follow-me-Router arbeitet. Der Follow-me-Router kann eine selektierte Signallinie automatisch verlegen. Die Position des Mauszeigers

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

bestimmt den Weg der Leiterbahn. Es werden dabei die Vorgaben aus den Design-Regeln und die relevanten Einstellungen aus dem Autorouter-Setup berücksichtigt.

Eine Beschreibung zur Funktion und Verwendung des Follow-me-Routers finden Sie im Autorouter-Kapitel.

Signalname und Netzklasse werden während des Verlegens in der Statuszeile angezeigt. Ist eine Signallinie vollständig verlegt, bestätigt EAGLE die korrekte Verbindung beim Absetzen mit einem kurzen Piepton.

Der Signalname lässt sich auch direkt über die Kommandozeile angeben, zum Beispiel `ROUTE VCC`. Nach Betätigen der Eingabetaste hängt die Leiterbahn direkt an der Maus. Der Startpunkt des Routings liegt an einem Signalstützpunkt, der der aktuellen Mausposition am nächsten ist.

Soll die Leiterbahn an einer Durchkontaktierung beginnen, drücken Sie die `Ctrl`-Taste und klicken Sie auf das Via.

Falls für einzelne Signale kein Verdrahtungsweg mehr existiert, verschiebt man andere Leitungen mit `MOVE` und `SPLIT` oder verändert über `CHANGE` Eigenschaften von Leiterbahnen (`Width`, `Layer`).

`SPLIT` kann man dazu verwenden, bereits verlegten Leiterbahnen einen neuen Verlauf zugeben. Man kann Segment für Segment neu verlegen und dann den bisherigen Verlauf mit `Ctrl + DELETE` und/oder `RIPUP` entfernen.

Soll an einer bestimmten Stelle eine Durchkontaktierung platziert werden, kann man das mit dem `VIA`-Befehl tun. Über `NAME` gibt man dem Via einen Signalnamen.

Wenn Sie eine Leiterbahn eines teilverlegten Signals an einer anderen Stelle beginnen wollen als am Anfang oder Ende der Luftlinie (beispielsweise auf einer entfernteren Stelle einer Leiterbahn, die zum Signal gehört), drücken Sie die `Ctrl`-Taste und klicken dann auf die Stelle an der Sie beginnen wollen. So wird von dieser Stelle aus eine Luftlinie erzeugt (siehe auch Hilfefunktion zu `ROUTE`).

Beendet man eine Leiterbahn an einer Stelle an der in einem anderen Layer ebenfalls eine Leiterbahn desselben Signals verläuft, wird bei gedrückter `Shift`-Taste automatisch eine Durchkontaktierung gesetzt, ansonsten nicht.

Luftlinien der Länge 0 (zum Beispiel von *Top* nach *Bottom*) werden als Kreuz im Layer 19 gezeichnet.

Falls Sie eine Mehrlagen-Platine entwerfen und Blind- und Buried- bzw. Micro-Vias verwenden wollen, beachten Sie die Hinweise (auch zum `VIA`-Befehl) im Abschnitt *Multilayer-Platinen* ab Seite 181.

Während des Verlegens einer Leiterbahn berechnet EAGLE automatisch die kürzeste Verbindung zum nächstgelegenen Punkt des Signals. Diese wird durch eine Signallinie (Airwire) angezeigt.

Pads und SMDs, die zu dem Signal gehören, das Sie gerade verlegen, haben eine sogenannte Magnetische-Pads-Funktion:

Innerhalb eines bestimmten Radius um das Pad, wird die Leiterbahn automatisch an den Pad- bzw. SMD-Mittelpunkt geführt. Das heißt, sobald

die Länge der automatisch berechneten Luftlinie kürzer ist als der *Fangradius*, schnappt sich das Pad die zu verlegende Leiterbahn. Dabei ist es unerheblich, ob das Pad oder SMD genau im aktuell eingestellten Raster liegt oder nicht. Der Pad- bzw. SMD-Mittelpunkt ist immer der Fangpunkt.

Entfernen Sie sich mit der Maus wieder vom Pad über diesen Grenzwert hinaus, erscheint die Luftlinie wie vorher, und die zu verlegende Leiterbahn folgt wieder dem Mauszeiger. Den *Fangradius* bestimmen Sie im Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes*. Der Standardwert ist 20 mil.

Es ist sinnvoll, während des Routens immer wieder den Befehl RATSNEST zu starten, um alle Signallinien neu zu berechnen.

Bei komplexen Platinen kann es sinnvoll sein, den *Fangradius* (siehe Seite 117) über das Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes* anzupassen.

Sollten Sie eine verlegte Leitung oder Teile davon wieder in eine Signallinie verwandeln wollen oder ein Via entfernen, benutzen Sie RIPUP. Mit Klick auf eine Leiterbahn wird diese zwischen den nächsten Knickpunkten aufgelöst. Klicken Sie nochmals auf diese Stelle (auf die Signallinie), löst sich der ganze Zweig des Signals bis zu den nächsten Pads hin auf. Wollen Sie ein ganzes Signal wandeln, klicken Sie RIPUP und geben in der Kommandozeile den Namen des Signals an. Es dürfen auch mehrere gleichzeitig angegeben werden.

Der Befehl

**RIPUP GND VCC +5V**

wandelt die drei Signale GND, VCC und +5V in Luftlinien um.

**RIPUP ! GND VCC**

hingegen wandelt alle Signale außer GND und VCC in Luftlinien um.

**RIPUP ;**

wandelt alle Signale (die im Editor sichtbar sind) in Luftlinien um. Um wirklich alle zu erreichen, müssen alle Layer, in denen Leiterbahnen gezeichnet sind, sichtbar sein (DISPLAY).

Sollen Leiterbahnen in Radien verlegt oder Leiterbahnverläufe geglättet werden, beachten Sie bitte die Hinweise zum MITER-Befehl in der Hilf-Funktion. Mit der Angabe des Miter-Radius bestimmt man, wie die Wire-Verbindungspunkte abgeschrägt werden sollen. Ein positiver Wert für den Radius erzeugt eine Rundung, ein negativer Wert eine Gerade. Der Miter-Radius wirkt sich auf verschiedene Wire-Bends aus (0, 1, 3, 4; siehe auch SET-Befehl) und wird zusätzlich in der Parameterleiste der Befehle SPLIT, ROUTE, WIRE und POLYGON angezeigt.

Bei aktivem WIRE- oder ROUTE-Befehl kann man sich mit der rechten Maustaste durch die vorher angesprochenen Wire-Bends, die Knickmodi, durchklicken. Insgesamt kennt EAGLE zehn Einstellungen (0..9), die in der Parameterleiste angezeigt werden. Die beiden Modi 8 und 9 sind spezielle Einstellungen für den Follow-me-Router und sind nur verfügbar, wenn Sie das Autorouter-Modul besitzen.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Wird beim Klicken mit der rechten Maustaste gleichzeitig die *Shift*-Taste gedrückt, kehrt sich die Auswahlreihenfolge um. Bei gedrückter *Ctrl*-Taste kann man zwischen zwei komplementären Wire-Bends wechseln. Probieren Sie es einfach aus.

Sollen nur einige Wire-Bends über den rechten Mausklick zur Verfügung stehen, kann man das beispielsweise in der Datei *eagle.scr* definieren. Angenommen Sie arbeiten nur mit den Wire-Bends 2, 5, 6 und 7, lautet die Syntax hierfür:

```
SET WIRE_BEND @ 2 5 6 7 ;
```

Falls Sie doch mal einen anderen Knickmodus nutzen wollen, können Sie diesen über die Parameterleiste wählen.

*Das Verlegen der Leiterbahnen kann man auch dem Autorouter überlassen. Informationen dazu finden im Autorouter-Kapitel.*

*Das Verlegen von Leiterbahnen mit dem Follow-me-Router wird in einem Abschnitt des Autorouter-Kapitels beschrieben.*

## Kupferflächen definieren mit POLYGON

EAGLE kann Bereiche einer Platine mit Kupfer füllen. Zeichnen Sie einfach die Umrandung der Fläche mit dem POLYGON-Befehl. Das Polygon wird in der Umrissdarstellung als gepunktete Linie gezeichnet.

Mit NAME und Klick auf die Polygonumrandung geben Sie dem Polygon einen Signallnamen. So werden alle Objekte, die dieses Signal führen, an das Polygon angeschlossen. Pads und auch optional Vias (wird in den Design-Regeln festgelegt) werden über Thermal-Symbole mit der Kupferfläche verbunden. Signal-fremde Objekte werden mit bestimmten Mindestabständen frei gehalten.

RATSNEST berechnet die Flächeninhalte aller Polygone im Layout und stellt diese auch dar. Wenn Sie beim RATSNEST-Befehl einen Signallnamen angeben, zum Beispiel

```
RATSNEST GND
```

werden nur die Polygone berechnet, die zum angegebenen Signal GND gehören. Andere Polygone bleiben unverändert in der Umrissdarstellung.

RIPUP und ein Klick auf die Polygon-Umrandung machen den Inhalt wieder unsichtbar. Haben Sie mehrere Polygone in der Platine, kann man über

```
RIPUP @ ;
```

alle Polygonflächen in den Umrissmodus schalten.

Sollen alle Polygone eines bestimmten Signals wieder in der Umrissdarstellung gezeigt werden, geben Sie den Signallnamen an, zum Beispiel:

```
RIPUP @ GND ;
```

Mehr Informationen dazu gibt es in der Hilfefunktion zu RIPUP.

*Der Inhalt des Polygons wird nicht in der Platinendatei gespeichert. Laden Sie eine Datei neu, dann sehen Sie nur die gepunktete Umrisslinie des Polygons. Erst RATSNEST berechnet und zeigt die gefüllte Fläche.*

Verschiedene Optionen können direkt beim Zeichnen des Polygons über die Parameterleiste oder auch nachträglich über CHANGE verändert werden.



### ➤ POLYGON-Befehl: Parameterleiste (in zwei Zeilen aufgeteilt)

#### Width:

Strichstärke mit der das Polygon gezeichnet wird. Wählen Sie die Breite so groß wie möglich. Das vermeidet unnötige Datenmengen beim Herstellen der Platine. Liegt die Strichstärke unter der Auflösung des Ausgabebetreibers im CAM-Prozessor erfolgt eine Warnung.  
Feinere Linienstärke erlaubt eine bessere Verzweigung des Polygons.

#### Pour:

Art der Füllung: Volle Fläche (*Solid*) oder Gitterstruktur (*Hatch*).  
Der spezielle Füllmodus *Cutout* bewirkt dass ein Polygon von allen anderen Signal-Polygonen im gleichen Layer subtrahiert wird. Geeignet zum Beispiel für Ausschnitte (Sperrflächen) in Signal-Polygonen in Innenlagen.

#### Rank:

Überlappende Polygone dürfen keine Kurzschlüsse erzeugen. Deshalb kann man mit Hilfe von Rank bestimmen, welche Polygone von anderen subtrahiert werden. Ein Polygon mit Rank = 1 hat die höchste Priorität im Layout-Editor (es wird in keinem Fall durch andere Polygone, die im Layout-Editor gezeichnet wurden, etwas subtrahiert), eines mit Rank= 6 die niedrigste. Sobald ein Polygon mit höherem Rank überlappt, wird von dem mit Rank = 6 der entsprechende Bereich ausgespart. Polygone mit gleichem Rank werden gegeneinander vom DRC geprüft.  
Dieser Parameter wirkt nur bei Polygonen mit unterschiedlichen Signalen. Polygone, die dasselbe Signale führen, werden einfach übereinander gelegt. Rank ist hier ohne Wirkung.

Polygone, die im Package-Editor erzeugt werden und keinem Signal zugeordnet sind, werden immer freigerechnet. Hier gibt es die Eigenschaft *Rank* nicht.

#### Spacing:

Wird für *Pour* die Option *Hatch* gewählt, bestimmt dieser Wert den Abstand der Gitterlinien.

#### Isolate:

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Definiert den Wert, den das Polygon gegenüber allen anderen, signalfremden Objekten einhalten muss. Sind in den Design-Regeln oder Netzklassen für spezielle Objekte höhere Werte definiert, gelten diese.

Bei Polygonen mit unterschiedlichem Rank, bezieht sich *Isolate* immer auf die gezeichnete Außenkontur des Polygons, auch wenn das Polygon im berechneten Zustand eine andere Kontur hat, zum Beispiel durch einen Wire verdrängt wird. Der tatsächliche Abstand kann größer als der *Isolate*-Wert sein.

### Thermals:

Bestimmt ob im Polygon Pads über Thermal-Symbole oder voll an die Kupferfläche angeschlossen werden. Das gilt auch für Vias, sofern diese Option in den Design-Regeln (*Supply*-Tab) aktiviert wurde.

Die Breite der Thermalanschlüsse ergibt sich aus dem halben Bohrdurchmesser des Pads bzw. Vias. Die minimale Breite entspricht dem Wert der Strichstärke (*width*), die maximale Breite dem Wert der doppelten Strichstärke.

Die Länge der Thermalanschlüsse wird über den Wert *Thermal isolation* im *Supply*-Tab der Design-Regeln eingestellt.

*Wählen Sie die Strichstärke für Polygone nicht zu fein, da ansonsten die Thermalstege für die benötigte Stromlast nicht ausreichend dimensioniert werden!*

*Das gilt auch für Engstellen im Layout. Die Strichstärke bestimmt auch die minimale Breite des Polygons!*

### Orphans:

Bestimmt ob Inseln innerhalb des Polygons, die keine elektrische Verbindung zum Polygon-Signal haben, dargestellt werden oder nicht. Bei Orphans = Off werden sie eliminiert.

*Bitte achten darauf, dass die Kontur eines Polygons an einer Stelle nicht mehrfach gezeichnet (überlappt) wird, und dass sich die Kontur nicht schneidet. In diesem Fall ist es EAGLE nicht möglich den Flächeninhalt zu berechnen.*

*In dem Fall wird eine Fehlermeldung 'Signalname' enthält ein ungültiges Polygon! ausgegeben, der RATSNEST-Befehl wird abgebrochen.*


*Sollte diese Meldung erscheinen, muss die Polygonkontur korrigiert werden. EAGLE zeigt einen der betroffenen Polygonpunkte im Bildschirmmittelpunkt. Ohne Korrektur des Polygons ist es nicht möglich, Fertigungsdaten über den CAM-Prozessor zu erzeugen, da dieser bei der Datenausgabe alle Polygone im Layout automatisch berechnet.*

Bleibt nach dem Berechnen eines Polygons die Umriss-Darstellung erhalten, sollten Sie die Polygon-Parameter *Width*, *Isolate* und *Orphans* und den Namen des Polygons überprüfen. Vermutlich kann die Polygon-Füllung keines der Objekte erreichen, die mit dem Polygon-Signal verbunden werden sollen.

Durch Umbenennen eines Polygons mit *NAME* kann man es einem anderen Signal zuordnen.

## 6.5 DRC – Layout überprüfen und Fehler korrigieren

Spätestens am Ende der Leiterplatten-Entwicklung führen Sie den Design Rule Check (DRC) durch. Sofern Sie bisher noch keine Design-Regeln für das Layout festgelegt haben, ist jetzt die letzte Gelegenheit. Sehen Sie sich dazu das Kapitel *Festlegen der Design-Regeln* ab Seite 151 an. Klicken Sie dazu auf das DRC-Icon im Befehlsmenü  oder auf den Eintrag *Layout prüfen (Drc)* im Werkzeuge-Menü.

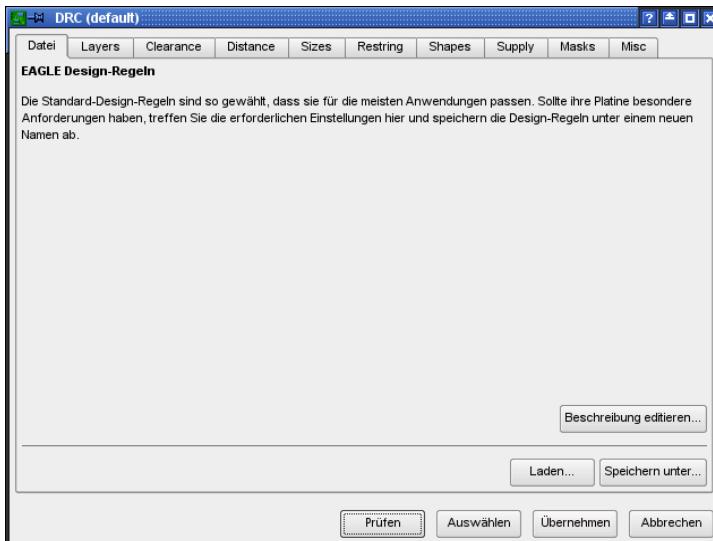

➤ *Design Rule Check starten*

Nachdem Sie die Einstellungen getroffen haben, starten Sie mit einem Klick auf *Prüfen* die Fehlerprüfung. Die Design-Regeln werden dabei direkt in der Layout-Datei gespeichert.

Die übliche Vorgehensweise ist es, zuerst über Bearbeiten/Design-Regeln die allgemeinen Design-Regeln festzulegen und bei Bedarf die Prüfung über den DRC-Befehl zu starten. Auch beim Aufruf über den DRC-Befehl können die Design-Regeln verändert werden. Manche Einstellungen, wie Restrинг, wirken sich direkt auf das Layout aus.


Mit einem Klick auf Auswählen legen Sie den Bereich im Layout fest, der geprüft werden soll. Ziehen Sie einfach mit der Maus ein Rechteck über die gewünschte Fläche. Anschließend startet die Fehlerprüfung automatisch.

Klicken Sie auf Übernehmen, um die bisherigen Einstellungen in die Board-Datei zu übertragen. So gehen die gewählten Werte nicht verloren, wenn Sie die Fehlerprüfung nicht sofort starten und den DRC-Dialog nochmal Abbrechen wollen.

*Es werden immer alle Signallagen geprüft, egal ob sie dargestellt werden oder nicht (DISPLAY-Befehl).*

### Das DRC-Fehler-Fenster

Stellt der DRC Fehler fest, öffnet sich automatisch eine DRC-Fehlerliste. Diese Liste kann auch mit dem ERRORS-Befehl geöffnet werden.

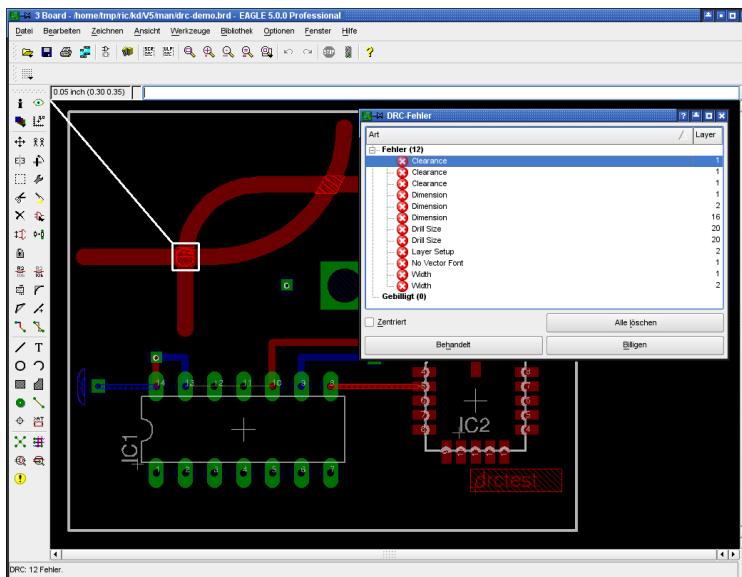

➤ DRC-Fehlerliste im Layout-Editor

Jeder Fehler wird mit einem Fehlerpolygon markiert. Die Größe des Fehlerpolygons gibt, beispielsweise bei einer Abstandsverletzung, Aufschluss darüber, um wie viel der vorgegebenen Wert unterschritten wurde. Die Fehlerpolygone sind nur im Layout-Editor sichtbar. Sie werden nicht gedruckt und auch nicht über den CAM-Prozessor ausgegeben. Sie können auch nicht mit DELETE gelöscht werden, sondern nur über Schaltfläche *Alle Löschen* im Fehler-Fenster oder in der Kommandozeile mit dem Befehl ERRORS CLEAR.

Ein Fehler wird im DRC-Fehler-Fenster mit einem roten Icon markiert. Klicken Sie auf einen Fehler in der Liste, so zeigt eine Linie auf die entsprechende Stelle in der Platine.

Sie können die Fehler alphabetisch oder nach Layernummern auf- oder absteigend sortiert anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf das Feld mit der Spaltenüberschrift *Art* beziehungsweise *Layer*.

*Der Fehler-Dialog zeigt nur die Fehler, die in den gerade sichtbaren Layern auftreten.*

Wenn nur ein Ausschnitt der Platine sichtbar ist, kann man durch Anklicken der Option *Zentriert* erreichen, dass der in der Liste markierte Fehler in der Fenstermitte gezeigt wird. Wenn Sie beim Durchblättern der Fehlerliste die Option *Zentriert* lieber ausgeschaltet lassen möchten, können Sie einen einzelnen, in der Liste markierten Fehler durch Drücken der *Enter*-Taste in der Zeichenfläche zentrieren lassen.

Das DRC-Fehler-Fenster kann geöffnet bleiben während Sie die Fehler in der Platine beheben. Anschließend kann man den Fehler in der Liste als *Behandelt* markieren. Dazu klicken Sie einfach auf die entsprechende Schaltfläche. Das rote Fehler-Icon wird jetzt grau.

In manchen Fällen kann oder muss man den ein oder anderen Fehler tolerieren. Zu diesem Zweck gibt es die Schaltfläche *Billigen*. Markieren Sie einen Fehler in der Liste und klicken Sie auf *Billigen*. Der Eintrag wird aus dem *Fehler*-Zweig entfernt und in den *Gebilligt*-Zweig verschoben. Das entsprechende Fehlerpolygon wird dann im Layout nicht mehr angezeigt.

Soll ein gebilligter Fehler wieder als normaler Fehler behandelt werden, wählen Sie den Fehler im *Gebilligt*-Zweig an und klicken Sie auf die Schaltfläche *Missbilligen*. Dann erscheint er wieder im *Fehler*-Zweig der Liste.

Gebilligte Fehler werden über die Schaltfläche *Alle Löschen* nicht gelöscht. Diese bleiben im Zweig *Gebilligt* erhalten.

In manchen Situationen kann es sinnvoll sein, alle gezeigten Fehler als gebilligt zu markieren. Wenn Sie auf den übergeordneten Eintrag *Fehler* in der Liste klicken, wird die Schaltfläche *Billigen* mit *Alle billigen* beschriftet. Nach einem Klick darauf, werden alle Fehler auf einmal in den *Gebilligt*-Zweig verschoben. Das funktioniert auch in die andere Richtung um alle gebilligten Fehler zu missbilligen.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Das Verschieben eines Eintrags von einem Zweig in den anderen, markiert die Boarddatei als verändert bzw. nicht gespeichert.

### Bedeutung der Fehlermeldungen

#### Angle:

Leiterbahnen sind nicht im Winkel von 0, 45, 90 bzw. 135 Grad verlegt. Diese Prüfung kann in den Design-Regeln (*Misc-Tab*) ein- bzw. ausgeschaltet werden. Default: aus.

#### Blind Via Ratio:

Das Verhältnis von Via-Länge (Tiefe) zu Bohrdurchmesser ist nicht eingehalten. In diesem Fall müssen Sie den Bohrdurchmesser für das Via korrigieren (Design-Regeln, *Sizes-Tab*) oder die Schichtdicken der Platine anpassen (Design-Regeln, *Layers-Tab*).

#### Clearance:

Unterschreitung des Mindestabstands zwischen Kupferelementen.

Es werden die Einstellungen in den Design-Regeln im *Clearance-Tab* und die Werte für *Clearance* zwischen den Netzklassen berücksichtigt. Es wird der größere Wert von beiden zur Prüfung verwendet.

Bei Polygonen gleichen Ranks und Polygonen, die in Packages definiert wurden, wird auch der *Isolate*-Wert berücksichtigt.

Setzen Sie im *Clearance-Tab* der Design-Regeln unter *Same Signals* die Werte gleich 0, werden Objekte desselben Signals nicht gegeneinander geprüft.

Micro-Vias werden wie Wires behandelt. Es gilt der Clearance-Wert für Wire zu Wire.

#### Dimension:

Zu geringer Abstand von SMDs, Pads und damit verbundenen Kupferobjekten zu einer Begrenzungslinie, gezeichnet in Layer 20 *Dimension*, wie zum Beispiel die Platinenumrandung. Definiert durch den Wert *Copper/Dimension* in den Design-Regeln, *Distance-Tab*.

Stellt man den Wert für *Copper/Dimension* auf 0, ist die Prüfung deaktiviert. In diesem Fall halten Polygone keinen Mindestabstand zu Objekten im Layer 20 *Dimension* und zu Bohrungen (Holes) ein!

Es wird auch nicht geprüft, ob Bohrungen z. B. auf einer Leiterbahn liegen!

#### Drill Distance:

Zu geringer Abstand zwischen Bohrungen. Festgelegt durch den Wert *Drill/Hole* in den Design-Regeln, *Distance-Tab*.

#### Drill Size:

Unterschreitung des Mindestbohrdurchmessers bei Pads, Vias und Holes. Der Wert *Minimum Drill* wird in den Design-Regeln, *Sizes-Tab* festgelegt.

Wurden Netzklassen definiert und dabei ein Mindestbohrdurchmesser

(*Drill*) für Vias angegeben, wird der größere Wert von beiden zur Prüfung herangezogen.

### **Invalid Polygon:**

Ursache ist eine unsauber gezeichnete Polygonkontur. Sobald sich die Kontur schneidet oder an einer Stelle überlappt, kann das Polygon nicht berechnet werden. Ändern Sie die Kontur im Layout oder in der Bibliothek, falls das Polygon zu einem Package gehört. Auch der RATSNEST-Befehl meldet diesen Fehler.

### **Keepout:**

Sperrflächen für Bauteile in den Layern 39 *tKeepout* bzw. 40 *bKeepout* liegen übereinander. Diese Prüfung wird nur durchgeführt, wenn der Layer 39 bzw. 40 eingeblendet ist und die Sperrflächen schon im Package in der Bibliothek definiert wurden.

### **Layer Abuse:**

Im Layer 17 *Pads* bzw. 18 *Vias* wurden Objekte gezeichnet, die von EAGLE nicht zugeordnet werden können. Diese beiden Layer sind ausschließlich für Pads und Vias reserviert. Verschieben Sie selbst gezeichnete Objekte besser in einen anderen Layer.

### **Layer Setup:**

Diese Meldung erscheint, wenn ein Objekt in einem Signallayer liegt, der nicht im Layer-Setup vorkommt. Ebenso, wenn eine Durchkontaktierung nicht den Vorgaben aus dem Layer-Setup folgt, also zum Beispiel die Via-Länge (bei Blind- und Buried-Vias) nicht stimmt.

### **Micro Via Size:**

Der Bohrdurchmesser des Micro-Vias liegt unterhalb des im *Sizes*-Tab angegebenen Wertes für *Min. Micro Via*.

### **No Vector Font:**

Die Font-Prüfung (Design-Regeln, *Misc*-Tab) stellt fest, dass ein Text in einem Signallayer nicht mit der EAGLE-internen Vektor-Schrift geschrieben wurde.

Sollen mit dem CAM-Prozessor Fertigungsdaten erzeugt werden, müssen die Texte in Signallayern mit dem Vektor-Font dargestellt werden. Nur diesen kann der CAM-Prozessor verarbeiten. Die fertige Platine sieht ansonsten nicht so aus, wie sie im Layout-Editor-Fenster dargestellt wird. Ändern Sie entweder die Schriftart über den Befehl CHANGE FONT oder aktivieren Sie im Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* die Option *Immer Vektor-Schrift*:

Bei aktiverter Option zeigt der Layout-Editor alle Texte im Vektor-Font. So sieht auch die gefertigte Platine aus.

Aktivieren Sie zusätzlich die Suboption *In diese Zeichnung einprägen*, wird die Einstellung im BRD-File gespeichert. Geben Sie dann die Datei beispielsweise an einen Leiterplatten-Hersteller zur Erzeugung von

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Fertigungsdaten weiter, wird auch an seinem System automatisch der Vektor-Font dargestellt.

### No real vector font:

Die Font-Prüfung (Design-Regeln, *Misc-Tab*) stellt fest, dass ein Text in einem Signallayer nicht mit der EAGLE-internen Vektor-Schriftart geschrieben wurde, obwohl er im Editorfenster als Vektor-Schriftart angezeigt wird. Diese Situation entsteht, wenn die Option *Immer Vektor-Schrift* im Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* aktiviert ist. Siehe auch Fehlermeldung *No vector font*.

### Off Grid:

Das Objekt liegt nicht im aktuell eingestellten Raster. Diese Prüfung kann in den Design-Regeln (*Misc-Tab*) ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Spätestens wenn man bedrahtete und SMD-Bauteile miteinander auf der Platine verwendet, ist diese Prüfung nicht mehr sinnvoll. Daher ist sie standardmäßig ausgeschaltet.

### Overlap:

Berühren sich zwei Kupferelemente unterschiedlichen Signals, meldet der DRC diesen Fehler.

### Restrict:

Ein Wire im Layer 1 *Top* bzw. 16 *Bottom* oder ein Via liegt innerhalb einer Sperrfläche für Kupferelemente, die in Layer 41 *tRestrict* bzw. 42 *bRestrict* angelegt wurde.

Sind Sperrflächen und Kupferelemente in einem gemeinsamen Package definiert, werden sie nicht gegeneinander geprüft!

### Stop Mask:

Liegen Objekte des Bestückungsdrucks, der in den Layern 21, 25, 27 für Bauteile auf der Oberseite bzw. 22, 26 und 28 für Bauteile auf der Unterseite gezeichnet ist, im Bereich der Symbole für die Lötstopmaske, die im Layer 29 bzw. 30 generiert werden, meldet der DRC einen Stopmask-Fehler. Diese Prüfung wird nur durchgeführt, wenn die entsprechenden Layer aktiviert sind!

Bitte beachten Sie, dass bei der Überprüfung immer der Vektor-Font für die Berechnung des Platzbedarfs verwendet wird. Diese Schriftart wird letztendlich vom CAM-Prozessor zur Erstellung der Fertigungsdaten verwendet.

### Width:

Unterschreitung der Mindestbreite einer Kupferstruktur. Vorgegeben durch *Minimum Width* in den Design-Regeln (*Sizes-Tab*) oder, sofern definiert, durch den Parameter *Width* einer Netzklasse für die zugehörigen Leiterbahnen. Dabei wird der größere Wert von beiden geprüft.

Es wird auch die Strichstärke von Texten in der Vektor-Schriftart in Signallayern geprüft.

### Wire Style:

Der DRC behandelt eine Linie mit *Style LongDash*, *ShortDash* oder *DashDot* wie eine durchgezogene. Wird ein Wire in einem dieser Styles als Signal verlegt, meldet der DRC einen *Wirestyle*-Fehler.

Über *EXPORT* oder verschiedene *User-Language*-Programme können ggf. Netz-, Bauteile- und Pin-Listen zur weiteren Überprüfung des Layouts ausgegeben werden.

## 6.6 Multilayer-Platinen

Sie können mit EAGLE Multilayer-Platinen entwickeln. Dazu verwenden Sie neben den Layern *Top* und *Bottom* für Ober- und Unterseite einen oder mehrere Innenlayer (*Route2* bis *Route15*).

Bevor Sie mit dem Entflechten der Platine beginnen, sollten Sie sich schon im Klaren sein, wie viele Layer Sie verwenden wollen, ob Durchkontaktierungen durch alle Lagen gehen sollen, oder ob man aufgrund eingeschränkter Platzverhältnisse Blind-, Buried- oder Micro-Vias verwenden muss. In diesem Fall sollten Sie sich unbedingt mit dem Leiterplattenhersteller in Verbindung setzen, um sich über die Möglichkeiten des Aufbaus der Platine und die zu erwartenden Kosten zu informieren.

### Innenlagen

Innenlagen werden genauso verwendet wie die beiden Außenlagen *Top* und *Bottom*. Sie können mit oder ohne Kupferflächen (Polygone) benutzt werden.

Sie verlegen mit dem *ROUTE*-Befehl wie gewohnt Ihre Leitungen. EAGLE sorgt selbstständig dafür, dass die Leitungen über Durchkontaktierungen an die entsprechenden Signale auf den Außenlagen angeschlossen werden.

Dabei gelten die Vorgaben des Layer-Setups in den Design-Regeln.

Bevor Sie Innenlagen nutzen können, müssen sie in den Design-Regeln im *Layers*-Tab definiert werden! Näheres dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten und auf Seite 153.

### Versorgungslayer mit Polygonen und mehreren Signalen

Mit dem *POLYGON*-Befehl können Sie Bereiche der Platine mit einem bestimmten Signal (z. B. Masse) auffüllen. Die zugehörigen Pads werden dabei automatisch mit Thermal-Symbolen angeschlossen. In den Design-Regeln (*Bearbeiten/Design-Regeln*, *Supply*-Tab) legt man den *Isolate*-Wert für die Thermal-Symbole fest. Die Breite der Anschlussstege ist unter anderem abhängig von der Strichstärke, mit der das Polygon gezeichnet wird (siehe auch S. 174). Sie können ebenfalls bestimmen, ob auch Durchkontaktierungen über Thermals angebunden werden sollen oder nicht. Zu signalfremden Objekten werden die in den Design-Regeln festgelegten Mindestabstände

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

eingehalten (*Clearance-, Distance*-Tab). Änderungen werden nach einem Neuberechnen des Polygons (RATSNEST) im Layout angezeigt.

Sie können auf diese Weise Layer erzeugen, auf denen mehrere Bereiche mit unterschiedlichen Signalen aufgefüllt sind. In diesem Fall können Sie für Polygone verschiedene *Ranks* (Prioritäten) vergeben. Die Eigenschaft *Rank* bestimmt, welches Polygon von einem anderen subtrahiert wird, falls sich die beiden überlappen. *Rank = 1* bedeutet im Layout höchste Priorität; von diesem Polygon wird nichts subtrahiert. *Rank = 6* bedeutet niedrigste Priorität. Polygone mit gleichem Rank werden vom DRC geprüft.

Lesen Sie bitte die Hinweise zum Polygon im Abschnitt *Kupferflächen definieren* auf Seite 172.

*Wählen Sie die Strichstärke der Polygone nicht zu klein! Das könnte bei der Erzeugung von Fertigungsdaten zu immens großen Plotdateien führen, die nicht mehr problemlos verarbeitet werden können.*

### Sperrflächen für Polygone

Wenn Sie in den Innenlagen mit Signalpolygonen einen bestimmten Bereich kupferfrei halten wollen, können Sie ein sogenanntes Cutout-Polygon verwenden. Ein Polygon mit diesem speziellen Füllmodus (*Pour = cutout*) definiert einen Bereich, der von allen anderen Signalpolygonen in diesem Layer subtrahiert wird.

Ein Cutout-Polygon kann mit beliebiger Linienstärke gezeichnet werden; auch mit Linienstärke 0. Im Gegensatz zu Signalpolygonen entstehen hier keine großen Datenmengen beim Erzeugen der Fertigungsdaten.

Die Signalpolygone berücksichtigen die gewählte Strichbreite des Cutout-Polygons. Die gestrichelte Umrisslinie ist im Layout-Editor immer sichtbar, erscheint aber nicht in den Fertigungsdaten.

### Multilayer mit durchgehenden Vias

Diese Variante ist zu bevorzugen, wenn immer die Platzverhältnisse es auf der Platine erlauben. Durchkontakte ragen durch alle Lagen der Platine, werden also am Schluss des Fertigungsprozesses gebohrt. Die Fertigungskosten sind somit relativ günstig.

### Layer-Setup

Die Einstellungen zum Platinenaufbau und der Anzahl der Lagen treffen Sie in den Design-Regeln im *Layers*-Tab, *Setup*. Siehe Seite 153.

Bei Durchkontakte, die durch alle Lagen gehen, ist die Definition sehr einfach. Überlegungen zum Thema Dicke der Isolationsschicht bzw. der Kupferschicht sind hier nicht notwendig.

Man kombiniert einfach zwei Layer miteinander durch ein Mal-Zeichen (beispielsweise  $1*2$  oder  $3*16$ ) zu einem Kern (Core) und legt dann mehrere Kerne aufeinander. Das symbolisiert man mit einem Plus-Zeichen

(beispielsweise  $1*2+3*16$ ). Die Isolationsschicht zwischen Layer 2 und 3 nennt man Prepreg. Um auszudrücken, dass man Durchkontaktierungen durch alle Lagen erlaubt, setzt man den ganzen Ausdruck in runde Klammern.

Beispiele:

4 Layer:	$(1*2+3*16)$
6 Layer:	$(1*2+3*4+5*16)$
8 Layer:	$(1*2+3*4+5*6+7*16)$

Vias haben hier immer die Länge 1-16. Sie sind also von allen Lagen aus erreichbar (siehe auch Hilfe-Funktion, VIA-Befehl).

## Multilayer mit Blind- und Buried-Vias

Bei komplexen Platinen (HDI-Platinen) ist es oftmals aus Platzgründen notwendig, mit so genannten Sacklöchern (Blind-) bzw. vergrabenem (Buried-)Vias zu arbeiten. Solche Durchkontaktierungen gehen nicht durch alle Lagen der Platine, sondern sind nur von einer definierten Anzahl von Lagen erreichbar. Wie die Lagen miteinander verbunden werden, hängt primär vom Fertigungsprozess der Platine ab, und dieser wird durch das Layer-Setup in den Design-Regeln bestimmt.

*Setzen Sie sich unbedingt bevor Sie mit dem Entflechten der Platine beginnen mit Ihrem Platinen-Hersteller in Verbindung!  
Klären Sie mit ihm welcher Platinenaufbau für Ihre Zwecke geeignet und auch von den Fertigungskosten vertretbar ist.*

## Begriffsklärung

### Core:

So nennt man einen nicht flexiblen Platinenkern, der ein- oder beidseitig mit Kupfer beschichtet ist.

Wird im Layer-Setup mit einem \* gekennzeichnet, zum Beispiel  $5*12$ . Die Layer 5 und 12 bilden einen Kern.

### Prepreg:

Flexible Klebe- bzw. Isolationsschicht, mit der bei der Fertigung einer Multilayer-Platine Innen- und Außenlagen miteinander verpresst werden. Wird im Layer-Setup mit einem + gekennzeichnet.  $1+2$  bedeutet, Layer 1 wird als Prepreg mit Layer 2 verpresst.

### Layer-Stack:

Ein Stapel mit beliebiger Anzahl von Layern bestehend aus Cores und Prepregs, die gerade in einem gemeinsamen Fertigungsschritt bearbeitet werden.

### Buried-Via:

Dieses Via unterscheidet sich im Fertigungsprozess nicht von einem 'normalen' Via. Es wird einfach der aktuelle Layer-Stack durchbohrt.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Allerdings sind im aktuellen Layer-Stack noch nicht alle Lagen der endgültigen Platine enthalten, so wie das bei einem 'normalen' Via der Fall wäre. In weiteren Fertigungsschritten könnten die gebohrten Vias verdeckt werden, indem man beispielsweise auf den Platinenkern noch weitere Cores oder Prepregs presst. Kann man bei der fertigen Platine diese Durchkontaktierung nicht sehen, spricht man von einem Buried-Via.

Wird im Layer-Setup mit Hilfe von runden Klammern, zum Beispiel  $1+(2*15)+16$  repräsentiert. In diesem Fall geht das Via von Layer 2 nach 15.

### **Blind-Via:**

Blind-Vias gehen von einer Außenlage eines Layer-Stacks in eine beliebige Innenlage, aber nicht durch alle Kupferlagen. Das Besondere an diesen Vias gegenüber Buried-Vias liegt im Fertigungsprozess. Der Layer-Stack wird nicht ganz durchbohrt. Nur bis zu einer bestimmten Tiefe, je nachdem wie viele Lagen miteinander verbunden werden sollen. Blind-Vias müssen ein bestimmtes Verhältnis von Tiefe zu Bohrdurchmesser einhalten. Dieses ist bei Ihrem Leiterplatten-Hersteller zu erfragen und in den Design-Regeln im Sizes-Tab als *Min. Blind Via Ratio* anzugeben.

Wird im Layer-Setup mit eckigen Klammern und Angabe des Ziellayers, mit einem Doppelpunkt markiert, vor bzw. nach der Klammer angegeben. Das Beispiel  $[3:1+2+3*14+15+16]$  erlaubt Blind-Vias von Layer 1 nach 3.

Das Blind-Via darf auch kürzer sein als die maximal angegebene Tiefe, also in diesem Beispiel nur bis Layer 2 gehen. Der Autorouter darf ebenfalls kürzere Blind-Vias verwenden.

### **Micro-Via:**

Das Micro-Via ist ein besonderer Fall des Blind-Vias, da es nur eine Lage tief ist und mit sehr geringem Bohrdurchmesser gefertigt wird. Siehe Seite 191.

## **Darstellung der Vias**

Bei verschiedenen Längen, Durchmessern und Formen der Vias in den einzelnen Layern ist es vorteilhaft die Layerfarbe des Layers 18 Vias gleich der Hintergrundfarbe zu setzen (DISPLAY-Menü, Ändern). So erkennt man die Zugehörigkeit zu den einzelnen Signallayern.

## **Layer-Setup**

Bei der Kombination von Cores und Prepregs gibt es viele verschiedene Varianten. Im Rahmen dieses Abschnitts sollen ein paar Beispiele besprochen werden, um die Funktion des Layer-Setups verständlich zu machen.

Bitte lesen Sie sich diesen Abschnitt vollständig durch. Auch wenn Sie vorhaben, nur eine 4-Lagen-Platine zu entwickeln, sind die anderen Beispiele sehr empfehlenswert und tragen zum besseren Verständnis bei.

## **4-Lagen-Multilayer**

### **Beispiel 1:**

Benutzt werden die Layer 1, 2, 3 und 16.

Aufbau der Platine: Ein Kern innen, außen Prepregs.

Verbindungen: 1-2 (Blind-Vias), 2-3 (Buried-Vias) und 1-16 (durchgehende Vias)

Der Ausdruck für das Setup lautet dann:

$$[2:(1+(2^*3)+16)]$$

Erklärung:

**2\*3**

Layer 2 und 3 bilden den Kern.

**(2^\*3)**

Die runden Klammern erlauben Buried-Vias von 2 nach 3.


**(1+(2^\*3)+16)**

Auf beiden Seiten des Kerns werden Kupferschichten über Prepregs verpresst. Die äußersten runden Klammern erlauben durchgehende Vias von 1-16.

**[2:(1+(2^\*3)+16)]**

In eckigen Klammern und mit Doppelpunkt separiert, definiert man Blind-Vias. Hier von Layer 1 nach 2.

In der nachstehenden Abbildung sehen Sie den entsprechenden Setup-Ausdruck im *Layers*-Tab der Design-Regeln.

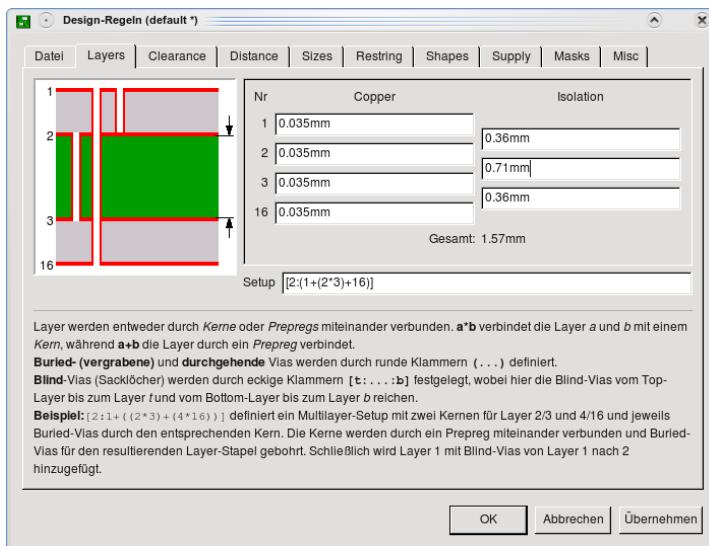

OK    Abbrechen    Übernehmen

#### ➤ Beispiel 1: Layer-Setup für eine 4-Lagen-Platine

Blind-Vias müssen ein bestimmtes Verhältnis von Tiefe zu Bohrdurchmesser einhalten. Daher ist es notwendig, bei Platinen mit Blind-Vias Angaben zu den Schichtdicken zu machen.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Diese Werte werden vom Leiterplatten-Hersteller vorgegeben! Sie sollten ihn auf jeden Fall vorher kontaktieren!

Tragen Sie diese Werte in die Felder *Copper* (Dicke der Kupferschicht) beziehungsweise *Isolation* (Dicke der Isolationsschicht), wie in der Abbildung zu sehen, ein. Die Gesamtdicke der Platine wird automatisch errechnet und unterhalb der *Copper/Isolation*-Felder angezeigt.

### Beispiel 2:

Benutzt werden die Layer 1, 2, 3 und 16.

Aufbau der Platine: Ein Kern innen, außen Prepregs.

Verbindungen: 1-2, 3-16 (Blind-Vias), 1-16 (durchgehende Vias)

Setup-Ausdruck:

[2:(1+2\*3+16):3]

Erklärung:

**2\*3**

Layer 2 und 3 bilden den Kern.

**1+2\*3+16**


Auf beiden Seiten des Kerns werden Kupferschichten über Prepregs verpresst.

**(1+2\*3+16)**

Die runden Klammern erlauben durchgehende Vias von 1-16.

**[2:(1+2\*3+16):3]**

Die eckigen Klammern definieren Blind-Vias. Hier von Layer 1-2 und 16-3.

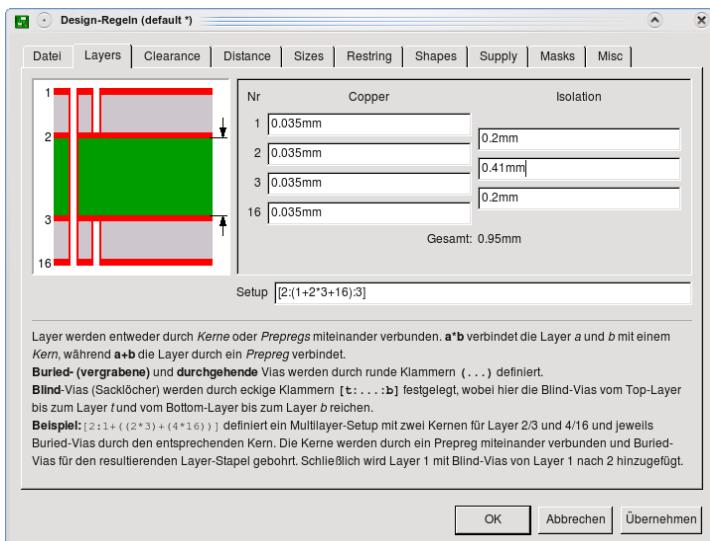

### ➤ Beispiel 2: Layer-Setup für eine 4-Lagen-Platine

## 6-Lagen-Multilayer

### Beispiel 3:

Benutzt werden die Layer 1, 2, 3, 4, 5 und 16.

Aufbau der Platine: Zwei Kerne , außen Prepregs.

Verbindungen: 2-3, 4-5 (Buried-Vias), 1-16 (durchgehende Vias)

Setup-Ausdruck:

$$(1 + (2 * 3) + (4 * 5) + 16)$$

Erklärung:

$$(2 * 3) + (4 * 5)$$

Zwei Kerne mit Buried-Vias werden aufeinander gepresst.


$$1 + (2 * 3) + (4 * 5) + 16$$

Auf den Layer-Stack werden durch Prepregs isoliert die Außenlagen 1 und 16 aufgepresst.

$$(1 + (2 * 3) + (4 * 5) + 16)$$

Die runden Klammern um den ganzen Ausdruck definieren durchgehende Vias von 1-16.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

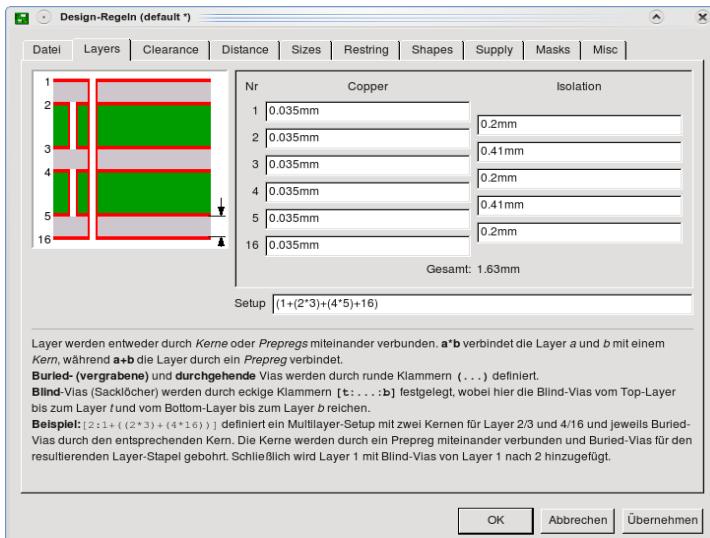

### ➤ Beispiel 3: Layer-Setup für eine 6-Lagen-Platine

Die angegebenen Schichtdicken für Copper und Isolation sind Beispielwerte. Bitte informieren Sie sich darüber bei Ihrem Leiterplatten-Hersteller.

### Beispiel 4:

Benutzt werden die Layer 1, 2, 3, 4, 5 und 16.

Aufbau der Platine: Ein Kern, außen je zwei Prepregs.

Verbindungen: 3-4 (Buried-Vias), 2-4 (Blind-Vias im inneren Layer-Stack), 1-16 (durchgehende Vias)

Setup-Ausdruck:

$$(1+[4:2+(3*4)+5]+16)$$

Erklärung:

$$2+(3*4)+5$$

Der Kern mit Buried-Vias. Auf beiden Seiten ist jeweils ein Prepreg aufgepresst

$$[4:2+(3*4)+5]$$


Blind-Vias von Lage 2 nach 4.

$$1+[4:2+(3*4)+5]+16$$

Auf diesen Layer-Stack wird auf jeder Seite ein Prepreg aufgepresst .

$$(1+[4:2+(3*4)+5]+16)$$

Die runden Klammer erlauben durchgehende Vias von 1-16.

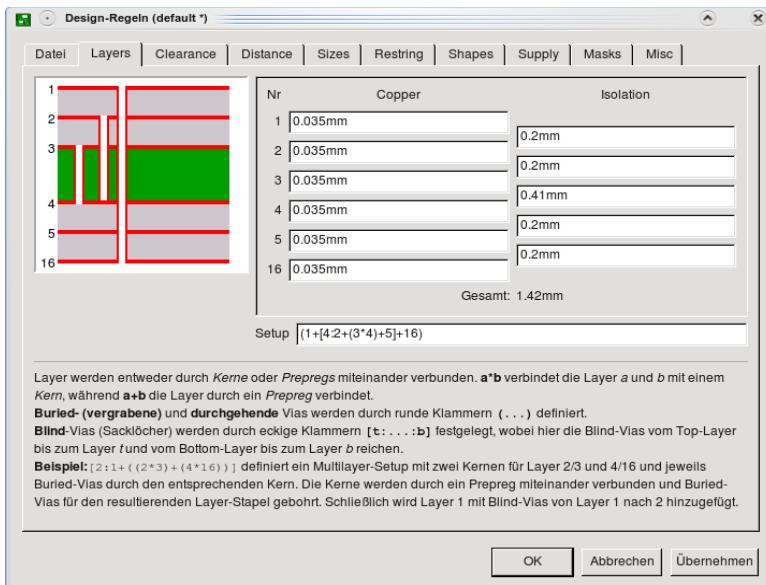

Layer werden entweder durch *Kerne* oder *Prepregs* miteinander verbunden. **a\*b** verbindet die Layer *a* und *b* mit einem *Kern*, während **a+b** die Layer durch ein *Prepreg* verbindet.

**Buried- (vergraben) und durchgehende** Vias werden durch runde Klammern (...) definiert.

**Blind-Vias** (Sacklöcher) werden durch eckige Klammern [t:...:b] festgelegt, wobei hier die Blind-Vias vom Top-Layer bis zum Layer *t* und vom Bottom-Layer bis zum Layer *b* reichen.

**Beispiel:**  $(2:1+((2*3)+(4*16)))$  definiert ein Multilayer-Setup mit zwei Kernen für Layer 2/3 und 4/16 und jeweils Buried-Vias durch den entsprechenden Kern. Die Kerne werden durch ein Prepreg miteinander verbunden und Buried-Vias für den resultierenden Layer-Stackel gebohrt. Schließlich wird Layer 1 mit Blind-Vias von Layer 1 nach 2 hinzugefügt.

OK

Abbrechen

Übernehmen

#### ➤ Beispiel 4: Layer-Setup mit Blind-Vias im inneren Layer-Stack

### 8-Lagen-Multilayer

#### Beispiel 5:

Benutzt werden die Layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 16.

Aufbau der Platine: Drei Kerne , außen Prepregs.

Verbindungen: 1-3, 6-16 (Blind-Vias), 2-3, 4-5, 6-7 (Buried-Vias),  
1-16 (durchgehende Vias)

Setup-Ausdruck:

$$[3:(1+(2*3)+(4*5)+(6*7)+16):6]$$

Erklärung:

$$(2*3)+(4*5)+(6*7)$$

Drei Kerne mit Buried-Vias werden durch Prepregs isoliert aufeinander gepresst.

$$\mathbf{1+(2*3)+(4*5)+(6*7)+16}$$


Auf den Layer-Stack werden durch Prepregs isoliert die Außenlagen 1 und 16 aufgepresst.

$$(1+(2*3)+(4*5)+(6*7)+16)$$

Die runden Klammern definieren durchgehende Vias von 1-16.

$$[\mathbf{3:(1+(2*3)+(4*5)+(6*7)+16):6}]$$

Blind Vias von 1-3 und 16-6.

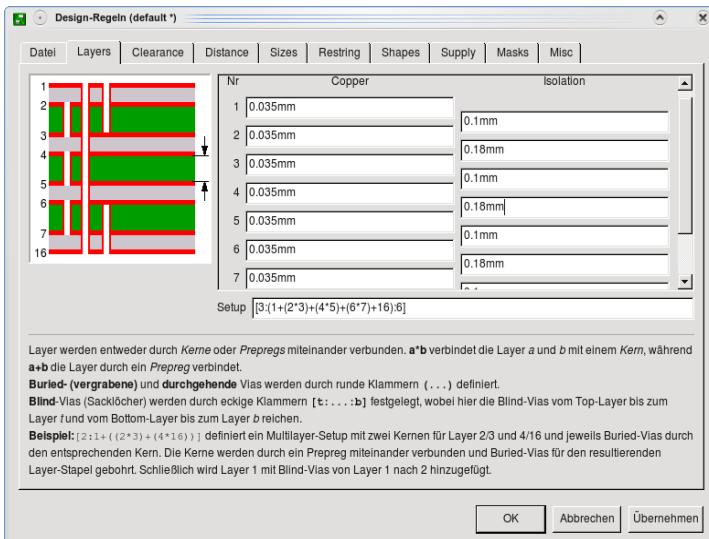

Layer werden entweder durch **Kerne** oder **Prepregs** miteinander verbunden. **a**\***b** verbindet die Layer **a** und **b** mit einem **Kern**, während **a**\***b** die Layer durch ein **Prepreg** verbindet.  
**Buried-** (vergraben) und **durchgehende** Vias werden durch runde Klammern **(...)** definiert.  
**Blind-Vias** (Sacklöcher) werden durch eckige Klammern **[t:...:b]** festgelegt, wobei hier die Blind-Vias vom Top-Layer bis zum Layer **t** und vom Bottom-Layer bis zum Layer **b** reichen.  
**Beispiel:** **[2:1+((2\*3)+(4\*16))**] definiert ein Multilayer-Setup mit zwei Kernen für Layer 2/3 und 4/16 und jeweils Buried-Vias durch den entsprechenden Kern. Die Kerne werden durch ein Prepreg miteinander verbunden und Buried-Vias für den resultierenden Layer-Stapel gehobt. Schließlich wird Layer 1 mit Blind-Vias von Layer 1 nach 2 hinzugefügt.

OK

Abbrechen

Übernehmen

### ➤ Beispiel 5: Layer-Setup für eine 8-Lagen-Platine

## Hinweise zum Arbeiten mit Blind-, Buried- und Micro-Vias

### VIA-Befehl

Vias können, je nach Layer-Setup, verschiedene Längen haben. Bei aktivem VIA-Befehl zeigt das Auswahlfeld *Layer* in der Parameterleiste die möglichen Via-Längen an. Beim manuellen Verlegen von Leiterbahnen (ROUTE-Befehl) wählt EAGLE bei einem Layerwechsel automatisch die kürzest mögliche Verbindung. Es kann auch sein, dass Vias an dieser Stelle automatisch verlängert werden.

Via-Längen kann man über den Befehl CHANGE VIA verändern. Wählen Sie den Wert aus dem entsprechenden Menü aus und klicken Sie das Via mit der Maus an.

Alternativ kann man mit der Kommandozeile arbeiten:

CHANGE VIA 2-7

und ein Klick auf das Via ändert die Länge von Layer 2 bis 7.

Ist die angegebene Via-Länge nicht im Layer-Setup definiert, wird das Via automatisch auf einen zulässigen Wert verlängert oder, falls das nicht möglich ist, eine Fehlermeldung ausgegeben.

VIA 'GND' 1-4 (1.05 2)

platziert eine Durchkontaktierung, die zum Signal GND gehört und von Layer 1 bis Layer 4 reicht, an der Position (1.05 2).

### **ROUTE-Befehl**

Wird beim Entflechten der Layer gewechselt, platziert EAGLE immer das kürzest mögliche Via (auch bei CHANGE LAYER und im Follow-me-Modus). Falls an dieser Stelle schon ein Via existiert, kann dieses auch automatisch verlängert werden.

*Ist in den Design-Regeln im Sizes-Tab ein Wert für Min. Micro Via für den Bohrdurchmesser der Micro-Vias gesetzt und sind Micro-Vias durch das Layer-Setup möglich, wird beim Verlegen einer Leiterbahn von einer SMD-Fläche und sofortigem Wechsel in den nächsten Innenlayer automatisch ein Micro-Via gesetzt.*

*Im Follow-me-Modus werden jedoch keine Micro-Vias gesetzt, da diesem Modus der Autorouter zu Grunde liegt und somit dessen Eigenschaften und Einschränkungen gelten!*

### **Micro-Via – ein Sonderfall des Blind-Vias**

Im Gegensatz zu einem Blind-Via, das mehrere Lagen tief in die Platine reichen kann, verbindet das Micro-Via die Außenseite mit der nächstliegenden Innenlage. Der Bohrdurchmesser von Micro-Vias ist relativ klein. Derzeit übliche Werte liegen bei 0.1 bis 0.05 mm.

Micro-Vias, wie auch Blind-Vias, müssen aus fertigungstechnischen Gründen ein bestimmtes Verhältnis von Bohrtiefe zu Bohrdurchmesser einhalten. Dieses Verhältnis (*Aspect ratio*) gibt an, wie tief ein Blind-Via mit einem bestimmten Bohrdurchmesser werden darf.

Den zulässigen Wert erfahren Sie von Ihrem Leiterplatten-Hersteller.

Tragen Sie ihn in den Design-Regeln, *Sizes-Tab* unter *Min. Blind Via Ratio*, ein. Gibt der Leiterplatten-Hersteller beispielsweise das Verhältnis Tiefe zu Bohrdurchmesser mit 1 : 0.5 vor, wird unter *Min. Blind Via Ratio* der Wert 0.5 eingetragen.

Zusätzlich prüft der Design-Rule-Check den minimal erlaubten Bohrdurchmesser für Micro-Vias, den man in der Zeile *Min. MicroVia* angibt. Ist der eingetragene Wert größer als der allgemein gültige für *Minimum Drill* (default), werden Micro-Vias geprüft. Der Außendurchmesser der Micro-Vias wird im *Restrict-Tab* der Design-Regeln festgelegt.

Wechselt man beim Verlegen einer Leiterbahn aus einem SMD heraus gleich den Layer in die nächste Innenlage, wird automatisch ein Micro-Via gesetzt, sofern die Design-Regeln welche erlauben.

*Der Autorouter kann keine Micro-Vias setzen!*

## 6.7 Bauteile bearbeiten und aktualisieren

### Device/Symbol/Package öffnen

Je nachdem in welchem Editor-Fenster Sie gerade arbeiten, finden Sie im Kontextmenü jedes Bauteils bzw. Packages den Eintrag *Device*, *Symbol* oder *Package öffnen*. Wenn Sie eine der Optionen wählen, versucht EAGLE die zugehörige Bibliothek zu öffnen und das gewählte Device/Symbol/Package im entsprechenden Editiermodus zu öffnen. Sie haben die Möglichkeit die Definition zu prüfen oder auch zu verändern.

Um Ihre Projekt mit einer modifizierten Bibliotheksdefinition zu aktualisieren, müssen Sie anschließend ein Bibliotheks-Update (Menü *Bibliothek/Aktualisieren...*) durchführen (siehe nächsten Abschnitt).

*Bitte denken Sie daran, dass sich Änderungen in der Bibliothek unter Umständen auf weitere Devices in der Bibliothek und auf zukünftige Projekte auswirken können. Handeln Sie entsprechend umsichtig!*

Sollte die ursprüngliche Bibliothek nicht gefunden werden, gibt EAGLE eine entsprechende Fehlermeldung aus und bricht den Vorgang ab.

In diesem Fall besteht die Möglichkeit über *Datei/Exportieren/Libraries...* projektbezogene Bibliotheken erzeugen zu lassen. Hinter diesem Menü-Eintrag verbirgt sich ein User-Language-Programm *exp-lbres.ulp*, das alle Bauteildefinitionen aus Schaltplan und Board extrahiert und in Bibliotheksdateien speichert.

### Zeichnung aktualisieren (Bibliotheks-Update)

Der UPDATE-Befehl erlaubt es Bauteile in einem Schaltplan oder einem Layout mit den Bauteiledefinitionen der aktuellen Bibliotheken zu ersetzen. Diese Funktion ist besonders für schon bestehende Projekte interessant. Ändern sich im Laufe der Entwicklung Package-, Symbol- oder Device-Definitionen in den Bibliotheken, kann man das bestehende Projekt daran anpassen.

Über das Menü *Bibliothek/Alles aktualisieren* werden automatisch alle Bauteile eines Projekts mit den Definitionen der aktuellen Bibliotheken verglichen. Stellt EAGLE Unterschiede fest, wird das Bauteil ausgetauscht.

Es werden Bibliotheken aus dem im Control Panel unter *Optionen/Verzeichnisse* angegebenen *Bibliotheken*-Pfad berücksichtigt.

Es ist auch möglich, Bauteile einer bestimmten Bibliothek zu aktualisieren. Tippen Sie dazu den UPDATE-Befehl mit Angabe der Bibliothek in die Kommandozeile, also zum Beispiel:

UPDATE linear

oder

`UPDATE /home/mydir/eagle/library/linear.lbr`

oder wählen Sie die Bibliothek im File-Dialog des Menüpunkts *Bibliothek/Aktualisieren....*

Sollen Bauteile durch Bauteilen aus einer Bibliothek mit einem anderen Namen ersetzt werden, kann man das mit:

`UPDATE alter-lbr-name = neuer-lbr-name`

*Alter-lbr-name* ist dabei der Bibliotheksname wie er über den INFO-Befehl im Layout oder Schaltplan angezeigt wird. *Neuer-lbr-name* gibt die Bibliothek an, aus der die Bauteile geholt werden sollen. Diese Angabe kann auch mit Pfad gemacht werden.

In manchen Fällen werden Sie beispielsweise gefragt, ob Gates, Pins oder Pads in Abhängigkeit des Namens oder der Position ersetzt werden sollen. Das ist immer dann der Fall, wenn Bibliotheksobjekte neu benannt wurden oder deren Lage (Reihenfolge) verändert wurde.

Wurden zu viele Änderungen auf einmal in der Bibliothek gemacht (zum Beispiel Pin-Namen und Pin-Positionen verändert), kann ein automatischer Abgleich nicht durchgeführt werden. In diesem Fall sollte man entweder die Bibliothek in zwei Schritten verändern (z. B. erst Pin-Namen, dann die Positionen ändern) oder dem Bibliothekselement einen neuen Namen geben, damit es nicht ausgetauscht wird.

*Die Änderung des Prefix im Device-Editor wirkt sich beim Aktualisieren nicht auf Bauteilnamen von bereits platzierten Elementen aus.*

Ist die Forward&Back-Annotation aktiv, werden die Bauteile in Schaltplan und Layout gleichzeitig ersetzt.

Weitere Informationen finden Sie auch in der Hilfe-Funktion.

*Bitte führen Sie nach jedem Bibliotheks-Update den ERC für den Schaltplan und auch den DRC für das Layout durch!*

Einzelne Bauteiletypen kann man beispielsweise über den ADD-Befehl aktualisieren. Holen Sie mit ADD ein modifiziertes Bauteil aus einer Bibliothek, werden Sie gefragt ob alle älteren Definitionen dieses Typs aktualisiert werden sollen.

Nach dem Update löschen Sie das neu geholte Bauteil wieder.

Führen Sie auch hier nach dem Update zur Sicherheit ERC und DRC aus!

## 6.8 Differential Pairs und Mäander

### Verlegen von Differential-Pair-Signalen

Ein sogenanntes Differential Pair besteht aus zwei Signalen, die denselben Namen, aber unterschiedliche Namenserweiterungen haben. Eines der Signale muss die Erweiterung \_P, das andere die Erweiterung \_N haben. Zum Beispiel **CLOCK\_P** und **CLOCK\_N**. Außerdem müssen beide Signale derselben Netzklasse angehören.


Es gelten folgende Besonderheiten:

Wird eine Luftlinie eines Differential Pairs mit dem ROUTE-Befehl selektiert, so werden beide Signale parallel verlegt. Der Abstand zwischen den beiden Signalen, sowie die Wire- und Via-Abmessungen ergeben sich immer aus der zugeordneten Netzklasse.

Die Option *Width* und *Drill* bei *Route automatisch setzen* im Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes* wirkt bei Differential Pairs nicht.

Falls Sie nicht beide Signale über die volle Strecke verlegen wollen, können Sie die zweite Luftlinie durch Drücken der Taste *Esc* fallen lassen.

Wenn Sie eine der Signallinien mit ROUTE anklicken, bestimmt die Position dieses ersten Mausklicks an welcher Stelle die beiden Leitungen zusammengeführt werden. Die Anfangspunkte, also die Pads oder SMDs, liegen üblicherweise weiter auseinander, als letztendlich der Abstand beim Verlegen des Signalpaars sein wird. Wählen Sie daher einen passenden Punkt von dem aus Sie das eigentliche parallele Routen beginnen wollen. Die Wires, die von den Pads bzw. SMDs zum Startpunkt verlegt werden, können sich je nach gewähltem Knickwinkel (Wire\_Bend) überlappen. Bitte achten Sie darauf, dass diese sauber verlegt sind. Gegebenenfalls prüfen Sie mit dem Design-Rule-Check ob die Design-Regeln eingehalten werden.

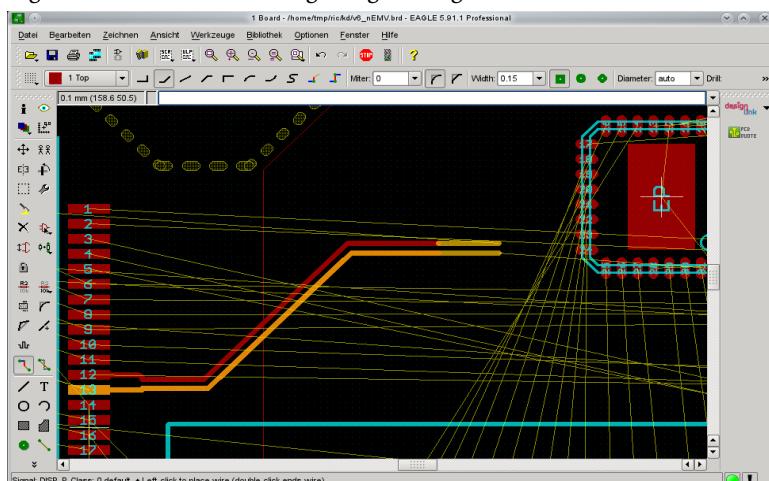

➤ Verlegen eines Differential Pairs

Da die Pads bzw. SMDs am Ziel des Differential Pairs vermutlich auch weiter auseinander liegen, als der Abstand zwischen den parallel geführten Leitungen ist, ist es sinnvoll, auch von dieser Seite das Routing zu beginnen und den Startpunkt beziehungsweise den Endpunkt, für das parallele Routing festzulegen. Wenn Sie sich dem Leitungsende des Differential Pairs nähern und den Layer wechseln müssen, werden automatisch passende Vias gesetzt.

*Differential Pairs können nur von Hand verlegt werden!  
Follow-me-Router und der Autorouter behandeln diese Signale wie ganz normale Signale.*

Die speziellen Funktionen *Shift* + linker Mausklick, um beim Absetzen ein Via zu setzen und *Ctrl* + Linksklick, um einen Kreisbogen zu definieren, sind im Differential-Pair-Modus nicht verfügbar.

Wenn Sie mit *Ctrl* + Linksklick das Routing an einer beliebigen Stelle des Signals beginnen, so können Sie damit nur das selektierte Signal verlegen, und nicht das Differential Pair zu dem dieses Signal möglicherweise gehört.

Wenn Sie während des Verlegens eines Differential Pairs Koordinaten über die Kommandozeile angeben, sind das die Werte der Mittellinie entlang der die tatsächlichen Leiterbahnen links und rechts in passendem Abstand verlegt werden.

## Mäander

### Längenausgleich für ein Differential Pair

In den meisten Fällen werden die Leiterbahnen eines Differential Pairs unterschiedliche Längen haben, obwohl Sie die beiden Signale parallel verlegt haben. Der MEANDER-Befehl kann unterschiedliche Signallängen ausgleichen. Aktivieren Sie den MEANDER-Befehl und klicken Sie dann auf eine der Leiterbahnen des Signalpaars. Bewegen Sie die Maus weg vom Anklickpunkt. Die Entfernung vom Anklickpunkt und die Auslenkung des Mauszeigers bestimmt die Höhe und die Breite des Mäanders.

Wenn ein Längenunterschied zwischen den beiden Signalen vorhanden ist, wird dieser durch das Zeichnen eines Mäanders automatisch ausgeglichen.

Ein kleines Infofeld am Mauscursor zeigt die Ziellänge, die des längeren Signals, und auch die Abweichung von dieser für die beiden Signale in Prozent an. Mit einem Mausklick fixieren Sie den Mäander.

Falls ein Mäander nicht ausreicht den Längenunterschied auszugleichen, können Sie weitere Mäander an anderer Stelle des Signal erzeugen.

### Vorgabe einer bestimmten Länge

Wenn Sie für ein Differential Pair einen bestimmte Länge vorgeben möchten, können Sie den Wert direkt in der Kommandozeile angeben. Aktivieren Sie MEANDER, tippen Sie den Wert z.B. 215mm ein, drücken Sie die *Enter*-Taste und klicken Sie auf eines der Differential-Pair-Signale. Die Mausposition bestimmt wieder das Aussehen des Mäanders.

Beim Mäandrieren eines Differential Pairs mit vorgegebenem Ziel-Wert wird zuerst versucht, den Längenunterschied der beiden Signalsegmente des Differential Pairs auszugleichen, und anschließend die Gesamtlänge beider Segmente auf den gegebenen Wert zu erhöhen.

Um die Ziel-Vorgabe zurückzusetzen können Sie entweder den MEANDER-Befehl neu starten, oder in der Kommandozeile einen Wert von 0 eingeben.

*Diese Vorgehensweise funktioniert für jedes Segment eines beliebigen Signals.*


### Symmetrische und asymmetrische Mäander

Standardmäßig wird ein Mäander symmetrisch generiert, das heißt er erstreckt sich zu beiden Seiten entlang des selektierten Wires. Falls Ihnen dieser nicht gefällt oder das längere Signal des Differential Pairs nicht noch weiter verlängert werden soll, können Sie mit der rechten Maustaste auf den asymmetrischen Modus umschalten. Die aktuelle Mausposition entscheidet darüber, auf welcher Seite der Leiterbahn der Mäander angelegt wird. Bewegen Sie die Maus hin und her um die passende Position zu finden.

Der Wert für den *Abstandsfaktor für Mäander in Differential Pairs*, den Sie in den Design-Regeln im Misc-Tab verändern können, bestimmt den Abstand der Mäanderschleifen zueinander. Ein kleinerer Wert erlaubt engere Schleifen, ein höherer Wert zieht die Schleifen auseinander. Der Faktor darf zwischen 1 und 20 liegen. Default: 2,5.

### Anzeige der Längenabweichung

Der Wert, der in den Design-Regeln im Misc-Tab für *Max. Längenunterschied in Differential Pairs* vorgegeben ist, bestimmt die Farbe mit der der Wert der Längenabweichungen beim Zeichnen des Mäanders dargestellt wird. Ist die Prozentzahl grün, so liegt das Segment innerhalb der gegebenen Toleranz. Ansonsten wird sie in Rot dargestellt. Der Standardwert für diesen Parameter ist 10mm.

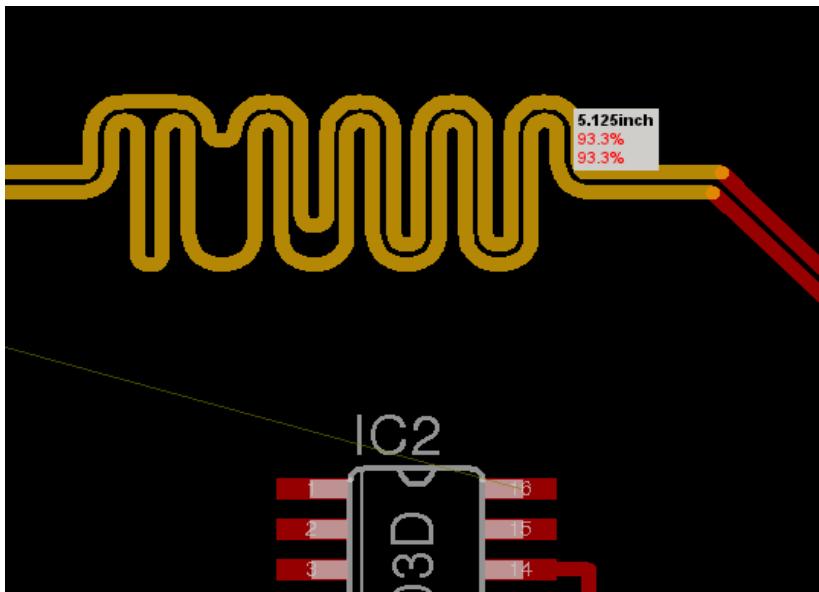

➤ Längenanzeige: Ziellänge 5,125inch, beide Signale erreichen derzeit 93.3%

### Länge von Signalen messen

Wenn Sie bei aktivem MEANDER-Befehl mit gedrückter *Ctrl*-Taste auf eine Leiterbahn klicken, so wird die Länge dieses Signalsegments berechnet und am Bildschirm in einer kleinen Anzeige nahe der Mausposition angezeigt. Damit können Sie die Länge eines Signalsegments messen und diesen Wert als Zielvorgabe für das Mäandrieren eines anderen Segments verwenden.

Führen Sie die Messung mit gedrückten *Ctrl+Shift*-Tasten durch, so wird die maximale Länge dieses und aller vorhergehenden Segmente genommen. Damit können Sie auf einfache Weise die maximale Länge mehrerer Bus-Signale bestimmen und dann jedes davon auf diese Länge bringen.

## 6.9 Bestückungsvarianten

Wenn Ihr Projekt in verschiedenen Bestückungsvarianten gefertigt werden soll, hilft Ihnen EAGLE verschiedene Varianten anzulegen und zu verwalten. Grundsätzlich gibt es in einer neuen Variante die Möglichkeit Bauteile nicht zu bestücken oder Bauteile mit anderen Werten oder in einer anderen Technologie zu verwenden.

### Anlegen von Bestückungsvarianten

Sobald Sie Ihr Projekt, beziehungsweise den Schaltplan fertig gestellt haben, können Sie verschiedene Bestückungsvarianten definieren. In der Standard-Bestückungsvariante (das ist der Schaltplan bzw. das Layout, das Sie

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

fertiggestellt haben) sollten alle Bauteile, die in den anderen Varianten vorkommen können, bereits platziert sein. Ausgehend von dieser Standard-Variante öffnen Sie über das Menü *Bearbeiten/Bestückungsvarianten...* den entsprechenden Dialog. In diesem wird eine Liste der verwendeten Bauteile mit Angaben zu Name, Value und Technologie und die Beschreibung des Devices dargestellt.


Über die Schaltfläche *Neu* legen Sie die erste Bestückungsvariante an. Die neue Bestückungsvariante erscheint nun im Bestückungsvarianten-Fenster; der Name wird oben in der Statusleiste angezeigt. Darunter werden drei Spalten erzeugt, bestehend aus einer Auswahlbox, *Value* und *Technologie*.

Ist die Auswahlbox gesetzt, ist das entsprechende Bauteil in der aktuellen Variante vorhanden. Soll das Bauteil in der gewählten Variante nicht bestückt werden, deaktivieren Sie das Kästchen. Als Resultat wird das Bauteil im Schaltplan mit einem Kreuz durchgestrichen und als nicht bestückt markiert. Im Layout-Editor werden alle Elemente, die zum Bestückungsdruck gehören, gelöscht.

Wenn der Wert eines Bauteils in einer Bestückungsvariante geändert sein soll, klicken Sie mit der Maus in das entsprechende Feld in der *Value*-Spalte und tippen diesen ein. Standardmäßig bleiben alle Felder leer, was bedeutet, dass der Value aus der Standardvariante unverändert übernommen wird.

Es können nur Values von Bauteilen verändert werden, die in der Bibliothek im Device das Verändern des Values erlauben (Value = on). Diese Einstellung ist typischerweise u.a. bei Widerständen oder Kondensatoren gewählt.

Falls ein Bauteil in der Bibliothek mit verschiedenen Technologien angelegt wurde, können Sie diese in der *Technologie*-Spalte verändern. Ist keine Technologie definiert, gibt es auch keine Auswahlmöglichkeit.

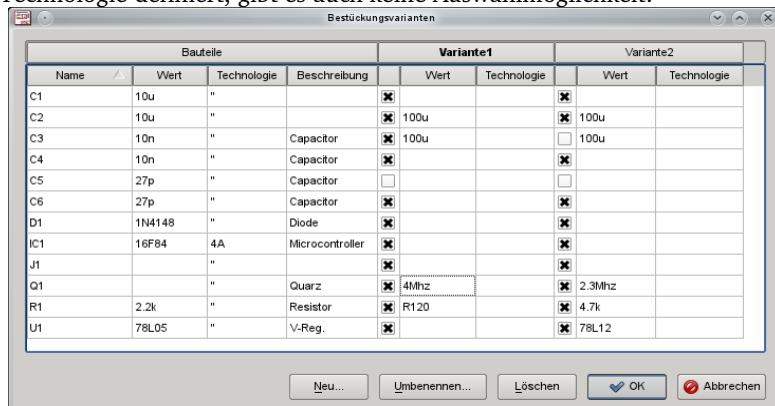


### ➤ Bestückungsvarianten

Das Bild zeigt neben der Standardvariante links mit der Überschrift *Bauteile* und den Spalten *Name*, *Wert*, *Technologie* und *Beschreibung* zwei Bestückungsvarianten. In *Variante1* ist ein Bauteil (C5) nicht bestückt, einige

Bauteile haben einen geänderten Wert. In *Variante2* sind zwei Bauteile nicht bestückt. Alle Felder, die nicht befüllt sind, übernehmen die Eigenschaften aus der Standardvariante.

Um eine Variante in der Tabelle auszuwählen, klicken Sie mit der Maus einfach auf den Namen in der Titelzeile. Im Bild oben ist der Name von *Variante1* fett dargestellt. Diese Variante ist gewählt. Die Schaltflächen *Umbenennen...* und *Löschen...* wirken auf diese gewählte Variante.

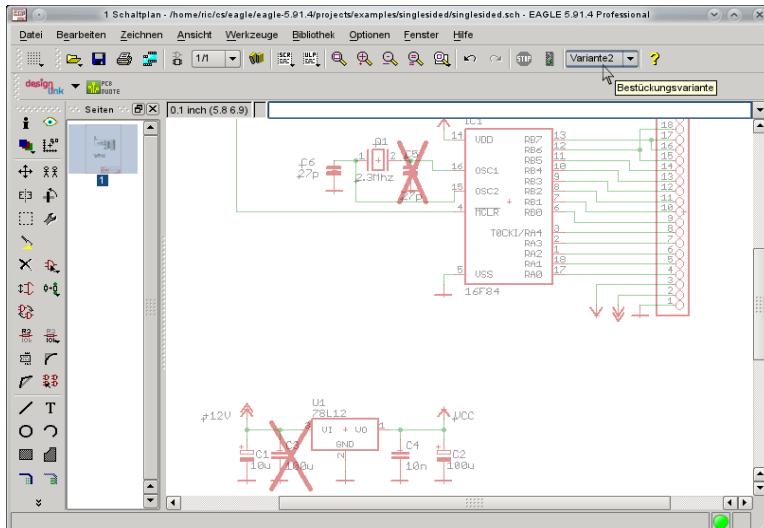

➤ **Aktionsleiste mit Auswahlbox für die Bestückungsvariante**

Nachdem Sie Bestückungsvarianten angelegt haben, erscheint in der Aktionsleiste des Schaltplan- bzw. Layout-Fensters eine Auswahlmöglichkeit für die Bestückungsvarianten. Im Bild oben ist *Variante2* ausgewählt. Hier werden zwei Bauteile nicht bestückt. Diese sind durch ein Kreuz über den gesamten Bauteilbereich markiert.

Sobald Bestückungsvarianten definiert wurden, können die Befehle ADD, CHANGE PACKAGE | TECHNOLOGY, REPLACE, UPDATE und VALUE nur noch in der Standard-Bestückungsvariante ausgeführt werden.

Beim Erzeugen der Stückliste über EXPORT PARTLIST werden die Daten für die aktuell gewählte Bestückungsvariante ausgegeben. Wenn Sie mit Hilfe von *bom.ulp* eine Stückliste erzeugen, können Sie im ULP die gewünschte Variante auswählen. Bauteile, die nicht bestückt werden, sind in der Stückliste nicht enthalten.

Der VARIANT-Befehl kann auch über die Kommandozeile ausgeführt werden. Alle Optionen dieses Befehls finden Sie in der Hilfe-Funktion.

### Bestückungsvarianten mit CAM-Prozessor ausgeben

Wenn Sie über den CAM-Prozessor Fertigungsdaten ausgeben, muss zuvor im Schaltplan die entsprechende Bestückungsvariante ausgewählt und abgespeichert werden. Das Board liegt dann in diesem Stand vor. Für diese Variante werden entsprechende Daten erzeugt.

*Die Information über Bestückungsvarianten ist nur im Schaltplan enthalten. Für Boards ohne Schaltplan werden Bestückungsvarianten nicht unterstützt.*

Die empfehlenswerte Vorgehensweise ist, die Variante im Schaltplan einzustellen, Schaltplan und Board zu speichern und dann den CAM-Prozessor zu starten.

Für Boards ohne Schaltplan kann über den CHANGE-Befehl oder über das Eigenschaften-Menü die Eigenschaft *Populate* für Bauteile verändert werden.

### 6.10 Schaltplan und Layout drucken

Der Ausdruck von Schaltplänen und Platinen oder auch von Bibliotheks-elementen erfolgt mit Hilfe des PRINT-Befehls.

Zuvor sollten Sie über DISPLAY die Layer selektieren, die Sie drucken wollen.


*Generell gilt: Was im Editor sichtbar ist, ist auch im Ausdruck sichtbar.*

Ausnahmen von dieser Regel sind:

- ◆ Ursprungskreuze von Texten
- ◆ Rasterlinien oder Rasterpunkte
- ◆ Polygone, die nicht berechnet werden können (im Layout-Editor ist in diesem Fall nach RATSNEST nur der Umriss sichtbar)
- ◆ Fehlermarkierungen des Design-Rule-Checks

### Einstellungen im Drucken-Dialog

Nach einem Klick auf das Drucker-Icon in der Aktionsleiste  öffnet sich der PRINT-Dialog.

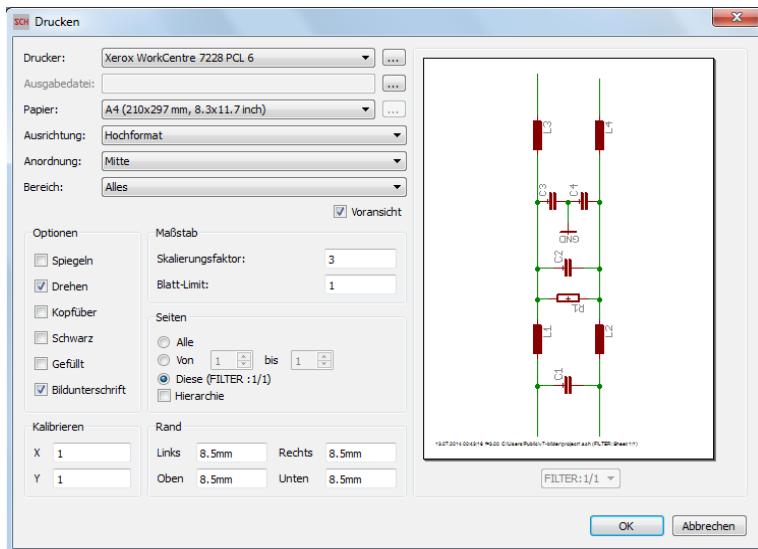

### ➤ Der PRINT-Dialog

Im Fenster wird oben der aktuell gewählte *Drucker* angezeigt. Über die kleine Auswahl-Schaltfläche mit dem Pfeil-Symbol am Ende der Zeile können Sie einen anderen Drucker wählen oder auch die Option in eine Datei zu drucken, aktivieren. Ist ein Drucker ausgewählt, kommen Sie über die Schaltfläche mit den drei Punkten ... zu den Drucker-Eigenschaften.

Beim Ausdruck in eine Datei zeigt die Zeile *Ausgabedatei* den entsprechenden Pfad an. Dieser kann über die Schaltfläche ... rechts verändert werden.

Unter diesen beiden Zeilen finden Sie Einstellmöglichkeiten zum *Papier*-Format, zur *Ausrichtung* und zur *Anordnung* des Ausdrucks auf dem Blatt. Über die Schaltfläche ... bei *Papier* kann man ein benutzerspezifisches Format definieren, sofern der gewählte Drucker das unterstützt.

Unter *Anordnung* kann man die Lage des Ausdrucks auf dem Blatt bestimmen. Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich direkt auf die *Voransicht* aus, sofern diese aktiviert ist.

In der Zeile *Bereich* legen Sie fest, ob die ganze Zeichnung (*Alles*) oder nur der aktuell im Editor-Fenster sichtbare Bereich (*Ausschnitt*) gedruckt werden soll. Wählen Sie die Option *Alles*, werden alle Objekte, die in der Zeichnung vorhanden sind, zur Berechnung der Druckfläche berücksichtigt, egal ob deren Layer ein- oder ausgeblendet sind.

#### **Druck-Optionen**

*Spiegeln* klappt das Bild von links nach rechts, mit *Drehen* dreht um 90 Grad, *Kopfüber* dreht um 180 Grad. Zusammen aktiviert, erreicht man eine Drehung um 270 Grad.

Aktiviert man die Option *Schwarz*, wird der Ausdruck schwarzweiß.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Ansonsten wird, je nach Drucker, farbig oder in Graustufen gedruckt.

Mit *Gefüllt* wird jedes Objekt voll gefüllt gedruckt. Wollen Sie die unterschiedlichen Füllmuster der einzelnen Layer sehen, deaktivieren Sie diese Option.

Mit der Option *Bildunterschrift*, haben Sie die Möglichkeit, eine Zeile, die das Druckdatum, den Dateinamen und den Maßstab des Ausdrucks enthält, zu aktivieren.

Im Maßstab-Feld bestimmt der *Skalierungsfaktor* den Maßstab der Zeichnung. Er darf zwischen 0,001 und 1000 liegen.

Wird *Blatt-Limit* = 0 gesetzt, verwendet der Drucker so viele Blätter wie für die Ausgabe im eingestellten Maßstab benötigt werden. Wird ein anderer Wert gewählt, passt EAGLE die Zeichnung auf die angegebene Anzahl von Blättern ein. Dadurch kann der gewählte Maßstab unter Umständen nicht eingehalten werden.

Andererseits hat man die Möglichkeit das *Blatt-Limit* auf 1 zu setzen und den *Skalierungsfaktor* so zu wählen, dass mehr als eine Seite für den Ausdruck notwendig wären, um eine maximale Ausnutzung des Blattes zu erreichen.

Im Feld *Seiten*, das nur vom Schaltplan-Editor aus erscheint, kann man wählen, welche Schaltplanseiten gedruckt werden. Diese Angabe bestimmt auch, welche Seiten in der Voransicht gezeigt werden.

Aktiviert man die Option *Hierarchie*, werden für den hierarchischen Schaltplan die Modulseiten für jede verwendete Modul-Instanz mit den entsprechenden Bauteilnamen, Netznamen und Bestückungsvarianten ausgedruckt.

Mit Hilfe der vier Eingabefelder unter *Rand* kann man die Blattränder definieren. Die Werte können in Millimeter und Inch eingegeben werden. Haben Sie die Werte verändert und wollen wieder die Standardvorgaben des Druckertreibers einstellen, geben Sie einfach eine 0 ein.

*Kalibrieren* erlaubt die Angabe eines Korrekturfaktors in x- und y-Richtung. So können lineare Fehler in der Maßhaltigkeit des Ausdrucks korrigiert werden. Dieser Wert darf zwischen 0,1 und 2 liegen.

**Hinweis zu farbigen Ausdrucken:**

*Beim Drucken wird immer die weiße Farbpalette zu Grunde gelegt. Falls Sie in einem der Editoren den schwarzen oder farbigen Hintergrund verwenden und dafür eigene Farben definiert haben, sollten Sie diese Farben auch für die weiße Farbpalette definieren. Nur dann sieht ein farbiger Ausdruck so aus wie am Bildschirm dargestellt.*

Sollen beim Ausdruck eines Layouts die Bohrlöcher in den Pads und Vias nicht sichtbar sein, wählen Sie für den *Darstellungsmodus* über das Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes* die Option *Keine Bohrlöcher*.

### PDF und PostScript-Ausgabe

Wenn Sie von Ihrer Zeichnung eine PDF-Datei (Auflösung 1200dpi) oder eine Postscript-Datei erzeugen wollen, wählen Sie in der Zeile *Drucker* über die Schaltfläche mit dem Auswahlpfeil rechts die Option *In Datei drucken (PDF)* bzw. *In Datei drucken Postscript*. Geben Sie dann in der Zeile *Ausgabedatei* den Pfad und den Dateinamen der zu erzeugenden PDF-Datei bzw. Postscript-Datei an.

Die Texte in der PDF-Datei sind mit der Suchfunktion eines PDF-Viewers durchsuchbar, sofern diese nicht mit Vektor-Schrift angelegt wurden.

### Sichtbarkeit und Reihenfolge der Layer beim Ausdruck

EAGLE legt beim Ausdruck die einzelnen Layer in einer bestimmten Reihenfolge übereinander. Sollten Sie zum Beispiel eigene Layer definiert haben, die beim Standardausdruck von anderen Layern überdeckt werden, können Sie mit Hilfe des SET-Befehls – SET Option.LayerSequence – erreichen, dass diese im Vordergrund liegen, beziehungsweise bestimmen, in welcher Reihenfolge die Layer ausgedruckt werden. Das gilt auch für die Ausgabe als PDF- oder Postscriptdatei.

Ausführliche Hinweise dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion zum SET-Befehl unter *Hilfe/Editor-Befehle/SET*.

Der PRINT-Befehl kann auch direkt über die Kommandozeile oder durch eine Script-Datei gestartet werden. Informationen über die Angabe von Optionen finden Sie in der Hilfe-Funktion zu PRINT.

*Hinweis für alle, die bisher mit Versionen vor 4.0 gearbeitet haben:  
Es gibt ein User-Language-Programm cam2print.ulp, das es ermöglicht, CAM-Jobs der Version 3.5x, die ursprünglich mit dem CAM-Prozessor zur Ausgabe an Drucker verwendet wurden, in eine Script-Datei zu überführen und somit für den PRINT-Befehl nutzbar zu machen.*

*Ebenso kann man das cam2dxf.ulp verwenden, um einen bisherigen CAM-Job für die DXF-Datenausgabe zu nutzen.*

## 6.11 Nutzen für die Datenausgabe erzeugen

Um Kosten zu sparen, ist es sinnvoll, ein kleines Layout in einem Nutzen an den Leiterplattenhersteller weiterzugeben. So können in einem Arbeitsgang mehrere Platinen gefertigt werden.

Das Vervielfältigen der Platine bzw. das Kombinieren von verschiedenen Layouts in einer gemeinsamen Boarddatei macht man über GROUP, COPY und PASTE. Dabei ist zu beachten, dass der Bestückungsdruck der Platine verändert wird, da beim Platzieren des Layouts die Bauteile, die eingefügt werden, einen neuen Namen erhalten, sofern diese Bezeichnungen schon verwendet werden. Wenn der Bestückungsdruck nicht benötigt wird ist das nicht weiter relevant.

Ansonsten kann man sich mit Hilfe eines ULPs behelfen. *Panelize.ulp* kopiert die Texte, die in den Layer 25 und 26 (*t/bNames*) die Bauteilnamen anzeigen in einen neuen Layer. Beim Zusammenfügen der verschiedenen Boards werden zwar nachwievor die Bauteilenamen verändert, der kopierte Text bleibt dabei jedoch unverändert. Teilen Sie dem Leiterplattenhersteller mit, dass er anstatt der Layer 25 *tNames* und 26 *bNames* die beiden neu erstellten Layer 125 und 126 verwenden muss.

Vorgehensweise:

- ◆ Laden Sie die Boarddatei
- ◆ Starten *panelize.ulp* um die Namenstexte zu kopieren.
- ◆ Blenden Sie mit dem DISPLAY-Befehl alle Layer ein.
- ◆ Selektieren Sie mit GROUP alle Objekte, die kopiert werden sollen. Das vollständige Layout kann auch über GROUP ALL selektiert werden.
- ◆ Klicken Sie auf COPY um die Gruppe in die Zwischenablage zu legen.
- ◆ Öffnen Sie mit *Datei/Neu* eine neue Boarddatei.
- ◆ Platzieren Sie mit PASTE das Layout, so oft es für den Nutzen benötigt wird. Gegebenenfalls kann beim Einfügen auch ein Drehwinkel angegebenen werden.
- ◆ Stellen Sie sicher, dass die Design-Regeln des Nutzens mit denen der Quelldatei übereinstimmen. Man kann die Design-Regeln aus dem Layout in eine Datei (\*.dru) ausgeben und dann in das neue Layout einlesen (Menü *Edit/Design-Regeln, File-Tab*).
- ◆ Speichern Sie die neue Boarddatei.
- ◆ Teilen Sie Ihrem Leiterplattenhersteller mit, dass er die Layer 125/126 anstatt 25/26 verwenden muss.

Man kann auf diese Weise auch einen Nutzen aus verschiedenen Layouts zusammenstellen.


### 6.12 Keine Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout – was nun?

Alle Änderungen im Schaltplan und mit Einschränkungen im Layout werden durch die Forward&Back-Annotation automatisch in das zugehörige Board bzw. den Schaltplan übertragen. Allgemeine Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel über die Forward&Back-Annotation auf Seite 110.

Die Kopplung zwischen Schaltplan und Layout funktioniert – ohne dass man sich darum kümmern muss – automatisch, solange beide Dateien immer gleichzeitig geladen sind. Sobald man aber eine der beiden schließt und im Schaltplan oder im Layout weiter arbeitet, geht die Konsistenz verloren. EAGLE kann die Änderungen nicht mehr direkt in die andere Datei übertragen. Es entstehen Unterschiede zwischen Schaltplan und Layout.

## 6.12 Keine Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout – was nun?

Zur Sicherheit zeigt EAGLE beim Schließen eines der Editor-Fenster eine auffällige Warnung. Ein schwarz-gelbes Feld am oberen Zeichnungsrand meldet, dass die Forward&Back-Annotation unterbrochen wurde. Bitte laden Sie die soeben geschlossene Datei wieder.

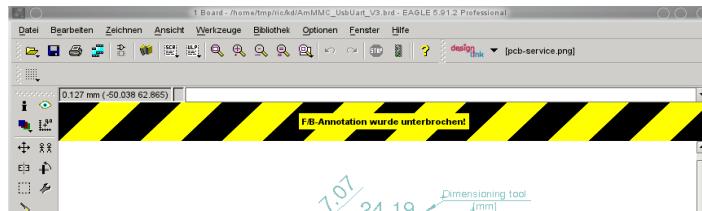

### ➤ Forward&Back-Annotation unterbrochen!

Falls die Unterbrechung absichtlich herbeigeführt wurde, können Sie die Meldung durch einen Mausklick in das schwarz-gelbe Feld verstecken.


Falls Sie ein Schaltplan/Board-Paar beziehungsweise ein Projekt neu laden wollen und die beiden Dateien nicht konsistent sind, wird folgende Warnung ausgegeben.



### ➤ Warnung: Konsistenzverlust zwischen Schaltplan und Layout

Starten Sie unverzüglich den Electrical Rule Check (ERC). Dieser vergleicht die beiden Dateien und meldet die Unterschiede im ERC-Fehler-Fenster im **Konsistenzfehler-Zweig**. Wenn Sie auf einen Eintrag klicken, wird im Schaltplan und im Layout eine Linie auf das betroffene Objekt zeigen, sofern das möglich ist. Zur Wiederherstellung der Konsistenz kann auch UNDO hilfreich sein.

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

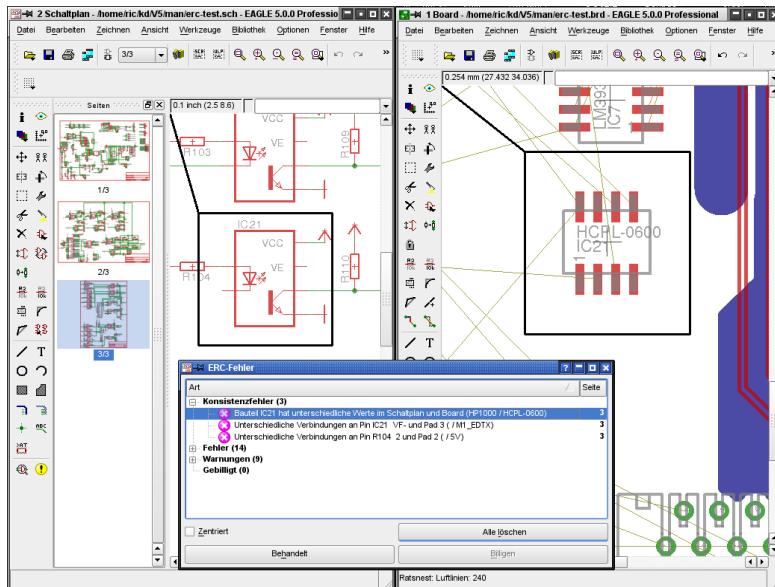

➤ Die Unterschiede werden in beiden Fenstern lokalisiert

Bearbeiten Sie nun jede einzelne Meldung und beheben Sie den Unterschied im Schaltplan oder im Layout, je nach Bedarf. Anschließend kann der Eintrag in der Fehlerliste durch einen Klick auf *Behandelt* markiert werden.

Starten Sie den ERC von Zeit zu Zeit, um den Fortschritt Ihrer Bemühungen zu bestätigen. Die Unterschiede sind behoben, wenn der ERC wieder Konsistenz meldet. Jetzt funktioniert auch die Annotation wieder.

Vergessen Sie nicht, die Dateien spätestens jetzt zu speichern und von jetzt an immer gleichzeitig geöffnet zu lassen.

### Konsistenzkriterien

Es gibt einige Kriterien, die für die Konsistenz zwischen Schaltplan und Board erfüllt sein müssen. In der folgenden Liste sind die wichtigsten genannt und auch mögliche Lösungsvorschläge genannt.

- ◆ Zu jedem Bauteil im Schaltplan muss ein Element im Board vorhanden sein und umgekehrt. Ausnahmen sind Supply-Symbole, Elemente ohne Kontakte und Bauteile mit dem Attribut EXTERNAL (z.B. für Simulationssymbole).
  - ☒ Mit ADD/DELETE/NAME Bauteil platzieren/löschen/ umbenennen
- ◆ Entsprechende Bauteile in Schaltplan und Board müssen gleiche Werte haben
  - ☒ Mit VALUE Werte anpassen

## 6.12 Keine Konsistenz zwischen Schaltplan und Layout – was nun?

---

- ◆ Für jede Verbindung von Netz und Pin im Schaltplan muss es eine Verbindung mit gleichem Namen von Signal und zugehörigem Pad im Layout geben.
  - ☞ Fehlende Netze mit NET, fehlende Signale mit SIGNAL erzeugen, eventuell umbenennen mit NAME oder Löschen mit DELETE
- ◆ Netze im Schaltplan und die entsprechenden Signale im Layout müssen identischen Netzklassen angehören.
  - ☞ CHANGE CLASS beziehungsweise Anpassen der Werte für Width, Clearance und Drill im Eigenschaften-Dialog des Netzes/Signals
- ◆ Die in Schaltplan und Layout definierten Bestückungsvarianten müssen identisch sein; es muss dieselbe Anzahl von Varianten und identische Variantennamen geben. Außerdem müssen für die entsprechenden Bauteile gleiche Bestückungsparameter verwendet werden.
  - ☞ Mit dem VARIANT-Befehl die Bestückungsvarianten und Parameter anpassen
- ◆ Bei Bauteilen mit Attributen müssen der Name und der Wert des Attributs in Schaltplan und Layout gleich sein.  
Im Layout-Editor sind zusätzliche Attribute für Bauteile, die im Schaltplan nicht vorhanden sein müssen, zulässig, aber nicht umgekehrt.
  - ☞ ATTRIBUTE-Befehl zum Anlegen/Ändern der Attribute.  
Handelt es sich um Attribute aus der Bibliothek, kann ein Austausch der Devices mit REPLACE für die betroffenen Bauteile im Schaltplan erforderlich sein.
- ◆ Die Package-Definition eines Bauteils muss in Schaltplan und Layout identisch sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten diese Unterschiede zu beseitigen:
  - ☞ Austausch der Packages für die betroffenen Elemente mit REPLACE im Board. Ersetzen mit den Packages gemäß der Definition im Schaltplan.
  - ☞ Austausch der Devices für die betroffenen Bauteile mit REPLACE im Schaltplan oder Ersetzen der Bauteile mit Packages gemäß der Definition im Layout-Editor. Achten Sie dabei auch auf mögliche Änderungen bei den Attributen (siehe oben).
  - ☞ Austausch der Package-Varianten im Schaltplan mit CHANGE PACKAGE

## 6 Vom Schaltplan zur fertigen Platine

---

Sollten die Bibliotheken nicht mehr in der Fassung vorhanden sein, wie sie in Schaltplan oder Board verwendet wurden, kann ein Export der Bibliotheken aus der Zeichnung erforderlich sein, um diese dann für den REPLACE-Befehl zu benutzen.

### Konsistenz-Anzeige

In der rechten unteren Ecke der Statuszeile des Schaltplan- und Layout-Editor-Fensters befindet sich ein Indikator, der je nach Farbe anzeigt, ob beide Dateien konsistent sind.

- |      |  |
|------|--|
| Grau | F&B-Annotation nicht möglich<br>Es ist nur eine Datei geladen              |
| Gelb | F&B-Annotation nicht verfügbar<br>SCH und BRD haben unterschiedliche Namen |
| Pink | F&B-Annotation nicht aktiv<br>SCH und BRD sind nicht konsistent            |
| Grün | F&B-Annotation aktiv<br>SCH und BRD sind konsistent                        |

Das Ausrufezeichen rechts neben dem Konsistenzindikator erinnert daran, dass die aktuelle Datei nicht gespeichert ist.



➤ Konsistenzindikator

# Kapitel 7

## Der Autorouter

### 7.1 Prinzipielle Möglichkeiten

- ◆ Beliebiges Routing-Raster (min. 0,02 mm)
- ◆ Toprouter mit rasterlosem Routing-Algorithmus, der dem Autorouter vorgeschaltet werden kann
- ◆ Unterstützung von Mehr-Kern-Prozessoren zum gleichzeitigen Bearbeiten mehrerer Routing-Jobs
- ◆ Beliebiges Platzierungsraster
- ◆ SMD-Bauelemente auf beiden Seiten werden geroutet
- ◆ Routing-Fläche kann die gesamte Zeichenfläche sein (vorausgesetzt, es ist genügend Speicher vorhanden)
- ◆ Wahl der Strategie durch Steuerparameter
- ◆ Gleichzeitiges Routen verschiedener Netzklassen mit unterschiedlichen Leiterbahnbreiten und Mindestabständen
- ◆ Gemeinsamer Datensatz (Design-Regeln) für Design Rule Check und Autorouter
- ◆ Multilayerfähig (bis zu 16 Signallagen, die gleichzeitig geroutet werden, nicht nur paarweise)
- ◆ Unterstützung von Blind- und Buried-Vias
- ◆ Vorzugsrichtung für jeden Layer getrennt einstellbar: horizontal und vertikal, echte 45/135 Grad (interessant für Zwischenlayer!)
- ◆ Optionale automatische Auswahl von Routing-Raster und Vorzugsrichtungen in den Signallagen
- ◆ Ripup und Retry für 100%-Entflechtungsstrategie
- ◆ Optimierungsläufe zur Minimierung der Vias und Glättung der Leiterbahnverläufe
- ◆ Vorverlegte Leiterbahnen werden nicht verändert
- ◆ Bildet die Grundlage für den Follow-me-Router; ein Betriebsmodus des ROUTE-Befehls, der ein ausgewähltes Signal automatisch verlegt

### 7.2 Was man vom Autorouter erwarten kann

Der EAGLE-Autorouter ist ein so genannter 100%-Router. Dieser Begriff besagt, dass Platinen, die theoretisch komplett entflochten werden können, vom Autorouter zu 100% entflochten werden, vorausgesetzt – und das ist eine entscheidende Einschränkung – der Autorouter hat unendlich viel Zeit. Diese Einschränkung gilt für alle 100%-Router. Da man in der Praxis aber nicht unendlich viel Zeit hat, kann es sein, dass auch ein 100%-Router eine Platine nicht vollständig entflieht.

Der EAGLE-Autorouter arbeitet nach dem Ripup/Retry-Verfahren. Das bedeutet: Sobald er eine Leitung nicht mehr verlegen kann, nimmt er schon verlegte Leitungen wieder weg (Ripup) und versucht es erneut (Retry). Die Zahl der Leitungen, die er wieder wegnehmen darf, nennt man Ripup-Tiefe. Sie spielt eine entscheidende Rolle für die Geschwindigkeit und das Entflechtungsergebnis. Im Prinzip trifft man damit die Einschränkung, von der oben die Rede war.

Im Autorouter-Hauptdialog gibt es die Möglichkeit eine TopRouter-Variante zu wählen. Diese verwendet einen rasterlosen Algorithmus mit topologischem Ansatz. Dieser Algorithmus errechnet zunächst den Verlauf der Signale und verwendet dann die Optimierungsläufe des traditionellen EAGLE-Autorouters um die Design-Regeln zu erfüllen. Typischerweise benötigt der TopRouter merklich weniger Durchkontaktierungen als der traditionelle EAGLE-Autorouter. Der Anwender hat die Möglichkeit beide Methoden für ein Projekt zu wählen und sich schließlich für das eine oder andere Ergebnis zu entscheiden.

Wer von einem Autorouter erwartet, dass er die perfekte Platine ohne eigenes Zutun liefert, wird enttäuscht werden: Der Layouter muss nach wie vor seine Vorstellungen von der Platine selbst einbringen und auch einiges an Überlegung investieren. Tut er das, dann ist ein Autorouter eine wertvolle Hilfe, die ihm sehr viel Routinearbeit abnehmen kann.

### 7.3 Steuerung des Autorouters

Der Autorouter wird über eine Reihe von Parametern gesteuert. Berücksichtigt werden die Werte aus den aktuellen Design-Regeln, den Netzklassen und den speziellen Autorouter-Steuerparametern.

Die Design-Regeln legen die Mindestabstände (DRC-Befehl, Einstellungen *Clearance* und *Distance*), den Via-Durchmesser (Einstellung *Restring*) und den Bohrdurchmesser der Vias (Einstellung *Sizes*) fest. Außerdem wird die Mindestleiterbahnbreite festgelegt.

Die Netzklassen geben, sofern definiert, spezielle Mindestabstände, die Leiterbahnbreite und den Bohrdurchmesser von Durchkontaktierungen bestimmter Signale vor.

Außerdem gibt es noch eine Reihe spezieller Kostenfaktoren und Steuerparameter, die über das Autorouter-Menü verändert werden können. Sie beeinflussen den Leiterbahnverlauf beim automatischen Entflechten.

Die Defaultwerte werden vom Programm vorgegeben.

Die Steuerparameter werden beim Abspeichern des Layouts in der BRD-Datei gespeichert. Sie können diese Werte auch in einer Autorouter-Steuerdatei (\*.ctl) speichern. So ist ein bestimmter Parametersatz für verschiedene Layouts nutzbar.

Design-Regeln und Vorgaben für verschiedene Netzklassen sind nicht Bestandteil der Control-Datei.

Prinzipiell läuft ein Routing-Vorgang in mehreren Schritten ab:

### Bus-Router

Zuerst startet im Allgemeinen der Bus-Router.

Dieser behandelt Signale, die in Vorzugsrichtung – mit geringer Abweichung in x- oder y-Richtung – verlegt werden können. Dazu muss es einen Layer mit definierter Vorzugsrichtung geben. Es können nur Signale verlegt werden, die zur Netzkategorie 0 gehören.

Dieser Schritt kann auch entfallen.

*Busse im Sinne des Autorouters sind Verbindungen, die mit geringen Abweichungen in x- oder y-Richtung geradlinig verlegt werden können.  
Es handelt sich nicht um Busse im Sinne der Elektronik, wie zum Beispiel bei Adressbussen oder ähnlichem.*

### Routing-Lauf

Dann folgt der eigentliche Routing-Lauf mit Parametern, die möglichst eine 100%ige Entflechtung erlauben. Hier lässt man bewusst zu, dass viele Durchkontaktierungen gesetzt werden, um keine Wege zu verbauen.

### TopRouter

Wählen Sie eine Routing-Variante mit vorgeschaltetem TopRouter, werden die Leiterbahnen nach einem anderen Routing-Algorithmus verlegt, der tendenziell wesentlich weniger Durchkontaktierungen setzt. Anschließend folgt die Routing und Optimierung, um alle Leitungen auf Einhaltung der Design-Regeln zu trimmen.

### Optimierung

Im Anschluss daran können beliebig viele Optimierungsläufe folgen, deren Parameter so eingestellt sind, dass die Anzahl der Vias reduziert und Leiterbahnverläufe geglättet werden. Bei den Optimierungsläufen wird jeweils nur noch eine Leitung weggenommen und neu verlegt. Allerdings kann sich noch ein höherer Entflechtungsgrad ergeben, da durch den geänderten Verlauf dieser Leitung unter Umständen neue Wege frei werden.

Die Anzahl der Optimierungsläufe muss vor dem Start des Autorouters festgelegt werden. Eine nachträgliche Optimierung ist nicht mehr möglich. Nach dem Ende eines Routing-Jobs werden alle Leiterbahnen als vorverlegt betrachtet und dürfen nicht mehr verändert werden.

Jeder der oben angeführten Schritte kann separat aktiviert bzw. deaktiviert werden.

## 7.4 Was ist vor dem Autorouten festzulegen?

### Design-Regeln

Abhängig von der Komplexität der Platine und den zur Verfügung stehenden Fertigungsmöglichkeiten sind die Design-Regeln festzulegen. Eine Beschreibung der Vorgehensweise und der Bedeutung der einzelnen Parameter finden Sie im Abschnitt *Festlegen der Design-Regeln* auf Seite 151.

### Leiterbahnbreite und Netzklassen

Sofern Sie nicht schon im Schaltplan verschiedene Netzklassen definiert haben, können Sie jetzt vor dem Autorouten festlegen, ob bestimmte Signale mit besonderen Leiterbahnbreiten verlegt, besondere Mindestabstände eingehalten oder bestimmte Bohrdurchmesser für Vias unterschiedlicher Signale verwendet werden sollen. Zur Definition der Netzklassen lesen Sie bitte in der Hilfe-Funktion unter *CLASS* oder auch im Abschnitt *Netzklassen festlegen* auf Seite 130 nach.

Werden keine speziellen Netzklassen definiert, gelten die Werte aus den Design-Regeln. Die Leiterbahnbreite entspricht dann dem Wert *Minimum width* im *Sizes*-Tab, die Mindestabstände sind im *Clearance*-Tab bzw. *Distance*-Tab festgelegt. Der Via-Durchmesser wird durch die Werte im *Restrict*-Tab bestimmt.

Wurden in den Design-Regeln und bei den Netzklassen Werte angegeben, berücksichtigt der Autorouter immer die größeren von beiden.

### Raster

Die richtige Wahl des Routing- und Platzierungsrasters ergibt sich aus den Design-Regeln und den verwendeten Bauelementen. Das minimale Routing-Raster liegt bei 0,02 mm, das entspricht ca. 0,8 mil.

### Platzierungsraster

Der Autorouter lässt zwar ein beliebiges Platzierungsraster (einzustellen mit dem GRID-Befehl) zu. Allerdings ist es nicht besonders sinnvoll, die Bauteile in einem derart feinen Raster zu platzieren. Generell gilt:

- ◆ Das Platzierungsraster sollte nicht feiner als das Routing-Raster sein.

- ◆ Falls das Platzierungsraster größer als das Routing-Raster ist, sollte es ein ganzzahliges Vielfaches davon sein.

Diese Regeln leuchten ein, wenn man sich überlegt, dass es gemäß den Design-Regeln z. B. möglich wäre, zwei Leitungen zwischen zwei Anschlüssen eines Bausteins zu verlegen, dies aber an der Wahl der beiden Raster scheitern kann (siehe folgendes Bild).


### Routing-Raster

Bitte beachten Sie, dass das Routing-Raster beim Starten des Autorouters im Autorouter-Main-Setup-Fenster unter *Routing Grid* eingestellt wird. Es ist nicht identisch mit dem aktuellen Raster des Layout-Editors, das mit dem GRID-Befehl eingestellt wird.

Für das Routing-Raster gilt: Der Zeitbedarf steigt exponentiell mit der Auflösung. Deshalb sollte man es so groß wie möglich wählen. Die Hauptüberlegung für die meisten Platinen richtet sich darauf, wie viele Leitungen maximal zwischen den Anschlüssen eines ICs verlegt werden sollen. Natürlich müssen in diese Überlegung die gewählten Design-Regeln, also Mindestabstände der Leitungen zu Pads und anderen Leitungen, mit einbezogen werden.

Die Konsequenz aus obigen Überlegungen lautet:

*Die beiden Raster sind so zu wählen, dass die Pads der Bauelemente möglichst auf dem Routing-Raster liegen.*

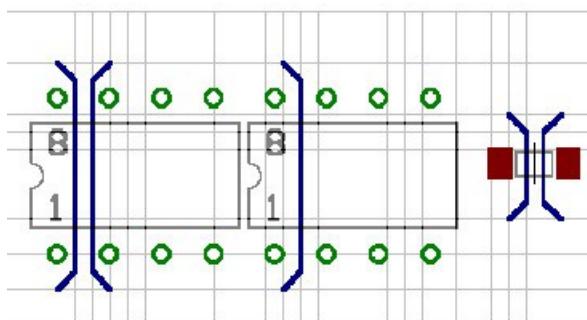

#### ➤ Leiterbahnverlauf bei verschiedenen Platzierungsrastern

Natürlich gibt es Ausnahmen, etwa bei SMD-Bauelementen, bei denen der umgekehrte Fall auftreten kann, dass nämlich eine Platzierung außerhalb des Routing-Rasters die besten Ergebnisse liefert. Auf jeden Fall sollte man sich die Wahl des Rasters anhand der Design-Regeln und der Pad-Abstände genau überlegen.

Beim linken Bauelement liegen die Pads auf dem Routing-Raster. Es können zwei Leitungen zwischen zwei Pads verlegt werden. Die Pads des mittleren Bauelements liegen nicht auf dem Routing-Raster, deshalb hat nur eine Leitung Platz.

Rechts: Ausnahme von der Regel, dargestellt an SMD-Pads, die zwischen den Routing-Rasterlinien platziert wurden, damit eine Leitung dazwischen Platz hat.

Bei der Wahl des Rasters ist auch zu beachten, dass möglichst keine Pads für den Router "unsichtbar" werden. Das heißt, jedes Pad soll mindestens einen Routing-Rasterpunkt belegen. Sonst kann es passieren, dass der Autorouter eine Verbindung nicht legen kann, die ansonsten ohne Probleme zu verlegen wäre - einfach weil er das entsprechende Pad nicht auf seinem Raster darstellen kann. Der Autorouter meldet dann *Unerreichbares SMD*....

Der Default-Wert für das Routing-Raster ist 50 mil. Dieser Wert ist für einfache Platinen mit bedrahteten Bauteilen ausreichend. Arbeiten Sie mit SMD-Bauteilen, benötigen Sie ein feineres Routing-Raster.

Übliche Werte sind 25, 12.5, 10 oder 5 mil.

*Noch feinere Routingraster benötigen wesentlich mehr Routingspeicher.*

Mit der Option *Automatische Wahl des Rasters* bestimmt der Autorouter nach eigener Heuristik die passenden Rastereinstellungen für die einzelnen Routing-Jobs.

### Speicherbedarf

Der benötigte Routingspeicher hängt primär ab vom gewählten Routing-Raster, der Fläche der Platine und der Anzahl der Signallayer in denen geroutet wird.

Der statische Speicherbedarf (in Byte) einer Platine berechnet sich wie folgt:

$$\text{Zahl der Rasterpunkte} \times \text{Zahl der Signallayer} \times 2$$

Zusätzlich zum statischen Speicherbedarf wird auch Platz für dynamische Daten benötigt. Dieser ist sehr stark abhängig vom Layout und liegt sehr grob geschätzt in einer Größenordnung von ca. 10% bis 100% (in manchen Fällen sogar mehr!) des statischen Wertes.

Gesamtspeicherbedarf (in grober Näherung):

$$\text{Statischer Speicher} \times (1,1..2,0) \text{ [Byte]}$$

Dieser Wert sollte vor dem Autorouten als RAM-Speicher frei sein. Reicht dieser nicht aus, muss der Autorouter die Daten auf die Harddisk auslagern. Dies verlängert die Routingdauer enorm und sollte in jedem Fall vermieden werden. Kurze Zugriffe auf die Festplatte sind normal, da die Job-Datei auf der Festplatte immer wieder aktualisiert wird.

Versuchen Sie das Routing-Raster möglichst grob zu wählen. Das spart Speicherplatz und Routingzeit!

### Layer

Wollen Sie eine doppelseitige Platine entwickeln, dann wählen Sie Top und Bottom als Route-Layer. Für eine einseitige Platine sollten Sie nur den Bottom-Layer verwenden. Bei Innenlagen ist es sinnvoll, die Layer von außen nach innen zu verwenden, also zunächst 2 und 15 und so weiter.

Bei Platinen, die so komplex sind, dass es zweifelhaft ist, ob sie zweiseitig verdrahten sind, empfiehlt es sich, sie als Multilayer-Boards anzulegen und die Kosten für Innenlayer sehr hoch zu machen. So versucht der Autorouter die Innenlagen zu meiden und möglichst viele Verbindungen in den Außenlagen zu verlegen. Im Notfall kann er aber auf eine Innenlage ausweichen.

Diese Einstellungen treffen Sie im Autorouter-Menü (siehe Seite 216).

Ist ein Layer, der SMDs enthält nicht aktiviert, gibt der Autorouter beim Start den Hinweis *Unerreichbares SMD in Layer ...*. Der Autorouter kann dann mit OK gestartet oder abgebrochen und neu konfiguriert werden.

### Vorzugsrichtungen

Für jeden Routing-Job kann individuell für jeden Signallayer eine eigene Vorzugsrichtung angegeben werden. Mit der neuen Einstellung *Auto* wird der Autorouter selbst verschiedene Einstellungen für Vorzugsrichtungen wählen.

Wenn Sie Vorzugsrichtungen manuell einstellen möchten, gelten folgende Überlegungen: Die Vorzugsrichtungen stellt man im allgemeinen so ein, dass sie auf den beiden Außenseiten der Platine um 90 Grad versetzt sind. In Innenlagen ist es oft von Vorteil, 45 und 135 Grad zu wählen, da damit Diagonalverbindungen abgedeckt werden. Prinzipiell sollte man vor der Wahl der Vorzugsrichtungen die Platine (anhand der Luftlinien) daraufhin untersuchen, ob für eine bestimmte Seite eine Richtung Vorteile bietet. Das kann insbesondere bei SMD-Platinen der Fall sein.

Bitte achten Sie auch beim Vorverlegen von Leiterbahnen auf die Vorzugsrichtungen! Default: Top: vertikal, Bottom: horizontal.

Bei kleinen Platinen, die größtenteils mit SMD-Bauteilen bestückt sind, kann es erfahrungsgemäß von Vorteil sein, ohne Vorzugsrichtungen zu routen (Einstellung \* im Autorouter-Setup). Der Router kommt dann wesentlich schneller zu einem brauchbaren Ergebnis. Auch bei einseitigen Platinen sollte ohne Vorzugsrichtung gearbeitet werden.

### Sperrflächen

Falls der Autorouter in bestimmten Gebieten keine Leitungen oder Durchkontaktierungen verlegen soll, können Sie Sperrflächen mit den Befehlen RECT, CIRCLE und POLYGON in die Layer 41 *tRestrict*, 42 *bRestrict* und 43 *vRestrict* einzeichnen.

**tRestrict:** Sperrflächen für Leitungen und Polygone im Top-Layer.

**bRestrict:** Sperrflächen für Leitungen u. Polygone im Bottom-Layer.

**vRestrict:** Sperrflächen für Durchkontakte.

Solche Sperrflächen können auch schon im Package eines Bauteils definiert sein (etwa um die Befestigungslöcher eines Steckers herum oder für einen liegend montierten Transistor, unter dem sich keine Leitungen befinden sollen).

Wires im Layer 20 *Dimension* gezeichnet, sind für den Autorouter Begrenzungslinien. Über diese Grenzen hinweg können keine Leitungen verlegt werden.

Typische Anwendung: Begrenzungslinien der Platine.

Eine Fläche im Layer 20 gezeichnet, könnte auch als Sperrfläche für alle Signallagen verwendet werden. Allerdings ist zu beachten, dass diese Fläche vor der Fertigung der Platine wieder zu löschen ist, da üblicherweise der Layer 20 bei der Erzeugung von Fertigungsdaten ausgegeben wird.

Cutout-Polygone, die beispielsweise in Innenlagen verwendet wurden, um bestimmte Bereiche frei von Kupferflächen (Signalpolygone) zu halten, werden vom Autorouter nicht berücksichtigt. Der Autorouter kann durch diese Bereiche Leiterbahnen verlegen.

### Kostenfaktoren und weitere Steuerparameter

Alle Routing-Parameter werden im Routing-Varianten-Dialog eingestellt. Sie können für jede Routing-Variante separat modifiziert werden.

Die Default-Werte für die Kostenfaktoren sind so gewählt, dass Sie unserer Erfahrung nach die besten Ergebnisse liefern.


Auch die Steuerparameter, zum Beispiel *mnRipupLevel*, *mnRipupSteps* usw. sind so eingestellt, dass Sie unserer Erfahrung nach die besten Ergebnisse liefern.

Sollten Sie allerdings mit den Parametern experimentieren wollen, beachten Sie bitte die Beschreibung der Kostenfaktoren im folgenden Kapitel. Bei vielen Parametern können schon kleine Änderungen große Auswirkungen haben.

## 7.5 Das Autorouter-Menü

Beim Starten des Autorouters mit dem AUTO-Befehl erscheint zunächst das Autorouter-Setup-Menü. Darin werden alle notwendigen Einstellungen getroffen.

## Hauptdialog

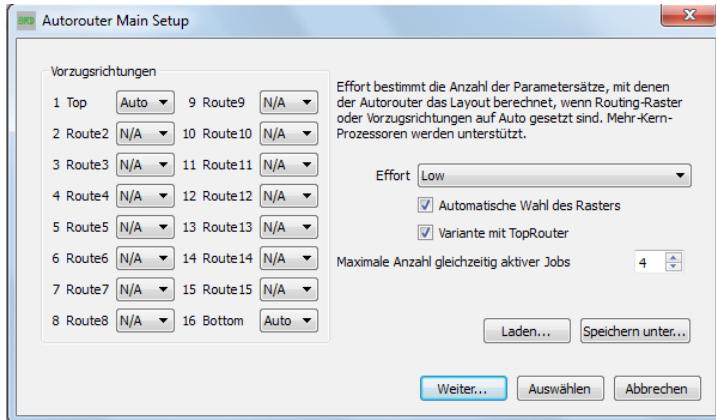

### ➤ Autorouter-Main-Setup: Allgemeine Einstellungen

An dieser Stelle legen Sie fest, in welchen Layern geroutet werden darf und welche Vorzugsrichtungen gelten. Klicken Sie mit der Maus in die entsprechende Combo-Box und selektieren Sie den gewünschten Wert.

Einstellung der Vorzugsrichtungen:

- horizontal
- | vertikal
- / diagonal in 45 Grad
- \ diagonal in 135 Grad
- \*
- N/A Layer nicht aktiv
- Auto Automatische Auswahl

Die Einstellung *Effort* (Low, Medium oder High) bestimmt wie viele Routing-Varianten angelegt werden.

Ist *Automatischen Wahl des Rasters* aktiviert, wählt der Autorouter eigene Werte. Schalten Sie diese Option aus, um ein eigenes geeignetes Routing-Raster zu wählen. Sie haben später im Routing-Varianten-Dialog die Möglichkeit, die (automatisch) gewählten Rastereinstellungen zu prüfen und gegebenenfalls zu modifizieren.

*Variante mit TopRouter* aktiviert den seit Version 7 neuen TopRouter, der die Leitungen über einen anderen Routing-Algorithmus verlegt. Typischerweise ist der Rechenaufwand größer, das Ergebnis meist mit weniger Vias versehen.

Die *maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Jobs* kann limitiert werden. Der EAGLE-Autorouter unterstützt die Berechnung mehrerer Autorouter-Jobs gleichzeitig bei Nutzung von Mehr-Kern-Prozessoren. Der angezeigte Wert hängt ab von der Anzahl der vorhandenen Prozessor-Kerne. Es kann sinnvoll sein, die Anzahl zu reduzieren, um nicht alle Kerne mit dem EAGLE-Autorouter zu beschäftigen.

Über die Schaltflächen *Laden...* und *Speichern unter....* können Sie einen alternativen Parametersatz aus einer Autorouter-Steuerdatei (\*.ctl) laden oder die aktuell gewählten Einstellungen speichern, um diese für weitere Projekte zur Verfügung zu haben.

Mit Klick auf die Schaltfläche *Auswählen* können Sie bestimmte Signale zum Autorouten selektieren. Wählen Sie diese durch Anklicken der entsprechenden Signallinien. Klicken Sie anschließend auf das Ampel-Icon in der Aktionsleiste um in den zweiten Teil des Autorouter-Setups, den Varianten-Dialog zu gelangen.

Dort können Sie die Konfiguration der Jobs nochmal überprüfen und ggf. ändern bevor der eigentliche Routingprozess beginnt.

Alternativ kann man die Signalnamen in der Kommandozeile angeben. Beispiele:

```
VCC GND ;
```

Die Signale VCC und GND werden geroutet.

Das Semikolon am Ende der Zeile startet den Autorouter sofort. Es kann alternativ das Ampel-Icon angeklickt werden.

Wenn Sie

```
! VCC GND ;
```

angeben, werden alle Signale außer VCC und GND geroutet.

Sie dürfen die Signalnamen auch mit Hilfe von Platzhaltern auswählen. Erlaubt sind folgende Zeichen:

- \* steht für eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen.
- ? steht für genau ein Zeichen.
- [...] steht für irgend eines der Zeichen zwischen den Klammern, zum Beispiel [a-f] für alle Zeichen von a bis f.

## Routing-Varianten-Dialog

Über die Schaltfläche *Weiter...* werden eine Anzahl verschiedener Parametersätze für die Varianten berechnet und es folgt der Routing-Varianten-Dialog.

Hier kann man den Parametersatz jeder Variante modifizieren oder Varianten in einer Liste löschen oder hinzufügen. Jeder Parametersatz entspricht dem bekannten Autorouter-Parametersatz aus der vorherigen EAGLE-Version.


Die Berechnung der einzelnen Routing-Varianten (Routing-Jobs) wird aus diesem Dialog gestartet.



#### ➤ Autorouter: Liste der Routing-Varianten

Je nach Einstellungen zeigt EAGLE eine Anzahl von Routing-Varianten für das Board. Mit *Start* beginnt der Autorouter die Routing-Varianten abzuarbeiten.

Wenn Sie die einzelnen Routing-Parameter vorher überprüfen und eventuell auch noch anpassen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche *>>*.

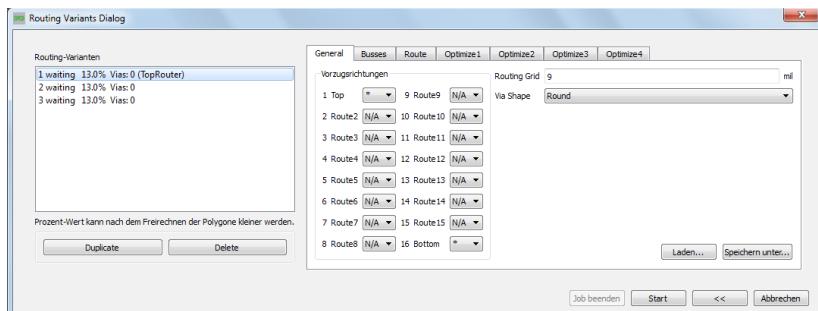

#### ➤ Autorouter Varianten: Liste mit Parameter-Einstellungen

Im erweiterten Varianten-Dialog kann man die Routing-Parameter prüfen und modifizieren. Über *Duplicate* und *Delete* kann man die selektierte Variante kopieren bzw. löschen.

Die Parameter in den Gruppen *Layerkosten*, *Kostenfaktoren* und *Maximum* können für jeden Durchgang (*Busses*, *Route*, *Optimize 1* bis *4*) unterschiedlich sein. Weitere Informationen dazu finden Sie im folgenden Abschnitt.


Über die Schaltfläche *Hinzufügen* im letzten Optimierungslauf kann man zusätzliche Optimierungsläufe einfügen.

Mit Klick auf die Schaltfläche *Start* starten Sie den Autorouter für alle nicht verlegten Signale.

## 7 Der Autorouter

Die Schaltfläche *Abbrechen* bricht den AUTO-Befehl ab, ohne die Änderungen zu speichern.

Sollten Sie einen abgebrochenen Routing-Job erneut starten, lassen sich zunächst keine Änderungen bei den Parametern machen. Mit der Check-Box *Existierenden Job weiterführen?* entscheiden Sie, ob Sie mit einem vorher abgebrochenen Job weitermachen wollen oder für die noch verbliebenen nicht verlegten Signale neue Einstellungen wählen wollen.

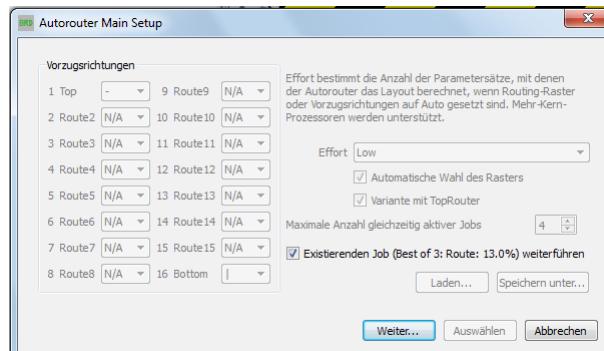

➤ **Autorouter-Setup: Wiederaufsetzen auf einen unterbrochenen Job**

Die Arbeit des Autorouters kann mit UNDO rückgängig gemacht werden.

## 7.6 Einfluss der Kostenfaktoren und Steuerparameter


Grundsätzlich sind bei jedem Kostenfaktor *cfxxx* (*cf* steht für *cost factor*) Werte von 0..99 möglich, aber nicht bei jedem ist der ganze Bereich sinnvoll. Deshalb sind die sinnvollen Werte jeweils angegeben.

Die Steuerparameter *mnxxx* (*mn* steht für *maximum number*) erlauben Werte von 0..9999. Sinnvolle Angaben finden Sie ebenfalls beim jeweiligen Parameter.

Die Parameter werden über das Autorouter-Setup-Menü eingestellt. Die Einstellungen für *Route* und die *Optimize*-Läufe können separat konfiguriert werden. Das Menü ist in drei Bereiche aufgeteilt: *Layerkosten*, *Kostenfaktoren* und *Maximum*.

Im folgenden werden die einzelnen Parameter und deren Wirkung erklärt. Die Bezeichnungen der Kostenfaktoren entsprechen denen, wie sie auch in einer Steuerdatei *\*.ctl* für den Autorouter abgespeichert würden.

Siehe auch den Abschnitt *Parameter in einer Steuerdatei* ab Seite 228.

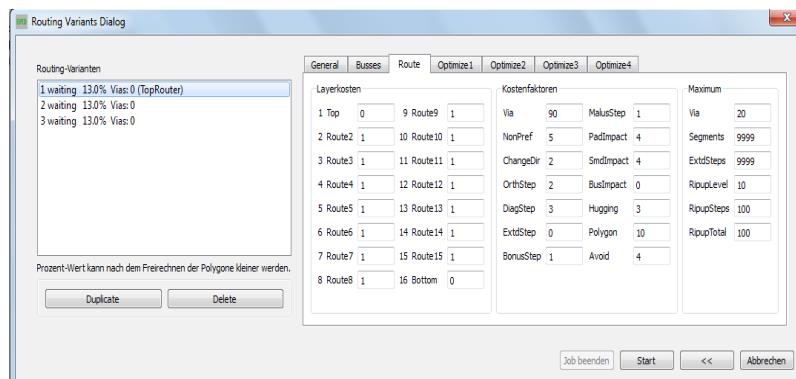

➤ Autorouter: Einstellungen der Parameter im Route-Tab

## Layerkosten

### cfBase.xx: 0..20

Basiskosten für einen Schritt im jeweiligen Layer. Empfehlung: außen (Top, Bottom) immer 0, innen größer als 0.

## Kostenfaktoren

### cfVia: 0..99

Steuert die Verwendung von Durchkontakteierungen. Ein niedriger Wert führt zu vielen Durchkontakteierungen, erlaubt aber andererseits die weitestgehende Einhaltung der Vorzugsrichtungen. Ein hoher Wert bewirkt nach Möglichkeit eine Vermeidung von Durchkontakteierungen, was allerdings zwangsläufig zu einer vermehrten Verletzung der Vorzugsrichtungen führt. Empfehlung: niedriger Wert beim Routing-Durchgang, hoher Wert beim Optimieren.

### cfNonPref: 0..10

Steuert die Einhaltung der Vorzugsrichtungen. Ein niedriger Wert erlaubt auch das Routen gegen die Vorzugsrichtung, während ein hoher Wert die Leiterbahnen in Vorzugsrichtung zwingt.

Setzt man `cfNonPref = 99`, dürfen Leitungsstücke nur in Vorzugsrichtung verlegt werden. Wählen Sie diesen Wert nur, wenn Sie sicher sind, dass dieses Verhalten wirklich gewünscht ist.

### cfChangeDir: 0..25

Steuert die Häufigkeit von Richtungsänderungen. Ein niedriger Wert bedeutet, dass eine Leiterbahn viele Knicke haben darf. Ein hoher Wert führt zu weitestgehend geraden Leiterbahnen.

### **cfOrthStep, cfDiagStep**

Bewirken die Einhaltung der Bedingung, dass die Hypotenuse in einem rechtwinkligen Dreieck kürzer ist als der Weg über die beiden Katheten. Die Default-Werte sind 2 und 3. Daraus ergibt sich, dass der Weg über die Katheten Kosten von  $2+2=4$  verursacht, gegenüber 3 über die Hypotenuse. Diese Parameter sollten nur sehr vorsichtig verändert werden!

### **cfExtdStep: 0..30**

Steuert die Vermeidung von Leiterbahnstücken, die 45 Grad gegen die Vorzugsrichtung verlaufen und dadurch die Platine in zwei Hälften teilen würden. Ein niedriger Wert bedeutet, dass solche Leiterbahnstücke erlaubt sind, während ein hoher Wert sie möglichst vermeidet.

Mit dem Parameter *mnExtdStep* steuert man die Länge dieser Leiterbahnstücke. Setzt man *mnExtdStep* = 0, wird jeder Rasterschritt des 45-Grad-Stücks mit dem Wert von *cfExtdStep* beaufschlagt. Gibt man beispielsweise einen Wert *mnExtdStep* = 5 vor, sind die ersten fünf Schritte des 45-Grad-Stücks erlaubt, jeder weitere Schritt wird mit dem Wert von *cfExtdStep* beaufschlagt.

So kann man erreichen, dass 90-Grad-Leiterbahnknicke durch ein kurzes 45-Grad-Stück abgeschrägt werden. Die Einstellung *cfExtdStep* = 99 und *mnExtdStep* = 0 sollte keine Leiterbahnen mit 45-Grad-Winkeln erlauben.

Nur relevant in Layern mit Vorzugsrichtung. Empfehlung: niedriger Wert beim Routing-Durchgang, höherer Wert beim Optimieren.

### **cfBonusStep, cfMalusStep: 1..3**

Wirkt als Verstärkungsfaktor bei der Unterscheidung von *bevorzugten (Bonus)* bzw. *schlechten (Malus)* Gebieten auf der Platine. Hohe Werte führen zu einer starken Unterscheidung zwischen *guten* und *schlechten* Gebieten, niedrige Werte vermindern diesen Einfluss. Siehe auch *cfPadImpact*, *cfSmdImpact*.

### **cfPadImpact, cfSmdImpact: 0..10**

Pads und SMDs erzeugen um sich herum *gute* bzw. *schlechte* Gebiete, also Zonen, in denen der Autorouter seine Leiterbahnen lieber oder weniger gern legt. Die *guten* Gebiete verlaufen in Vorzugsrichtung (falls definiert), die *schlechten* verlaufen senkrecht dazu. Das führt dazu, dass Leitungen in Vorzugsrichtung vom Pad/SMD weg verlegt werden. Hohe Werte sorgen dafür, dass die Leitung relativ weit in Vorzugsrichtung verläuft, bei niedrigen Werten kann schon nach kurzer Distanz die Vorzugsrichtung verlassen werden.

Bei dichten SMD-Platten kann es von Vorteil sein *cfSmdImpact* etwas höher zu wählen.

### **cfBusImpact: 0..10**

Steuert die Einhaltung der idealen Linie bei Busverdrahtungen (siehe auch *cfPadImpact*). Ein hoher Wert sorgt dafür, dass die direkte Linie zwischen Start- und Zielpunkt möglichst eingehalten wird. Nur beim Bus-Routen relevant.

### **cfHugging: 0..5**

Steuert die Bündelung parallel verlaufender Leiterbahnen. Ein hoher Wert führt zu einer starken Bündelung (eng aneinander geschmiegte Leiterbahnen), ein niedriger Wert erlaubt eine großzügigere Verteilung. Empfehlung: höherer Wert beim Routen, niedrigerer Wert beim Optimieren.

### **cfAvoid 0..10**

Steuert beim Ripup die Vermeidung der Gebiete in denen herausgenommene Leiterbahnen lagen. Ein hoher Wert führt zu einer starken Vermeidung. Nicht relevant in den Optimierungsläufen.

### **cfPolygon 0..30**

Wenn ein Polygon vor dem Start des Autorouters mit RATSNEST berechnet worden und als Fläche sichtbar ist, wird jeder Schritt innerhalb des Polygons mit diesem Wert beaufschlagt. Ein niedriger Wert erlaubt es dem Autorouter Leitungen leichter innerhalb des Polygons zu verlegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Polygon in mehrere Teile zerfällt ist jedoch höher. Ein hoher Wert veranlasst den Autorouter möglichst wenig Verbindungen im Polygon zu verlegen.

Ist ein Polygon beim Start des Autorouters in der Umrissdarstellung, also nicht mit RATSNEST berechnet worden, wird es vom Autorouter gar nicht berücksichtigt. Der Parameter spielt für solche Polygone keine Rolle.

## **Maximum**

### **mnVia 0..30**

Steuert die maximale Anzahl von Vias, die beim Verlegen eines Leiterbahnzuges verwendet werden dürfen.

### **mnSegments 0..9999**

Bestimmt die maximale Anzahl von Wire-Stücken pro Leiterbahnzug.

### **mnExtdSteps 0..9999**

Bestimmt die Anzahl der Schritte, die ohne Aufschlag des Wertes von *cfExtdStep* 45 Grad gegen die Vorzugsrichtung erlaubt sind.

Siehe auch *cfExtdStep*.

Außerdem gibt es im Abschnitt *Maximum* die Parameter *mnRipupLevel*, *mnRipupSteps* und *mnRipupTotal*. Diese werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

## 7.7 Zahl der Ripup/Retry-Versuche

Aufgrund der Struktur des Autorouters gibt es mehrere Parameter, die den Ripup/Retry-Mechanismus beeinflussen. Sie sind so eingestellt, dass ein möglichst guter Kompromiss aus Zeitbedarf und Routing-Ergebnis erreicht wird. Der Benutzer sollte deshalb die Werte für *mnRipupLevel*, *mnRipupSteps* und *mnRipupTotal* nur bei Bedarf vorsichtig ändern.

Generell gilt: Hohe Werte für diese Parameter lassen viele Ripups zu, führen aber zu erhöhten Rechenzeiten.

Um die Bedeutung der Parameter verstehen zu können, muss man wissen, wie der Router prinzipiell vorgeht:

Zunächst wird Leitung für Leitung verlegt, bis für eine kein Weg mehr gefunden wird. Sobald das der Fall ist, nimmt der Router maximal die mit *mnRipupLevel* definierte Zahl von schon verlegten Leitungen heraus, um die neue verlegen zu können. Sind also z. B. acht Leitungen im Weg, dann kann er die neue nur verlegen, wenn *mnRipupLevel* mindestens 8 ist.

Ist die neue Leitung geroutet, versucht er, alle herausgenommenen Leitungen wieder zu verlegen. Dabei kann es vorkommen, dass er erneut eine Ripup-Sequenz starten muss, um eine dieser Leitungen wieder verlegen zu können. Der Router ist dann gewissermaßen zwei Ripup-Sequenzen von der Stelle entfernt, an der er den ganzen Vorgang wegen einer nicht zu verlegenden Leitung gestartet hat. Jede weitere herausgenommene Leitung, die nicht mehr verlegt werden kann, startet eine weitere Ripup-Sequenz. Die maximale Anzahl solcher Sequenzen ist mit dem Parameter *mnRipupSteps* definiert.

Der Parameter *mnRipupTotal* legt schließlich fest, wie viele Leitungen insgesamt zu einem Zeitpunkt herausgenommen sein dürfen. In bestimmten Fällen wird dieser Wert überschritten.

Wird einer dieser Werte überschritten, bricht der Router den gesamten Ripup-Vorgang ab und rekonstruiert den Zustand, als die ursprünglich nicht verlegbare Leitung geroutet werden sollte. Diese Leitung wird als nicht verlegbar betrachtet, und der Router macht mit der nächsten Verbindung weiter.

## 7.8 Routen von Mehrlagen-Platinen mit Polygonen

Mit Polygonen ist es möglich, Versorgungslagen zu erzeugen, die mehr als eine Versorgungsspannung und daneben auch noch einzelne Wires enthalten können. Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf Seite 181.

- ◆ Definieren Sie die Polygone vor dem Start des Autorouters.
- ◆ Geben Sie den Polygonen den entsprechenden Signalnamen.
- ◆ Starten Sie RATSNEST um das Polygon berechnen zu lassen.

- ◆ Wählen Sie im Autorouter-Setup die Vorzugsrichtungen und Layerkosten (*cfBase*). Durch einen höheren Wert *cfBase* für die Polygon-Layer vermeidet der Autorouter diese Lagen stärker.
- ◆ Prüfen Sie nach dem Routen, ob das Polygon noch alle Signalpunkte miteinander verbindet. Es könnte sein, dass das Polygon durch ein verlegtes Signal zerteilt wurde.  
RATSNEST berechnet Polygone neu und zeigt die Meldung *Ratsnest: Nichts zu tun!*, wenn alles in Ordnung ist.

Der Autorouter kann keine Micro-Vias setzen!

*Der Autorouter darf auch Blind-Vias verwenden, die kürzer sind als im Layer-Setup definiert.*

## 7.9 Backup und Unterbrechen des Routens

Da bei umfangreichen Layouts der Routing-Prozess unter Umständen mehrere Stunden dauern kann, werden zwischendurch (ca. alle 10 Minuten) Backups der Routing-Jobs gemacht. Je nach Anzahl der Routing-Jobs gibt es entsprechend viele Job-Dateien. Die Datei *name\_xx.job* enthält immer den letzten Stand des Jobs, wobei xx im Namen der Datei für die Nummer des Jobs beginnend mit 00 steht.

Falls aus irgendwelchen Gründen (Stromausfall etc.) der Routingprozess unterbrochen werden sollte, ist die bis dahin investierte Rechenzeit nicht verloren, denn man kann auf dem in *name.job* abgelegten Stand wieder aufsetzen. Hierzu lädt man das Board, startet unmittelbar danach den Autorouter und beantwortet die Frage des Autorouters, ob er wieder aufsetzen soll (*Existierenden Job weiterführen?*) mit *Ja*. Es wird dann an der Stelle weitergemacht, an der die letzte Sicherung erfolgte (maximal können so ca. 10 Minuten verloren gehen).

Wird der Autorouter über *Abbrechen* unterbrochen, so bleiben ebenfalls die Jobdateien *name\_xx.job* stehen, und man kann auf dieser wieder aufsetzen. Das kann zum Beispiel dann interessant sein, wenn man einen umfangreicheren Routingprozess zunächst auf einem langsameren Rechner gestartet hat und ihn dann, sobald ein schnellerer Rechner frei wird, dort weiterlaufen lassen will.


Beachten Sie bitte, dass eine Änderung der Parameter vor dem Wiederaufsetzen keinen Einfluss auf den Job hat, da dieser mit den zum Zeitpunkt des ursprünglichen Autorouter-Starts geltenden Parametern abgespeichert wurde!

Sobald der Autorouter fertig ist, wird das so entstandene Board automatisch unter *name.b\$\$* abgespeichert. Falls das Board versehentlich oder wegen Stromausfall nicht abgespeichert worden ist, kann die Datei in *name.brd* umbenannt und wieder geladen werden.

### 7.10 Informationen für den Anwender

#### Statusanzeige

Während des Routens können Sie in der Liste der Routing-Varianten die eine oder andere Variante auswählen und den Routingfortschritt beobachten.

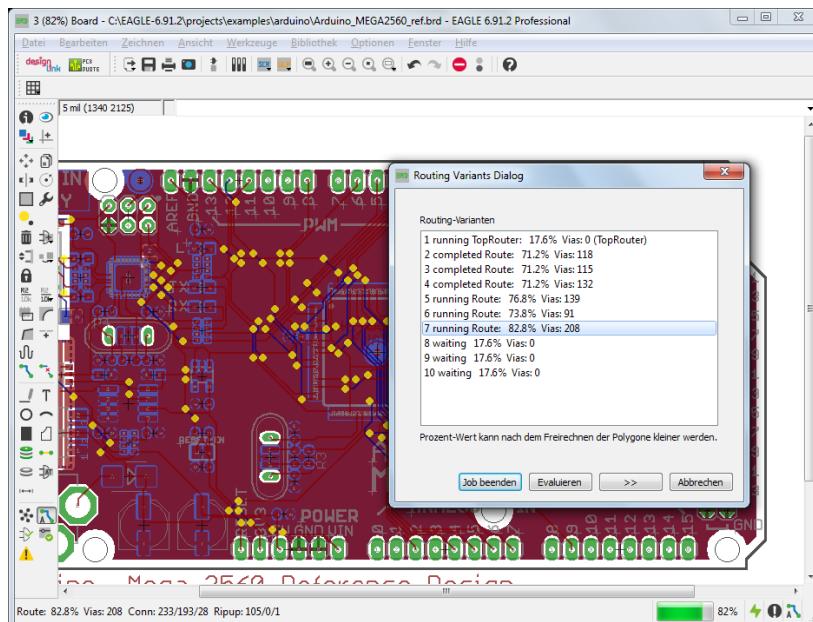

#### ➤ Routingfortschritt der einzelnen Varianten

In der Statuszeile des Layout-Editor-Fensters gibt der Autorouter Auskunft über das gegenwärtige Routing-Ergebnis des aktuell in der Liste gewählten Jobs.

Route: 85.2% Vias: 904 Conn: 393/335/41 Ripup: 152/2/2 Signals: 158/0/141 (8s CSD)

#### ➤ Autorouter: Infozeile

Die angezeigten Werte haben folgende Bedeutung:

##### Route:

Auflösung in % [bisheriges Maximum]

##### Vias:

Zahl der Durchkontaktierungen

##### Conn:

Verbindungen gesamt/gefunden/nicht verlegbar

Mit Verbindungen sind 2-Punkt-Verbindungen gemeint.

**Ripup:**

Zahl der Ripups/aktueller RipupLevel/akt. RipupTotal

Zahl der Ripups:

Zeigt an, wie viele schon geroutete Verbindungen im Laufe des bisherigen Route-Vorgangs aufgelöst wurden, um neue Signale verlegen zu können.

Aktueller RipupLevel:

Hier wird die Anzahl der Verbindungen angezeigt, die zum Verlegen des aktuellen Signals herausgenommen bzw. aufgelöst wurden.

Akt. RipupTotal:

Nach dem Auflösen eines Signals kann dieses in viele Zweipunkt-Verbindungen zerfallen. Diese Verbindungen werden wieder geroutet. Es wird angezeigt wie viele Zweipunkt-Verbindungen noch zu verlegen sind.

**Signals:**

Signale gesamt/bearbeitet/vorbereitet,  
ggf. dahinter: (Routingzeit Signalname)

Braucht der Autorouter für das Verlegen einer Zweipunktverbindung länger als 5 Sekunden, wird in Klammern die bisher benötigte Zeit und der Name des zu verlegenden Signals angezeigt.

**Protokolldatei**

Bei jedem Routing-Lauf erzeugt der Autorouter die eine Protokoll-Datei *name.pro*, die nützliche Informationen enthält.

Beispiel:

```
EAGLE AutoRouter Statistics:
Job : d:/eagle4/test-design/democpu.brd
Start at : 15.43.18 (24.07.2000)
End at : 16.17.00 (24.07.2000)
Elapsed time : 00.33.48
Signals : 84 RoutingGrid: 10 mil Layers: 4
Connections : 238 predefined: 0 ( 0 Vias )
Router memory : 1121760
Passname: Busses Route Optimize1 Optimize2 Optimize3 Optimize4
Time per pass: 00:00.21 00:08.44 00:06.32 00:06.15 00:06.01 00:05.55
Number of Ripups: 0 32 0 0 0 0
max. Level: 0 1 0 0 0 0
max. Total: 0 31 0 0 0 0
Routed: 16 238 238 238 238 238
Vias: 0 338 178 140 134 128
Resolution: 6.7 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
Final: 100.0 % finished
```


**7.11 Evaluieren der Ergebnisse**

Sind alle Routing-Varianten 'completed', kann man eine der Varianten auswählen und mit *Job beenden* den Routingprozess abschließen. Die selektierte Variante wird dann als Boarddatei abgespeichert.

Wenn Sie sich die einzelnen Routing-Ergebnisse genauer ansehen möchten, wählen Sie eine der Varianten in der Liste und klicken dann auf *Evaluieren*. Sie befinden sich jetzt direkt im Layout-Editor und können diese Variante

untersuchen und auch editieren. In der Statuszeile des Layout-Editors sehen Sie das Autorouter-Icon, das anzeigt, dass der Routing-Prozess für das gezeigte Board noch nicht ganz abgeschlossen ist. Klicken Sie auf dieses Icon, gibt es folgende Möglichkeiten:

Klicken Sie auf Evaluieren, kehren Sie in den Autorouter-Varianten-Dialog zurück, um weitere Routing-Ergebnisse zu betrachten.

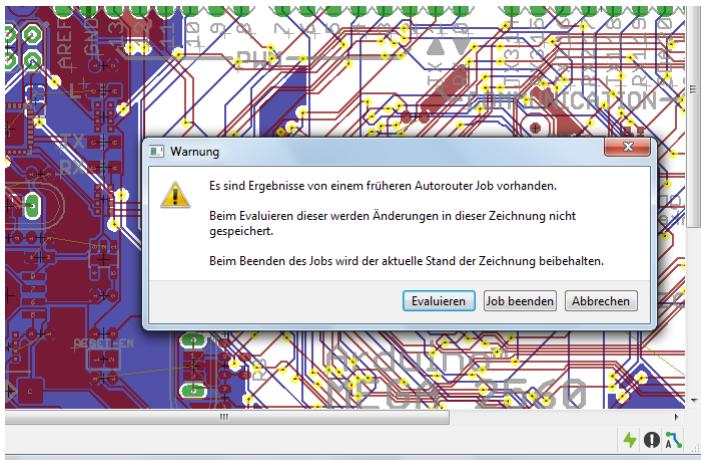

### ➤ Autorouter: Evaluieren der Routing-Ergebnisse

Klicken Sie auf Job beenden, wird die gewählte Variante inklusive aller Änderungen, die Sie bereits beim Bewerten der Routing-Variante gemacht haben, gespeichert. Alle anderen Routing-Ergebnisse werden verworfen.

## 7.12 Parameter in einer Steuerdatei

Hier sieht man wie die einzelnen Parameter in einer Autorouter-Steuerdatei (*name.ctl*) verwendet werden.

Parameter	Default	Bedeutung
RoutingGrid	= 50mil	Das Raster, in dem der Autorouter seine Leiterbahnen und Durchkontaktierungen verlegt Kostenfaktoren für...
cfVia	= 8	Vias
cfNonPref	= 5	Verletzung der Vorzugsrichtung
cfChangeDir	= 2	Richtungsänderung
cfOrthStep	= 2	Schritt in 0 oder 90 Grad
cfDiagStep	= 3	Schritt in 45 oder 135 Grad
cfExtdStep	= 30	Schritt in 45 Grad gegen Vorzugsrichtung
cfBonusStep	= 1	Schritt im Bonus-Gebiet
cfMalusStep	= 1	Schritt im Malus-Gebiet
cfPadImpact	= 4	Einfluss eines Pads auf seine Umgebung
cfSmdImpact	= 4	Einfluss eines Smds auf seine Umgebung
cfBusImpact	= 4	Einhaltung der Bus-Struktur
cfHugging	= 3	Aneinanderschmiegen von Leiterbahnen
cfAvoid	= 4	Vermeidung bereits benutzter Gebiete bei Ripup
cfPolygon	= 10	Vermeidung von Polygonen

---

cfBase.1	=	0	Basiskosten für einen Schritt im jeweiligen Layer
cfBase.2	=	1	
...			
cfBase.15	=	1	
cfBase.16	=	0	
			Maximale Anzahl von...
mnVias	=	20	Vias pro Leiterbahnhzug
mnSegments	=	9999	Wire-Stücken pro Leiterbahnhzug
mnExtdSteps	=	9999	Schritten 45 Grad gegen Vorzugsrichtung
mnRipupLevel	=	100	herausnehmb. LB-Zügen pro nicht verlegb. Verb.
mnRipupSteps	=	300	Ripup-Sequenzen für eine nicht verlegb. Leitung
mnRipupTotal	=	200	insg. gleichzeitig herausgenommenen LB-Zügen
			Trace-Parameter für...
tpViaShape	=	Round	Form der Vias (Round oder Octagon)
PrefDir.1	=		Vorzugsrichtung im jeweiligen Layer
PrefDir.2	=	0	Symbole: 0 - /   \ *
...			0 : Layer steht nicht zum Routen zur Verfügung
PrefDir.15	=	0	* : routen ohne Vorzugsrichtung
PrefDir.16	=	-	- : routen mit X als Vorzugsrichtung
			: routen mit Y als Vorzugsrichtung
			/ : routen mit 45 Grad Vorzugsrichtung
			\ : routen mit 135 Grad Vorzugsrichtung

---

## 7.13 Praktische Tipps

In diesem Abschnitt sollen ein paar Tipps, die sich im Laufe der Zeit beim Arbeiten mit dem Autorouter ergeben haben, aufgeführt werden.

Bitte betrachten Sie alle diese Beispiele als Anhaltspunkte, wie man bei der Entflechtung von Platinen vorgehen könnte. Diese Vorschläge sind keinesfalls eine Erfolgsgarantie.

### Allgemeine Hinweise

Die Layerkosten (*cfLayer*) sollten von außen nach innen ansteigend oder für alle Layer gleich sein. Ungünstig ist es, für die Innenlagen günstigere Kostenfaktoren zu wählen als für die Außenlagen. Der Speicherbedarf des Autorouter kann so sehr hoch werden.

*Der Autorouter kann Leiterbahnen nicht in Radien verlegen.*

*Der Autorouter setzt keine Micro-Vias!*

### Einseitige Platine

Je nach Art des Layout gibt es zwei Vorgehensweisen:

Im einfachsten Fall ist nur Layer 16 *Bottom* aktiv. Es wird keine Vorzugsrichtung definiert. Wählen Sie ein geeignetes Raster und starten Sie den Autorouter.

Handelt es sich um ein etwas aufwendigeres Layout, kann man mit besonderen Parameter-Einstellungen brauchbare Ergebnisse erzielen. Sehen Sie sich hierzu das Projekt *singlesided* im Verzeichnis *eagle/projects/examples* an. Für das Layout gibt es verschiedene Steuerdateien (\*.ctl), die für einseitiges Routen optimiert wurden.

In diesem Projekt erlaubt man dem Autorouter auch auf den Top-Layer auszuweichen. Diese Verbindungen werden dann auf der Platine mit Drahtbrücken ausgeführt. Es ist sinnvoll im Top-Layer bestimmte Bereiche mit Sperrflächen (in Layer 41 *tRestrict*) für den Autorouter zu sperren.

Experimentieren Sie mit den Parametern für Ihr Layout.

### SMD-Platine mit Versorgungslagen

Als günstig hat sich folgende Vorgehensweise gezeigt:

Zuerst werden die Versorgungssignale entflochten. Im allgemeinen will man eine kurze Leiterbahn vom SMD zu einer Durchkontaktierung, die an die Innenlage anschließt.

Bevor Sie die Parameter verändern, speichern Sie die aktuellen (default) Werte der Parameter und Kostenfaktoren in einer Autorouter-Steuerdatei (CTL-Datei). Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche *Speichern unter...* im General-Tab des Autorouter-Setup-Fensters und geben einen beliebigen Dateinamen an, z. B. *standard.ctl*.

Jetzt schalten Sie im Autorouter-Setup den Bus-Router und alle Optimierungsläufe aus. Nur *Route* ist aktiv.

Verändern Sie folgende Parameter:

`cfVia = 0`      Vias sind erwünscht

`mnVia = 1`      Maximal 1 Via pro Verbindung

`cfBase.1/16= 30..99` Weniger Leiterbahnen in Top/Bottom

`mnSegments = 2..8`    Kurze Leiterbahnen

Starten Sie den Autorouter über die Schaltfläche *Auswählen* und wählen Sie die zu routenden Signale. Nach dem Routing-Lauf kann das Ergebnis ggf. von Hand optimiert werden.

Anschließend wird der Rest der Verbindungen entflochten. Starten Sie mit AUTO das Autorouter-Setup-Menü und laden die ursprünglichen Steuerparameter über die Schaltfläche *Laden...* Wählen Sie die vorher erzeugte Datei *standard.ctl*. Passen Sie die Werte ggf. Ihren besonderen Wünschen an und starten Sie den Autorouter.

### Was tun, wenn nicht alles entflochten wird?

In diesem Fall prüfen Sie bitte Ihre Einstellungen.

- ◆ Ist das Routing-Raster fein genug gewählt?
- ◆ Sind die Leiterbahnbreiten passend dimensioniert?

- ◆ Dürfen die Via-Durchmesser kleiner werden?
- ◆ Sind die Mindestabstände optimal eingestellt?

Falls an diesen Werten keine Optimierung mehr möglich oder sinnvoll ist, kann man versuchen durch Erhöhen des Ripup-Levels einen höheren Entflechtungsgrad zu erzielen. Beachten Sie dazu die Hinweise im Abschnitt *Zahl der Ripup/Retry-Versuche* auf Seite 224.

## 7.14 Der Follow-me-Router

Um das Entflechten der Signale auf der Platine zu vereinfachen, bietet der ROUTE-Befehl zwei Follow-me-Betriebsarten, die es ermöglichen eine ausgewählte Signallinie automatisch verlegen zu lassen. Die Position des Mauszeigers im Layout bestimmt den Verlauf der Leiterbahn.

Um diese Funktion zu nutzen, benötigen Sie das Autorouter-Modul.

### Partial- und Full-Modus

Um den Follow-me-Router zu starten, aktivieren Sie den ROUTE-Befehl und wählen den Knickwinkel 8 oder 9 in in der Parameterleiste.



Nach dem Anklicken einer Signallinie wird in beiden Betriebsarten zuerst ein geeigneter Weg berechnet und dann die entsprechende Leiterbahn angezeigt. Durch Bewegen der Maus wird der Verlauf der Leiterbahn verändert. Die Berechnung der Leiterbahn kann, je nach Komplexität des Layouts, etwas dauern. Daher ist es sinnvoll, den Mauszeiger ruhig zu halten bis die Leiterbahn erscheint.

Mit Knickwinkel 8

, dem sogenannten *Partial-Modus*, wird nach dem Selektieren einer Signallinie, von der aktuellen Mausposition aus, der Weg der Leiterbahn zum Anfangspunkt des kürzeren Teils der Signallinie berechnet und angezeigt. Durch einen Mausklick fixieren Sie den Verlauf der Leiterbahn. Der verbleibende Teil der Signallinie wird dynamisch berechnet. Das heißt, sie kann, je nach aktueller Mausposition, auch auf eine andere Stelle des Signals zeigen.

Mit Knickwinkel 9

, dem *Full-Modus*, verlegt der Follow-me-Router die Leiterbahn gleichzeitig in beide Richtungen. Es entsteht eine vollständige Verbindung. Klicken Sie auf eine Signallinie, beginnt die Leiterbahn am kürzeren Ende der Signallinie und führt über die aktuelle Mausposition zum anderen Ende der Signallinie. Dieser längere Teil muss nicht zwangsläufig zum ursprünglichen Endpunkt führen. Je nach Position des Mauszeigers kann es auch sein, dass die Signallinie auf eine andere (nähtere) Stelle des Signals zeigt.

Kann eine Leiterbahn von der aktuellen Mausposition aus nicht verlegt werden, erscheint am Mauszeiger ein kleines Verbotsschild. Versuchen Sie dann einen anderen Weg zu finden. Möglicherweise reicht es auch schon, den Layer zu wechseln. Es kann auch notwendig werden, Änderungen in den Design-Regeln zu machen. Denken Sie daran, dass auch Restrict-Flächen in den Layern *t/bRestrict* oder Linien im *Dimension*-Layer das Verlegen einer Leiterbahn verhindern können.

## Konfiguration

Der Follow-me-Router hält sich an die Vorgaben der Design-Regeln:

Die Einstellungen für *Clearance*, *Distance* und *Sizes* werden eingehalten. Ebenso besondere Werte für Netzklassen, sofern vorhanden. Bitte achten Sie darauf, dass in den Design-Regeln das Layer-Setup im *Layers*-Tab korrekt definiert ist.

Das aktuelle Raster im Layout-Editor bestimmt das Routing-Raster in dem die Leiterbahnen verlegt werden. Eine Änderung des Routing-Rasters über GRID wirkt sich erst aus, wenn die zu verlegende Signallinie neu selektiert wird.

Der Layer, den Sie in der Parameterleiste des ROUTE-Befehls ablesen und auch einstellen können, ist der Layer, der an der aktuellen Mausposition benutzt werden soll.

Auf Änderungen der Leiterbahnbreite und des Via-Bohrdurchmessers reagiert der Follow-me-Router sofort. Wenn Sie im Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes* die Option *Width und Drill bei Route automatisch setzen* aktiviert haben, wählt der Follow-me-Router beim Selektieren einer Signallinie automatisch die Vorgaben für Leiterbahnbreite und Via-Bohrdurchmesser, die in den Design-Regeln bzw. in den Netzklassen definiert sind.

## Routing-Parameter

Parameter, die die Routing-Strategie betreffen, erreichen Sie über das AUTO-


Icon  in der Parameterleiste, sobald einer der Follow-me-Modi aktiviert wird. Klicken Sie auf dieses Icon, öffnet sich das vom Autorouter bekannte Setup-Fenster.

Das Setup-Fenster kann alternativ über die Kommandozeile des Layout-Editors aufgerufen werden. Tippen Sie dazu:

**AUTO FOLLOWME**

Einstellungen, die die Art und Weise der Leiterbahnverlegung betreffen, werden im *Follow-me*-Tab gemacht:

Die *Layerkosten* bestimmen, wie intensiv die einzelnen Lagen genutzt werden dürfen. Ein höherer Wert (von 0 bis 99) führt zur stärkeren Vermeidung des Layers.

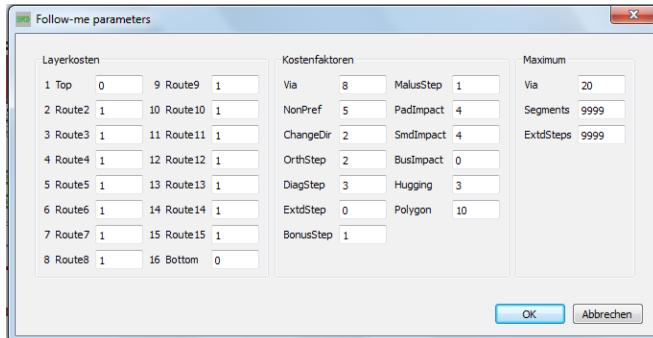

### ➤ Follow-me-Router: Einstellen der Routing-Parameter

Die Wirkungsweise der *Kostenfaktoren* ist ab Seite 221 beschrieben.

Im Feld *Maximum* legen Sie die maximale Anzahl der *Vias* fest, die pro Verbindung automatisch gesetzt werden dürfen. Wenn Sie diesen Wert auf 0 stellen, darf der Follow-me-Router Durchkontakteierungen nicht automatisch setzen. Es ist aber möglich, gezielt durch das Wechseln des Layers ein Via zu erzeugen.

Der Wert für *Segment* bestimmt die maximale Anzahl von Segmenten aus denen eine Verbindung zusammengesetzt werden darf. Wählt man den Wert zu klein, kann unter Umständen keine Verbindung entstehen.

## Hinweise

Der Follow-me-Router kann nur mit runden und achteckigen Vias arbeiten. Quadratische Vias sind nicht möglich.

Im *Full*-Modus kann es vorkommen, dass in der Nähe des Mauszeigers Vias sehr knapp aneinander oder überlappend platziert werden sollen, da nach beiden Seiten unabhängig geroutet wird. In diesem Fall bewegen Sie die Maus etwas, bis die Vias optimiert werden und der Verlauf Ihren Wünschen entspricht.

Es ist sinnvoll eine *Dimension*-Linie im Layer 20 um die Platine zu ziehen. Diese begrenzt die Routingfläche und somit den Speicher- und Zeitbedarf.

Abhängig vom Layout, kann es bei einfacheren Designs sinnvoll sein, die Kostenfaktoren für *Vias* etwas zu erhöhen und für *NonPref* etwas zu senken. Das vermeidet häufige Layerwechsel.

Diese  
Seite  
wurde  
absichtlich  
leer  
gelassen.

# Kapitel 8

## Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

Beim Entwurf von Schaltungen mit EAGLE holt man die Bauelemente aus Bibliotheken und platziert sie im Schaltplan bzw. im Layout (falls kein Schaltplan-Editor verwendet wird). Die gesamte Bauteilinformation ist dann in der Schaltplan- bzw. Board-Datei gespeichert. Zur Weitergabe der Daten sind die Bibliotheken nicht erforderlich. Wenn Sie also Ihren Schaltplan an einen Dritten weitergeben, um daraus ein Layout entwickeln zu lassen, brauchen Sie die Bibliotheken nicht mitzugeben. Eine Bibliotheksänderung wirkt sich nicht auf Schaltung oder Board aus.

Die prinzipielle Vorgehensweise beim Entwurf von Bauteilen (Devices) und wichtige Hinweise zum Umgang mit Bibliotheken finden Sie ab Seite 83. Bitte sehen Sie sich unbedingt diesen Abschnitt an, bevor Sie hier weiter lesen!

Hier werden nun praktische Beispiele vorgestellt, aus denen die sinnvolle Verwendung der einschlägigen Befehle und Parameter hervorgeht. Zunächst soll der Entwurf eines einfachen Bauelements anhand eines Widerstands komplett durchgespielt werden.

Das zweite Beispiel beschreibt ausführlich die Definition eines komplexeren Bauteils mit verschiedenen Package-Varianten und Technologien. Danach werden die Besonderheiten besprochen, die es bei komplizierteren Bauelementen zu beachten gilt.

Ab Seite 292 finden Sie Hinweise zum Thema Bibliotheks- und Bauteileverwaltung. Wie erstelle ich eine eigene Bibliothek? Wie kopiere ich Bauteile von einer Bibliothek in die andere?

Sollten Sie bei Ihren ersten Versuchen Packages, Symbole oder Devices anlegen, die Sie später aus der Bibliothek wieder entfernen wollen, verwenden Sie den Befehl REMOVE (siehe auch Seite 296).

### 8.1 Definition eines einfachen Widerstandes

Öffnen Sie zunächst eine neue Bibliothek im EAGLE-Control-Panel über das Menü *Datei/Neu/Library*.

Alternativ tippen Sie im Schaltplan- oder Layout-Editor-Fenster in der Kommandozeile den Befehl

### OPEN

ein. Geben Sie dann einen Bibliotheksnamen im Dateidialog an. Das Bibliotheks-Fenster öffnet sich.

## Widerstands-Package

### Anlegen eines neuen Packages



Wählen Sie den Package-Editier-Modus über das Icon in der Aktionsleiste, und tragen Sie in das Feld *Neu* des *Edit*-Fensters den Package-Namen *R-10* ein. Die Frage *Neues Package 'R-10' erzeugen?* beantworten Sie mit *Ja*.

Später müssen Sie auch entsprechende Fragen beim Anlegen eines neuen Symbols und eines neuen Device mit *Ja* beantworten.

### Raster einstellen



Stellen Sie mit dem GRID-Befehl das passende Raster für die Platzierung der Pads ein. Für bedrahtete Standard-Bauelemente wird für gewöhnlich 0.05 inch bzw. 50 mil verwendet.

### Lötpunkte



Wenn es sich um einen bedrahteten Widerstand handelt, selektieren Sie den PAD-Befehl und stellen in der Parameterleiste die Form und den Bohrdurchmesser ein. Der Defaultwert für den Pad-Durchmesser ist *auto* (entspricht 0). Dieser sollte beibehalten werden. Der endgültige Durchmesser wird durch die Design-Regeln für das Layout festgelegt. Dann platzieren Sie zwei Pads im gewünschten Abstand. Der Zeichnungsnulnpunkt ist später der Aufhängepunkt des Bauteils, an dem es selektiert wird. Er sollte deshalb etwa in der Mitte des Bauteils liegen.

*Im Pad- und auch im Via-Layer (Layer 17, 18) sollten keine weiteren Objekte gezeichnet werden! Diese werden von Polygonen im Layout nicht erkannt und können zu Kurzschläüssen führen!*



Wenn es sich um einen SMD-Widerstand handelt, selektieren Sie SMD und stellen in der Parameterleiste die Maße des SMD-Pads ein. Sie können einen der vorgegebenen Werte selektieren oder in das Feld direkt Länge und Breite eintippen.



➤ **SMD-Befehl: Parameterleiste**

Alle Eigenschaften können auch nach dem Platzieren mit CHANGE oder direkt durch Eintippen des Befehls in die Kommandozeile verändert werden.

Als Layer wählen Sie *Top*, auch wenn das Bauteil später auf der Unterseite der Platine platziert werden soll. SMD-Bauelemente werden in der Platine mit dem MIRROR-Befehl auf die andere Seite gebracht. Dabei wandern die Elemente in allen *t..*-Layern in die entsprechenden *b..*-Layer.

Platzieren Sie dann die zwei SMD-Pads (in EAGLE nur SMD genannt) im gewünschten Abstand. Dazu ist es unter Umständen notwendig das Raster vorher auf ein geeignetes Maß umzustellen. Vor dem Platzieren können Sie das SMD mit der rechten Maustaste drehen.

Der Parameter *Roundness* legt fest, ob die Ecken der SMDs abgerundet werden. Dieser Wert ist defaultmäßig auf 0 % (keine Rundung) gesetzt. Üblicherweise wird dieser beibehalten, da die endgültige Roundness eines SMDs in den Design-Regeln festgelegt wird. Weitere Hinweise zu diesem Parameter finden Sie in der Hilfe-Funktion.

Im *Winkel*-Feld kann der Drehwinkel des SMDs direkt eingegeben werden.

*Der INFO-Befehl bzw. der Eintrag Eigenschaften im Kontextmenü gibt einen schnellen Überblick der aktuellen Parameter eines SMDs oder Pads.*

### Pad-Name



Sie können nun mit dem NAME-Befehl die Namen der Pads bzw. SMDs festlegen, etwa 1 und 2.

### Bestückungsplan und Dokumentationsdruck



Zeichnen Sie nun mit den Befehlen WIRE, ARC, CIRCLE, RECT und POLYGON das Bestückungsplan-Symbol in den Layer 21 *tPlace*. Dieser Layer enthält den Platinenaufdruck. Es bleibt Ihnen überlassen, wie detailliert Sie das Symbol ausführen. Stellen Sie ein feineres Raster ein, falls erforderlich.

Bitte orientieren Sie sich beim Entwurf von Bauteilen an den Angaben in der Datei *library.txt*. Die Strichstärke für Linien im Bestückungsdruck beträgt üblicherweise 0.008 inch (0.2032 mm), beziehungsweise 0.004 inch (0.1016 mm) für kleinere Bauteile.

Der Layer 51 *tDocu* ist nicht für den Platinenaufdruck, sondern als Ergänzung der grafischen Darstellung vorgesehen, wie sie etwa für gedruckte Unterlagen verwendet werden kann. Während man in Layer 21 *tPlace* darauf achten muss, dass keine Lötfächen überdeckt werden, kann man in *tDocu* eine realistische Darstellung anstreben, für die diese Einschränkung nicht gilt. Im Beispiel des Widerstands kann man das gesamte Symbol im Layer 21 *tPlace* zeichnen, nur die Wires, die die Pads überdecken, zeichnet man im Layer 51 *tDocu*.

### Beschriftung

 Mit dem TEXT-Befehl platzieren Sie die Texte >NAME (im Layer 25 tNames) und >VALUE (im Layer 27 tValues) dort, wo im Board der aktuelle Name und der aktuelle Wert des Bauteils erscheinen sollen. Als Texthöhe (size) empfiehlt sich 0.07 inch und als Ratio (Verhältnis von Strichbreite zur Texthöhe, über CHANGE nur für den Vektor-Font einstellbar) 10%.

*Wir empfehlen, diese Texte im Vektor-Font zu schreiben. So können Sie sicher sein, dass sie auf der fertigen Platine genauso aussehen wie im Layout-Editor dargestellt.*

Die Position dieser Texte relativ zum Package-Symbol kann in der Platine später mit SMASH und MOVE geändert werden.

Bei ICs zum Beispiel entspricht der Wert dem späteren Device-Namen (z. B. 74LS00N).

*Wer nur den Layout-Editor hat, legt den Value erst in der Platine fest.*

### Sperrfläche für Bauteile

 Im Layer 39 tKeepout sollten Sie über das ganze Bauteil eine Sperrfläche legen (RECT-Befehl). So kann der DRC prüfen ob Bauteile auf Ihrer Platine zu nahe aneinander oder übereinander liegen.

### Beschreibung

Zum Schluss klicken Sie auf *Description* im Beschreibungsfeld. Das so geöffnete Fenster erlaubt im unteren Teil eine Texteingabe. Sie kann als HTML-Text erfolgen, die eine Formatierung des Textes ermöglicht.


Detaillierte Informationen finden Sie in der Hilfe-Funktion unter *HTML Text*.

Beispiel:

```
<b>R-10</b>
<p>
  Resistor 10 mm grid.
```

Beim ADD-Dialog im Layout kann man nach Stichworten aus diesem Text suchen.

*Denken Sie daran, die Bibliothek zwischendurch zu sichern!*

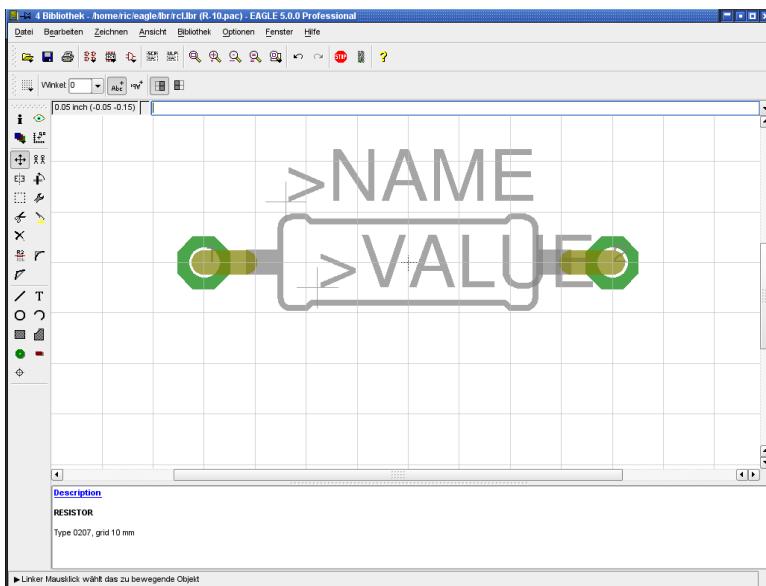

➤ Der Package-Editor

## Hinweise

Mit dem CHANGE-Befehl können Sie auch nachträglich die Eigenschaften von Objekten ändern, etwa die Strichstärke, die Form der Pads, die Texthöhe oder den Layer, in dem sich das Objekt befindet.

Wenn Sie die Eigenschaften mehrerer Objekte auf einmal verändern wollen, definieren Sie mit dem GROUP-Befehl eine Gruppe, klicken Sie den CHANGE-Befehl an, selektieren Sie den Parameter und den Wert, und klicken Sie bei gedrückter *Ctrl*-Taste mit der *rechten* Maustaste auf die Zeichenfläche.

Beispiel:

Mit GROUP eine Gruppe definieren, die beide Pads enthält, CHANGE und *Shape/Square* selektieren. Mit *Ctrl* + rechter Maustaste die Zeichenfläche anklicken. Es ändert sich die Form beider Pads.

## Widerstands-Symbol

### Anlegen eines neuen Symbols

Wählen Sie den Symbol-Editier-Modus, und tragen Sie in das Feld *Neu* den Symbol-Namen *R* ein. Dieser Name hat nur interne Bedeutung und erscheint nicht in der Schaltung.

### Raster einstellen



Stellen Sie nun sicher, dass als Raster 0.1 inch eingestellt ist. Die Pins der Symbole **müssen** in diesem Raster platziert werden, da EAGLE darauf abgestimmt ist.

### Pins platzieren



Selektieren Sie den PIN-Befehl. In der Parameterleiste können Sie nun die Eigenschaften dieses Pins einstellen, bevor Sie ihn mit der linken Maustaste platzieren. Alle Eigenschaften können Sie nachträglich mit dem CHANGE-Befehl ändern. Dabei lassen sich auch Gruppen definieren (GROUP), deren Eigenschaften anschließend mit CHANGE und Ctrl + rechter Maustaste geändert werden. Siehe auch Hinweise auf Seite 239.




➤ *Pin-Befehl: Parameterleiste (in zwei Zeilen aufgeteilt)*

### Orientation

Stellen Sie die Richtung des Pins (Parameter *Orientation*) über die linken vier Icons der Parameterleiste oder, bequemer, durch Rotieren mit der rechten Maustaste ein.

### Function

Mit den nächsten vier Icons der Parameterleiste stellen Sie den Parameter *Function* ein. Er legt fest, ob der Pin mit Invertierpunkt (Dot), mit einem Taktsymbol (Clk), mit beiden Symbolen (DotClk) oder lediglich als Strich (None) dargestellt werden soll. Das Bild zeigt die vier Darstellungen an einem Gehäuse.

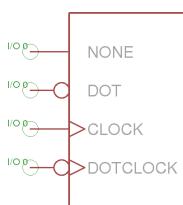

➤ *Pin-Functions*


### Length

Die nächsten vier Icons der Parameterleiste lassen die Einstellung der Pin-Länge zu (0, 0.1 inch, 0.2 inch, 0.3 inch). Die Einstellung 0 (*Point*) verwendet man dann, wenn keine Pin-Linie sichtbar sein soll oder wenn man, wie im Widerstandssymbol, einen kürzeren Pin als 0.1 inch darstellen will. Der Pin ist dann mit dem WIRE-Befehl als Strich auf dem Layer 94 *Symbols* zu zeichnen.

Mit Hilfe des SHOW-Befehls kann man im Schaltplan kontrollieren, ob ein Netz mit einem Pin verbunden ist. Die Pin-Linie und das Netz werden im Falle einer Verbindung heller dargestellt. Wird ein Pin mit Length 0 verwendet oder mit WIRE als Linie gezeichnet, kann der Pin nicht hell dargestellt werden.

### Visible

Die nächsten vier Icons der Parameterleiste legen fest, ob die Pins mit dem Pin-Namen, dem Pad-Namen, beidem oder keinem von beiden beschriftet werden sollen. Das Bild zeigt ein Beispiel, bei dem Pin- (innen) und Pad-Namen (außen) dargestellt werden. Die Platzierung der Beschriftung relativ zum Pin ist fest vorgegeben. Die Schrifthöhe ist auch fest eingestellt (60 mil).

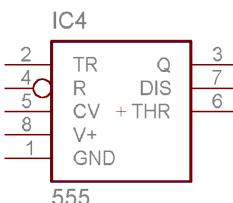

#### ➤ Pin-Beschriftung

Falls bei der Definition des Devices ein Pin mit mehreren Pads verbunden werden soll (siehe Seite 271) und für *Visible* die Option *Beide* gewählt ist, sieht man im Schaltplan nur einen der zugeordneten Padnamen, den mit der niedrigsten Nummer, gefolgt von einem Sternchen \*, als Zeichen für die Mehrfachverbindung.

### Direction

Der Parameter *Direction* legt die logische Richtung des Signalflusses fest:

NC	nicht angeschlossen
In	Eingang
Out	Ausgang
IO	Ein-/Ausgang
OC	Open Collector oder Open Drain
Hiz	High-Impedance-Ausgang
Pas	passiv (Widerstände etc.)
Pwr	Power-Pin (Stromversorgungseingang)
Sup	Versorgungsausgang für Masse- und Versorgungssymbole

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

Der Electrical Rule Check macht, je nach Direction, verschiedene Prüfungen und erwartet bei der Direction

NC	einen nicht angeschlossenen Pin
In	ein Netz an diesem Pin und
	nicht nur <i>In</i> -Pins an einem gemeinsamen Netz
Out	nicht nur <i>Out</i> -Pins an einem gemeinsamen Netz,
	keinen <i>Sup</i> oder <i>OC</i> -Pin am gleichen Netz
OC	keinen <i>Out</i> -Pin an diesem Netz
Pwr	einen Supply-Pin ( <i>Sup</i> ) für das Netz
Sup	keinen <i>Out</i> oder Pin an diesem Netz
IO, Hiz, Pas	keine besondere Prüfung

Die Directions *Pwr* und *Sup* sind für die automatische Verdrahtung der Versorgungsspannung von Bedeutung (siehe Seite 272).

### Swaplevel

Swaplevel gleich 0 bedeutet, dass der Pin nicht gegen einen anderen desselben Gates ausgetauscht werden darf. Jede Zahl, die größer als 0 ist, bedeutet, dass der Pin mit solchen Pins ausgetauscht werden kann, die den gleichen Swaplevel haben und im selben Symbol definiert sind. Zum Tauschen der Pins in der Schaltung oder im Board ist der Befehl PINSWAP erforderlich.

Die beiden Pins eines Widerstands können denselben Swaplevel (z. B. 1) bekommen, da sie austauschbar sind.

Wenn der Layer 93 *Pins* eingeblendet ist, ist der Anknüpfungspunkt für Netze mit einem grünen Kreis dargestellt. Außerdem werden die Parameter *Direction* und *Swaplevel* (im folgenden Bild *Pas* und *1*) in diesem Layer dargestellt.

*Die Anschlüsse einer Diode dürften zum Beispiel nicht vertauscht werden und bekämen deshalb den Swaplevel 0!*

### Pin-Namen

Mit dem NAME-Befehl können Sie die Pins benennen, nachdem Sie platziert wurden. Es funktioniert auch die automatische Namensgebung, wie auf Seite 104 beschrieben.

### Schaltplansymbol


Mit WIRE und anderen Zeichenbefehlen zeichnen Sie das Schaltplansymbol in den Symbols-Layer. Mit TEXT platzieren Sie die Texte *>NAME* und *>VALUE* in den Layern 95 *Names* und 96 *Values*, und zwar dort, wo der Name und der Wert des Bauelements im Schaltpunkt erscheinen sollen.

Zur genauen Platzierung der Texte können Sie das Raster feiner einstellen, auch während der TEXT-Befehl aktiv ist. Stellen Sie das Raster aber anschließend wieder auf 0.1 Zoll ein.

Der Layer 97 *Info* kann für zusätzliche Informationen und Hinweise verwendet werden.

### Beschreibung

Mit einem Klick auf *Description* können Sie eine Beschreibung für das Symbol hinterlegen. Diese kann mit HTML-Tags formatiert werden. Mehr Infos finden Sie in der Hilfe-Funktion unter *HTML Text*.

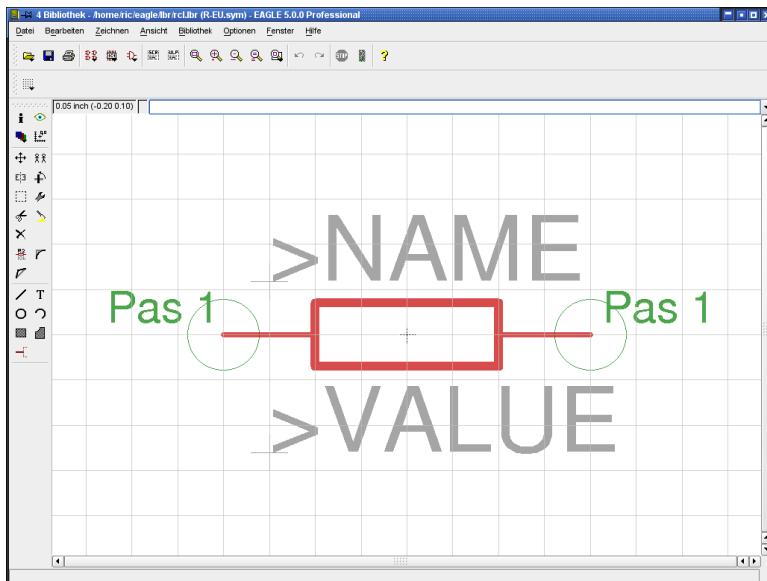

➤ Der Symbol-Editor

## Widerstands-Device

### Anlegen eines neuen Device

 Legen Sie mit Hilfe dieses Icons das neue Device *R* an. Wenn Sie das Bauteil mit dem ADD-Befehl später in die Schaltung holen, wählen Sie es unter diesem Namen aus. Die Namen für das Device und das Package sind hier übrigens nur zufällig gleich.

Geben Sie also in der Zeile *Neu* den Namen *R* an. Nach dem Bestätigen der Abfrage *Neues Device 'R'* erzeugen? öffnet sich der Device-Editor.

### Symbol wählen, benennen und konfigurieren

 Mit dem ADD-Befehl holen Sie das vorher definierte Widerstands-Symbol in das Device.  
Besteht ein Device aus mehreren Schaltplansymbolen, die unabhängig

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

voneinander in der Schaltung platziert werden sollen (in EAGLE *Gates* genannt), dann ist jedes Gate einzeln mit dem ADD-Befehl dem Device hinzuzufügen.

Stellen Sie in der Parameterleiste als Addlevel *Next* und als Swaplevel *0* ein, und platzieren Sie das Gate in der Nähe des Nullpunkts. Mehr zum Parameter Addlevel finden Sie auf Seite 279.

Der Swaplevel des Gates verhält sich analog zum Swaplevel eines Pins. Der Wert *0* besagt, das Gate ist nicht mit einem anderen Gate des Device austauschbar. Ein Wert größer als *0* besagt, das Gate kann in der Schaltung mit einem anderen Gate desselben Device und gleichem Swaplevel ausgetauscht werden. Der dazu erforderliche Befehl lautet GATESWAP.

In diesem Beispiel ist nur ein Gate vorhanden; der Swaplevel bleibt *0*.



Mit dem NAME-Befehl können Sie den Namen des oder der Gates verändern. Bei einem Device mit nur einem Gate spielt der Name keine Rolle, da er nicht in der Schaltung erscheint. Behalten Sie hier den automatisch generierten Namen bei!


Bei Devices mit mehreren Gates wird in der Schaltung der jeweilige Gate-Name dem Namen des Bauteils angefügt.

Beispiel:

Die Gates heißen A, B, C, D, und der Bauteilname in der Schaltung ist IC1, dann erscheinen die Namen IC1A, IC1B, IC1C und IC1D.

### Wahl des Packages


Klicken Sie nun auf die Schaltfläche *Neu* des Device-Editor-Fensters unten rechts. Im Auswahlfenster wählen Sie dann das Package R-10 und vergeben einen Varianten-Namen. Wird nur eine Package-Variante verwendet, darf die Zeile auch leer bleiben. EAGLE verwendet dann standardmäßig zwei einfache Hochkommas für den Namen der Package-Variante (""). Sie dürfen allerdings auch einen eigenen Namen festlegen.

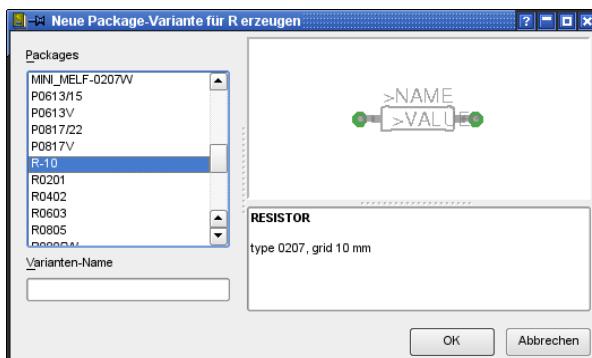

➤ Die Package-Auswahl

## Connect – Verbindung zwischen Pins und Pads

Mit dem CONNECT-Befehl legen Sie fest, welche Pins an welchen Gehäuse-Pads herausgeführt sind.

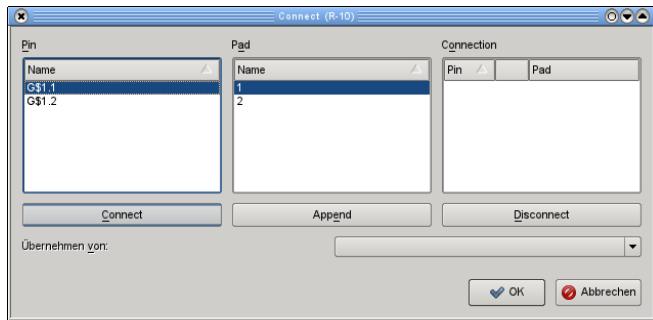

➤ Das Connect-Fenster

Im vorliegenden Beispiel wurde das Widerstands-Gate automatisch mit *G\$1* bezeichnet, deshalb erscheinen in der Spalte *Pin* die Pins *G\$1.1* und *G\$1.2* dieses Gates.

In der Spalte *Pad* sind die beiden Anschlüsse des Gehäuses gelistet. Markieren Sie einen Pin und das zugehörige Pad, und klicken Sie auf *Connect*.

Falls Sie eine Verbindung rückgängig machen wollen, markieren Sie sie in der Spalte *Connection*, und klicken Sie *Disconnect* an.

Ein Klick auf die Kopfleiste einer Spalte ändert die Sortierreihenfolge.

Beenden Sie den CONNECT-Befehl mit einem Klick auf *OK*.

### Präfix wählen

Mit dem PREFIX-Befehl legen Sie den Präfix für den Namen fest, der in der Schaltung zunächst automatisch vergeben wird. Beim Widerstand ist das sinnvollerweise *R*. Die Widerstände werden dann mit *R1*, *R2*, *R3* usw. bezeichnet.

Der Bauteilname lässt sich später jederzeit mit dem NAME-Befehl ändern.

### Value

- On: Wert lässt sich in der Schaltung ändern (z. B. bei Widerständen). Nur nach Vergabe eines Wertes ist das Bauteil eindeutig spezifiziert.
- Off: Wert entspricht dem Device-Namen, inklusive der Angabe von Technology und Package-Variante (z. B. 74LS00N), wenn vorhanden. Auch bei Versorgungsspannungssymbolen sinnvoll. Siehe auch Seite 87.

### Description


Klicken Sie auf *Description* im Beschreibungsfeld. Hier können Sie eine Beschreibung des Bauteils eintragen. Die Suchfunktion des ADD-Befehls im Schaltplan durchsucht diesen Text.

Sie können, wie auch in der Package-Beschreibung, HTML-Text verwenden. Hinweise dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion unter *HTML Text*.

Die Beschreibung könnte so aussehen:

```
<b>R-10</b>
<p>
Resistor 10mm Package
```

**Wenn die Description eines Bibliotheksobjekts Hyperlinks enthält, werden diese mit der entsprechenden Anwendung geöffnet.**

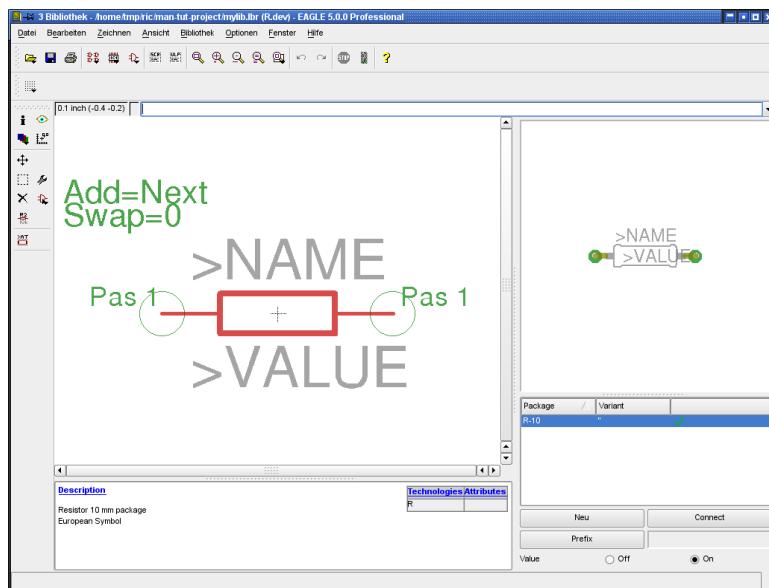

➤ Der Device-Editor: Vollständig definierter Widerstand

### Speichern

Damit ist der Widerstand definiert, und kann in eine Schaltung geholt werden. Bitte speichern Sie die Bibliothek spätestens jetzt!

## Bibliotheksbeschreibung

Nicht nur für ein Package oder ein Device können Sie eine Beschreibung anlegen. Auch die Bibliothek als Ganzes kann eine Beschreibung haben. Diese wird im Control Panel angezeigt, sobald Sie den Bibliothekszweig der Baum-Ansicht aufklappen und eine Bibliothek auswählen.

Klicken Sie aus einem beliebigen Editier-Modus (Symbol, Package, Device) heraus auf das Menü *Bibliothek/Beschreibung* und nutzen Sie HTML-Text zur Gestaltung des Textes.

## Bibliothek benutzen

Die neu definierte Bibliothek muss nun noch über den USE-Befehl für Schaltplan und Layout verfügbar gemacht werden. Dieser Befehl wird im Schaltplan- oder Layout-Editor ausgeführt. Man kann die Bibliothek auch in der Baum-Ansicht des Control Panels als *in use* markieren. Sehen Sie hierzu auch in der Hilfe-Funktion nach (USE-Befehl).

Erst jetzt wird die Bibliothek vom ADD-Befehl und dessen Such-Funktion berücksichtigt.

## 8.2 Definition eines komplexen Bauteils

In diesem Abschnitt definieren wir ein Bibliothekselement am Beispiel eines TTL-Schaltkreises (541032), das in zwei verschiedenen Package-Varianten (bedrahtet und SMD) verwendet werden soll. Es handelt sich um ein Vierfach-Oder-Gatter. Das Schaltplansymbol soll so definiert werden, dass die einzelnen OR-Gatter nacheinander platziert werden können. Die Versorgungsspannungspins sind im Schaltplan zunächst nicht sichtbar, können aber bei Bedarf in den Schaltplan geholt werden.

Die Definition erfolgt in folgenden Schritten:

- ◆ Anlegen einer neuen Bibliothek
- ◆ Zeichnen des bedrahteten Gehäuses (DIL-14)
- ◆ Anlegen des SMD-Gehäuses (LCC-20)
- ◆ Definition des Logiksymbols
- ◆ Erstellen des Versorgungssymbols
- ◆ Zusammenfügen von Packages und Symbolen in einem Device

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt


### SN54ALS1032A, SN54AS1032A, SN74ALS1032A, SN74AS1032A QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-OR BUFFERS/DRIVERS

D2661, DECEMBER 1982—REVISED MAY 1986

- 'ALS1032A is a Buffer Version of 'ALS32
- 'AS1032A is a Driver Version of 'AS32
- 'AS1032A Offers High Capacitive Drive Capability
- Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability


SN54ALS1032A, SN54AS1032A . . . J PACKAGE  
SN74ALS1032A, SN74AS1032A . . . D or N PACKAGE

(TOP VIEW)

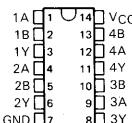


SN54ALS1032A, SN54AS1032A . . . FK PACKAGE

(TOP VIEW)

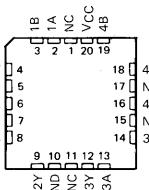

NC—No internal connection

#### logic diagram (positive logic)

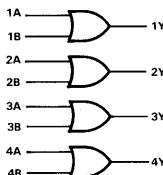

#### description


These devices contain four independent 2-input OR buffers/drivers. They perform the Boolean functions  $Y = A + B$  or  $Y = \bar{A} + \bar{B}$  in positive logic.

The SN54ALS1032A and SN54AS1032A are characterized for operation over the full military temperature range of  $-55^{\circ}\text{C}$  to  $125^{\circ}\text{C}$ . The SN74ALS1032A and SN74AS1032A are characterized for operation from  $0^{\circ}\text{C}$  to  $70^{\circ}\text{C}$ .

FUNCTION TABLE  
(each gate)

INPUTS		
A	B	Y
H	X	H
X	H	H
L	L	L

#### logic symbol†

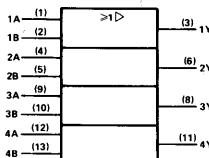

†This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12.

Pin numbers shown are for D, J, and N packages.

PRODUCTION DATA documents contain information current as of publication date. Products conform to specification contained therein at the time of shipment standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

**TEXAS  
INSTRUMENTS**

Copyright © 1982, Texas Instruments Incorporated

#### ➤ Datenblatt des 541032

*Alle Daten dieses Bausteins sind einem Datenbuch der Firma Texas Instruments entnommen. Vielen Dank für die Genehmigung.*

## Anlegen einer neuen Bibliothek


Klicken Sie im EAGLE Control Panel auf das Menü *Datei/Neu/Library*. Es erscheint das Bibliotheks-Editor-Fenster mit einer neuen Bibliothek *untitleded.lbr*.

Sie dürfen selbstverständlich auch eine bestehende Bibliothek erweitern. In diesem Fall wählen Sie mit *Datei/Öffnen/Library* die gewünschte Bibliothek aus oder klicken in der Baum-Ansicht des Control Panels auf den *Bibliotheken*-Eintrag und selektieren die gewünschte Bibliothek mit rechtem Mausklick. Daraufhin öffnet sich ein Kontextmenü, das unter anderem die Option *Öffnen* bietet. Der Bibliotheks-Editor wird geöffnet.

## Zeichnen des bedrahteten Gehäuses

Der Baustein wird in einem bedrahteten Package gefertigt. Es handelt sich um ein DIL-14-Gehäuse mit einem Pin-Abstand von 2.54 mm (0.1 inch) und einer Breite von 7.62 mm (0.3 inch).

Sollte ein passendes Package in einer anderen Bibliothek existieren, kann man dieses in die aktuelle Bibliothek kopieren. Es ist keine Neudefinition nötig.

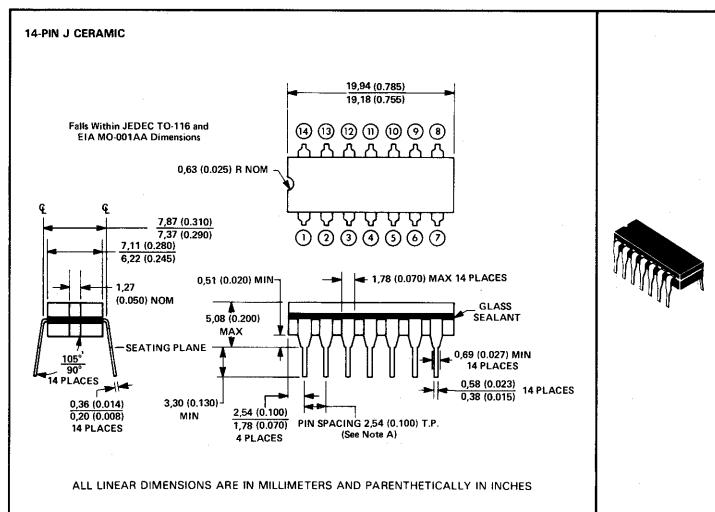

NOTE A: Each pin centerline is located within 0.25 (0.010) of its true longitudinal position.

➤ Datenblatt des DIL-14-Gehäuses



Klicken Sie auf das *Package*-Icon in der Aktionsleiste und geben Sie im *Edit*-Menü im Feld *Neu* den Namen des Package an, in unserem Beispiel *DIL-14*. Klicken Sie auf *OK* und bestätigen Sie die Frage *Neues Package 'DIL-14' erzeugen? mit Ja.*

Jetzt öffnet sich das Fenster des Package-Editors.

### Raster einstellen



Stellen Sie zuerst das passende Raster (hier 50 mil) über den GRID-Befehl ein und lassen Sie sich die Rasterlinien anzeigen.

Das Raster lässt sich zum Beispiel mit der Funktionstaste *F6* einfach ein- und ausblenden.

### Pads platzieren



Verwenden Sie den PAD-Befehl und platzieren Sie die Lötpunkte entsprechend den Vorgaben des Datenblattes. Die Pads sollen so angeordnet sein, dass der Koordinatennullpunkt ungefähr in der Mitte des Package liegt.

Jedem Pad können individuelle Eigenschaften wie Form (*Shape*), Durchmesser (*Diameter*) und Bohrdurchmesser (*Drill*) zugeordnet werden. Geben Sie die gewünschte Pad-Form an und legen Sie den Bohrdurchmesser fest.

Folgende Formen stehen zur Verfügung:

*Square* (quadratisch), *round* (rund), *octagon* (achteckig), *long* (länglich) und *offset* (länglich mit versetzter Bohrung).

Der Pad-Durchmesser wird üblicherweise mit dem Standardwert *auto* (entspricht 0) definiert, da die endgültige Größe durch die Design-Regeln, *Restrinct*-Tab im Layout festgelegt wird. Das Pad erscheint in der Bibliothek mit dem Defaultwert von 55 mil.

Sie dürfen aber auch einen individuellen Wert angeben. Legen Sie beispielsweise einen von 70 mil fest, bedeutet das, dass der Pad-Durchmesser auf der Platine nicht kleiner als 70 mil werden darf (unabhängig vom errechneten Wert in den Design-Regeln). Selektieren Sie diesen Wert bei aktivem PAD-Befehl (das Pad hängt noch an der Maus) über die Parameterleiste. Sie können hier ebenfalls den Bohrdurchmesser und die Padform bestimmen.



➤ **Die Parameterleiste bei aktivem PAD-Befehl**

Ein nachträgliches Ändern der Eigenschaften schon platzierten Pads erfolgt mit dem Befehl *CHANGE*. Klicken Sie auf das *CHANGE*-Icon und wählen Sie die Eigenschaft und den passenden Wert aus. Klicken Sie dann auf die Pads, dessen Eigenschaften verändert werden sollen. *CHANGE* kann auch auf Gruppen (*GROUP*-Befehl) angewendet werden. Nach der Auswahl der Eigenschaft klicken Sie mit *Ctrl* + rechter Maustaste in die Gruppe.

Sobald ein Pad platziert wird, generiert EAGLE automatisch Lötstopsymbole in den Layern 29 und 30 *t/bStop*. Das Maß der Lötstopsymbole wird in den Design-Regeln, *Mask-Tab*, Parameter *Stop* festgelegt.

Pads können mit besonderen Flags (*First*, *Stop*, *Thermals*) versehen werden, die man auch über CHANGE nachträglich ändern kann. Setzt man *First* auf *on* (CHANGE FIRST ON), kann man einem beliebigen Pad des Packages über die Einstellung *First* im *Shapes-Tab* der Design-Regeln eine besondere Form zuordnen, um das Pad '1' zu kennzeichnen. Setzt man das Flag *Thermals* auf *off*, wird für das selektierte Pad kein Thermalsymbol (Wärmefalle) innerhalb einer Kupferfläche erzeugt.

Mit CHANGE STOP OFF verhindert man die automatische Erzeugung des Lötstopsymbols.

### Pad-Name



EAGLE vergibt beim Platzieren automatisch einen Pad-Namen, *P\$1*, *P\$2*, *P\$3* usw. Vergeben Sie die Namen entsprechend den Angaben des Datenbuchs.

Zur einfachen Überprüfung der Namen klicken Sie das Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes* und aktivieren die Option *Pad-Namen anzeigen*. Nach einem Bildschirm-Neuaufbau (F2) werden alle Pad-Namen dargestellt.

Alternativ tippen Sie in die Kommandozeile:

SET PAD ON

Oder zum Ausblenden der Pad-Namen:

SET PAD OFF

Bei Bauteilen mit vielen fortlaufend nummerierten Pads empfiehlt sich folgendes Vorgehen:

Selektieren Sie den PAD-Befehl, tippen Sie den Namen des ersten Pads, z. B. '1' ein, und setzen Sie die Pads der Reihe nach ab. Die einfachen Hochkommas müssen in der Kommandozeile eingetippt werden. Siehe hierzu auch Seite 104, *Namen und automatische Namensgebung*.

### Bestückungsdruck zeichnen



Ein einfacher Bestückungsdruck, der auf der Platine sichtbar sein soll, wird im Layer 21 *tplace* gezeichnet. Verwenden Sie die Befehle WIRE, ARC, CIRCLE, RECT, POLYGON.

Achten Sie darauf, dass dieser nicht über Lötflächen geführt wird, da es sonst beim Löten auf der Platine zu Problemen kommen kann. Stellen Sie ggf. das Raster über den GRID-Befehl feiner ein bzw. nutzen Sie die Alt-Taste für ein alternatives Raster (siehe GRID-Befehl). Die Standardbreite (CHANGE WIDTH) für Linien im Bestückungsdruck beträgt je nach Bauteilgröße 8 mil (0.2032mm) bzw. 4 mil (0.1016 mm).

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

Es kann noch ein zusätzlicher, etwas schönerer Bestückungsdruck für Dokumentationszwecke im Layer 51 *tDocu* angelegt werden. Dieser darf auch Lötfächen überdecken, da er nicht mit den Fertigungsdaten ausgegeben wird.

### Package-Name und Package-Wert



Nun folgt noch die Beschriftung. Verwenden Sie den TEXT-Befehl und schreiben Sie

>NAME

im Layer 25 *tNames* für den Namen-Platzhalter bzw.

>VALUE

im Layer 27 *tValues* für den Wert-Platzhalter, und platzieren Sie diese an geeigneter Stelle. Die Texthöhe beträgt üblicherweise 70 mil, verwendet wird der *Proportional-Font*.

Sollen Texte bei einer Drehung des Bauteils um 180 Grad auf dem Kopf stehen, muss man das *Spin*-Flag aktivieren (siehe Hilfe-Funktion zum TEXT-Befehl).

Die Texte können im Layout mit SMASH und MOVE nachträglich verschoben werden.

*Wir empfehlen, diese Texte im Vektor-Font zu schreiben. So können Sie sicher sein, dass sie auf der fertigen Platine genauso aussehen wie im Layout-Editor dargestellt.*

### Sperrfläche für Bauteile



Im Layer 39 *tKeepout* sollten Sie mit dem RECT-Befehl ein Sperrfläche über das ganze Bauteil bzw. mit WIRE einen Rahmen um das Bauteil legen. So kann der DRC prüfen, ob Bauteile auf Ihrer Platine zu nahe aneinander oder übereinander liegen.


### Beschreibung

Klicken Sie auf *Description* im Beschreibungsfeld. Es öffnet sich ein Fenster, das im unteren Teil eine Texteingabe erlaubt und im oberen Teil (*Überschrift*) die Beschreibung formatiert darstellt. Die Texteingabe kann als HTML Text erfolgen. EAGLE arbeitet mit einem Teil der HTML-Tags, die eine Formatierung des Textes erlauben. Detaillierte Informationen finden Sie in der Hilfe-Funktion unter *HTML Text*.

Für unseren DIL-14 könnte die Eingabe für den Beschreibungstext so aussehen:

```
<b>DIL-14</b>
<p>
 14-Pin Dual Inline Plastic Package, Standard Width
 300mil
```

Zusätzlich kann man hier z. B. das Referenz-Datenbuch, die E-Mail-Adresse der Quelle oder andere Informationen anfügen. Die Suchfunktion im ADD-Dialog im Layout-Editor sucht auch nach Stichworten aus diesem Text.

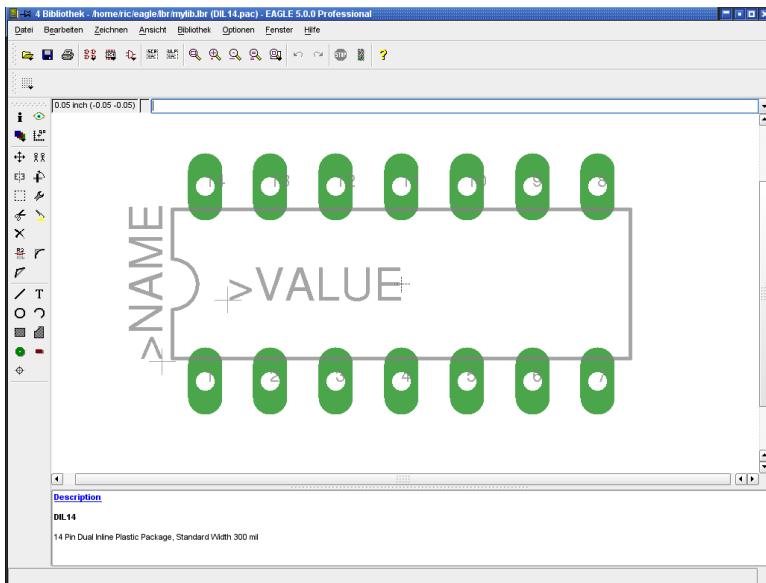

➤ Package-Editor mit DIL-14-Gehäuse


### Speichern

Spätestens jetzt ist es an der Zeit die Bibliothek unter einem eigenen Namen (z.B. `my_lib.lbr`) zu sichern.

## Definition des SMD-Packages


Die zweite Gehäuse-Variante dieses Bausteins sehen Sie in folgender Maßzeichnung.

FK CERAMIC CHIP CARRIER  
(28-terminal package shown)

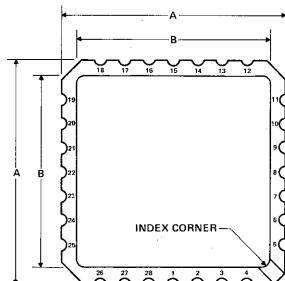

CERAMIC CHIP CARRIERS					
JEDEC OUTLINE DESIGNATION*	NO. OF TERMINALS	MIN	A	MAX	B
MS004CB	20	8.69 (0.342)	9.09 (0.358)	7.80 (0.307)	9.09 (0.358)
MS004CC	28	11.23 (0.442)	11.63 (0.458)	10.31 (0.406)	11.63 (0.458)

\*All dimensions and notes for the specified JEDEC outline apply.

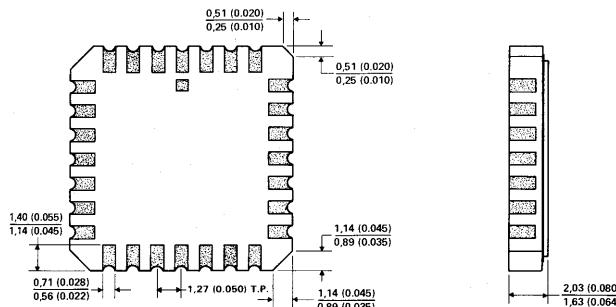

ALL LINEAR DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS AND PARENTHETICALLY IN INCHES

### ➤ SMD-Package, Variante FK

Die Lötflächen sollen 0.8 mm x 2.0 mm groß sein. SMD 1 ist mit 0.8 mm x 3.4 mm größer.



Klicken Sie wieder auf das Package-Icon und geben Sie im Edit-Menü im Feld *Neu* den Namen des Packages an. Dieses Package soll LCC-20 heißen. Klicken Sie auf *OK* und bestätigen Sie die Frage *Neues Package 'LCC-20' erzeugen? mit Ja.*

## Raster einstellen



Stellen Sie das Raster auf 0.635 mm (0.025 inch) ein und lassen Sie sich die Rasterlinien anzeigen. Bei diesem Gehäuse ist es sinnvoll, ein alternatives Grid von 0.05 mm einzustellen.

## SMD Lötf lächen platzieren



Grundsätzlich werden SMD-Bauteile auf der Platinenoberseite definiert; SMDs liegen also immer im Layer 1 Top.


Sollten Sie Bauteile auch auf der Lötseite verwenden wollen, spiegeln Sie es bei Bedarf auf der Platine mit MIRROR. Sehen Sie hierzu auch den Abschnitt auf Seite 285.

Platzieren Sie die zunächst jeweils fünf SMDs im Abstand 1,27 mm in zwei horizontalen Reihen in der Nähe des Koordinatennullpunkts. Da der Wert 0.8 x 2.0 nicht im SMD-Menü enthalten ist, geben Sie diesen entweder in der Kommandozeile oder im SMD-Feld der Parameterleiste mit 0.8 2.0 an (Achtung: Grid-Einheit muss auf mm eingestellt sein).

Klicken Sie also auf das Icon SMD und geben Sie in der Kommandozeile

**0.8 2 ←**

ein. Legen Sie ebenfalls zwei vertikale Reihen an. Mit der rechten Maustaste kann man die SMDs in 90-Grad-Schritten drehen.

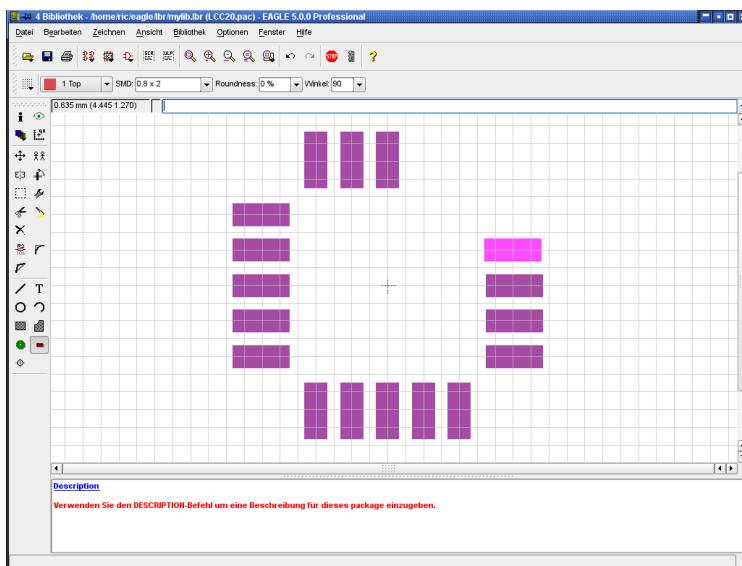

➤ Platzieren der SMDs

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

Der Parameter *Roundness* (CHANGE-Befehl) bestimmt, ob die Lötflächen mit Radien an den Ecken versehen werden sollen. Defaultwert ist 0 %, also keine Rundung.

Sehen Sie hierzu auch die Hinweise auf Seite 158.

Wählt man ein quadratisches SMD und definiert *Roundness* = 100 %, erhält man ein rundes SMD wie es zur Erzeugung von Ball-Grid-Array-Gehäusen (BGA) notwendig ist.

Üblicherweise wählt man bei der Definition eines Package *Roundness* = 0 %. Man kann im Layout einen allgemeinen Wert in den Design-Regeln festlegen, wenn man leicht gerundete Lötflächen vorzieht.

Schieben Sie die 4 SMD-Reihen in die richtige Position. Wählen Sie dazu das feinere alternative Raster von 0.05 mm, das Sie mit gedrückter *Alt*-Taste aktivieren. Mit den Befehlen GROUP und MOVE und einem rechten Mausklick auf die markierte Gruppe bei gedrückter *Ctrl*-Taste kann man die SMD-Reihen in die richtige Position schieben. Die Größe des mittleren SMDs in der oberen Reihe kann über CHANGE SMD verändert werden. Da der Wert 0.8 x 3.4 im Menü standardmäßig nicht enthalten ist, tippen Sie in der Kommandozeile

```
change smd 0.8 3.4 ←
```

und klicken auf das SMD. Verschieben Sie dieses mit MOVE so, dass es an der richtigen Position sitzt.

Mit Hilfe des INFO-Befehls lassen sich die Positionen und Eigenschaften der Lötflächen prüfen und auch modifizieren.

Beim Platzieren eines SMDs (im Top-Layer) werden automatisch Symbole für Lötstopplack im Layer 29 *tStop* und Lotpaste im Layer 31 *tCream* erzeugt.

Beim Spiegeln des Bauteils im Layout auf die Unterseite wandern diese in die entsprechenden Funktionslayer 30 *bStop* bzw. 32 *bCream*.

SMDs können mit besonderen Flags (*Stop*, *Cream*, *Thermals*) versehen werden, die man auch über CHANGE nachträglich setzen kann.

Setzt man das Flag *Thermals* auf *off*, wird für das selektierte SMD kein Thermalsymbol (Wärmegefalle) innerhalb einer Kupferfläche erzeugt.

Mit CHANGE STOP OFF bzw. CHANGE CREAM OFF verhindert man die automatische Generierung eines Lötstop- bzw. Lötpastensymbols für das SMD. Siehe auch Hilfe-Funktion zu CHANGE und SMD.

Wird eine größere Lötfläche, zum Beispiel eine Kühlfläche, benötigt, die über die maximal mögliche Größe eines SMDs hinausgeht, können Sie ein POLYGON über oder an das SMD legen. Achten Sie auch darauf, dass Sie gegebenenfalls die Lötstopmaske und die Lotpastemaske entsprechend in den Layern *tStop* und *tCream* anpassen. Der DRC meldet an dieser Stelle einen Overlap-Fehler, der toleriert werden kann.

## Name der SMDs

Falls in den SMD-Flächen kein Name sichtbar ist, klicken Sie das Menü *Optionen/Einstellungen/Verschiedenes* und aktivieren die Option *Pad-Namen anzeigen*.

Alternativ tippen Sie in der Kommandozeile:

```
set pad_names on ←
```

 Verwenden Sie den NAME-Befehl um die Namen den Vorgaben des Datenblattes anzupassen.

Alternativ bietet es sich bei Bauteilen mit vielen fortlaufend nummerierten Pads an, den Namen schon beim Platzieren des SMDs zu vergeben. Selektieren Sie den SMD-Befehl, tippen Sie den Namen des ersten SMDs, z. B. '1' ein, und setzen Sie die Pads in der richtigen Reihenfolge ab. Die einfachen Hochkommas müssen in der Kommandozeile eingegeben werden. Siehe hierzu auch Seite 104, *Namen und automatische Namensgebung*.

Sie können in der Kommandozeile auch mehrere Angaben kombinieren, zum Beispiel:

```
smd 0.8 2 '1' ←
```

Jetzt hängt ein SMD mit 0.8 mm x 2.0 mm und dem Namen 1 an der Maus.

SMDs (auch Pads oder Pins) lassen sich auch direkt über die Kommandozeile umbenennen:

```
NAME P$1 GND ←
```

gibt dem bisherigen SMD P\$1 den Namen GND.

## Bestückungsdruck zeichnen

Setzen Sie zuerst das Raster  auf einen geeigneten Wert, zum Beispiel 0.254 mm (10 mil).



Den Bestückungsdruck zeichnen Sie im Layer 21 *tplace*.

*Beachten Sie, dass der Bestückungsdruck nicht über Lötflächen geführt werden darf, da es sonst beim Löten auf der Platine zu Problemen kommt.*

Standardwert für die Linienbreite im Bestückungsdruck ist 8 mil (0.2032mm) bzw. für kleinere Bauteile 4 mil (0.1016 mm).

Es kann noch ein zusätzlicher, ergänzender Bestückungsdruck für Dokumentationszwecke im Layer 51 *tdocu* angelegt werden. Dieser darf auch Lötflächen überdecken, da er nicht mit den Fertigungsdaten ausgegeben wird.

### Package-Name und Package-Wert



Nun folgt noch die Beschriftung. Verwenden Sie den TEXT-Befehl (Size 70 mil, Proportional-Font) und schreiben Sie

>NAME

im Layer 25 *tNames* für den Namen-Platzhalter bzw.

>VALUE

im Layer 27 *tValues* für den Wert-Platzhalter, und platzieren Sie diese an geeigneter Stelle. Die Texte können im Layout mit SMASH und MOVE nachträglich losgelöst und verschoben werden.

*Wir empfehlen, diese Texte im Vektor-Font zu schreiben. So können Sie sicher sein, dass sie auf der fertigen Platine genauso aussehen wie im Layout-Editor dargestellt.*

### Sperrfläche für Bauteile



Im Layer 39 *tKeepout* sollte man mit dem RECT-Befehl eine Sperrfläche über das ganze Bauteil bzw. mit WIRE einen Rahmen um das Bauteil legen. So kann der DRC prüfen, ob Bauteile auf Ihrer Platine zu nahe aneinander oder übereinander liegen.

### Aufhängepunkt

Sobald das Package fertig gezeichnet ist, prüfen Sie bitte, wo sich der Koordinatenursprung befindet. Er sollte ungefähr im Zentrum des Package liegen. Falls notwendig, wählen Sie mit GRID ein geeignetes Raster (z. B. 0.635 mm) und verschieben das Package mit GROUP und MOVE.

Achten Sie darauf, dass vorher alle Layer eingeblendet sind (DISPLAY ALL). Nur so können Sie sicher sein, dass tatsächlich alle Objekte verschoben werden.


### Beschreibung

Abschließend klicken Sie auf *Description* im Beschreibungsfeld. Hier können Sie eine detaillierte Beschreibung zu dieser Bauform hinterlegen. Es kann HTML-Text verwendet werden. Dieses Format ist in der Hilfe-Funktion des Programms unter *HTML Text* beschrieben.

Für den LCC-20 könnte die Eingabe im HTML-Text-Format so aussehen:

```
<b>LCC-20</b>
<p>
FK ceramic chip carrier package from Texas
Instruments.
```

Nach dieser Beschreibung bzw. Stichworten davon kann beim ADD-Dialog im Layout-Editor gesucht werden.

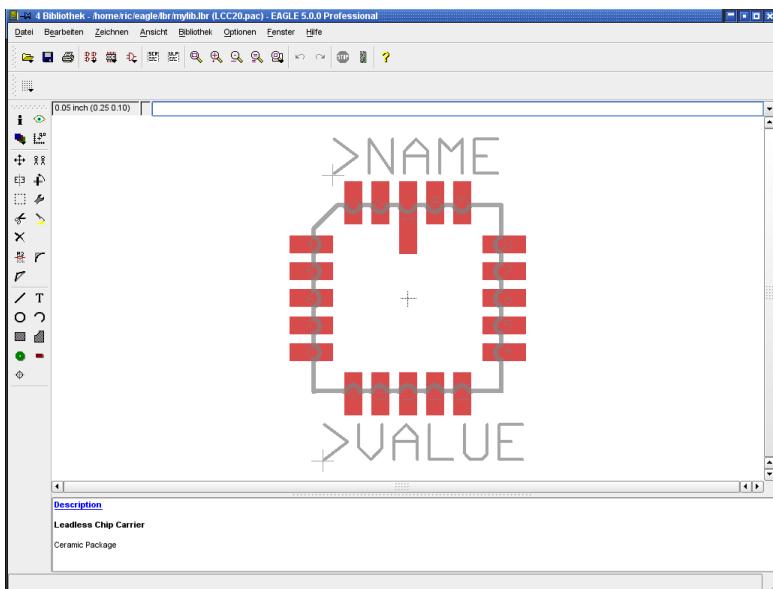

➤ LCC-20, vollständig definiert

### Speichern

Bitte vergessen Sie nicht, die Bibliothek zwischendurch zu speichern!

Angenommen Sie finden genau das Package, das Sie brauchen, in einer anderen Bibliothek, kopieren Sie es einfach in die aktuelle Bibliothek.  
Mehr Informationen dazu ab Seite 292.


### Definition des Logik-Symbols für den Schaltplan

Unser Bauteil enthält vier OR-Gatter mit jeweils zwei Eingängen und einem Ausgang. Als erstes legen wir ein OR-Symbol an.



Klicken Sie auf das *Symbol*-Icon. Geben Sie in der Zeile *Neu* einen Namen für das Symbol an, z. B. *2-input\_positive\_or* und klicken Sie *OK*. Bestätigen Sie die Frage *Neues Symbol '2-input\_positive\_or' erzeugen?* mit *Ja*. Nun sehen Sie das Symbol-Editor-Fenster vor sich.

### logic diagram (positive logic)

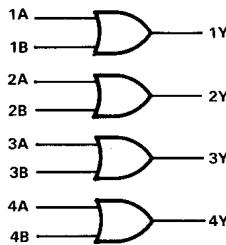

➤ Logik-Darstellung des 541032

### Raster prüfen

Stellen Sie sicher, dass das Raster auf 0.1 inch eingestellt ist (default). Bitte verwenden Sie nur dieses Raster (zumindest beim Platzieren der Pins).

*Es ist zwingend notwendig, dass Pin und Netz im selben Raster liegen. Ansonsten entsteht keine elektrische Verbindung zwischen Netz und Pin!*

### Pins platzieren

Selektieren Sie den Pin-Befehl und platzieren Sie drei Pins. Die Pin-Eigenschaften können in der Parameterleiste verändert werden, solange der Pin an der Maus hängt und noch nicht platziert ist. Ist ein Pin schon abgesetzt, kann man mit CHANGE nachträglich Eigenschaften verändern. Mit GROUP, CHANGE und *Ctrl + rechtem Mausklick* können auch mehrere Pins gleichzeitig bearbeitet werden. Die Parameter *Orientation*, *Function*, *Length*, *Visible*, *Direction* und *Swaplevel* sind ausführlich im Beispiel des Widerstand-Symbols beschrieben (siehe S.239).

Der Koordinatennullpunkt sollte ungefähr in der Mitte des Symbols und, wenn möglich, nicht direkt unter einem Pin-Anschlusspunkt liegen. Somit ist ein einfaches Selektieren der Bauteile im Schaltplan gewährleistet.

### Pin-Name

Mit dem NAME-Befehl vergeben Sie die Pin-Namen. In unserem Symbol heißen die beiden Eingangspins A und B, der Ausgangs-Pin Y.

Für Pins, die ein negiertes Signal führen, können Sie den Namen mit einem Überstrich versehen. Mit einem Ausrufezeichen starten und beenden Sie überstrichenen Text. *!Negiert!*-Normal resultiert in Negiert-Normal

Weitere Beispiele dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion zum TEXT-Befehl.

## Symbol zeichnen



Zeichnen Sie mit WIRE das Symbol im Layer 94 *Symbols*. Die Standardlinienbreite im Symbol-Editor ist 10 mil. Sie dürfen auch eine beliebige andere Linienbreite wählen.

## Platzhalter für NAME und VALUE




Für die Bauteilbeschriftung im Schaltplan schreiben Sie mit dem Text-Befehl

>NAME

im Layer 95 *Names* und

>VALUE

im Layer 96 *Values* (Default: Size 70 mil, Font *Proportional*). Platzieren Sie die beiden Texte an geeigneter Stelle. Die Texte können im Schaltplan nach SMASH auch nochmal verschoben werden.

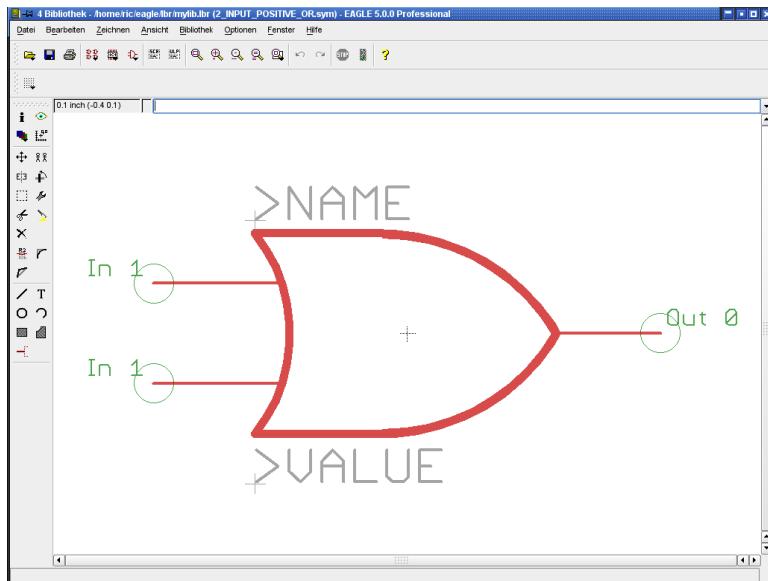

➤ Der Symbol-Editor: Logik-Symbol (amerikanische Darstellung)

Falls dieses Symbol schon in einer anderen Bibliothek existiert, kann man es über die Befehle GROUP, COPY und PASTE kopieren (siehe Seite 294).

### Beschreibung

Mit einem Klick auf *Description* können Sie eine Beschreibung für das Symbol hinterlegen. Diese kann mit HTML-Tags formatiert werden. Mehr Infos finden Sie in der Hilfe-Funktion unter *HTML Text*.

### Speichern

Jetzt ist ein günstiger Augenblick die bisherige Arbeit zu sichern.

## Definition eines Versorgungsspannungssymbols

Es werden zwei Pins für die Versorgungsspannung benötigt. Diese werden in einem separaten Symbol angelegt, da sie im Schaltplan zunächst nicht sichtbar sein sollen.



Klicken Sie auf das *Symbol*-Icon. Geben Sie in der Zeile *Neu* einen Namen für das Symbol an, z. B. VCC-GND und klicken Sie *OK*. Bestätigen Sie die Frage *Neues Symbol 'VCC-GND' erzeugen?* mit *Ja*.

### Raster prüfen



Zunächst prüfen Sie ob das Raster auf 0.1 inch eingestellt ist (default). Verwenden Sie nur dieses Raster beim Platzieren der Pins!

### Pins platzieren



Holen Sie mit dem PIN-Befehl zwei Pins und platzieren sie diese. Der Koordinatennullpunkt sollte ungefähr in der Mitte des Symbols liegen.

Beide Pins erhalten die Direction *Pwr*. Dazu klicken Sie mit der Maus auf *CHANGE*, Option *Direction* und wählen *Pwr* aus. Klicken Sie jetzt auf die beiden Pins um diese Eigenschaft zuzuordnen.

Die grüne Pin-Beschriftung wird aktualisiert und zeigt nun *Pwr 0*. Sie ist nur sichtbar, wenn Layer 93 *Pins* aktiviert ist!

### Pin-Name



Mit dem NAME-Befehl geben Sie den beiden Pins noch den Signalnamen, den Sie führen sollen. In unserem Falle GND und VCC.

Aus optischen Gründen wurde im unten gezeigten Symbol die Pin-Eigenschaft *Visible* auf *Pad* gesetzt und mit *TEXT* die Pin-Beschriftung im Layer 95 *Names* angelegt.


### Platzhalter für NAME und VALUE



Für die Bauteilbeschriftung im Schaltplan schreiben Sie mit dem Text-Befehl den Platzhalter

>NAME

im Layer 95 *Names*. Platzieren Sie den Text an geeigneter Stelle. Ein Platzhalter für Value ist hier nicht notwendig.

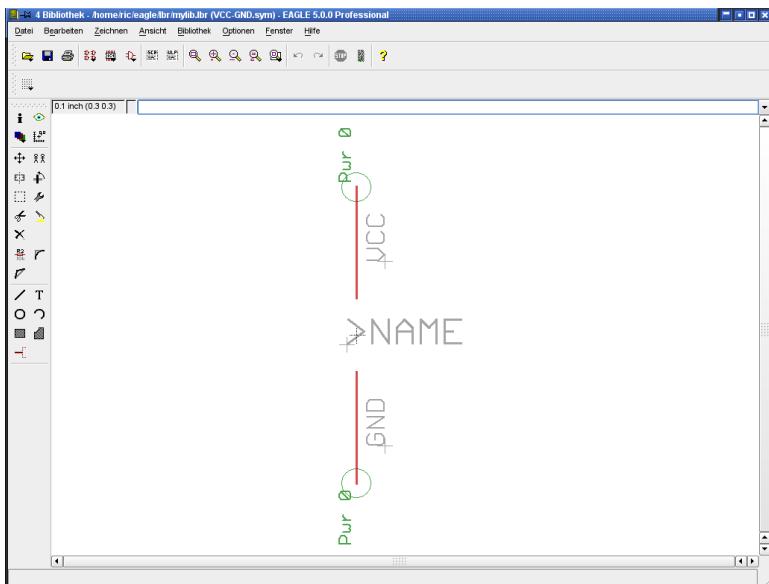

➤ Das Versorgungssymbol

### Packages und Symbole in einem Device-Set verbinden

Nun kommen wir zum abschließenden Schritt, der Definition eines Device-Sets. Ein Device-Set ist die Verknüpfung von Symbolen und Package-Varianten zu realen Bausteinen.

Ein Device-Set besteht aus mehreren Devices, die zwar dieselben Symbole für den Schaltplan besitzen, aber in unterschiedlichen Technologien oder Package-Varianten ausgeführt werden.

Die Definition eines Device bzw. Device-Sets besteht im Prinzip aus diesen Schritten:

- ◆ Symbol(e) auswählen, benennen und Eigenschaften festlegen
- ◆ Package(s) zuordnen bzw. Varianten festlegen
- ◆ Pin-Pad-Zuordnung mit dem CONNECT-Befehl bestimmen
- ◆ Technologien definieren (falls gewünscht/notwendig)
- ◆ Prefix und Value angeben
- ◆ Beschreibung des Device



Klicken Sie auf das Device-Icon. Geben Sie in der Zeile *Neu* den Namen für das Device an.

In unserem Beispiel handelt es sich um einen 541032A. Dieser Baustein soll in zwei verschiedenen Technologien eingesetzt werden, als 54AS1032A und als 54ALS1032A. Für die Angabe der verschiedenen Technologien wird im Device-Namen an geeigneter Stelle ein \* als Platzhalter verwendet. Geben Sie also den Namen 54\*1032A ein und bestätigen Sie die Frage *Neues Device '54\*1032A' erzeugen?* mit *Ja*.

Das Device-Editor-Fenster öffnet sich.

*Ein Fragezeichen ? im Device-Namen steht als Platzhalter für die Package-Variante. Wird kein ? verwendet, fügt EAGLE die Package-Variante automatisch am Ende des Device-Namen an.*

### Symbol auswählen



Als erstes holen Sie die Symbole, die zu diesem Bauteil gehören mit ADD. Es öffnet sich ein Fenster, das alle verfügbaren Symbole der aktuellen Bibliothek zeigt. Doppelklicken Sie auf das Symbol *2-input\_positive\_or* und platzieren Sie es vier Mal.

Klicken Sie erneut auf das ADD-Icon und selektieren Sie das Symbol *'VCC-GND'* aus der Liste. Platzieren Sie dieses ebenfalls in der Zeichenfläche.

### Benennen der Gates



Ein Symbol, das in einem Device verwendet wird, nennt man Gate. Gates werden automatisch mit einem generierten Namen (G\$1, G\$2 usw.) versehen. Der Name wird im Schaltplan üblicherweise nicht dargestellt.

Bei Bausteinen, die aus mehreren Gates zusammengesetzt sind, ist es allerdings sinnvoll eigene Gate-Namen zu vergeben. Zur Unterscheidung der OR-Gatter ändern Sie die Gate-Namen mit dem NAME-Befehl. Vergeben Sie die Namen *A, B, C, D* und *P* für das Versorgungsgate.

### Festlegen des Addlevels und Swaplevels

Mit dem Addlevel kann man bestimmen, wie die Gates beim ADD-Befehl im Schaltplan platziert werden sollen. Den aktuellen Addlevel sehen Sie links oben für jedes Gate im Layer 93 Pins.



Vergeben Sie für die Gates *A* bis *D* den Addlevel *Next* und für das Versorgungsspannungs-Gate den Addlevel *Request*. Klicken Sie dazu auf das CHANGE-Icon, wählen Sie den Eintrag *Addlevel* und wählen Sie den gewünschten Wert für ein Gate aus. Anschließend klicken Sie auf das Gate, das Sie verändern wollen.

Im Schaltplan hängt somit sofort nach dem Platzieren des ersten OR-Gates das nächste an der Maus. Alle 4 Gates können nacheinander abgesetzt werden. Das Power-Gate erscheint nicht automatisch. Sie können es jedoch im Schaltplan bei Bedarf mit dem INVOKE-Befehl holen.

Eine genaue Beschreibung des Parameters ADDLEVEL finden Sie im Abschnitt *Mehr zum Parameter Addlevel* auf Seite 279.

Der Swaplevel bestimmt, ob Gates eines Baustein im Schaltplan vertauscht werden dürfen. Der aktuell eingestellte Wert wird, wie auch der Addlevel, links oben für jedes Gate im Layer 93 *Pins* angezeigt. Default-Wert ist 0, d. h. die Gates dürfen nicht vertauscht werden. Gates mit demselben Swaplevel können untereinander vertauscht werden.

Unser Device besteht aus vier identischen Gates, die man auch vertauschen darf. Klicken Sie auf CHANGE, wählen Sie den Eintrag *Swaplevel* und geben Sie den Wert 1 an. Klicken Sie auf die vier OR-Gates. Der Infotext im Layer 93 *Pins* wird entsprechend geändert.

### Auswählen der Package-Varianten

Klicken Sie im Device-Editor-Fenster auf die Schaltfläche *Neu*, rechts unten. Es öffnet sich ein Fenster, das eine Auswahl der in dieser Bibliothek definierten Gehäuse zeigt. Wählen Sie das Package *DIL-14* und geben Sie den Varianten-Namen *J* an. Klicken Sie auf *OK*.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, wählen Sie *LCC-20* und vergeben den Varianten-Namen *FK*.

In der Liste rechts sehen Sie jetzt die gewählten Package-Varianten, darüber eine einfache Darstellung des selektierten Package.

Durch Anklicken einer Package-Variante mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü. So kann man Varianten löschen, umbenennen, neu anlegen, Technologien definieren, den CONNECT-Befehl aufrufen oder den Package-Editor starten.

Beide Einträge sind durch ein gelbes Symbol mit Ausrufezeichen markiert. Das bedeutet, die Zuordnung von Pins und Pads ist noch nicht (vollständig) durchgeführt.

Falls in der aktuellen Bibliothek keine passende Package-Variante existieren sollte, kann man auf ein Package aus einer anderen Bibliothek zugreifen. Verwenden Sie den PACKAGE-Befehl, um das Package in die aktuelle Bibliothek zu kopieren und eine neue Variante anzulegen.


Beispiel:

```
PACKAGE DIL14@d:\eagle\lbr\ref-packages.lbr J
```

So kopieren Sie das Gehäuse DIL14 aus der *ref-packages.lbr* in die aktuelle Bibliothek. Gleichzeitig wird eine Package-Variante mit Namen *J* für das Device erstellt. Siehe auch Seite 287.


### Der Connect-Befehl

Dieser Schritt ist wohl der wichtigste in der Bibliotheksdefinition. Mit CONNECT ordnen Sie jedem Pin ein oder auch mehrere Pads zu. An dieser Stelle definiert man, wie die Netze des Schaltplans im Layout als Signallinie umgesetzt werden. Jedes Netz an einem Pin erzeugt eine Signallinie an einem Pad. Die Pinbelegung für den 541032 ist im Datenblatt festgelegt. Prüfen Sie die Connects in der Bibliothek sorgfältig. Ansonsten könnten sich unbemerkt Fehler einschleichen, die das Layout unbrauchbar machen.

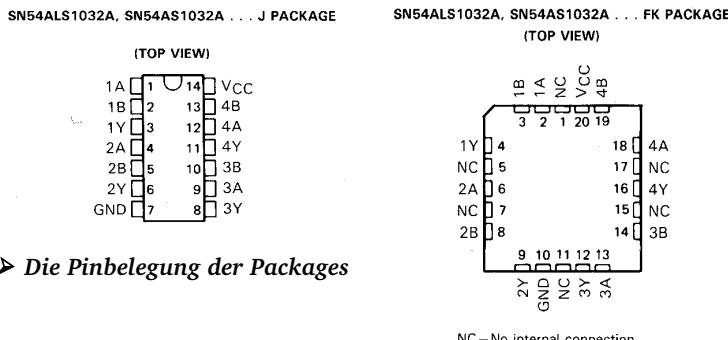

#### ➤ Die Pinbelegung der Packages

Selektieren Sie die Variante J in der Package-Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche CONNECT. Es öffnet sich das Connect-Fenster.

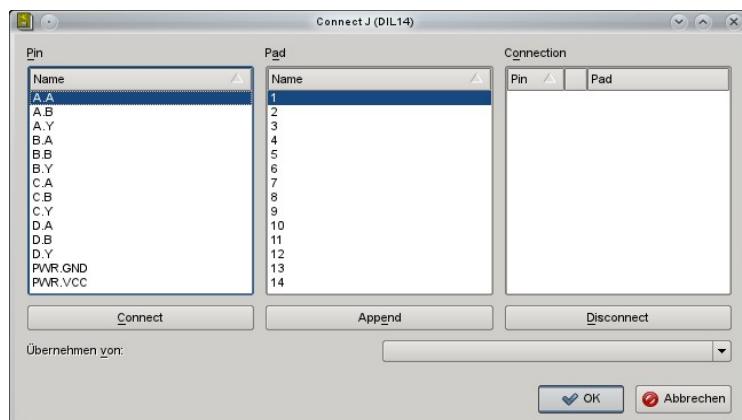

#### ➤ CONNECT-Dialog

Links sehen Sie die Liste der Pins, in der Mitte die Pads. Klicken Sie auf einen Pin-Eintrag und wählen Sie das dazugehörige Pad aus. Beide Einträge sind jetzt markiert. Über die Schaltfläche Connect verbinden Sie beide. Dieses Paar erscheint rechts in der Connection-Spalte. Verbinden Sie jeden Pin mit einem Pad nach den Vorgaben des Datenblattes. Beenden Sie die Definition mit einem Klick auf OK.

Bitte beachten Sie, dass in unserem Beispiel die einzelnen Gatter mit den Namen A, B, C und D benannt wurden, im Datenblatt aber mit 1, 2, 3 und 4.

Definieren Sie genauso die Verbindungen für die zweite Package-Variante FK. Selektieren Sie die Variante und klicken Sie auf die Schaltfläche *Connect*. Im Connect-Fenster erscheint der übliche Dialog. Gehen Sie genauso vor wie oben beschrieben.

Bitte beachten Sie, dass in dieser Variante sechs Pads nicht belegt werden. Sie bleiben in der *Pad*-Spalte übrig. Beenden Sie den Vorgang mit Klick auf *OK*.

Rechts von den beiden Package-Varianten steht nun ein grünes Häkchen, das einen vollständigen Connect dokumentiert. Das ist nur dann der Fall, wenn jeder Pin mit einem Pad verbunden ist.

*Es ist nicht möglich mehrere Pins auf ein gemeinsames Pad zu legen!  
In einem Device dürfen mehr Pads als Pins sein, aber nicht umgekehrt!  
Pins mit der Direction NC (not connected) müssen auch einem Pad zugeordnet werden.*


*Falls Sie einem Pin mehrere Pads zuordnen möchten, sehen Sie sich bitte den Abschnitt 8.4 ab Seite 271 an. Dort ist erklärt wie Sie die Schaltfläche *Append* verwenden.*

### Technologien definieren

Der 541032 soll wie oben schon angemerkt in zwei verschiedenen Technologien AS und ALS eingesetzt werden. Wir haben durch das Einfügen eines \* als Platzhalter im Device-Namen schon den ersten Schritt zur Vorbereitung getan. An Stelle des \* wird im Schaltplan das Kürzel der gewählten Technologie eingesetzt. Aus dem Datenblatt kann man entnehmen, dass beide Technologien in beiden Package-Varianten verwendet werden.

Selektieren Sie die Package-Variante J in der Liste rechts im Device-Editor-Fenster. Anschließend ein Klick auf *Technologies* im Beschreibungsfeld. Das *Technologien*-Fenster öffnet sich. Definieren Sie in der Zeile *Neu* die Technologie und bestätigen Sie die Eingabe mit *OK*. Nach erfolgter Eingabe sind die Einträge *AS* und *ALS* mit einem Häkchen aktiviert.

Schließen Sie das Fenster mit erneutem Klick auf *OK*.

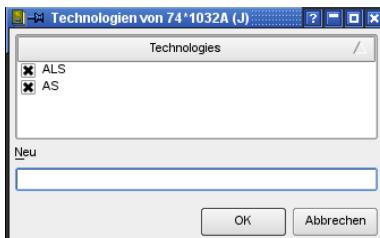

### ➤ Technologien für Package-Variante J

Selektieren Sie in der Package-Liste die Variante FK. Klicken Sie wieder auf *Technologies* im Beschreibungsfeld. Im geöffneten *Technologien*-Fenster sehen Sie jetzt schon AS und ALS zur Auswahl. Aktivieren Sie beide durch einen Klick in das Kästchen links, so dass ein Häkchen angezeigt wird. Beenden Sie die Definition mit einem Klick auf *OK*.

Im Beschreibungsfeld des Device-Editors werden nun für die gewählte Package-Variante die verfügbaren Technologien aufgelistet.

### Präfix bestimmen

Der Präfix des Bauteilnamens wird einfach durch Klick auf die *Prefix*-Schaltfläche definiert. In diesem Beispiel soll *IC* gewählt werden.

### Value

Im Device-Editor bestimmt man mit *VALUE*, ob der Bauteile-Wert im Schaltplan oder Layout frei gewählt werden kann oder vorgegeben wird.

**On:** Der Wert ist in der Schaltung veränderbar (z. B. bei Widerständen). Nur nach Vergabe eines Wertes ist das Bauteil eindeutig spezifiziert.

**Off:** Wert entspricht dem Device-Namen, inklusive der Angabe von Technology und Package-Variante (z. B. 74LS00N), wenn vorhanden.

Auch wenn Value *Off* gesetzt ist, ist es möglich, den Wert eines Bauteils nach einer Sicherheitsabfrage zu ändern. Ändern Sie den Wert nachträglich, bleibt dieser bei einer späteren Änderung der Technologie oder der Package-Variante über *CHANGE PACKAGE* bzw. *TECHNOLOGY* unverändert.

Unabhängig von diesen Einstellungen können Sie für das Device ein Attribut mit dem Namen *VALUE* anlegen. Diesem Attribut kann man einen beliebigen Wert geben, der dann im Schaltplan bzw. Board verwendet wird.

### Description


Klicken Sie auf *Description* im Beschreibungsfeld. Im jetzt geöffneten Fenster können Sie eine Beschreibung des Bauteils eingeben. Verwenden Sie typische Begriffe, die Sie bei einer Stichwortsuche verwenden würden. Die Suchfunktion des ADD-Befehls im Schaltplan durchsucht auch diesen Text.

Hier können Sie HTML-Text verwenden. In der Hilfe-Funktion unter dem Stichpunkt *HTML Text* finden Sie etwas über die Syntax.

Die Beschreibung könnte so aussehen:

```
<b>541032A</b>
<p>
Quadruple 2-Input Positive-OR Buffers/Drivers
from TI.
```

*Wenn die Description eines Bibliotheksobjekts Hyperlinks enthält, werden diese mit der entsprechenden Anwendung geöffnet.*

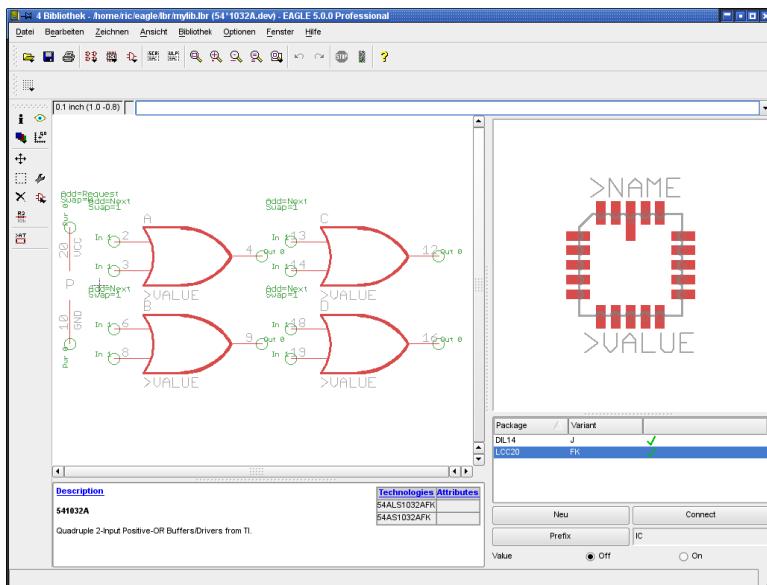

➤ Der Device Editor: 54\*1032A.dev

### Speichern

Die Definition des Bausteins ist somit abgeschlossen. Bitte speichern Sie die Bibliothek spätestens jetzt!

## 8.3 Versorgungsspannungen

### Versorgungspins von Bauelementen

Die Versorgungspins von Bauelementen sind bei der Symboldefinition mit Pin-Direction *Pwr* zu definieren. Der Pin-Name bestimmt den Namen des Versorgungssignals. Pins mit Direction *Pwr* und demselben Namen werden automatisch verdrahtet (auch ohne explizit dargestellte Netzlinie). Es ist

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt


---

auch nicht relevant, ob die Pins im Schaltplan sichtbar sind oder in einem versteckten Symbol in den Schaltplan geholt wurden.

### Unsichtbare Versorgungspins

Bei Logikbausteinen oder Operationsverstärkern will man im allgemeinen die Versorgungsanschlüsse nicht in der Schaltung darstellen. In diesem Fall definiert man ein separates Symbol, das die Versorgungsanschlüsse enthält. Am Beispiel des TTL-Bausteins 7400 soll das demonstriert werden.

Definieren Sie zuerst ein NAND-Gatter mit dem Namen *7400* und folgenden Eigenschaften:

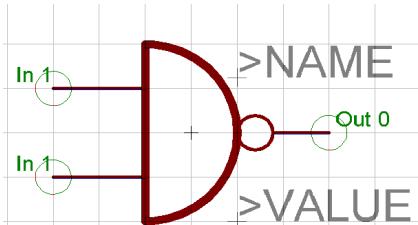


➤ *NAND-Symbol 7400 (europäische Darstellung)*

Die beiden Eingangs-Pins heißen *I0* und *I1* und sind mit Direction *In*, Swaplevel 1, Visible *Pin* und Function *None* definiert.

Der Ausgangs-Pin heißt *O* und ist mit Direction *Out*, Swaplevel 0, Visible *Pin* und Function *Dot* definiert.

Nun definieren Sie das Versorgungssymbol mit dem Namen *PWRN* und folgenden Eigenschaften:

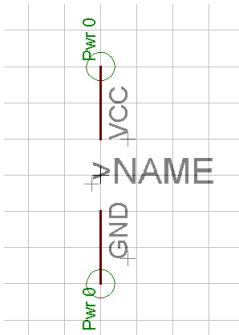

➤ *Versorgungssymbol*

Die beiden Pins heißen *GND* und *VCC*. Sie sind mit Direction *Pwr*, Swaplevel 0, Function *None* und Visible *Pad* definiert.

Nun legen Sie das Device *7400* an.

Legen Sie mit PACKAGE das Gehäuse fest und mit PREFIX den Namens-Präfix *IC*.

Platzieren Sie mit dem ADD-Befehl das Symbol *7400* viermal, wobei als Addlevel *Next* und als Swaplevel *1* eingestellt ist.

Bezeichnen Sie dann mit dem NAME-Befehl die Gates mit A, B, C und D.

Addlevel *Next* bedeutet, dass diese Gates beim Platzieren in die Schaltung der Reihe nach verwendet werden (in der Reihenfolge, in der sie in das Device geholt wurden).

Platzieren Sie dann das Symbol *PWRN* einmal, und zwar mit Addlevel *Request* und mit Swaplevel *0*. Nennen Sie dieses Gate *P*.

Addlevel *Request* legt zweierlei fest:

- ◆ Das Versorgungs-Gate wird nur auf Anforderung, nämlich mit dem INVOKE-Befehl, in die Schaltung geholt. Mit dem ADD-Befehl lassen sich nur die NAND-Gatter platzieren.
- ◆ Das Versorgungs-Gate wird bei der Namensgebung in der Schaltung nicht berücksichtigt. Während ein IC mit zwei Next-Gates in der Schaltung etwa als IC1A und IC1B erscheint, wird ein IC mit einem *Next*-Gate und einem *Request*-Gate nur mit IC1 bezeichnet.

Definieren Sie dann mit dem CONNECT-Befehl, an welchen Pads des Gehäuses die Versorgungspins herausgeführt sind.

## Pins mit gleichen Name

Wenn Sie Bauteile definieren, die mehrere Versorgungspins für ein gemeinsames Signal haben, zum Beispiel sollen drei Pins GND heißen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ◆ Jeder Versorgungspin erhält die Pin-Direction *Pwr*
- ◆ Benennen Sie diese Pins mit GND@1, GND@2 und GND@3.

Im Schaltplan sind nur die Zeichen vor dem "@" sichtbar, und die Pins werden dort auch so behandelt, als hießen Sie alle GND.

In der Platine sind die zugehörigen Pads dann automatisch miteinander durch Signallinien verbunden.

## 8.4 Connect – Mehrfachverbindungen

Es ist möglich einen Pin mit mehreren Pads, die dasselbe Signal führen, zu verbinden. Der CONNECT-Befehl im Device-Editor erlaubt im Dialog-Fenster über die Schaltfläche *Append* einer bestehenden Pin/Pad-Verbindung zusätzliche Pads hinzuzufügen.


Markieren Sie dazu im Connect-Dialog wie üblich einen Pin und ein Pad, und verbinden Sie die beiden über die Schaltfläche *Connect*. Die Verbindung erscheint jetzt in der rechten Spalte *Connection*.

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

Um ein weiteres Pad zuzuordnen, markieren Sie die Verbindung in der *Connection*-Spalte und klicken dann in der *Pad*-Spalte auf das entsprechende Pad. Mit Klick auf *Append* wird das Pad der Verbindung zugeordnet. Wählen Sie ggf. weitere Pads. In der *Connection*-Spalte rechts werden die Namen der zugeordneten Pads angezeigt.

EAGLE kennt zwei Möglichkeiten für eine Mehrfachverbindung:  
In der Spalte *Connection* sehen Sie zwischen der *Pin*- und *Pad*-Liste ein Symbol, das den gewählten Modus zeigt: *All* oder *Any*.

- **All:** Alle Pads müssen mit Leiterbahnen angeschlossen werden. Im Layout-Editor sind zunächst alle Pads durch Luftlinien verbunden, die Sie entflechten müssen.
- **Any:** Nur eines der Pads muss durch eine Leiterbahn angeschlossen werden. Es wird im Layout nur eines der Pads mit einer Signallinie angeschlossen. Beim Entflechten steht Ihnen frei, welches der zugehörigen Pads Sie mit einer Leiterbahn anschließen wollen. In diesem Modus kann man interne Brücken eines Bauteils realisieren.

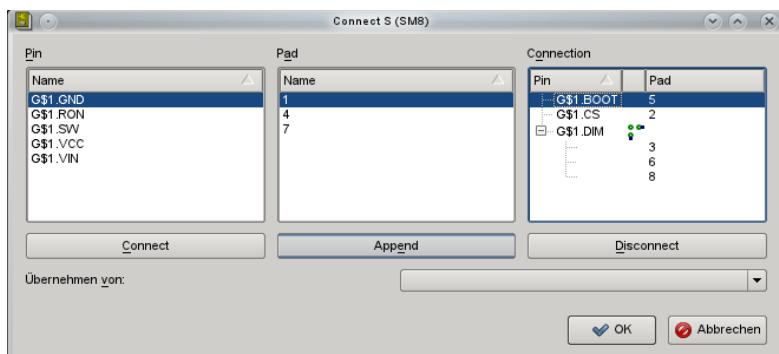

➤ **Connect:** Ein Pin ist mit drei Pads im Any-Modus verbunden

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe unter *Editor-Befehle, CONNECT*.

## 8.5 Supply-Symbole

Supply-Symbole, wie sie in der Schaltung etwa für Masse oder VCC verwendet werden, sind als Devices ohne Package definiert. Sie sind für die automatische Verdrahtung der Versorgungsnetze erforderlich (siehe auch Seite 133).

Das folgende Bild zeigt das GND-Symbol, wie es in einer der mitgelieferten EAGLE-Bibliotheken definiert ist.

Achten Sie bei der Definition eigener Supply-Symbole darauf, dass Pin- und Device-Name übereinstimmen.


Der Pin ist mit Direction *Up* definiert und hat den Namen *GND*. Damit ist festgelegt, dass das Device, das dieses Symbol enthält, für die automatische Verdrahtung des GND-Signals zuständig ist. Als Beschriftung ist die

Textvariable für den Wert (>VALUE) gewählt.

Das Device erhält ebenfalls den Namen *GND*. Damit erscheint im Schaltplan die Beschriftung GND, weil EAGLE den Device-Namen defaultmäßig als Wert einsetzt.

Es ist sehr wichtig, dass die Beschriftung den Pin-Namen wiedergibt, da der Benutzer sonst nicht weiß, welches Signal automatisch verdrahtet wird.

Der Pin-Parameter *Visible* wurde hier auf *Off* gesetzt. Sonst wäre Platzierung, Ausrichtung und Größe des Pin-Namens nicht mehr frei wählbar. Eine direkte Beschriftung mit dem Text *GND* wäre hier möglich gewesen. Allerdings kann das Symbol mit der gewählten Lösung in unterschiedlichen Devices verwendet werden (etwa für DGND etc.).

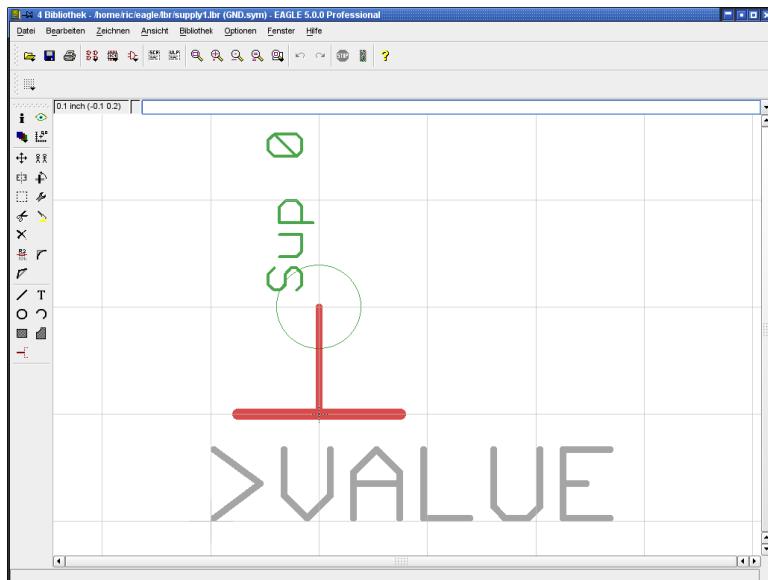

➤ Supply-Symbol für GND

*Dem Supply-Symbol wird kein Package zugeordnet!*

Wie schon oben erwähnt, erhält das Device den Namen des Pins, der im Symbol verwendet wurde. Das entsprechende Device wird mit Addlevel *Next* definiert. Wenn Sie Value auf *Off* setzen, sind Sie sicher, dass die Beschriftung nicht versehentlich geändert wird. Andererseits sind sie mit Value *On* flexibler. Sie können die Beschriftung ändern, falls Sie etwa ein zweites Massepotential haben. Allerdings müssen Sie für die zweite Masse dann die Netze explizit verlegen.

### Kurzanleitung zur Definition eines Supply-Symbols:

- ◆ Anlegen eines neuen Symbols in der Bibliothek
- ◆ Platzieren des Pins mit Direction *Supply*
- ◆ Pin-Name entspricht dem Signalnamen
- ◆ Value-Platzhalter setzen
  
- ◆ Anlegen eines neuen Devices
- ◆ Device-Name ist Signalname
- ◆ Keine Package-Zuordnung nötig

## 8.6 Attribute


Für jedes Bauteil kann man, zusätzlich zu *>Name* und *>Value*, weitere Eigenschaften, so genannte Attribute, definieren. Im Device-Editor können jeder Package-Variante und jeder Technologie beliebige Attribute zugeordnet werden. In diesem Abschnitt sollen Sie zur Übung für ein Device Attribute definieren.

Öffnen Sie dazu die Bibliothek *74xx-eu.lbr* und speichern Sie eine Kopie der Bibliothek über *Speichern unter...* in einem beliebigen Verzeichnis ab. So verhindern wir, dass die Originalbibliothek verändert wird. Editieren Sie das Device *74\*05*.

### Attribute definieren

Wir wollen für die Package-Variante *N*, also für das *DIL14*-Gehäuse, Attribute anlegen. Dazu klicken Sie rechts unten in der Package-Liste auf den Eintrag *DIL14 (Variant N)*. Diese Package-Variante wird jetzt in der Vorschau gezeigt.


Klicken Sie jetzt auf das Attribute-Icon  in der Menüleiste des Device-Editors oder auf den Text *Attributes* im Beschreibungsfenster unterhalb der Device-Darstellung. Es öffnet sich folgendes Attribut-Fenster:

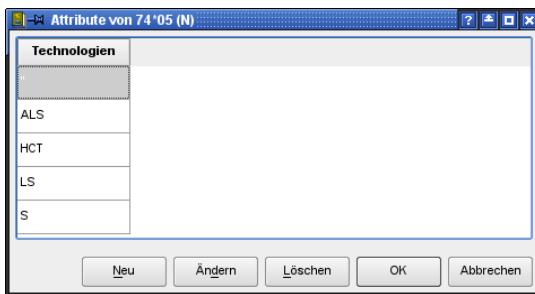

➤ Attribut-Dialog

In diesem Fenster sehen Sie die Liste der vorhandenen Technologien für die Package-Variante *N*. Mit Klick auf *Neu* öffnet sich das Fenster *Neues Attribut*. Geben Sie im Feld *Name*, den Attributnamen ein, zum Beispiel *Hoehe* und als Wert beispielsweise *4mm* an. Im Feld darunter bestimmt man, ob der Wert in der Zeichnung verändert werden darf (*variable*) oder nicht (*constant*). Wählen Sie in unserem Beispiel *constant*.

Nun muss man noch festlegen, für welche Technologie dieses Attribut gelten soll; für die gerade selektierte (*diese*) oder für *alle*. Wählen Sie in unserem Beispiel *alle*.

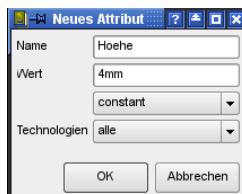

➤ Das Attribut *Hoehe* wird definiert

Klicken Sie auf *OK*. Das neue Attribut wird jetzt in der Übersicht gezeigt.

Wir wollen noch ein weiteres Attribut anlegen, das aber für eine bestimmte Technologie einen anderen Wert haben soll. Klicken Sie dazu im Attribut-Dialog auf die Schaltfläche *Neu* und geben folgende Attribut-Parameter ein:

Name: *Lieferant* Wert: *Meier, variable* Technologien: *alle*

Klicken Sie auf *OK*. Es wird für das *Lieferant*-Attribut eine weitere Spalte angezeigt. Alle Technologien haben den Eintrag *Meier*.

Attributnamen werden automatisch in Großbuchstaben gewandelt!

Es soll aber in unserem Beispiel die HCT-Technologie von *Huber* exklusiv geliefert werden. Klicken Sie dazu auf das Feld des Lieferant-Attributs, das zur Technologie HCT gehört.

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

---

Technologien	HOEHE	LIEFERANT	
"	4mm	Meier	
ALS	4mm	Meier	
HCT	4mm	Meier	
LS	4mm	Meier	
S	4mm	Meier	

Buttons at the bottom: Neu, Ändern, Löschen, OK, Abbrechen.

➤ Das Lieferant-Feld für HCT ist selektiert

Klicken Sie auf Ändern. Es öffnet sich das Fenster zum Ändern der Eigenschaften des Attributs. Treffen Sie folgende Einstellungen:

Name: Lieferant Wert: Huber exclusiv, constant Technologien: diese

Nach einem Klick auf OK ist für den HCT-Baustein eine Ausnahme definiert. Dieser wird von *Huber exklusiv* geliefert. Dieser Attribut-Wert kann im Schaltplan/Layout nicht verändert werden.

Im Ändern-Dialog gibt es unter Technologien die Optionen *diese*, *alle mit gleichem Wert*, *alle*. Das heißt, dass die Änderung nur für die aktuell gewählte (*diese*), für *alle* beziehungsweise für alle Technologien, die denselben Attribut-Wert wie das gerade gewählte haben (*alle mit gleichem Wert*), ausgeführt wird.

Als letztes soll noch ein Attribut für Bemerkungen erstellt werden. Dieses Attribut soll keinen Wert enthalten und *variable* sein, damit es ggf. im Schaltplan oder im Board benutzt werden kann.

Klicken Sie dazu im Attribut-Fenster wieder auf Neu. Treffen Sie folgende Einstellungen:

Name: Bemerkung Wert: - , variable Technologien: alle

Nach einem Klick auf OK sieht das Attribut-Fenster so aus:

Technologien	HOEHE	LIEFERANT	BEMERKUNG	
"	4mm	Meier		
ALS	4mm	Meier		
HCT	4mm	Huber exclusiv		
LS	4mm	Meier		
S	4mm	Meier		

Buttons at the bottom: Neu, Ändern, Löschen, OK, Abbrechen.

➤ Die Attribute für den 74\*05, Variante N

Nicht veränderbare (constant) Attribut-Werte sind in der Tabelle grau hinterlegt.

Die Definition der Attribute für die Package-Variante *N* ist jetzt abgeschlossen. Schließen Sie das Attribut-Fenster mit einem Klick auf *OK*. Im Device-Editor-Fenster erscheinen jetzt neben *Technologies* auch die Attribute, die definiert wurden.

Wenn Sie für die Package-Variante *D* (*SO14*) ebenfalls Attribute definieren möchten, klicken Sie auf den Eintrag in der Package-Übersicht und verfahren Sie so, wie oben für die Variante *N* beschrieben.

Attribute können auch über die Kommandozeile oder mit Hilfe einer Script-Datei definiert werden. Die Syntax dazu erfahren Sie in der Hilfe zum ATTRIBUTE-Befehl.

## Attribute anzeigen

Wird das Device 74\*05 ohne weitere Änderungen im Schaltplan bzw. Layout verwendet, bringt es die Attribute und deren Werte aus der Bibliothek mit. Die Attribute können zunächst nur über den ATTRIBUTE-Befehl angezeigt werden. Informationen über die Möglichkeiten zur Darstellung der Attribute finden Sie ab Seite 136.

## Platzhaltertexte in Symbol und Package

Man kann auch schon in der Bibliothek festlegen, ob ein Attribut zusammen mit dem Gate oder Package im Schaltplan oder Layout angezeigt werden soll. Dazu definieren Sie mit dem TEXT-Befehl einen Platzhaltertext im Symbol und/oder im Package. Ein Platzhaltertext beginnt immer mit dem >-Zeichen, gefolgt vom Attributnamen.

Für unsere drei Beispiel-Attribute wären das die Texte:

>Bemerkung  
>Hoehe  
>Lieferant

Platzieren Sie die Texte an beliebiger Stelle im Symbol- bzw. Package-Editor und wählen Sie für jeden Text den gewünschten Layer. Groß- und Kleinschreibung spielt hier keine Rolle.

Wenn Sie ein Bauteil mit vordefinierten Attribut-Texten im Schaltplan beziehungsweise Layout platzieren und einen Wert für das Attribut definieren, wird der Wert des Attributs automatisch an der Stelle des Platzhaltertexts angezeigt.

Diese Texte können mit SMASH vom Device/Package gelöst werden. Dann wirkt die Attribut-Eigenschaft *Anzeige* im Attribute-Dialog. Diese kann *Off*, *Value*, *Name* oder *Both* sein.

Das Festlegen der Anzeigoptionen ist auch auf Seite 136 beschrieben.

### 8.7 Externe Devices ohne Package

Ein sogenanntes *External Device* dient dazu Bauteile/Objekte im Schaltplan darzustellen, die nicht auf der Leiterplatte vorkommen. Es kann sich um zusätzliche Bauteile, Messanordnungen, Kabel, Montagematerial oder ähnliches handeln. Auch für Test- oder Simulationszwecke oder in einem Elektroplan können solche Symbole erforderlich sein.

Ein *External Device* wird ganz normal in der Bibliothek angelegt. Das Symbol darf Pins mit beliebiger *Direction* enthalten. Dann erstellen Sie ein Device und holen mit ADD das/die entsprechende(n) Symbol(e).


Zur Kennzeichnung des externen Devices legen Sie ein Attribut mit dem Namen *\_EXTERNAL\_* an. Dieses Attribut muss in der Bibliothek im Device angelegt werden; ein nachträgliches Definieren im Schaltplan oder Board funktioniert nicht. Der Wert des *\_EXTERNAL\_-Attributs* spielt dabei keine Rolle.

Ein externes Device wird nicht mehr als solches gehandhabt, sobald dazu Packages definiert werden. Die Pins müssen dann über CONNECT mit den Pads verbunden werden.

### 8.8 Beschriftung von Schaltplansymbolen

Für die Beschriftung von Packages und Schaltplan-Symbolen stehen die beiden Textvariablen *>NAME* und *>VALUE* zur Verfügung, deren Verwendung bereits gezeigt wurde. Im Schaltplan gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten: *>PART* und *>GATE*.

Das folgende Bild zeigt ihre Verwendung im Unterschied zu *>NAME*. Links die Symbol-Definition, rechts die Darstellung im Schaltplan.

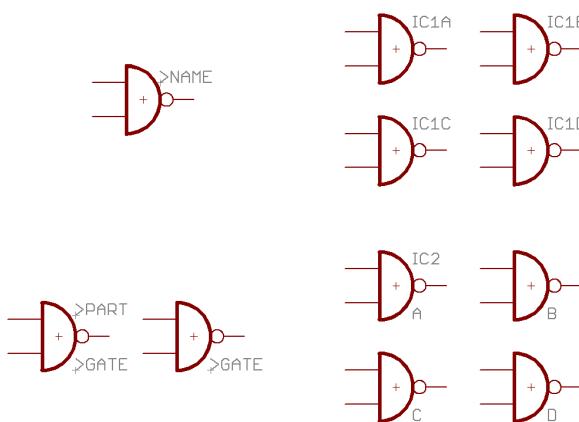

➤ **Beschriftung von Schaltplansymbolen**

Im ersten Fall sind alle Symbole mit >NAME beschriftet. Im zweiten Fall ist das Symbol des ersten Gates mit >PART beschriftet, die restlichen drei mit >GATE.

## 8.9 Mehr zum Parameter Addlevel

Der Addlevel der in das Device geholten Gates entscheidet darüber, auf welche Weise dieses Gate in die Schaltung geholt wird und unter welchen Bedingungen es wieder aus der Schaltung gelöscht werden kann.

### Übersicht

**Next:** Für alle Gates, die der Reihe nach geholt werden sollen (z. B. die NAND-Gatter eines 7400). Auch für Devices mit einem einzigen Gate sinnvoll. Der ADD-Befehl nimmt zuerst unbenutzte Next-Gates von Bausteinen, die sich auf der aktuellen Seite befinden, bevor er einen neuen Baustein beginnt.

**Must:** Für Gates, die vorhanden sein müssen, wenn irgendein anderes Gate des Bausteins vorhanden ist. Typisches Beispiel: die Spule eines Relais. *Must*-Gates lassen sich nicht löschen, bevor alle anderen Gates dieses Bausteins gelöscht sind.

**Can:** Für Gates, die nur bei Bedarf platziert werden. Bei einem Relais könnten die Kontakte mit Addlevel *Can* definiert werden. In diesem Fall lässt sich jeder einzelne Kontakt gezielt mit INVOKE holen und mit DELETE wieder löschen.

**Always:** Für Gates, die sich normalerweise auf jeden Fall in der Schaltung befinden, sobald der Baustein verwendet wird. Beispiel: Kontakte eines Relais mit vielen Kontakten, bei dem manchmal einige wenige nicht benutzt werden. Diese Kontakte lassen sich mit DELETE löschen, falls sie mit Addlevel *Always* definiert wurden.

**Request:** Für Versorgungs-Gates von Bausteinen.

Unterschied zu *Can*: Besteht das Device aus genau einem *Next*-Gate und einem *Request*-Gate, wird das *Next*-Gate im Schaltplan nur mit *Prefix+Nummer* versehen, also zum Beispiel *IC1*. Der Gate-Name erscheint nicht. Das *Request*-Gate wird zusätzlich mit dem Gate-Namen versehen, zum Beispiel *IC1P*.

### Relais: Spule und erster Kontakt werden platziert

Es soll ein Relais mit drei Kontakten entworfen werden, bei dem typischerweise nur der erste Kontakt verwendet wird.


Definieren Sie die Spule und einen Kontakt als eigene Symbole.

Im Device geben Sie der Spule und dem ersten Kontakt den Addlevel *Must*. Die beiden restlichen Kontakte erhalten den Addlevel *Can*.

Wenn Sie das Relais mit ADD in die Schaltung holen, werden die Spule und der erste Kontakt platziert. Falls einer der weiteren Kontakte platziert werden soll, kann das mit dem INVOKE-Befehl geschehen. Die Spule kann

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt


nicht allein gelöscht werden. Sie verschwindet erst dann, wenn alle Kontakte gelöscht sind (zuerst die mit *Can* definierten).

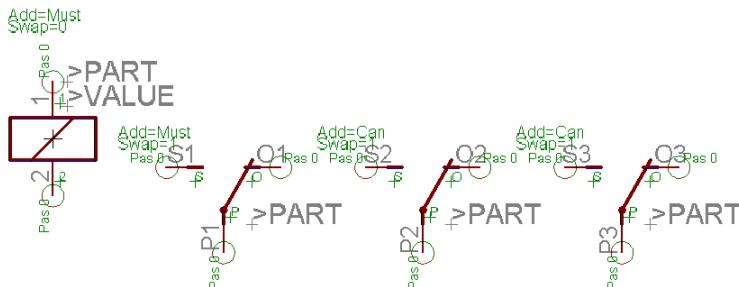

➤ Relais mit einer Spule und drei Kontakten

### Stecker: Einzelne Anschlussflächen sollen entfallen können


Es soll ein Leiterplattenstecker entworfen werden, bei dem normalerweise alle Kontaktflächen vorhanden sind. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, dass bestimmte Kontaktflächen entfallen.

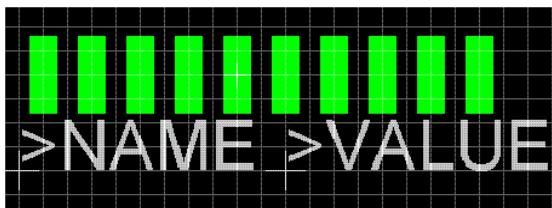

➤ Package eines Leiterplattensteckers

Definieren Sie ein Package mit zehn SMDs als Kontaktflächen, und geben Sie den SMDs die Namen 1 bis 10.


Nun definieren Sie ein Symbol, das eine Kontaktfläche darstellt. Stellen Sie Visible Pad ein, damit im Schaltplan die im Package definierten Namen 1 bis 10 dargestellt werden.



➤ Steckersymbol für den Schaltplan

Holen Sie dann das Symbol zehn Mal in ein neu angelegtes Device, stellen Sie als Addlevel jeweils *Always* ein, und stellen Sie mit dem CONNECT-Befehl die Verbindungen zwischen den SMDs und den Pins her. Wenn Sie dieses Device in einen Schaltplan holen, erscheinen nach dem Plat-


zieren alle Anschlüsse. Mit DELETE können einzelne Anschlüsse gelöscht werden.

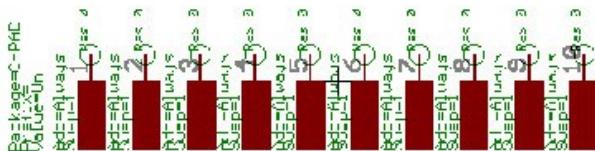

➤ Nach ADD sind alle Anschlüsse im Schaltplan sichtbar

### Stecker mit Befestigungsloch und Sperrfläche

Es soll ein Stecker mit Befestigungslöchern definiert werden, um die herum der Autorouter in einem bestimmten Abstand keine Leitungen auf der Lötseite (Bottom) verlegen darf.

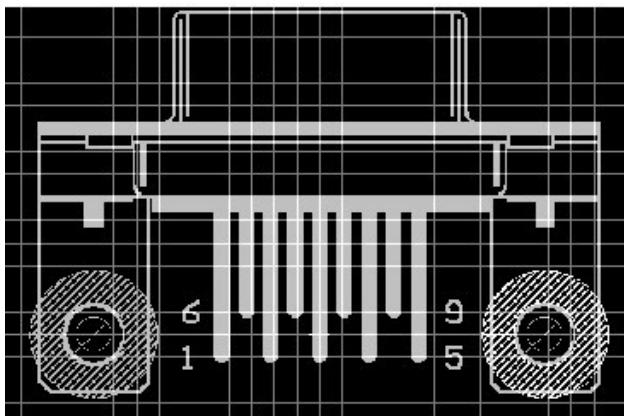

➤ Befestigungsbohrungen mit Sperrflächen

Beim Package werden mit dem HOLE-Befehl die Bohrungen mit dem gewünschten Durchmesser platziert. Der Bohrdurchmesser lässt sich mit CHANGE DRILL nachträglich ändern.

Die Sperrfläche für den Autorouter/Follow-me-Router wird durch einen Kreis (CIRCLE-Befehl) im Layer 42 *bRestrict* definiert. Der Kreis ist hier aus Gründen der Übersichtlichkeit mit einer bestimmten Strichstärke (*Width*) ausgeführt. Kreise mit *Width* = 0 werden gefüllt. Für den Autorouter spielt das an dieser Stelle keine Rolle, weil er in beiden Fällen nicht in das Kreisinnere routen kann. Diese Sperrflächen werden auch von einem Polygon im Layer 16 *Bottom* berücksichtigt.

## 8.10 Bauteile mit Kontaktspiegel im Elektro-Schaltplan

Wenn Sie ein Bauteil für einen Elektro-Schaltplan anlegen wollen, das aus mehreren Gattern besteht, zum Beispiel ein elektromechanisches Relais mit einer Spule und mehreren Kontakten, gibt es die Möglichkeit, in den Kontakt-Symbolen einen Platzhalter für Bauteil-Querverweise zu definieren. Diese Querverweise werden dann im Kontaktspiegel des Elektro-Schaltplans dargestellt.

Damit der Kontaktspiegel sauber dargestellt werden kann, sollten Sie folgende Kriterien bei der Symbol-, Device- und auch bei der Package-Definition beachten.

### Symbol anlegen

Für einen elektromechanischen Schalter (Schütz) brauchen Sie ein Symbol für die Spule und ein oder mehrere Symbole für die Kontakte.

Bei den **Kontakt-Symbolen** sollten Sie das Folgende beachten:

- ◆ Die Mitte des Kontakt-Symbols liegt am Koordinatennullpunkt (0 0)
- ◆ Ordnen Sie die Pins so an, dass sie senkrecht stehen, also nach oben oder nach unten zeigen
- ◆ Platzieren Sie den Platzhaltertext >XREF mit dem TEXT-Befehl, damit ein Bauteil-Querverweis erzeugt werden kann. Der Text wird, genauso wie >NAME oder >PART, im Layer 95 *Names* angelegt.

Für das **Spulen-Symbol** sind keine besonderen Maßnahmen notwendig. Hier wird der Platzhalter >XREF nicht benötigt.

### Device anlegen

Das Schütz-Device besteht aus mehreren Symbolen: Dem Spulen-Symbol und mehreren Kontakt-Symbolen. Beim Anordnen der einzelnen Gates im Device-Editor müssen Sie einige Punkte beachten, damit die Darstellung des Kontaktspiegels im Schaltplan optimal ist.

- ◆ Das erste Kontakt-Gate sollte mit dem Aufhängepunkt an der x-Koordinate 0 platziert werden. Der untere Pin soll vollständig im positiven Koordinatenbereich liegen. Typischerweise ergibt sich dann eine y-Koordinate von 0.1 inch.
- ◆ Jedes weitere Kontakt-Gate wird rechts vom ersten Gate an derselben y-Koordinate (also auf gleicher Höhe) platziert.  
Der Abstand zwischen den Kontakt-Gates im Device bestimmt den Abstand zwischen den Gattern, die im Kontaktspiegel um 90 Grad gedreht und senkrecht untereinander angeordnet werden.
- ◆ Das Spulen-Gate dürfen Sie an beliebiger Stelle absetzen. Es muss jedoch der Addlevel *Must* zugeordnet werden.

Der Kontaktspiegel zeigt alle Gatter, die den Text >XREF enthalten. Die Querverweise, bestehend aus Seitennummer und Zeichnungsrahmen-Koordinaten, werden rechts neben den Gattern dargestellt, wenn Sie auf den Schaltplanseiten mit dem FRAME-Befehl einen entsprechenden Rahmen definiert haben. In einer der Elektro-Bibliotheken sind schon entsprechende Zeichnungsrahmen vordefiniert.

Andere Texte, die im Symbol definiert wurden, sind im Kontaktspiegel nicht sichtbar.

### Package anlegen

Aufgrund der Bibliotheksstruktur in EAGLE und zur Vermeidung von Fehlermeldungen, ist es notwendig, auch Packages anzulegen. Es kann sich dabei um einfache Dummy-Packages handeln, die der Anzahl der im Device verwendeten Pins entsprechend viele Pads enthalten.

Fügen Sie im Device über die Schaltfläche *Neu* ein passendes Package ein und führen Sie den CONNECT-Befehl aus, um jedem Pin ein Pad zuzuordnen.


Zum Thema Elektro-Schaltpläne ist eine separate Dokumentation verfügbar. Außerdem gibt es nützliche User-Language-Programme rund um das Thema Elektro-Schaltpläne. Weitere Informationen finden Sie unter [www.cadsoft.de](http://www.cadsoft.de).

## 8.11 Zeichnungsrahmen

Zeichnungsrahmen sind zwar keine Bauelemente, sie lassen sich aber für Schaltpläne als Devices ohne Package und ohne Pins definieren. In der EAGLE-Bibliothek *frames.lbr* enthalten solche Devices ein Symbol, das lediglich einen Rahmen in der passenden Größe enthält, und ein Dokumentationsfeld, das ebenfalls als Symbol definiert wurde. Außerdem gibt es Zeichnungsrahmen, speziell für Elektro-Schaltpläne, in den Elektro-Bibliotheken (*e-\*.lbr*).

Der Rahmen wird mit dem FRAME-Befehl definiert. Diesen finden Sie im Menü *Zeichnen/Frame*.

In der Parameterleiste des FRAME-Befehls gibt es Einstellmöglichkeiten zur Beschriftung des Rahmens. Definieren Sie, in wie viele Spalten und Zeilen die Zeichnung eingeteilt werden soll. Ein positiver Wert für Spalten beschriftet den Rahmen von links nach rechts, beginnend mit 1, für Reihen von oben nach unten, beginnend mit A. Negative Werte drehen die Zählrichtung um. Mit den vier Icons in der Parameterleiste wählen Sie, an welchen Seiten des Rahmens die Beschriftung gezeigt werden soll.



### ➤ Parameterleiste des FRAME-Befehls

Die Position des Zeichnungsrahmens bestimmen Sie über zwei Mausklicks. Alternativ kann man die beiden Eckpunkte auch als Koordinaten in der Kommandozeile angeben.

Der Aufhängepunkt des Rahmens, also der Koordinatennullpunkt im Symbol-Editor, sollte links unten liegen, damit innerhalb der Zeichenfläche nicht versehentlich der Rahmen selektiert wird.

Spalten und Reihen können benutzt werden, um die Position von Bauteilen und Netzen in der Zeichnung zu bestimmen (zum Beispiel mit Hilfe eines ULPs) oder um automatisch Querverweise berechnen zu lassen (siehe LABEL-Befehl).

*Aufgrund der besonderen Bedeutung der Rahmenbeschriftung kann ein Zeichnungsrahmen nicht gedreht werden!*

*Der FRAME-Befehl kann auch in Schaltplan oder Board ausgeführt werden. Üblich ist es jedoch, den Zeichnungsrahmen in der Bibliothek zu definieren.*

Die Bibliothek *frames.lbr* enthält auch Schriftfelder, die man zusammen mit einem Rahmen verwenden kann. Sie können sich auch ein Schriftfeld nach eigenen Gesichtspunkten zeichnen.

Neben festen Texten sind im Dokumentationsfeld die Textvariablen *>DRAWING\_NAME*, *>LAST\_DATE\_TIME* und *>SHEET* enthalten. Im Schaltplan erscheinen an diesen Stellen der Dateiname der Zeichnung, Datum und Uhrzeit der letzten Änderung sowie die Blattnummer (z. B. 2/3 = Blatt 2 von 3).

Zusätzlich stehen noch weitere Variablen zur Verfügung:

*>PLOT\_DATE\_TIME* zeigt Datum und Uhrzeit des letzten Ausdrucks,  
*>SHEETS* zeigt die Gesamtzahl der Schaltplanseiten,  
*>SHEETNR* zeigt die Nummer der aktuellen Seite.

All diese Textvariablen lassen sich auch direkt im Schaltplan und (mit Ausnahme von *>SHEET/S/NR*) im Board einsetzen.

Im Device ist der Rahmen mit Addlevel *Next* definiert und das Dokumentationsfeld mit Addlevel *Must*. Damit kann das Dokumentationsfeld nicht gelöscht werden, solange der Rahmen vorhanden ist.

<b>TITLE:</b> >DRAWING_NAME	
Document Number:	<b>REV:</b>
<b>Date:</b> >LAST_DATE_TIME	<b>Sheet:</b> >SHEET

### ➤ Platzhaltertexte im Schriftfeld

Außerdem gibt es Zeichnungsrahmen, die als Package für den Layout-Editor angelegt wurden. Diese Rahmen können auch bei konsistentem Schaltplan/Layout-Paar platziert werden, da sie keine elektrische Bedeutung haben, also ohne Pads bzw. SMDs angelegt wurden.

Der Platzhalter >*CONTACT\_XREF* hat für Elektro-Schaltpläne eine besondere Bedeutung. Die Position dieses Textes (die y-Koordinate) bestimmt den Bereich, der für den Kontaktspiegel reserviert werden soll. Der Platzhaltertext selbst ist nicht sichtbar, nur sein Aufhängepunkt wird angezeigt.

Näheres dazu finden Sie in der Hilfe zum Thema *Kontaktspiegel*.

## 8.12 Bauteile auf der Lötseite

SMD-Bauelemente (aber auch bedrahtete) können auf der Ober- (Top) oder Unterseite (Bottom) einer Platine platziert werden. EAGLE stellt deshalb einen Satz von vordefinierten Layern zur Verfügung, die sich auf die Oberseite (*Top*, *tPlace*, *tOrigins*, *tNames*, *tValues* usw.) beziehen und einen weiteren Satz von Layern, die sich auf die Unterseite (*Bottom*, *bPlace* usw.) beziehen.

Definiert werden Bauteile grundsätzlich in den Layern für die Top-Seite.

In der Platine bringt man ein solches Bauteil mit dem MIRROR-Befehl  auf die jeweils andere Seite. Klicken Sie dazu das Bauteil an oder geben Sie in der Kommandozeile den Bauteillenamen an. Dabei werden die Objekte des Top-Layers in den Bottom-Layer gespiegelt, und alle Objekte in den *t..*-Layern werden in die entsprechenden *b..*-Layer gespiegelt.

Ist der Befehl ADD, COPY, MOVE oder PASTE aktiv, kann man das Bauteil auch mit einem Klick der mittleren Maustaste spiegeln.

## 8.13 Bauteile mit Langlöchern

Langlöcher werden bei der Platinenfertigung gefräst. Die Fräskontur eines Langlochs zeichnen Sie am besten in einem eigenen Layer. Dazu vorgesehen ist der Layer 46, *Milling*.

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

---

Die Fräskontur für ein Bauteil mit länglichen Anschlussbeinchen zeichnen Sie im Package-Editor mit dem WIRE-Befehl (evtl. auch ARC) und einer sehr feinen Strichstärke, beziehungsweise mit Strichstärke 0. Als Grundlage nehmen Sie ein normales Pad, dessen Bohrung in der Ausfräzung verschwindet, oder SMDs auf denen Sie die Kontur zeichnen.

Bei Multilayer-Platinen sollten Sie in den verwendeten Innenlagen, direkt im Layout-Editor, an der Stelle, an der das Langloch ist, einen WIRE mit passender Breite und Länge zeichnen.

Teilen Sie dem Leiterplattenhersteller mit, dass er die Konturen in diesem Layer berücksichtigen muss. Außerdem sollten Sie ihm mitteilen, ob diese metallisiert werden sollen oder nicht.

Beliebige Ausfräzungen in der Platine werden genauso gezeichnet:

Verwenden Sie einen separaten Layer, typischerweise Layer 46 Milling, und informieren Sie den Leiterplattenhersteller, dass Fräskonturen zu beachten sind.

### 8.14 Beliebige Padformen

Wenn die Standard-Padformen nicht ausreichen um die entsprechende Form der Lötfäche zu zeichnen, können Sie mit einem Polygon oder mit zusätzlichen Wires die endgültige Padform zeichnen. Sobald der Mittelpunkt eines Pads oder SMDs innerhalb der Polygonfläche liegt bzw. einer der Wires, die Sie zum Zeichnen der Padform verwenden, im Mittelpunkt des Pads/SMDs beginnt, wird dieser als zum Pad/SMD zugehörig betrachtet.

Die typische Vorgehensweise sieht so aus:

- ◆ Platzieren Sie ein PAD oder SMD
- ◆ Zeichnen Sie mit POLYGON die endgültige Form der Fläche
  - Bei SMDs ist das typischerweise im Top-Layer
  - Bei PADs müssen Sie in allen benötigten Signallayern die entsprechende Form zeichnen (Top, Bottom, Innenlayer...)
- Der Pad/SMD-Mittelpunkt muss innerhalb der Polygonfläche liegen.  
Verwenden Sie für das Polygon eine sinnvolle Strichstärke, die den Design-Regeln entspricht.
- ◆ Alternative zu POLYGON ist WIRE  
Beginnen Sie den Wire(zug) im Mittelpunkt des Pads/SMDs.  
Diese Fläche muss in allen Signallayern, die benötigt werden, entsprechend gezeichnet werden. Verwenden Sie eine Strichstärke, die den Design-Regeln genügt.
- ◆ Prüfen Sie die Lötstopmaske  
Es wird nur für das Pad bzw. SMD eine Lötstopmaske generiert.  
Aktivieren Sie die Layer 29, tStop und 30, bStop. Falls der lötstoplackfreie Bereich geändert werden soll, zeichnen Sie die Maske von Hand in den Lötstoplayern.

- ◆ Prüfen Sie die Lotpastenmaske für das SMD

Dazu aktivieren Sie die Layer 31, tCream und 32, bCream. Da wir Bauteile in den Bibliotheken immer auf der Oberseite definieren, ist bei SMD-Bauteilen nur der Layer 31, tCream zu bearbeiten. Es wird nur für das SMD eine Maske generiert. Sollte das nicht Ihren Vorgaben entsprechen, zeichnen Sie die Lotpastenmaske von Hand. Denken Sie daran, dass Sie für das SMD das automatische Erzeugen der Lotpastenmaske auch in den SMD-Eigenschaften abschalten können (Cream ein/aus).

Weitere Bedingung, die für das Zeichnen von beliebigen Padformen gelten, finden Sie in der Hilfe-Funktion zu den Befehlen Pad und SMD.

*Wenn ein Pad mit beliebiger Form mit keinem Signal verbunden ist, meldet der DRC einen Clearance-Fehler, da das Polygon bzw. die Wires keinen Signal zugeordnet werden können.*

## 8.15 Anlegen einer neuen Package-Variante

Die meisten Bauteile werden in unterschiedlichen Gehäuseformen gefertigt. Sollten Sie für ein Device in Ihren Bibliotheken keine passende Package-Variante finden, ist es einfach möglich eine neue zu erstellen.

Um den Vorgang anschaulich zu erklären, greifen wir auf das Beispiel-Device 541032A aus dem Abschnitt 8.2 zurück.

Bitte beachten Sie auch die Ausführungen zu diesem Thema insbesondere wenn sie das gewünschte Package schon in der aktuellen Bibliothek befindet ab Seite 265.

*Die dritte Package-Variante dient nur als Übungsbeispiel und entspricht nicht den Spezifikationen des Herstellers!*

### Passendes Package aus einer anderen Bibliothek

Im günstigsten Fall kann man auf ein vorhandenes Package aus einer anderen Bibliothek zugreifen.

Nachdem Sie Ihre Bibliotheken durchsucht haben entweder über den *Bibliotheken*-Zweig der Baum-Ansicht im Control Panel oder mit der Suchfunktion des ADD-Befehls im Layout-Editor (nur hier, nicht im Schaltplan-Editor, kann man nach Packages suchen) kann man das Package direkt aus dem Control Panel mit Drag&Drop in die Bibliothek einfügen. Alternativ kann man auch den PACKAGE-Befehl verwenden.

Öffnen Sie die Bibliothek (hier: *my\_lib.lbr* aus Abschnitt 8.2), die das Device enthält, für das die neue Package-Variante erstellt werden soll. Beispielsweise über das Menü *Datei/Öffnen/Library* im Control Panel.

Klicken Sie auf das *Device*-Icon und wählen Sie aus dem geöffneten Menü das Device *54\*1032A* aus. Der *Device-Editor* öffnet sich.

### Package-Variante definieren

Die neue Package-Variante soll den Namen *Test* erhalten. Das Package muss mindestens 14 Anschlüsse haben, da die beiden Gates zusammen ebenfalls 14 Pins haben. Als Beispiel wählen wir das Package *SO14* aus der Bibliothek *smd-ipc.lbr*.

Sind Control Panel und Bibliotheks-Fenster nebeneinander angeordnet, selektieren Sie das *SO14*-Package und ziehen es mit Drag&Drop direkt in das geöffnete Device-Editor-Fenster. Beim Loslassen der Maustaste werden Sie nach dem neuen Package-Varianten-Namen gefragt. Geben Sie diesen an und bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf *OK*. Die neue Variante erscheint nun in der Package-Liste.

Es ist auch möglich, die Package-Variante direkt im Device-Editor über den PACKAGE-Befehl anzulegen.

Tippen Sie in die Kommandozeile:

```
PACKAGE SO14@smd-ipc.lbr TEST
```

Oder beispielsweise mit Pfadangabe (wenn notwendig):


```
PAC SO14@d:\eagle\lbr\smd-ipc.lbr TEST
```

Befindet sich im Pfad oder Namen ein Leerzeichen, setzt man die Angabe in einfache Hochkommas, zum Beispiel:

```
PAC 'SO14@'Mit Leerzeichen'smd-ipc.lbr' TEST
```

Jetzt erscheint rechts unten im Device-Editor ein neuer Eintrag mit dem Package *SO14* und dem Varianten-Namen *TEST*.

Links davon sehen Sie ein Ausrufezeichen auf gelbem Kreis, welches darauf hinweist, dass noch keine Verbindungen zwischen Pins und Pads definiert wurden.

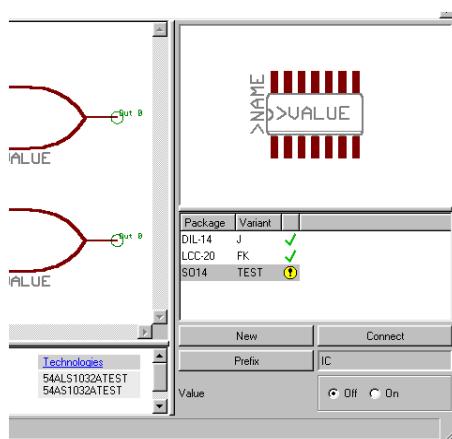

➤ Device-Editor: Teilansicht Package-Varianten

Der PACKAGE-Befehl kopiert die vollständige Gehäusedefinition zunächst in die aktuelle Bibliothek und stellt dann die neue Variante unter dem angegebenen Namen im Device bereit.

Sollten Sie eine angelegte Variante wieder löschen wollen, können Sie das über UNDO (sofern noch möglich) oder über das Kontextmenü des Package-Eintrags (rechter Mausklick, Eintrag Löschen) tun.

### Connect-Befehl

Klicken Sie auf die Schaltfläche Connect. Jetzt öffnet sich das Connect-Fenster. Verbinden Sie die Pins mit den Pads durch Anklicken der zusammengehörigen Pins und Pads, wie in Abschnitt 8.2 beschrieben.

Man kann auch die Pin/Pad-Zuordnung von einer vorhandenen Package-Variante übernehmen. In unserem Beispiel unterscheidet sich die Pin/Pad-Zuordnung nicht von der des DIL-14-Packages. Wählen Sie also aus der Combo-Box Übernehmen von: den Eintrag DIL-14.

Mit Klick auf OK wird der CONNECT-Befehl abgeschlossen.

### Technologien definieren

Das Device 54\*1032A ist in zwei Technologien verfügbar (ALS und AS). Diese müssen noch für die neue Package-Variante angelegt werden.

Selektieren Sie die Package-Variante Test in der Liste rechts im Device-Editor-Fenster. Ein Klick auf Technologies im Beschreibungsfeld öffnet ein Fenster. Darin definieren Sie unter Neu die Technologien ALS mit anschließendem Klick auf OK und AS mit anschließendem Klick auf OK. Beide Einträge werden jetzt mit einem Häkchen angezeigt. Ein weiter Klick auf OK schließt das Fenster wieder.

### Speichern

Die Definition der neuen Package-Variante ist somit abgeschlossen. Speichern Sie spätestens jetzt die Bibliothek.

## Verändertes Package aus einer anderen Bibliothek verwenden

Sollte kein exakt passendes, aber ein ähnliches Package in einer anderen Bibliothek enthalten sein, kann man es zunächst in die aktuelle Bibliothek kopieren, dann editieren, und anschließend im Device als neue Variante verwenden.

### Package kopieren

Es soll das Package mit dem Namen SOP14 aus der *smd-ipc.lbr* verwendet werden. In der *my\_lib.lbr* soll dieses Package einen neuen Namen erhalten, nämlich MYSOP14.

### Mit dem COPY-Befehl

Tippen Sie in der Kommandozeile des Bibliotheks-Editor-Fensters (egal in welchem Editiermodus Sie sich befinden) Folgendes ein:

```
COPY SOP14@smd-ipc.lbr MYSOP14
```

Oder beispielsweise mit Pfadangabe:

```
COPY SOP14@d:\eagle\lbr\smd-ipc.lbr MYSOP14
```

Befindet sich im Pfad oder Namen ein Leerzeichen, setzt man die Angabe in einfache Hochkommas, zum Beispiel:

```
COPY 'SOP14@\P F A D\smd-ipc.lbr' MYSOP14
```

Das Package-Editor-Fenster öffnet sich. Die gewünschten Modifikationen können jetzt durchgeführt werden.

### Im Control Panel

Öffnen Sie zunächst ein Bibliotheks-Editor-Fenster mit der Bibliothek, die das neue Package enthalten soll (*Datei/Öffnen/Library*). Es ist nicht notwendig einen bestimmten Editier-Modus zu wählen. Wechseln Sie nun in das Control Panel (z. B. über das *Window*-Menü) und klappen Sie den *Bibliotheken*-Zweig in der Baum-Ansicht auf. Wählen Sie die Bibliothek, in der das gewünschte Package enthalten ist und selektieren Sie es. In der rechten Hälfte des Control Panels ist jetzt die Voransicht des Packages zu sehen.

Sind Control Panel und Bibliotheks-Editor-Fenster so angeordnet, dass beide gleichzeitig sichtbar sind, kann man mit gedrückter linker Maustaste das Package in das Editor-Fenster ziehen (Drag&Drop). Nach dem Loslassen befinden Sie sich im Package-Editier-Modus im Bibliotheks-Editor. Das kopierte Package wird angezeigt.

Alternativ dazu können Sie mit der rechten Maustaste auf den Package-Eintrag klicken. Es öffnet sich ein Kontextmenü. Wählen Sie den Punkt *In Bibliothek kopieren*. Dabei ist es nicht notwendig, dass das Bibliotheks-Editor-Fenster wie vorher auf dem Desktop sichtbar ist.

Jetzt können Sie das Package beliebig editieren. Der Name des Packages wird von der ursprünglichen Bibliothek übernommen. Wollen Sie den Namen ändern, verwenden Sie den RENAME-Befehl.

Vergessen Sie nicht die Bibliothek zu speichern.

### Variante anlegen

Es soll noch eine weitere Package-Variante für das Beispiel-Device angelegt werden. Wechseln Sie in den Device-Editor-Modus, zum Beispiel über das Menü *Bibliothek/Device* des Bibliotheks-Editor-Fensters. Das *Edit*-Fenster öffnet sich. Wählen Sie den Eintrag *54\*1032A*. Ein Klick auf *OK* öffnet den Device-Editor.

Über die Schaltfläche *Neu* erstellen Sie eine neue Variante. Wählen Sie im Auswahlfenster das Package MYSOP14 aus und geben Sie als *Variantenname* beispielsweise *TEST2* an. Nach Klick auf *OK* erscheint ein neuer Eintrag in der Package-Liste.

Um die Definition zu vervollständigen, führen Sie jetzt den CONNECT-Befehl und die Definition der Technologien aus (wie im vorigen Abschnitt beschrieben).

## 8.16 Packages in beliebigen Winkeln anlegen

Im Package-Editor kann man Bauteile in beliebigen Winkeln mit einer Auflösung von 0,1 Grad anlegen. Dazu definiert man das Package erst in der Normallage und dreht es dann als Gesamtes in die gewünschte Position. Die Definition von Packages ist in diesem Kapitel weiter vorne schon erklärt worden. Hier soll nur noch auf das Rotieren eingegangen werden.

*Packages lassen sich in beliebigen Winkeln gedreht angelegen, Schaltplan-Symbole nur in 90-Grad-Schritten!*

### Gesamtes Package drehen

Um bei unserem Beispiel aus diesem Kapitel zu bleiben, öffnen Sie die Bibliothek *my\_lib.lbr*. Editieren Sie das Package *LCC-20*.

Blenden Sie über DISPLAY alle Layer ein (DISPLAY ALL). Nur so kann man sicher sein, dass alle Objekte rotiert werden. Mit GROUP ALL selektieren Sie alles.

Mit ROTATE wird die Gruppe jetzt gedreht:

Klicken Sie mit der linken Maustaste in das *Winkel*-Feld der Parameterleiste und geben Sie den gewünschten Winkel ein. Anschließend drücken Sie die *Ctrl*-Taste und klicken mit der rechten Maustaste in die Gruppe und legen den Drehpunkt fest. Das Bauteil wird jetzt rotiert dargestellt.


Alternativ kann man direkt mit der Kommandozeile arbeiten:

**ROTATE R22.5 (> 0 0)**

dreht beispielsweise die vorher selektierte Gruppe um den Punkt (0 0) um 22.5 Grad weiter. Das **>**-Zeichen in der Klammer bewirkt, dass die ganze Gruppe gedreht wird (entspricht einem Rechtsklick auf den Punkt (0 0)).

### Packages mit radialer Pad-Anordnung

Zum Platzieren von Pads oder auch SMDs in radialer Anordnung kann man mit Polarkoordinaten arbeiten. Setzen Sie dazu zuerst mit MARK einen Referenzpunkt an der gewünschten Stelle, zum Beispiel im Bauteilmittelpunkt. In der Kommandozeile erscheinen jetzt zusätzliche Angaben zur Position des Mauszeigers.



### ➤ Package-Editor: Relativ- und Polar-Koordinatenanzeige

Bei den mit R markierten Werten handelt es sich um relative Koordinaten zum vorher mit MARK gesetzten Nullpunkt. Das vorangestellte P bezeichnet die Polarkoordinaten bezüglich des Referenzpunktes.

Beispiel:

Es sollen 3 Pads in einer 120-Grad-Teilung auf einem Kreis mit Radius 50 mm platziert werden. Bauteilmittelpunkt liegt an der Koordinate (0 0).

```
GRID MM;  
MARK (0 0);  
PAD '1' (P 50 0);  
PAD '2' (P 50 120);  
PAD '3' (P 50 240);
```

Je nachdem, welche Padform Sie verwenden, kann es sinnvoll sein, auch die Lötpunkte gedreht zu platzieren (beispielsweise bei Long-Pads oder auch bei SMD-Anschlüssen).

Beim PAD- oder SMD-Befehl kann man direkt den Drehwinkel in der Parameterleiste oder in der Kommandozeile angeben.

Beispiel:

```
GRID MM ;  
MARK (0 0);  
PAD '2' LONG R120 (P 50 120) ;
```

## 8.17 Bibliotheken und Bauteile verwalten

### Kopieren von Bauteilen

#### Innerhalb einer Bibliothek

Soll für eine Device-Definition ein **Symbol** oder ein **Package** verwendet werden, das in ähnlicher Form schon besteht, kann man es innerhalb der Bibliothek mit Hilfe der Befehle GROUP, COPY und PASTE kopieren. Anschließend kann es beliebig modifiziert werden.

Im Folgenden sollen die einzelnen Schritte anhand eines Beispiel-Packages aus der *linear.lbr* erläutert werden.

#### Bibliothek öffnen

Öffnen Sie die Bibliothek *linear.lbr* über das Menü *Datei/Öffnen/Library* im Control Panel oder wählen Sie den Eintrag *Öffnen* aus dem Kontextmenü des *linear.lbr*-Eintrags im aufgeklappten *Bibliotheken*-Zweig der Baum-Ansicht. Das Bibliotheks-Editor-Fenster öffnet sich.

## Vorhandenes Element laden

Öffnen Sie jetzt im Bibliotheks-Editor über *Bibliothek/Package* das *Edit*-Fenster und wählen Sie aus der Liste das Package *DIL08*. Nach Klick auf *OK* erscheint es im Package-Editor-Fenster.

Mit **DISPLAY** blenden Sie alle Layer ein.

Legen Sie mit **GROUP** einen Rahmen um alle Elemente, die kopiert werden sollen, oder tippen Sie **GROUP ALL** in der Kommandozeile.

Klicken Sie nun auf das **COPY**-Icon. Die Gruppe wird dadurch in die Zwischenablage gelegt.

## Neues Element anlegen

Klicken Sie auf das *Package*-Icon in der Aktionsleiste. Tippen Sie im Feld *Neu* den Namen *DIL08-TEST* ein und bestätigen Sie mit einem Klick auf *OK*.

Klicken Sie das **PASTE**-Icon an und anschließend auf den Zeichnungsnulnpunkt. Das Package wird abgesetzt.

So haben Sie das Element kopiert und können es nach Ihren Wünschen weiter editieren.

Man kann bei den Befehlen **COPY** und **PASTE** auch eine Koordinatenangabe machen. Damit kann man die Gruppe um einen definierten Betrag im Koordinatensystem verschieben. Das kann beispielsweise bei Objekten, die nicht im richtigen Raster gezeichnet wurden, interessant sein. Syntax:

```
COPY (0 0) ;
PASTE (10 0) ;
```

Die Gruppe wird jetzt um einen Wert von 10 in x-Richtung verschoben.

*Die beschriebene Vorgehensweise funktioniert genauso mit Symbolen!  
Devices können innerhalb einer Bibliothek nicht kopiert werden!*

## Von einer Bibliothek in eine andere

### Devices

Befindet sich in einer Bibliothek ein passendes Device-Set, das Sie in Ihre aktuelle Bibliothek übernehmen wollen, kann man es auf zwei verschiedene Weisen kopieren.

#### Im Control Panel:

Ziehen Sie das gewünschte Device-Set einfach aus der Baum-Ansicht im Control Panel mittels Drag&Drop in das geöffnete Bibliotheks-Editor-Fenster. Das vollständige Device-Set mit zugehörigen Symbol(en) und Package(s) wird kopiert und neu angelegt.

Alternativ dazu kann man auch *In Bibliothek kopieren* im Kontextmenü des Device-Eintrags verwenden.

## 8 Bauteilentwurf an Beispielen erklärt

---

### Mit dem COPY-Befehl:

Geben Sie beispielsweise

COPY 75130@751xx.lbr

oder mit Pfadangabe

COPY 75130@d:\eagle\lbr\751xx.lbr

in der Kommandozeile an, wird das Device-Set 75130 aus der Bibliothek 751xx.lbr in die aktuell geöffnete Bibliothek übernommen.

Enthält die Pfadangabe Leerzeichen, ist diese in einfache Hochkommas zu setzen.

COPY '75130@d:\P F A D\751xx.lbr'

Soll das Device unter einem anderen Namen abgelegt werden, kann man den neuen Device-Namen direkt angeben.

COPY 75130@751xx.lbr 75130NEU

### Symbole

Da Symbole in der Baum-Ansicht des Control Panels nicht angezeigt werden, kann man sie von da aus nicht in ein Bibliotheks-Editor-Fenster kopieren.

Symbole werden von einer Bibliothek in eine andere genauso kopiert, wie man es auch innerhalb einer Bibliothek machen würde. Also mit den Befehlen GROUP, COPY und PASTE (siehe vorherigen Abschnitt).

Der einzige Unterschied zum Kopieren innerhalb einer Bibliothek liegt darin, dass man nach COPY über *Datei/Öffnen* die andere Bibliothek öffnen muss. Anschließend legt man ein neues Symbol an, das denselben oder auch einen anderen Namen wie bisher haben darf.

In Kürze:

- ◆ Öffnen der Quell-Bibliothek und EDITieren des Symbols
- ◆ DISPLAY ALL um alle Layer darzustellen
- ◆ Mit GROUP ALL alle Objekte selektieren
- ◆ Klick auf COPY
- ◆ Öffnen der Ziel-Bibliothek über *Datei/Öffnen*
- ◆ Editieren eines neuen Symbols
- ◆ Mit PASTE platzieren
- ◆ Bibliothek speichern

### Packages

Die Vorgehensweise zum Kopieren von Packages entspricht weitgehend dem Kopieren von Device-Sets.

Ziehen Sie entweder das gewünschte Package aus der Baum-Ansicht im Control Panel mittels Drag&Drop in das geöffnete Bibliotheks-Editor-Fenster. Dabei wird das vollständige Package kopiert und in der aktuellen Bibliothek neu angelegt. Alternativ dazu kann man auch den Eintrag *In Bibliothek kopieren* im Kontextmenü des Package-Eintrags verwenden.

Oder nehmen Sie den COPY-Befehl. Tippen Sie beispielsweise

```
COPY DIL16@751xx.lbr
```

in die Kommandozeile, wird das Package *DIL16* aus der Bibliothek *751xx.lbr* in die aktuell geöffnete Bibliothek übernommen. Falls die Bibliothek nicht im aktuellen Arbeitsverzeichnis liegt, muss man den Pfad angeben, also zum Beispiel:

```
COPY DIL16@\eagle\mylbr\751xx.lbr
```

Enthält die Pfadangabe Leerzeichen, ist das Ganze in einfache Hochkommas zu setzen:

```
COPY 'DIL16@D:\P F A D\mylbr\751xx.lbr'
```

Soll das Package unter einem anderen Namen abgelegt werden, kann man den neuen Package-Namen direkt angeben:

```
COPY DIL16@\eagle\mylbr\751xx.lbr DIL16NEU
```

Das Package wird unter dem Namen *DIL16NEU* angelegt.

Wollen Sie beispielsweise ein Package kopieren, das in der Ziel-Bibliothek schon unter diesem Namen existiert, wird es einfach durch das neue Package ersetzt.

Wird das Package bereits in einem Device verwendet und ändert sich entweder die Position oder der Name eines oder mehrerer Pads bzw. SMDs, kommt es zu einem Hinweis, in welcher Weise die Lötfächen ersetzt werden. Dieser Vorgang kann auch abgebrochen werden. In diesem Fall bleibt das Package unverändert.

Sind die Nummerierung und die Position der Lötfächen gleich, aber die Reihenfolge verändert, werden Sie gefragt, wie ersetzt werden soll. Je nach Modus ändert sich die Verbindung zwischen Pins und Pads des Devices (CONNECT-Befehl).

### Zusammenstellen eigener Bibliotheken

Durch die vorher angesprochenen Methoden, Bibliothekselemente zu kopieren, ist es sehr einfach, eigene Bibliotheken mit ausgesuchten Inhalten zusammenzustellen.

Ordnet man Control Panel und Bibliotheks-Editor-Fenster nebeneinander an, kann man einfach beim Durchsehen der Bibliotheksinhalte im Control Panel einzelne Elemente mit Drag&Drop oder über das Kontextmenü (*In Bibliothek kopieren*) des jeweiligen Device- bzw. Package-Eintrags eine eigene Bibliothek zusammen stellen.



➤ *Abfrage des Update-Modus*

### Bibliothekselemente löschen und umbenennen

Devices, Symbole und Packages lassen sich mit dem REMOVE-Befehl aus der Bibliothek entfernen. Das Anlegen eines neuen Bibliothekselements kann nicht mit UNDO rückgängig gemacht werden.

Beispiel:

Sie wollen das Package mit dem Namen DIL16 löschen.

Gehen Sie in das Menü *Bibliothek/Löschen....* Es öffnet sich ein Dialogfeld in das Sie den Namen des zu löschen Objekts eingeben.

Das geht auch direkt in der Kommandozeile:

**REMOVE DIL16**

Packages und Symbole können nur gelöscht werden, wenn sie nicht in einem Device verwendet werden. Ansonsten gibt EAGLE die Meldung *Das Package wird verwendet!* bzw. *Das Symbol wird verwendet!* aus. Das entsprechende Device muss vorher gelöscht werden beziehungsweise das entsprechende Package oder Symbol aus dem Device(-Set) entfernt werden.

Wollen Sie ein Bibliothekselement umbenennen, verwenden Sie den Befehl RENAME. Öffnen Sie zunächst das Editor-Fenster mit dem entsprechenden Element , das umbenannt werden soll. Wählen Sie den Befehl über das Menü *Bibliothek/Umbenennen* und geben Sie den neuen Namen in das geöffnete Dialogfeld ein.

Das geht zum Beispiel auch direkt in der Kommandozeile:

**RENAME DIL16 DIL-16**

Das Package DIL16 erhält den neuen Namen DIL-16.

Der Device-, Symbol- und Package-Name darf auch mit Extension (.dev, .sym, .pac) angegeben werden, zum Beispiel:

**REMOVE DIL16.PAC**

In diesem Fall ist es nicht notwendig, vorher in den entsprechenden Editiermodus zu wechseln.

## Packages in Bibliotheken aktualisieren

Wie schon vorher im Abschnitt *Kopieren von Bauteilen* erwähnt, kann man Packages von einer Bibliothek in eine andere kopieren. Dabei wird ein schon vorhandenes Package durch das andere ersetzt.

Jede Bibliothek enthält Packages, die man zur Device-Definition benötigt. In vielen Bibliotheken findet man immer wieder dieselben Bauformen. Um alle in den verschiedenen Bibliotheken einheitlich zu halten, ist es möglich mit Hilfe des UPDATE-Befehls alle Packages in einer Bibliothek durch die einer anderen zu ersetzen. Existiert ein Bauteil mit passendem Namen, wird es durch die aktuelle Definition ersetzt.

Wenn Sie besondere Anforderungen an Packages haben, können Sie diese beispielsweise in eigenen Package- oder SMD-Bibliotheken definieren. Mit dem UPDATE-Befehl kann man sie einfach auf andere Bibliotheken übertragen.

Öffnen Sie dazu die Bibliothek, die aktualisiert werden soll, und wählen Sie den Menüpunkt *Bibliothek/Aktualisieren....* Selektieren Sie die Bibliothek aus der die Packages übernommen werden sollen.

Nach Beenden des Vorgangs meldet EAGLE in der Statuszeile des Bibliotheks-Editor *Update: beendet - Bibliothek verändert!*

Wurde nichts ersetzt, meldet EAGLE: *Update: beendet - nichts zu tun.*

Alternativ kann man den Befehl auch in der Kommandozeile eingeben. Enthält beispielsweise die Bibliothek *ref-packages.lbr* Packages, die übernommen werden sollen, tippen Sie:

**UPDATE ref-packages.lbr**

Sollen aus verschiedenen Bibliotheken Packages übernommen werden, kann man diese hintereinander angeben:

**UPDATE ref-package.lbr rcl.lbr smd-special.lbr**

Möchten Sie nur ein einzelnes Package aktualisieren, geben Sie direkt den Packagename an:

**UPDATE S014@ref-packages**

Die Dateierweiterung *.lbr* muss nicht angegeben werden. Es kann auch der vollständige Pfad zur Bibliothek angegeben werden. Siehe dazu die Hinweise zum COPY-Befehl auf Seite 295.

Diese  
Seite  
wurde  
absichtlich  
frei  
gelassen.

# Kapitel 9

## Erstellen der Fertigungsunterlagen

Die Datenausgabe für die Platinenherstellung erfolgt über den CAM-Prozessor. Der Leiterplattenhersteller verwendet zur Fertigung der Platine üblicherweise Bohrdaten im *Excellon*-Format und Plotdaten im *Gerber*-Format. Wie diese Daten erzeugt werden und welche Daten Sie an den Leiterplattenhersteller weitergeben müssen, erfahren Sie in diesem Kapitel.

Viele Leiterplattenhersteller erzeugen die Plotdaten mit EAGLE selbst, so dass Sie dann nur die Boarddatei weitergeben und sich nicht um das Erstellen der Fertigungsdaten kümmern müssen. Eine Auswahl solcher Unternehmen finden Sie zum Beispiel auf unseren Internet-Seiten.

Mit Hilfe von *pcb-service.ulp* können Sie sich über *element14.com* ein Angebot von Partnern von Farnell/Newark zur Leiterplattenfertigung erstellen lassen. Basierend auf Ihr Layout und den Design-Regeln werden Kenngrößen zur Fertigung der Leiterplatte ermittelt, wie zum Beispiel Platinengröße, kleinstes Bohrdurchmesser usw.

Ihr Design sollte möglichst vollständig und ein erfolgreicher DRC durchgeführt worden sein. Durch Klicken auf den Link unten im ULP-Fenster gelangen Sie zur Angebotsseite von *element14*, wo diese Parameter übernommen werden (Login erforderlich). Mit wenigen Schritten erhalten Sie so ein Angebot zur Fertigung Ihres Boards.

Wenn Ihr Platinenhersteller nicht darauf eingerichtet ist, EAGLE-Board-Dateien direkt zu verarbeiten, erfahren Sie in den nächsten Abschnitten, wie die Ausgabe funktioniert und auf was Sie dabei achten sollten.

Auf CadSofts Internet-Seiten und in Ihrer EAGLE-Installation gibt es viele User-Language-Programme, die beim Erstellen von Fertigungsdaten aller Art nützlich sein können, etwa zur Ausgabe von Daten für Klebemasken, zur Berechnung von Fräskonturen oder zum Ausgeben von Bestückungsdaten.

### 9.1 Welche Daten braucht man zur Platinenfertigung?

Der Leiterplattenhersteller braucht beim Fertigungsprozess der Platine für jeden Arbeitsschritt eine spezielle Datei mit Plot- oder Bohrinformationen. Beispielsweise je eine Datei für die Kupferlagen, für den Bestückungsdruck, die Lötstopmaske, die Lotpastenmaske, für eine Veredelungsschicht (z. B. Goldkontakte), möglicherweise eine Klebemaske für SMD-Bauteile oder

## 9 Erstellen der Fertigungsunterlagen

---

Frässdaten für Ausbrüche in der Platine.

Bei zweiseitig bestückten Platinen braucht er den Bestückungsdruck, oder bei SMD-Bauteilen die Lotpastenmaske oder eine Klebemaske jeweils für oben und unten.

Zusätzlich benötigt er eine separate Datei mit Bohrdaten.

Will man eine Prototyp-Platine fräsen, müssen die Fräskonturen zuerst berechnet und dann für die Maschine geeignet ausgegeben werden.

Soll die Platine automatisch bestückt oder getestet werden, benötigt man weitere Daten in geeigneten Formaten.

Auch eine Stückliste oder eine Legende mit der Zuordnung von Bohrsymbol zu Bohrdurchmesser kann nützlich sein.

### Gerber-Plotdaten

Plotdaten für die Platinenherstellung werden meist im Gerber-Format erzeugt. Das Gerber-Format gibt es in verschiedenen Dialektien, wobei derzeit das sogenannte *Extended-Gerber*-Format oder auch *Gerber-RS-274X* (kurz nur *RS-274X*) am gebräuchlichsten ist. Im CAM-Prozessor verwendet man dafür den Treiber (*Device*) *GERBER\_RS274X*.

Es kann auch sein, dass der Leiterplattenhersteller mit dem etwas älteren Format *RS-274D* arbeitet. In diesem Fall muss man im CAM-Prozessor die Treiber *GERBERAUTO* und *GERBER* zur Datenerstellung verwenden.

Gerberdaten bestehen im Prinzip aus zwei Teilen:

Aus einer sogenannten *Blendentabelle* oder auch *Wheel*-Datei (eine besondere Werkzeugtabelle) und den eigentlichen Plotdaten, die die Koordinaten und Angaben über die Verfahrwege des Gerber-Plotters enthalten.

Die Gerber-Treiber des CAM-Prozessors (RS-274X und RS-274D) haben eine Auflösung von 1/10.000 inch (Datenformat: 2.4, inch).

Ausnahme sind die Devices *GERBERAUTO\_23* und *GERBER\_23*. Diese verwenden eine geringere Auflösung von 1/1.000 inch (Datenformat 2.3). *GERBER\_RS274X\_25* stellt hingegen eine höhere Auflösung von 1/100.000 inch bereit (Datenformat: 2.5, inch).

*Informieren Sie sich vorher beim Platinenlieferanten welches Gerber-Format er bevorzugt. Das für Sie bequemere ist Extended-Gerber.*

### **GERBER\_RS274X**

Dieser Treiber erzeugt das Extended-Gerber-Format (RS-274X) und vereinigt Blendentabelle und zugehörige Plotdaten in einer gemeinsamen Datei. Mit dem Treiber *GERBER\_RS274X* erzeugt man einfach die einzelnen Gerber-Dateien und gibt diese an den Platinenhersteller weiter. Das ist die für Sie derzeit einfachste Methode, Gerberdaten zu erstellen.

### **GERBERAUTO und GERBER**

Das etwas ältere RS-274D-Format benötigt eine separate Blendentabelle für alle Gerberdateien, die für eine Platine erzeugt werden sollen.

Zuerst lässt man mit dem Treiber *GERBERAUTO* die Blendentabelle (Wheel-Datei) erzeugen. Dabei handelt es sich um die Werkzeugtabelle, die Form und Größe der Blenden (Werkzeuge) des Gerber-Plotters definiert. In dieser Tabelle müssen alle Blendendefinitionen enthalten sein, die anschließend beim Erzeugen der einzelnen Gerberdateien benötigt werden.

Beim anschließenden Ausgeben der einzelnen Gerberdateien mit dem Device *GERBER* verweist man auf die zuvor mit dem Treiber *GERBERAUTO* erstellte Blendentabelle.

### **Bohrdaten**

Die Erstellung von Bohrdaten entspricht in vielem der Ausgabe von Plotdaten. Als Ausgabetreiber kommen im CAM-Prozessor üblicherweise die Formate *Excellon* oder *Sieb&Meyer 1000* bzw. *3000* zum Einsatz. *Excellon* ist das gebräuchlichste Format.

Im einfachsten Fall werden alle Bohrungen der Platine gemeinsam in eine Datei ausgegeben.

Will man durchkontakteerte von nicht-durchkontakteerten Bohrungen unterscheiden, muss man zwei Bohrdateien erzeugen. EAGLE unterscheidet die durchkontakteerten Bohrungen von Pads und Vias im Layer 44, *Drills*, von den nicht-durchkontakteerten im Layer 45, *Holes*, die man mit dem Befehl *HOLE* platziert hat.

Wenn man eine Multilayer-Platine mit Blind- und/oder Buried-Vias und den daraus resultierenden unterschiedlichen Bohrlängen hat, kümmert sich der CAM-Prozessor automatisch um die verschiedenen Bohrlängen. Für jede Bohrlänge wird eine eigene Datei mit den relevanten Bohrdaten erzeugt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel 9.5 ab Seite 315.

### **EXCELLON**

Mit diesem Treiber erzeugt der CAM-Prozessor eine Datei, die Bohrertabelle und Bohrkoordinaten gemeinsam enthält. Das ist der übliche und schnellste Weg, Bohrdaten zu erzeugen.

Die Standardauflösung des Treibers beträgt 1/10.000 inch. Es werden keine führenden Nullen ausgegeben (Datenformat: 2.4, inch).

### **EXCELLON\_RACK**

Diesen Treiber verwendet man, wenn die Bohrertabelle und die Bohrkoordinaten auf Wunsch des Leiterplattenherstellers in separaten Dateien sein sollen. In älteren EAGLE-Versionen war dieses Verfahren Standard.

## 9 Erstellen der Fertigungsunterlagen

---

Man erstellt zunächst im Layout-Editor mit dem ULP *drillcfg.ulp* eine Bohrertabelle (Rack-Datei) und verweist im CAM-Prozessor bei der Ausgabe der Bohrdaten auf diese Tabelle. Der Leiterplattenhersteller erhält in diesem Fall die Bohrerkonfigurationsdatei und die Datei mit den Bohrkoordinaten.

Unterscheiden Sie zwischen durchkontakteerten und nicht-durchkontakteerten Bohrungen, müssen Sie eine Bohrertabelle und zwei Dateien mit Bohrkoordinaten (einmal für Drills, einmal für Holes) weitergeben.

### **SM1000 und SM3000**

Diese Treiber erzeugen Bohrdaten im Format Sieb&Meyer 1000 bzw. 3000. *SM1000* hat eine Auflösung von 1/100 mm, *SM 3000* von 1/1000 mm.

Die Datenausgabe funktioniert genauso wie mit *EXCELLON\_RACK*. Zuerst erzeugt man mit *drillcfg.ulp* eine Bohrertabelle, anschließend mit dem CAM-Prozessor unter Angabe der Bohrertabelle die Bohrdaten.

### **Weitere Bohrdaten-Treiber**

Der CAM-Prozessor stellt noch zwei weitere Treiber zur Erzeugung von Bohrdaten zur Verfügung:

*GERBDRL* erzeugt Gerber-Drill-Code. Auch hier braucht man eine separate Bohrertabelle (RUN *drillcfg.ulp*).

*SMS68* ist ein weiterer Treiber bei dem die Ausgabe in einem an *HPGL* angelehnten Format erfolgt.

## **Prototypenfertigung mit einer Fräsmaschine**

Zur Herstellung eines Prototypen gibt es verschiedene User-Language-Programme, die Konturdaten für eine Fräsmaschine oder einen Frä-Bohr-Plotter erzeugen können.

### **outlines.ulp**

Ein einfaches ULP zur Fräsdatenberechnung ist *outlines.ulp*. Starten Sie das ULP mit dem RUN-Befehl. Geben Sie im ULP-Dialog den Layer an, für den die Fräsdaten erzeugt werden sollen, wählen Sie einen Wert für den Durchmesser des Fräswerkzeugs (*Width*) und bestimmen Sie das Ausgabeformat (*Script* oder *HPGL*).

Mit der *Script*-Option kann man die Konturdaten über den *SCRIPT*-Befehl ins Board importieren. So kann man im Layout-Editor die berechneten Konturen überprüfen und, wenn nötig, modifizieren.

Anschließend gibt man den Layer, in dem die Verfahrwege gezeichnet wurden, über den CAM-Prozessor, beispielsweise mit dem Treiber *HPGL* oder *PS* (Postscript) oder mit einem der Gerber-Treiber, aus.

Weitere Informationen zu *outlines.ulp* finden Sie in der EAGLE-Hilfe-Funktion unter dem Stichwort *Konturdaten*.

### **mill-outlines.ulp**

Ein weiteres User-Language-Programm zum Erzeugen von Kontur- und Bohrdaten mit der Möglichkeit, verschiedene Parameter und Optionen zu wählen, ist *mill-outlines.ulp*. Starten Sie es einfach über den RUN-Befehl im Layout-Editor. Das ULP bietet eine direkte Hilfe-Funktion.

Auch bei diesem Programm kann man zum Beispiel direkt HPGL-Daten ausgeben (weitere Formate sind geplant) oder eine Script-Datei erzeugen lassen, die man mit Hilfe des SCRIPT-Befehls ins Layout einlesen kann. Die Fräsdaten können bei Bedarf modifiziert und dann über den CAM-Prozessor generiert werden.

### **Film-Erstellung mit PostScript-Dateien**

Eine qualitativ hochwertige Alternative zu Gerber ist die Erzeugung von Daten für Postscript-fähige Raster-Plotter. Der belichtete Film dient dann als Vorlage für die Belichtung der Platine.

Der CAM-Prozessor erzeugt mit dem Treiber *PS* Dateien im PostScript-Format, die direkt von einschlägigen Service-Unternehmen, die meist im Druckbereich angesiedelt sind, verarbeitet werden können.

Für PostScript-Belichter sind im CAM-Prozessor die Werte *Höhe* und *Breite* sehr groß (z. B. 100 x 100 [inch]) zu wählen, damit die Zeichnung nicht auf mehrere Seiten aufgeteilt wird.

Zur Ausgabe der einzelnen Filme werden die entsprechenden Layer (genauso wie bei der Gerber-Ausgabe) eingeblendet und in Dateien ausgegeben. Die Daten werden dann an den Belichtungsservice geschickt.

Filme, die sich auf die Bottom-Seite beziehen, sind in der Regel gespiegelt auszugeben (Option *Spiegeln* im CAM-Prozessor). Damit erreicht man, dass die Schichtseite der Folie direkt auf der zu belichtenden Kupferschicht zu liegen kommt.

Der Treiber *EPS* erzeugt Encapsulated-PostScript-Files, die Sie in Desktop-Publishing-Programmen weiter verwenden können.

### **Folienerstellung über einen Drucker**

Für die Fertigung von einfacheren Platinen kann man mit einem Laser- oder Tintenstrahldrucker eine Folie bedrucken. Diese Methode wird in vielen Fällen von Hobbyanwendern zur schnellen und kostengünstigen Herstellung einer Musterplatine angewandt. Man druckt dabei mit dem PRINT-Befehl.

Die Layer, die im Layout-Editor zum Zeitpunkt des Ausdrucks sichtbar sind, werden gedruckt. Für Folien sollten die beiden Optionen *Schwarz* und *Gefüllt* aktiviert sein.

Die Bohrlöcher von Pads und Vias sind im Ausdruck sichtbar. So erkennt man beim Bohren der Löcher von Hand die Position. Um eine gute Zentrierung des Bohrers zu erhalten, sollte die Öffnung des Pads oder Vias nicht zu groß sein. Man kann sich hier mit dem User-Language-Programm *drill-aid.ulp* behelfen. Vor dem Ausdrucken gestartet, zeichnet es in einem eigenen Layer

einen Ring innerhalb des Bohrloches der einen vorgegebenen Durchmesser, üblicherweise 0,3 bis 0,4 mm, offen hält. Dieser Layer muss beim Ausdruck zusätzlich eingeschaltet sein.

### Daten für Bestückungs- und Testautomaten

EAGLE bringt einige ULPs mit, die es ermöglichen, Daten für verschiedene Bestückungsautomaten und In-Circuit-Testautomaten zu erzeugen. Im ULP-Verzeichnis finden Sie verschiedene Programme.

Die Beschreibung eines ULPs sehen Sie direkt im EAGLE-Control-Panel, indem Sie in der Baum-Ansicht den Zweig *User-Language-Programme* aufklappen und das gewünschte ULP mit der Maus anwählen. Rechts erscheint die Beschreibung. Man kann die ULP-Datei auch mit einem Texteditor öffnen. Üblicherweise findet man am Anfang der Datei die zugehörige Beschreibung.

ULPs für Bestückungsautomaten (Auswahl):

<i>mount.ulp</i>	Erzeugt eine Datei mit Mittelpunktskoordinaten aller Bauteile
<i>mountsmd.ulp</i>	Mittelpunktskoordinaten für SMD-Bauteile, je eine Datei für Ober- und Unterseite

ULPs für Testautomaten (Auswahl):

<i>dif40.ulp</i>	DIF-4.0-Format von Digitaltest
<i>fabmaster.ulp</i>	Fabmaster-Format FATF REV 11.1
<i>gencad.ulp</i>	GenCAD-Format für Teradyne/GenRad In-Circuit-Tester
<i>unidat.ulp</i>	UNIDAT-Format

Führen Sie den RUN-Befehl im Layout-Editor-Fenster aus, um eines dieser User-Language-Programme zu starten.

Eine Vielzahl von User-Language-Programmen finden Sie im Internet unter <http://www.cadsoft.de/download.htm>, ULP-Verzeichnis.

### Dokumentationsunterlagen

Viele Unterlagen können mit Hilfe von User-Language-Programmen erzeugt werden. Beachten Sie auch die zahlreichen Programme, die im Download-Bereich auf unserem Web-Server zur Verfügung gestellt werden. Gerade das *bom.ulp* zur Stücklistenerzeugung wurde von vielen Anwendern als Basis für Weiterentwicklungen genommen.

### Stückliste

Die Stückliste wird über das *bom.ulp* erzeugt. Starten Sie es im Schaltplan-Editor über den RUN-Befehl. Es öffnet sich das Fenster *EAGLE Stückliste* mit der Bauteile-Übersicht.

**Eagle: Bill Of Material**

Part	/	Value	Device	Package	Description
IC2		74HC154DW	74HC154DW	SO24W	4-line to 16-line data SELECTOR für DPC 32
IC3		74AC74FLIP_FLOPD	74AC74FLIP_FL...	SO14	Dual D type positive edge triggered FLIP F...
IC6		74AC04D	74AC04D	SO14	Hex INVERTER
IC9		MAX708	MAX708	SO08	RESET ohne WATCHDOG
L101	1u	SM-NE45	SM-NE45		INDUCTOR
LT1763A+3V		LT1763A		SO-8	Spannungsregler +5V-3,3V
OK101		H CPL7721#300	H CPL7721#300	SO8-GV/300	CMOS Optocoupler, 40 ns Propagation Delay
OK102		H CPL7721#300	H CPL7721#300	SO8-GV/300	CMOS Optocoupler, 40 ns Propagation Delay
OK103		H CPL0601	H CPL0601	SOIC08	HEWLETT PACKARD OPTO COUPLER
O1	24MHz	CRYTALSM49	SM49		CRYSTAL
R001		SMT-REF	SMT-REF		SMD SHUNT RESISTOR
R002		SMT-REF	SMT-REF		SMD SHUNT RESISTOR
R003		SMT-REF	SMT-REF		SMD SHUNT RESISTOR
R004	3k3	R-EU_MELF0102R	MINI_MELF-0102R		RESISTOR, European symbol
R005	3k3	R-EU_MELF0102R	MINI_MELF-0102R		RESISTOR, European symbol
R006	10kR	SMT-REF	SMT-REF		SMD SHUNT RESISTOR
R007	0R	SMT-REF	SMT-REF		SMD SHUNT RESISTOR
R008	100kR	SMT-REF	SMT-REF		SMD SHUNT RESISTOR
R009	2,2k	SMT-REF	SMT-REF		SMD SHUNT RESISTOR
R010	2,2k	SMT-REF	SMT-REF		SMD SHUNT RESISTOR

➤ bom.ulp: Dialog-Fenster

Es ist möglich, zusätzliche Informationen aus einer Datenbankdatei in die Stückliste zu importieren (*Laden*) oder eine neue Datenbank mit eigenen Eigenschaften (z. B. Hersteller, Lagernummer, Materialnummer, Preis) zu erzeugen (*Neu*). Weitere Details zur aktuellen Version des ULPs erfahren Sie über die *Hilfe*-Schaltfläche.

Eine einfache Stückliste für den Schaltplan, sowie auch für eine Platine ohne Schaltplan, kann man über den EXPORT-Befehl, Option *Partlist* erzeugen.

### Bohrplan

Zur optischen Kontrolle der Bohrungen kann man einen Bohrplan ausdrucken oder davon eine PDF-Datei erstellen, der für unterschiedliche Bohrdurchmesser unterschiedliche Symbole enthält. EAGLE kennt 19 verschiedene Symbole. Davon sind 18 bestimmten Durchmessern zugeordnet. Eines, das Durchmesserzeichen ( $\emptyset$ ), erscheint bei Bohrdurchmessern, für die kein eigenes Symbol definiert ist. Die Symbole erscheinen in den Layern 44 *Drills* und 45 *Holes* an den Stellen, an denen sich Pads oder Vias bzw. Holes befinden.

Die Zuordnung der Symbole zu den Bohrdurchmessern definiert man im *Optionen/Einstellungen/Bohrsymbole*-Dialog des Layout-Editors.

Über die Schaltflächen *Neu*, *Ändern*, *Löschen* und *Hinzufügen* kann man eine neue Tabelle erstellen, einzelne Einträge modifizieren, löschen oder neue hinzufügen.

Mit *Erzeugen* extrahiert man aus dem Layout alle Bohrdurchmesser und ordnet sie automatisch einer Bohrsymbolnummer zu. *Durchmesser* und



### ➤ Dialog zur Konfiguration der Bohrsymbole

Strichstärke bestimmen das Aussehen des Bohrsymbols am Bildschirm und beim Ausdruck.

Oben im Bild ist beispielsweise das Bohrsymbol 1 einer Bohrung mit dem Durchmesser 0.01 inch zugeordnet. In der folgenden Abbildung sehen Sie, wie das zugehörige Bohrsymbol im Layer 44 Drills bzw. 45 Holes im Layout-Editor dargestellt wird. Das Bohrsymbol 1 sieht aus wie ein Plus-Zeichen (+).

1	+	10	×
2	×	11	△
3	□	12	△
4	◊	13	◁
5	☒	14	▷
6	▣	15	⊕
7	†	16	⊕
8	‡	17	田
9	✗	18	■

### ➤ Zuordnung der Bohrsymbole

Die Zuordnung der Bohrsymbole wird in der benutzerspezifischen Datei `eaglrc.usr` unter Windows bzw. in `.eaglrc` unter Linux und Mac gespeichert.

### Bohrerlegende

Um Bohrsymbolzuordnung zu dokumentieren, gibt es ein praktisches User-Language-Programm, das es erlaubt eine Bohrerlegende zu erzeugen. Dazu ist das *drill-legend.ulp* geeignet.

Zuerst lässt man über das Menü *Optionen/Einstellungen/Bohrsymbole* mit der Schaltfläche *Erzeugen* automatisch die Zuordnung der Bohrsymbole zu den im Layout verwendeten Bohrdurchmessern generieren.

Anschließend starten Sie das *drill-legend.ulp*. Dieses erzeugt im neu kreierten Layer 144 eine Tabelle und zeichnet an den entsprechenden Positionen die Bohrsymbole. Für einen Ausdruck blendet man den Layer 144 und evtl. auch Layer 20 *Dimension* ein.

Will man die generierten Symbole und die Tabelle wieder entfernen, kann man das ganz einfach mit GROUP und DELETE im Layer 144.

### Projekte mit Bestückungsvarianten

Der CAM-Prozessor erzeugt grundsätzlich Daten für die Bestückungsvariante mit der die Boarddatei gespeichert wurde. Unten im CAM-Prozessor-Fenster wird neben dem Dateinamen der Boarddatei auch die gewählte Bestückungsvariante angezeigt.

Möchten Sie für eine andere Bestückungsvariante Daten erzeugen, sollten Sie zunächst im Schaltplan des Projekts die gewünschte Variante auswählen und Schaltplan- und Boarddatei speichern. Starten Sie dann den CAM-Prozessor erneut.

Wenn Sie den CAM-Prozessor über die Kommandozeile (Eingabeaufforderung, Terminal-Fenster...) starten (*eagle -X*) brauchen Sie die Option *-A* um die Bestückungsvariante anzugeben. Mehr Informationen zu den Kommandozeilenoptionen finden Sie im Anhang ab Seite 331.

## 9.2 Regeln, die Zeit und Geld sparen

- ◆ Jeder Layer sollte unbedingt eindeutig gekennzeichnet sein (z. B. BS für Bestückungsseite, LS für Lötseite).
- ◆ Es kann sinnvoll sein, Passermarken, die z. B. im Layer 49 *Reference* definiert werden, zu verwenden. Beim Erstellen der Fertigungsdaten werden diese zusammen mit den Signallayern ausgegeben. Fragen Sie hierzu Ihren Leiterplattenhersteller. Passermarken finden Sie in *marks.lbr*. Für eine genaue Fixierung der einzelnen Lagen beim Fertigungsprozess sind im Board drei Passermarken üblich.
- ◆ Aus Kostengründen sollten Sie Engstellen unter 0,2 mm vermeiden.
- ◆ Üblicherweise wird im Layer 20 *Dimension* eine geschlossene Platinenkontur gezeichnet, die als Maß für die Platine verwendet wird. Man könnte auch Winkel an den Ecken der einzelnen Signallayer einzeichnen. Klären Sie mit dem Leiterplattenhersteller, was bevorzugt wird.

- ◆ Wenn Ihre Platine Ausfrässungen hat, klären Sie bitte mit dem Leiterplattenhersteller, in welchem Layer diese gezeichnet werden sollen. Siehe auch Seite 314.
- ◆ Grundsätzlich sollten Sie mindestens einen 2 mm breiten Rand der Platine von Kupfer freihalten. So vermeiden Sie bei Multilayer-Platinen auch mögliche Kurzschlüsse zwischen Innenlagen, die über die Außenkante der Platine entstehen können. Bei Versorgungslagen von Multilayer-Platinen, die invertiert geplottet werden, erreichen Sie das, indem Sie einen Wire am Rand der Platine einzeichnen.
- ◆ Achten Sie darauf, dass die Strichstärke für Polygone nicht zu klein gewählt oder gar auf 0 gesetzt ist. Das führt zu riesigen Datenmengen und zu Problemen beim Fertigen der Leiterplatte.
- ◆ Wie schon beim TEXT-Befehl erwähnt, sollten Texte in Kupferlayern immer mit Vektor-Font geschrieben werden. Nur so ist sichergestellt, dass die Texte auf der Platine genauso aussehen, wie sie im Layout-Editor dargestellt werden.  
Um ganz sicher zu gehen, können Sie die Optionen *Immer Vektor-Schrift* und *In diese Zeichnung einprägen* im Menü *Optionen/Benutzeroberfläche* aktivieren bevor Sie die Boarddatei an den Leiterplattenhersteller weitergeben.
- ◆ Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass bei Multilayer-Platinen mit Blind-, Buried- oder Micro-Vias alle Fragen bezüglich Layer-Aufbau, Schichtdicken und Bohrdurchmesser vorher zu klären sind.
- ◆ Geben Sie dem Platinenhersteller eine Textdatei mit Hinweisen zu eventuellen Besonderheiten der Platine mit. Beispielsweise Informationen über die verwendeten Layer, eventuelle Fräskonturen usw. Das spart Zeit und möglichen Ärger.

### 9.3 Datenausgabe im Schnelldurchgang

Der CAM-Prozessor stellt einen Job-Mechanismus zur Verfügung, mit dessen Hilfe die gesamte Erstellung der Ausgabedaten für eine Platine automatisiert werden kann. Es ist möglich, mit einem einzigen Mausklick sämtliche Fertigungsdaten erzeugen zu lassen.

In der Baum-Ansicht des Control Panels (Eintrag *CAM-Jobs*) finden Sie eine Übersicht mit kurzer Beschreibung der vorhandenen Jobs.

Falls Sie mit dem CAM-Prozessor noch nicht so vertraut sind, blättern Sie bitte zurück zum Kapitel *Der CAM-Prozessor* auf Seite 87. Dort werden die Grundlagen vermittelt.

*Die vordefinierten Jobs gerb274x.cam und gerber.cam gehen von einer einfachen Zweilagen-Platine aus, die einseitig bestückt wird. Es werden die Signallagen, der Bestückungsdruck und die Lötstopmaske für oben*

und unten erstellt.

## Job **gerb274x.cam**

Das ist der Standard-Job zum Erzeugen von Fertigungsdaten im Extended-Gerber-Format (RS274X).

So gibt man die Daten aus:

- ◆ Starten Sie den CAM-Prozessor (zum Beispiel über das Menü *Datei/CAM-Prozessor*).
- ◆ Falls die Platinendatei noch nicht automatisch geladen wurde, öffnen Sie diese über das Menü *Datei/Öffnen/Board*.
- ◆ Laden Sie den vorbereiteten Job *gerb274x.cam*, z. B. über *Datei/Öffnen/Job*.
- ◆ Klicken Sie nun auf *Job ausführen*. Es werden fünf Dateien, die Sie an den Leiterplattenhersteller weitergeben müssen, automatisch nacheinander ausgegeben. Jede Gerberdatei enthält die Plotinformationen und die zugehörige Blendendefinition.

Folgende Dateien werden erzeugt:

<b>%N.cmp</b>	<b>Bestückungsseite</b>
<b>%N.sol</b>	<b>Lötseite</b>
<b>%N.plc</b>	<b>Bestückungsdruck</b>
<b>%N.stc</b>	<b>Lötstoplack Bestückungsseite</b>
<b>%N.sts</b>	<b>Lötstoplack Lötseite</b>
<b>%N.gpi</b>	<b>Infodatei, hier nicht relevant</b>

*%N* steht als Platzhalter für den Namen der Platinendatei ohne Dateiendung

Falls noch weitere Daten erzeugt werden sollen, z.B. eine Maske für die Lotpaste für SMD-Bauteile, kann der Gerber-Job erweitert werden. Die Vorgehensweise wird später in diesem Kapitel gezeigt.

### Job excellon.cam

Die einfachste Methode, Bohrdaten zu erstellen, bietet der mitgelieferte CAM-Job *excellon.cam*. Dieser erzeugt automatisch die Bohrdatei, in die auch die Bohrertabelle integriert wird. Bei der Ausgabe werden die Layer *Drills* und *Holes* nicht unterschieden, sondern gemeinsam ausgegeben. Üblicherweise werden dann alle Bohrungen metallisiert.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- ◆ Starten Sie den CAM-Prozessor (zum Beispiel über das Menü *Datei/CAM-Prozessor*).
- ◆ Laden Sie die Platine mit *Datei/Öffnen/Board*, sofern sie beim Start nicht schon automatisch geladen wurde.
- ◆ Laden Sie den mitgelieferten Job *excellon.cam*, z. B. über *Datei/Öffnen/Job*.
- ◆ Klicken Sie nun auf *Job ausführen*. Die Bohrdaten werden erstellt.


*Excellon.cam unterscheidet nicht ob die Bohrungen durchkontakteert (Drills) oder nicht durchkontakteert (Holes) werden sollen!*

Folgende Dateien werden erzeugt:

<b>%N.drd</b>	<b>Bohrdaten</b>
<b>%N.dri</b>	<b>Infodatei, kann auf Wunsch an den LP-Hersteller weitergegeben werden</b>

*Excellon.cam* ist auch für Multilayer-Platinen, auch mit Blind-, Buried- und Micro-Vias geeignet. Es werden in diesem Falle mehrere Bohrdateien erzeugt. Mehr Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 9.5.

Standardmäßig werden Bohrdurchmesser in Inch angegeben. Soll die Bohrertabelle in Millimeter erzeugt werden, kann man die Treiberdefinition in der Datei *eagle.def* ändern. Wie das funktioniert, erfahren Sie im Abschnitt *Maßeinheit für die Blenden-/Bohrertabelle* ab Seite 326.

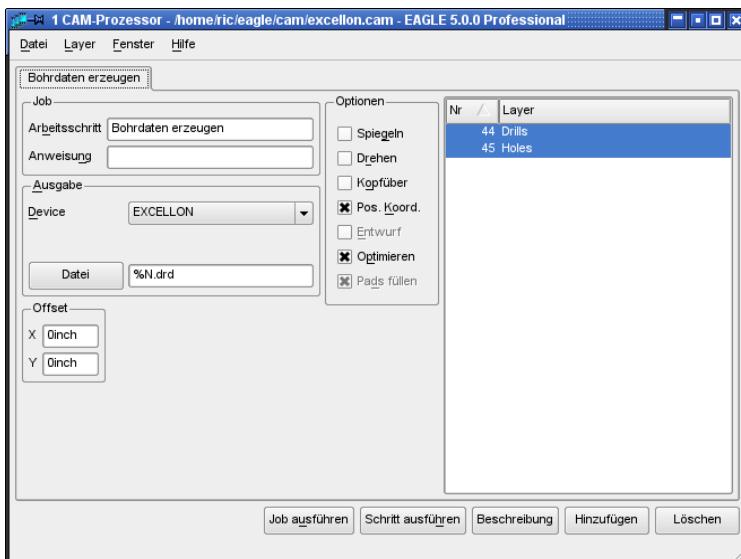

➤ **CAM-Prozessor: Bohrdaten erzeugen mit dem Job excellon.cam**

## Job gerber.cam

Wenn der Leiterplattenhersteller das Extended-Gerber-Format nicht verarbeiten kann und Gerberdaten mit separater Blendentabelle haben will, verwenden Sie den Job *gerber.cam*. Dieser arbeitet mit den Treibern *GERBERAUTO* und *GERBER*, um die Daten im Format RS-274D zu erzeugen.

So gibt man die Daten aus:

- ◆ Starten Sie den CAM-Prozessor (zum Beispiel über das Menü *Datei/CAM-Prozessor* oder das CAM-Prozessor-Icon im Layout-Editor).
- ◆ Falls die Platinendatei noch nicht automatisch geladen wurde, öffnen Sie diese über das Menü *Datei/Öffnen/Board*.
- ◆ Laden Sie den vorbereiteten Job *gerber.cam*, z. B. über *Datei/Öffnen/Job*.
- ◆ Klicken Sie nun auf *Job ausführen*. Es werden sechs Dateien, die Sie an den Leiterplattenhersteller weitergeben müssen, automatisch nacheinander ausgegeben. Fünf Gerberdateien mit Plotinformationen und die zugehörige Blendentabelle.
- ◆ Im ersten Schritt wird automatisch eine Blendentabelle *%N.whl* erzeugt. Es erscheinen zwei Meldungen, die sie mit *OK* bestätigen. Die linke Meldung wird durch den Eintrag im Feld *Anweisung* erzeugt, und erinnert Sie, die temporäre Datei *\$N.\$\$\$*, die beim Generieren der Blendentabelle entsteht aber nicht benötigt wird, nachher zu löschen.



### ➤ Meldungen beim gerber.cam

Die rechte Meldung weist darauf hin, dass mehrere Signallagen gleichzeitig aktiv sind. Üblicherweise ist bei der Ausgabe nur eine Signallage aktiv. Im Falle der Wheel-Erzeugung müssen aber alle Layer gleichzeitig aktiv sein, um eine gemeinsame Blendentabelle für alle Gerberdateien zu erhalten.

Folgende Dateien werden erzeugt:

<b>%N.whl</b>	<i>Blendentabelle</i>
<b>%N.cmp</b>	<i>Bestückungsseite</i>
<b>%N.sol</b>	<i>Lötseite</i>
<b>%N.plc</b>	<i>Bestückungsdruck</i>
<b>%N.stc</b>	<i>Lötstoplack Bestückungsseite</i>
<b>%N.sts</b>	<i>Lötstoplack Lötseite</i>
<b>%N.\$\$\$</b>	<i>Temporäre Datei (bitte löschen)</i>
<b>%N.gpi</b>	<i>Infodatei, hier nicht relevant</i>

## 9.4 Welche Dateien brauche ich für meine Platine?

Im bisherigen Kapitel haben Sie etwas über die Grundlagen der Datenausgabe und über die Vorgehensweise mit Hilfe von vordefinierten Jobs für Standardplatinen erfahren. In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht der üblichen Dateien die für eine Platine erstellt werden müssen.

### Dateiliste

Die einzelnen Ausgabedateien in den CAM-Jobs werden üblicherweise durch die Dateiendungen unterschieden. Sie dürfen aber jeden beliebigen Dateinamen verwenden.

Im CAM-Prozessor hat man die Möglichkeit, verschiedene Platzhalter für die Gestaltung der Outputdateien zu verwenden. Üblicherweise wird der Name der Boarddatei mit einer besonderen Endung verwendet. Für den Dateinamen der Boarddatei ohne Dateierweiterung wird **%N** verwendet. Man schreibt zum Beispiel im Feld *Datei* unter *Ausgabe*: **%N.cmp**. Der resultierende Dateiname setzt sich dann zusammen aus dem Namen der Boarddatei plus der angegebenen Endung (also *boardname.cmp*). Auch in der Tabelle steht **%N** für den Namen der geladenen Boarddatei, für die Fertigungsdaten erzeugt werden sollen.

	<u>Dateiname</u>	<u>Ausgewählte Layer</u>	<u>Bezeichnung</u>
<b>Signallagen</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>%N.cmp</b>	<b>1 Top, 17 Pads, 18 Vias</b>	Bestückungsseite
<input type="checkbox"/>	<b>%N.sol</b>	<b>16 Bottom, 17 Pads, 18Vias</b>	Lötseite
<b>Innenlagen</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>%N.ly2</b>	<b>2 Route2, 17 Pads, 18 Vias</b>	<b>Innenlage 2</b>
<input type="checkbox"/>	<b>%N.ly3</b>	<b>3 Route3, 17 Pads, 18 Vias</b>	<b>Innenlage 3</b>
	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/>	<b>%N.l15</b>	<b>15 Route15, 17 Pads, 18 Vias</b>	<b>Innenlage 15</b>
<b>Bestückungsdruck</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>%N.plc</b>	<b>21 tPlace, 25 tNames, evtl. 20 Dimension (*)</b>	<b>Bestückungsdruck oben</b>
<input type="checkbox"/>	<b>%N.pls</b>	<b>22 bPlace, 26 bNames evtl. 20 Dimension (*)</b>	<b>Bestückungsdruck unten</b>
<b>Lötstopmaske</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>%N.stc</b>	<b>29 tStop</b>	<b>Lötstopmaske oben</b>
<input type="checkbox"/>	<b>%N.sts</b>	<b>30 bStop</b>	<b>Lötstopmaske unten</b>

## 9 Erstellen der Fertigungsunterlagen

<b>Lotpastenmaske (bei SMD-Bestückung)</b>			
<input type="checkbox"/>	%N.crc	<b>31 tCream</b>	<b>Lotpastenmaske oben</b>
<input type="checkbox"/>	%N.crs	<b>32 bCream</b>	<b>Lotpastenmaske unten</b>
<b>Fräskonturen für Ausbrüche, Langlöcher</b>			
<input type="checkbox"/>	%N.mill	<b>46 Milling (**)</b>	<b>Metallisierte Fräskonturen</b>
<input type="checkbox"/>	%N.dim	<b>20 Dimension (**)</b>	<b>Nicht metallisierte Fräskonturen</b>
<b>Veredelungsmasken (z.B. Vergoldung)</b>			
<input type="checkbox"/>	%N.fic	<b>33 tFinish</b>	<b>Veredelung oben</b>
<input type="checkbox"/>	%N.fis	<b>34 bFinish</b>	<b>Veredelung unten</b>
<b>Klebepunkte (für große SMD-Bauteile)</b>			
<input type="checkbox"/>	%N.glc	<b>35 tGlue</b>	<b>Klebemaske oben</b>
<input type="checkbox"/>	%N.gls	<b>36 bGlue</b>	<b>Klebemaske unten</b>
<b>Bohrdaten</b>			
<input type="checkbox"/>	%N.drd	<b>44 Drills, 45 Holes</b>	<b>Alle Bohrungen</b>
<b>Bei Unterscheidung von durchkontaktiert und nicht-durchkontaktiert</b>			
<input type="checkbox"/>	%N.drd	<b>44 Drills</b>	<b>Durchkontakteierte Bohrungen</b>
<input type="checkbox"/>	%N.hol	<b>45 Holes</b>	<b>Nicht durchkontakteierte Bohrungen</b>

(\*) Bitte klären Sie mit dem Leiterplattenhersteller, ob Sie den Platinenumriss separat im Layer 20 ausgeben sollen oder ob dieser Layer gemeinsam mit dem Bestückungsdruck ausgegeben werden kann.

(\*\*) Wenn zusätzliche Ausfräslungen in der Platine sind, sollten Sie mit dem LP-Hersteller klären, in welchem Layer (20 Dimension, 46 Milling, oder in beiden) diese gezeichnet werden sollen!

## Platzhalter für die Namensgestaltung für Ausgabedateien

<code>%D{xxx}</code>	<i>xxx steht für eine Zeichenfolge, die nur im Namen der Datendatei eingesetzt wird</i>
<code>%E</code>	<i>Dateierweiterung der geladenen Datei, ohne den '.'</i>
<code>%H</code>	<i>Home-Verzeichnis des Benutzers</i>
<code>%I{xxx}</code>	<i>xxx steht für eine Zeichenfolge, die nur im Namen der Infodatei eingesetzt wird</i>
<code>%L</code>	<i>Layer-Nummern für Blind- &amp; Buried Vias</i>
<code>%N</code>	<i>Name der geladenen Datei (ohne Pfad und Dateiendung)</i>
<code>%P</code>	<i>der Verzeichnis-Pfad der geladenen Schaltplan- oder Board-Datei</i>
<code>%%</code>	<i>das Zeichen '%'</i>

*Die Platzhalter werden nur in Großbuchstaben erkannt!*

### Hinweis zur Gestaltung der Dateiendungen

*cmp* steht für Component side, also die Oberseite, und *sol* für Solder side, die Unter-(Löt-)seite der Platine. Oft ist es sinnvoll, die ersten beiden Buchstaben an die aktiven Layernamen anzulehnen. Der dritte steht mit *c* oder *s* für zur Oberseite oder zur Unterseite gehörend.

Sie dürfen selbstverständlich auch beliebige andere Namen verwenden.

*Bitte achten Sie darauf, dass sich die Erweiterungen der Ausgabedateien eines Jobs eindeutig voneinander unterscheiden.*

## 9.5 Besonderheiten bei Multilayer-Platinen

Bei Platinen mit Innenlagen muss man für die Erzeugung von Fertigungsdaten wissen, wie die Innenlagen definiert sind. Handelt es sich um eine Innenlage, in der, genauso wie im Layer *Top* oder *Bottom*, Leiterbahnen und Polygone verwendet werden? Oder ist eine Versorgungslage definiert, die man am \$-Zeichen zu Beginn des Layernamens erkennen kann?

### Innenlagen

Innenlagen werden genauso behandelt wie die äußeren Signallagen. Gemeinsam mit dem Signallayer werden die Layer *Pads* und *Vias* aktiviert.

Bei Vias mit verschiedenen Längen (Blind-, Buried-Vias) werden mit dem Innenlayer nur die Vias ausgegeben, die auch tatsächlich in diesem Layer vorhanden sind. Aktiviert man den Layer *Vias* bei der Datenausgabe ohne einen Signallayer, werden alle Vias unabhängig von Ihrer Länge gemeinsam ausgegeben!

### Bohrdaten für Multilayer-Platinen mit Blind- und Buried-Vias

Werden in der Platine Blind- oder Buried-Vias verwendet, erzeugt der CAM-Prozessor für jede Via-Länge automatisch eine eigene Bohrdatei.

Die Dateiendung *.drd* wird um die Angabe der Via-Länge erweitert. Gibt es beispielsweise Vias von Layer 1 nach 2, erhält die Ausgabedatei standardmäßig die Endung *.drd.0102*.

Man kann die Layerangabe durch die Verwendung des Platzhalters *%L* auch an anderer Stelle anordnen. Schreiben Sie beispielsweise im CAM-Prozessor-Fenster unter *Datei* den Eintrag *%N.%L.drd*, erhält die Ausgabedatei den Namen *boardname.0102.drd*.

Pads und durchgehende Vias werden in die Bohrdatei mit der Endung *.drd.0116* ausgegeben. Wurden Befestigungsbohrungen (Holes) verwendet und der *Holes*-Layer bei der Ausgabe aktiviert, schreibt der CAM-Prozessor diese Daten ebenfalls in die Datei mit der Endung *.drd.0116*.

Geben Sie alle diese Dateien an den Leiterplattenhersteller weiter.

Sofern Sie nicht den EXCELLON-Treiber verwenden, bekommt der Leiterplattenhersteller zusätzlich die Bohrertabelle *name.drl*, die über *drillcfg.ulp* erzeugt wurde.


## 9.6 Ausgabe-Parameter einstellen

Dieser Abschnitt beschreibt, welche Einstellungen für die Ausgabe einer Platine oder eines Schaltplans im CAM-Prozessor getroffen werden können.

Laden Sie eine Schaltplan- oder Board-Datei über das Menü *Datei/Öffnen* des CAM-Prozessors, und treffen Sie die gewünschten Einstellungen.

Das CAM-Prozessor-Fenster ist in verschiedene Bereiche (*Ausgabe*, *Job*, *Optionen*, *Layer*, *Offset* usw.) unterteilt. Manche Bereiche, wie *Emulation*, *Toleranz*, *Stift*, und *Seite*, sind nur für bestimmte Treiber oder Dateien relevant und werden nur bei Bedarf angezeigt.

**Ausgabe:**

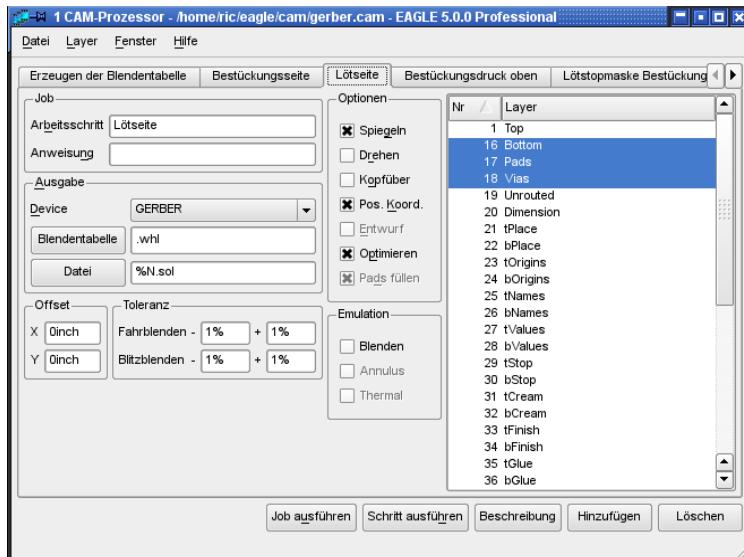

### ➤ CAM-Prozessor: gerber.cam, Arbeitsschritt Lötseite

- ◆ Wählen sie unter *Device* den Treiber für das gewünschte Ausgabegerät bzw. Ausgabeformat.
- ◆ Wählen Sie über die Schaltfläche *Datei* Name und Pfad der Ausgabedatei.  
Wollen Sie eine Datei auf ein bestimmtes Laufwerk ausgeben, stellen Sie die Laufwerksbezeichnung bzw. den Pfad der Endung voran, also z. B. *d:\%N.cmp* für die Ausgabe der Datei *boardname.cmp* in das Wurzelverzeichnis des Laufwerks *D* unter Windows. Für die Linux- oder Mac-Version gilt das ebenfalls, also z. B. */dev/hdc2/%N.cmp*, um die Datei auf Laufwerk *hdc2* auszugeben.  
*%H* kann als Platzhalter für das Home-Verzeichnis verwendet werden, *%P* für den Verzeichnispfad der geladenen Datei.  
Soll direkt an einen Plotter ausgegeben werden, geben Sie den Namen der Druckerqueue, die mit der entsprechenden Schnittstelle des Rechners verbunden ist, in UNC-Schreibweise an, z. B.  
*\Servername\Plottername*.
- ◆ Je nach gewähltem Device kann nach einer *Blendentabelle* oder nach einer *Bohrertabelle* gefragt werden. Wählen Sie dann den Pfad zur Datei über die Schaltfläche aus.

#### **Layer-Auswahl:**

- ◆ Wählen Sie die Layer, für die eine gemeinsame Datei erzeugt werden soll. Klicken Sie dazu auf die Layernummern in der Liste.  
Über das Menü *Layer/Alle abwählen* kann man zunächst alle Layer deaktivieren.

## 9 Erstellen der Fertigungsunterlagen

---

Mit *Layer/Ausgewählte zeigen* werden, im Gegensatz zu *Alle zeigen*, nur die aktuell ausgewählten gezeigt.

- ◆ Bei manchen Treibern (HPGL, spezielle Plotter) ist es möglich, in einer zusätzlichen Spalte *Color* eine Farbnummer beziehungsweise eine Stiftnummer zu wählen.

### Optionen:

- ◆ *Spiegeln*: Ausgabe spiegeln.  
Es kann sinnvoll sein die Ausgaben, die sich auf die Unterseite der Platine gespiegelt auszugeben.
- ◆ *Drehen*: Die Zeichnung wird um 90 Grad gedreht.
- ◆ *Kopfüber*: Die Zeichnung wird um 180 Grad gedreht.  
Zusammen mit *Drehen* wird die Zeichnung um insgesamt 270 Grad gedreht.
- ◆ *Pos. Koord.*: Verhindert negative Koordinaten bei der Ausgabe.  
Die Zeichnung wird an die Koordinatenachsen herangeschoben, auch wenn sie schon im positiven Koordinatenbereich ist. Negative Koordinaten führen bei vielen Peripheriegeräten zu Fehlern! Diese Option sollte standardmäßig immer eingeschaltet sein.  
Schaltet man die Option aus, werden die Koordinaten aus dem Layout-Editor unverändert übernommen.
- ◆ *Entwurf*: Beschleunigte Ausgabe, bei der nur die Umrisse von Objekten erscheinen. Diese Option ist nur bei bestimmten Treibern (HPGL, verschiedene Plotter) einstellbar.
- ◆ *Optimieren*: Mit dieser Option schalten Sie die Wegoptimierung für die Plotterausgabe ein oder aus. Sie sollte immer eingeschaltet sein.
- ◆ *Pads füllen*: Diese Option ist immer eingeschaltet. Nur bei den Treibern PS und EPS ist es möglich, diese Option zu deaktivieren. Die Bohrlöcher sind dann in den Pads und Vias sichtbar (so wie beim Ausdruck mit PRINT).

### Job:

- ◆ Wenn Sie einen CAM-Job definieren, der aus mehreren Schritten besteht, ist es sinnvoll, die einzelnen Schritte zu benennen. In der Zeile *Arbeitsschritt* kann man einen Namen vergeben, der oben im Tab angezeigt wird.  
Vergeben Sie beispielsweise für einen Arbeitsschritt den Namen *Blendentabelle*: Erzeugen der Blendenkonfigurationsdatei, wird nur der Teil vor dem Doppelpunkt als Tab-Name verwendet.

- ◆ Anweisung kann man mit einem Text versehen, wenn man vor dem Ausführen des aktuellen Schrittes eine Meldung ausgeben möchte. Zum Beispiel *Bitte neues Blatt einlegen*. Erst wenn diese Meldung bestätigt wird, geht die Ausgabe weiter.

**Offset:**

- ◆ Offset auf einem Blatt in x- und y-Richtung.  
Es können Werte in Inch oder Millimeter eingegeben werden, zum Beispiel 15mm oder 0.5inch.

**Toleranz:**

- ◆ Toleranzen für *Fahrblenden* und *Blitzblenden* sind für die Gerber-Treiber notwendig, die eine Blendentabelle verwenden (*GERBER*, *GERBER\_23*). Üblicherweise gibt man 1% in allen Feldern an. Damit kompensiert man kleine Rundungsfehler in der Tabelle, die beim Umrechnen von Inch in Millimeter und umgekehrt entstehen können.
- ◆ Bei Treibern für die Bohrdatenerzeugung mit separater Bohrertabelle erscheint das Feld *Bohrung*. Hier gibt man eine Toleranz an, die eventuelle Rundungsfehler beim Konvertieren von Inch in Millimeter und umgekehrt in der Tabelle kompensiert. Es hat sich der Wert von ± 2.5% bewährt.

**Emulation:**

- ◆ Wird die Emulation für *Blenden* aktiviert, nimmt das Programm kleinere Blenden, um die Werte, die nicht in der Blendentabelle vorhanden sind, zu emulieren. Plot-Zeiten und -Kosten steigen, deshalb sollte man die Blenden-Emulation vermeiden, wenn es geht.
- ◆ Bögen mit geraden Enden (CHANGE CAP FLAT) werden bei der Gerber-Ausgabe immer emuliert ausgegeben, also durch dünne kurze Linien gezeichnet.  
Bögen mit runden Enden nicht (CHANGE CAP ROUND).
- ◆ Auskunft darüber, ob und welche Blenden emuliert wurden, gibt die Infodatei *name.gpi*.

Enthält das Layout in beliebigen Winkeln gedrehte Bauteile, muss die Emulation aktiviert werden. Bestimmte Padformen müssen mit einer kleineren runden Blende gezeichnet werden.

**Blatt:**

- ◆ Angabe der *Höhe* und *Breite* des zu bedruckenden Blattes standardmäßig in Inch. Die Angabe ist auch in Millimeter möglich, zum Beispiel 297mm.

**Stift:**

- ◆ Der *Durchmesser* des Plotter-Stiftes wird hier in Millimeter angegeben.

- ◆ Für Plotter, die verschiedene Stift-Geschwindigkeiten unterstützen, kann eine Angabe in cm/s erfolgen. Wird kein Wert gewählt, gilt die Standardeinstellung des Plotters.

### Seite:

- ◆ Wählen Sie die Seite des Schaltplans, die ausgegeben werden soll.

## 9.7 Automatisierte Ausgabe mit CAM-Prozessor-Jobs

### Neuen CAM-Job definieren

Ein CAM-Job besteht aus einem oder mehreren Schritten, die es erlauben beispielsweise einen vollständigen Satz Fertigungsdaten für eine Platine mit wenigen Mausklicks automatisch erstellen zu lassen. Unter einem Schritt versteht man einen Satz von Einstellungen, wie im vorherigen Abschnitt *Ausgabe-Parameter einstellen* beschrieben, der die Ausgabe einer Datei definiert.

So definieren Sie einen Job:

- ◆ Starten Sie den CAM-Prozessor.  
Es wird zunächst kein Job geladen, außer es existiert eine Datei mit dem Namen *eagle.cam* im *cam*-Verzeichnis oder ein bestehender Job wird über eine Projektdatei automatisch gestartet.
- ◆ Falls noch nicht geschehen, laden Sie eine Boarddatei, für die der Job erstellt werden soll (auch mit Schalplänen möglich).
- ◆ Als Basis laden Sie am besten einen bereits bestehenden Job, zum Beispiel *gerb274x.cam*, über das Menü *Datei/Öffnen/Job* im CAM-Prozessor.
- ◆ Speichern Sie diesen Job unter einem neuen Namen über *Datei/Job Speichern*. So bleibt der ursprüngliche Job unverändert.
- ◆ Klicken Sie auf die Schaltfläche *Hinzufügen*.  
Es wird dabei der bisher aktuelle Schritt mit seinem vollständigen Parametersatz kopiert.
- ◆ Tragen Sie im Feld *Arbeitsschritt* einen neuen Namen ein.
- ◆ Falls Sie das wünschen, tragen Sie für den Arbeitsschritt im Feld *Anweisung* eine Meldung ein, die vor der Ausführung auf dem Bildschirm erscheinen soll.
- ◆ Stellen Sie einen kompletten Parametersatz ein, also den Ausgabetreiber (*Device*), die Layer, die ausgegeben werden sollen, das Ausgabeziel (*Datei*), ggf. einen *Skalierungsfaktor* und die Optionen (*Spiegeln, Drehen, Kopfüber...*).
- ◆ Definieren Sie weitere Schritte auf die gleiche Weise.  
**Ganz wichtig:** Zuerst mit *Hinzufügen* neuen Schritt anlegen, dann die Parameter einstellen.

- ◆ Löschen Sie einen Arbeitsschritt, falls erforderlich.
- ◆ Speichern Sie alle Schritte als einen gemeinsamen Job mit einem von Ihnen gewählten Namen über das Menü *Datei/Job speichern...*

Alle Schritte eines Jobs werden nacheinander ausgeführt, wenn Sie auf die Schaltfläche *Job ausführen* klicken.

Wenn Sie auf *Schritt ausführen* klicken, wird nur der angezeigte Schritt ausgeführt.

Die Schaltfläche *Beschreibung* erlaubt eine Beschreibung des gesamten CAM-Jobs. Diese wird im Control Panel angezeigt.

### **Job gerber.cam für Multilayer-Platinen erweitern**

Für Multilayer-Platinen kann man als Grundlage den Job *gerber.cam* verwenden. Man erweitert ihn einfach um die zusätzlichen Innenlagen.

Beispiel:

Sie wollen eine Platine mit SMD-Bestückung auf der Top- und Bottom-Seite, und zwei weiteren Innenlagen, Layer 2 und Layer 15 mit einem Polygon VCC ausgeben.

Sie brauchen den Bestückungsdruck für Ober- und Unterseite, Lötstopmaske und Lotpastenmaske für beide Seiten.

Bevor Sie beginnen, den Job zu verändern, speichern Sie diesen unter neuem Namen über das Menü *Datei/Job speichern...*

Gehen Sie so vor, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Folgende Schritte sollte der CAM-Job dann enthalten:

## 9 Erstellen der Fertigungsunterlagen

<u>Neu</u>	<u>Ausgabe-datei</u>	<u>Ausgewählte Layer</u>	<u>Bezeichnung</u>
<input checked="" type="checkbox"/> *	%N.\$\$\$	1, 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32	Blendentabelle .whl erzeugen * modifiz. Layerwahl
	%N.cmp	1 Top, 17 Pads, 18 Vias	Bestückungsseite
<input checked="" type="checkbox"/>	%N.l2	2 Route2, 17 Pads, 18 Vias	Innenlage 2
<input checked="" type="checkbox"/>	%N.l15	15 VCC, 17 Pads, 18 Vias	Innenlage 15
	%N.sol	16 Bottom, 17 Pads, 18Vias	Lötseite
	%N.plc	21 tPlace, 25 tNames, 20 Dimension	Bestückungsdruck oben
<input checked="" type="checkbox"/>	%N.pls	22 bPlace, 26 bNames 20 Dimension	Bestückungsdruck unten
	%N.stc	29 tStop	Lötstopmaske oben
	%N.sts	30 bStop	Lötstopmaske unten
<input checked="" type="checkbox"/>	%N.crc	31 tCream	Lotpastenmaske oben
<input checked="" type="checkbox"/>	%N.crs	32 bCream	Lotpastenmaske unten

Prüfen Sie jetzt nochmal, ob alle benötigten Layer zur Erzeugung der Blendentabelle im ersten Schritt aktiv sind. Die Ausgabedatei, die im ersten Schritt erzeugt wird, kann nicht genutzt werden. Darum sollte die Datei *boardname.\$\$\$* gelöscht werden.

*Bei allen Innenlagen müssen die Layer Pads und Vias aktiviert werden!*

### Fehlermeldung: Blenden fehlen

Sollte beim Starten des erweiterten CAM-Jobs die Fehlermeldung *BLENDEN FEHLEN - ES WURDE KEINE AUSGABEDATEI ERZEUGT* erscheinen, finden Sie in der Gerber-Infodatei *boardname.gpi* Informationen über die Ursache des Problems.

Möglicherweise sind nicht alle notwendigen Blenden definiert oder konnten aufgrund fehlender Toleranzangaben nicht gefunden werden. Haben Sie im Schritt *Blendentabelle erzeugen* auch wirklich alle benötigten Layer aktiviert?

Es könnte auch sein, dass Bauteile mit nicht runden Pads in beliebig gedrehten Winkeln im Layout vorhanden sind. In diesem Fall muss man die Blendenemulation einschalten.

### **Gerber-Infodateien**

Beim Erzeugen einer Gerber-Datei wird gleichzeitig eine Infodatei mit der Dateiendung *.gpi* erstellt. Diese gibt unter anderem Auskunft über die verwendeten Blenden und über das Datenformat des Treibers.

Falls Sie einen Job für Gerberdaten definieren, der Dateien mit den Namenserweiterungen wie in der vorherigen Tabelle vorgeschlagen erzeugt, wird die Infodatei bei jedem Schritt überschrieben.

Wenn Sie für jede Ausgabedatei eine eigene Infodatei an Ihren Fotoplot-Service bzw. Leiterplattenhersteller mitschicken sollen, gehen Sie wie folgt vor:

Verwenden Sie den Platzhalter *%I{xxx}*, um der Infodatei einen besonderen Namen zu geben. Zum Beispiel:

*%N.xxx%I{.info}*

Dabei gilt: *%N* steht für den Board-Namen, *xxx* steht für beliebige Zeichen, die die Dateierweiterung beschreiben, *%I{.info}* steht für eine zusätzliche Erweiterung des Dateinamens um *.info* für die Infodatei.

Die ausgegebenen Dateien erhalten dann folgende Namen:

Gerberdatei: *boardname.xxx*

Infodatei: *boardname.xxx.info*

Beispiel:

Es ist die Platine *myboard.brd* geladen. Im *Datei*-Feld ist *%N.cmp%I{.info}* eingetragen. Die Ausgabedatei heißt *myboard.cmp*, die Infodatei heißt *myboard.cmp.info*.

Die Ausgabedateien befinden sich üblicherweise im selben Verzeichnis, wie die Board-Datei.

### **Bohrdatenerzeugung mit separater Bohrertabelle**

Sollen die Bohrdaten in einem anderen Datenformat, zum Beispiel Sieb&Meyer 1000 oder 3000 (*SM1000*, *SM3000*) oder im Excellon mit separater Bohrertabelle (*EXCELLON\_RACK*) erzeugt werden, ist es notwendig, zuerst die Bohrertabelle (Rack-File) zu generieren.

### **Bohrertabelle (Rack-File) erzeugen**

Diese Datei wird direkt im Layout-Editor für die Platine mit Hilfe von *drillcfg.ulp* erzeugt (RUN-Befehl) und erhält den Dateinamen *boardname.drl*. Es ist natürlich auch möglich, mit Hilfe des Texteditors eine Bohrertabelle zu definieren.

## 9 Erstellen der Fertigungsunterlagen

---

Bei der Datenausgabe im CAM-Prozessor geben Sie im Feld *Bohrertabelle* nur die Endung *.drl* oder den vollständigen Pfad zur Datei an.

Beispiel für eine Bohrertabelle:

```
T01 0.010  
T02 0.016  
T03 0.032  
T04 0.040  
T05 0.050  
T06 0.070
```

Maßangaben ohne Einheit werden als Zoll interpretiert. Man kann die Werte auch mit Einheit, z. B. *0.010in* oder *0.8mm* angeben. Kommentare in Bohrertabellen sind mit einem Strichpunkt gekennzeichnet, der entweder am Zeilenanfang steht oder dem ein Leerzeichen vorangeht.

### Job für Bohrdatenausgabe definieren

- ◆ Starten Sie den CAM-Prozessor.
- ◆ Laden Sie den mitgelieferten Job *excellon.cam*.
- ◆ Ändern Sie den Ausgabetreiber in *EXCELLO\_N\_RACK*, *SM1000* oder *SM3000* und überprüfen Sie die eingestellten Parameter. Es dürfen **nur** die Layer *44 Drills* und *45 Holes* aktiv sein! Keine anderen Layer! Eine Übersicht der aktiven Layer erhalten Sie über das Menü *Layer/Ausgewählte zeigen*.  
 Falls Sie durchkontakteerte Bohrungen von nicht-durchkontakteerten Bohrungen explizit unterscheiden wollen, wählen Sie an dieser Stelle nur den Layer *44 Drills* und fügen nach dem nächsten Punkt mit der Schaltfläche *Hinzufügen* einen weiteren Schritt an, der nur den Layer *45 Holes* in eine eigene Datei ausgibt. Fragen Sie ihren Leiterplattenhersteller, ob das die bevorzugte Methode ist.
- ◆ Nach dem Verändern des Ausgabebetreibers erscheint die Zeile *Bohrertabelle*. Geben Sie zum Beispiel *.drl* an oder klicken Sie auf die Schaltfläche, um den vollständigen Pfad zur Datei zu wählen.  
 Bei Unterscheidung von durchkontakteert/nicht-durchkontakteert: Mit *Hinzufügen* definieren Sie einen neuen Schritt, der nur den Layer *45 Holes* in eine weitere Bohrdatei mit modifiziertem Namen ausgibt. Eventuell *.ndk* für nicht-durchkontakteert.
- ◆ Speichern Sie den Job mit *Datei/Job speichern* unter einem neuen Namen ab.

Erlauben Sie für die Auswahl der Bohrdurchmesser eine Toleranz, um Rundungsfehler beim Umrechnen von Inch in Millimeter und umgekehrt zu kompensieren. Es hat sich ein Wert von  $\pm 2.5\%$  als sinnvoll erwiesen.

## Drill-Infodatei

Die Datei *name.dri* wird bei jeder Ausgabe mit einem Bohrtreiber erzeugt. Sie enthält eine Liste der verwendeten Bohrer und weitere Informationen zum Datenformat.

Sollte bei der Erzeugung der Bohrdaten die Fehlermeldung *BOHRUNGEN FEHLEN – ES WURDEN KEINE BOHRDATEN ERZEUGT* erscheinen, finden Sie in der Infodatei Hinweise, welche Bohrdurchmesser in der Bohrertabelle nicht gefunden wurden. Ergänzen Sie die Tabelle entsprechend oder prüfen Sie die angegebenen Toleranzen.

Die Datei wird in dasselbe Verzeichnis wie die Ausgabedatei geschrieben. Auf Wunsch kann man sie an den Leiterplattenhersteller weitergeben.

## 9.8 Treiberdefinition in der Datei eagle.def

Die Treiber für die Ausgabegeräte sind in der Textdatei *eagle.def* definiert. Dort finden Sie alle Angaben, die zur Erstellung eines eigenen Treibers erforderlich sind. Am besten, Sie kopieren den Block für ein Ausgabegerät der gleichen Kategorie und ändern dann die Parameter, wo es erforderlich ist.

Die Datei *eagle.def* finden Sie im Verzeichnis *eagle/bin*.

## Erstellen eines eigenen Device-Treibers

Verwenden Sie bitte einen Texteditor, der keine Steuerzeichen in die Datei einfügt, zum Beispiel den EAGLE-Texteditor.

### Beispiel 1: Gerber(auto)-Treiber, Ausgabe in mm

```
[GERBER_MM33]
Type = PhotoPlotter
Long = "Gerber photoplotter"
Init = "G01*\nX000000Y000000D02*\n"
Reset = "X000000Y000000D02*\nM02*\n"
ResX = 25400
ResY = 25400
Wheel = ""
Move = "X%06dY%06dD02*\n" ; (x, y)
Draw = "X%06dY%06dD01*\n" ; (x, y)
Flash = "X%06dY%06dD03*\n" ; (x, y)
Units = mm
Decimals = 4
Aperture = "%s*\n" ; (Aperture code)
Info = "Plotfile Info:\n" \
"\n" \
"Coordinate Format : 3.3\n" \
"Coordinate Units : 1/1000mm\n" \
"Data Mode : Absolute\n" \
"Zero Suppression : None\n" \
"End Of Block : *\n" \
"\n"
```

```
[GERBERAUTO_MM33]
@GERBER_MM33
Long = "With automatic wheel file generation"
Wheel = "" ; avoids message!
AutoAperture = "D%d" ; (Aperture number)
FirstAperture = 10
MaxApertureSize = 2.0
```

### Beispiel 2: EXCELLON-Treiber, Ausgabe mit führenden Nullen

```
[EXCELLON-LZ]
Type      = DrillStation
Long      = "Excellon drill station"
Init      = "%%\nM48\nM72\n"
Reset     = "M30\n"
ResX      = 10000
ResY      = 10000
;Rack     = ""
DrillSize = "%sC%0.4f\n" ; (Tool code, tool size)
AutoDrill = "T%02d"       ; (Tool number)
FirstDrill = 1
BeginData = "%%\n"
Units     = Inch
Decimals = 0
Select    = "%s\n"          ; (Drill code)
Drill     = "X%06.0fY%06.0f\n" ; (x, y)
Info      = "Drill File Info:\n" \
            "\n" \
            " Data Mode      : Absolute\n" \
            " Units          : 1/10000 Inch\n" \
            "\n"
```

### Maßeinheit in der Blenden-/Bohrertabelle

Die Blenden-tabelle wird bei der automatischen Erstellung mit dem Treiber *GERBERAUTO* einheitlich in Inch-Werten definiert.

Das ist auch für die Bohrertabelle der Fall, die automatisch bei der Erstellung von Bohrdaten mit dem Treiber *EXCELLON* in die Ausgabedatei geschrieben wird.

Falls Ihr Leiterplattenhersteller die Einheiten der Blendengrößen oder der Bohrdurchmesser in Millimeter-Werten wünscht, können Sie das durch Ändern des Treibers *GERBER* und *GERBERAUTO* beziehungsweise *EXCELLON* erreichen.

Editieren Sie dazu mit einem Texteditor, der keine Steuerzeichen hinzufügt, die Datei *eagle.def*. Suchen Sie nach der Zeile

```
[GERBER]
```

bzw.

```
[GERBERAUTO]
```

und fügen Sie am Ende des jeweiligen Abschnittes die Zeilen

```
Units =
Decimals =
```

ein.

Beispiel:

```
Units = mm  
Decimals = 4
```

Um Probleme mit Rundungsfehlern bei der Umrechnung zu vermeiden, sollten Sie bei der Ausgabe der Gerberdaten im CAM-Prozessor Toleranzen von  $\pm 1\%$  für Fahr- und Blitz-Blenden zulassen.

Für die Bohrertabelle suchen Sie nach der Zeile

```
[EXCELLON]
```

und ändern die Zeile

```
Units = Inch
```

in

```
Units = mm
```

## 9.9 Gerberdateien für Fotoplotter mit festem Blendenteller

Dieser Abschnitt beschäftigt sich etwas genauer mit der Definition der Blendentabelle. Mancher Leiterplattenhersteller verwendet vielleicht noch einen Gerber-Plotter, der mit festem Blendenteller arbeitet. In diesem Fall muss man die Blendentabelle an die begrenzten Möglichkeiten des Gerber-Plotters anpassen. Dateien für Gerber-Fotoplotter mit festem Blendenteller werden mit dem Treiber GERBER erstellt. Die vorherige Abstimmung mit dem Leiterplattenhersteller ist dabei unerlässlich, da nur bestimmte Größen für Pads und Leiterbahnen sinnvoll sind. Außerdem muss die für den Plotter passende Blendentabelle von Hand erstellt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Blenden. Sie unterscheiden sich in Größe und Form. Allgemein üblich sind: Kreise (Round), Achtecke (Octagon), Quadrate (Square). Zum Zeichnen von Leiterbahnen werden üblicherweise runde Fahrblenden (Draw) verwendet.

Erstellen Sie die Konfigurationsdatei *name.whl* gemäß den Angaben Ihres Service-Unternehmens mit einem Texteditor und laden Sie diese Datei dann im CAM-Prozessor nach der Auswahl des GERBER-Treibers über das Eingabefeld *Blendentabelle*. Siehe auch Abschnitt *Ausgabe-Parameter einstellen* ab Seite 316.

### Definieren einer Blendentabelle

Der CAM-Prozessor unterscheidet zwischen Fahrblenden (*Draw*), mit denen z. B. Leitungen gezeichnet werden, und Blitzblenden (*Flash*), mit denen z. B. Lötaugen belichtet werden. Es müssen auf alle Fälle Fahrblenden definiert sein, damit Leitungen gezeichnet werden können. Wenn der Fotoplotter nicht zwischen Fahr- und Blitzblenden unterscheidet, müssen Sie die runden oder achteckigen Blenden zusätzlich als Draw-Blende definieren.

## 9 Erstellen der Fertigungsunterlagen

---

Folgende Blendenarten sind möglich:

Name	Abmessung
Draw	Durchmesser
Round	Durchmesser
Square	Seitenlänge
Octagon	Durchmesser
Rectangle	Länge-X x Länge-Y
Oval	Durchmesser-X x Durchmesser-Y

Diese Blendenformen werden im CAM-Prozessor so verwendet:

Draw	zum Zeichnen von Wires und für Blenden-Emulation
Round	für runde Lötaugen
Square	für quadratische Lötaugen und Smds
Octagon	für achtseckige Lötaugen mit gleicher X- und Y-Abmessung
Rectangle	für Rechtecke und Smds
Oval	für längliche Lötaugen

Beispiel einer Blendentabelle:

D020	round	0.004
D033	round	0.059
D040	square	0.004
D052	square	0.059
D105	oval	0.090 x 0.030
D100	rectangle	0.060 x 0.075
D101	rectangle	0.075 x 0.060
D110	draw	0.004

Der D-Code legt die Werkzeugnummer fest, nach mindestens einem Leerzeichen folgt der Blendentyp, dann die Abmessung der Blende.

Angaben ohne Maßeinheit werden standardmäßig als Inch-Wert interpretiert. Die Einheit kann auch angegeben werden, z. B. 0.010in oder 0.8mm.

Kommentare in Blendentabellen sind mit einem Strichpunkt gekennzeichnet, der entweder am Zeilenanfang steht oder dem ein Leerzeichen vorangeht.

## Blendenemulation

Eine Möglichkeit, eine Gerber-Datei zu erzeugen, obwohl nicht die exakten Blenden vorhanden sind, ist das Zulassen der Blendenemulation. Der CAM-Prozessor wählt dann eine kleinere Blende aus um größere, die nicht in der Blendentabelle vorkommen, damit zu emulieren. Die Emulation verursacht allerdings längere Plotzeiten und damit verbunden höhere Kosten. Deshalb sollte man die Emulation möglichst vermeiden.

Auskunft über die verwendeten Blenden gibt die Infodatei *name.gpi*.

# Kapitel 10

## Anhang

### 10.1 Layer und Ihre Verwendung

#### Im Layout- und Package-Editor

1 Top	Leiterbahnen oben
2 Route2	Innenlage
3 Route3	Innenlage
4 Route4	Innenlage
5 Route5	Innenlage
6 Route6	Innenlage
7 Route7	Innenlage
8 Route8	Innenlage
9 Route9	Innenlage
10 Route10	Innenlage
11 Route11	Innenlage
12 Route12	Innenlage
13 Route13	Innenlage
14 Route14	Innenlage
15 Route15	Innenlage
16 Bottom	Leiterbahnen unten
17 Pads	Pads (bedrahtete Bauteile)
18 Vias	Vias (durchgehend)
19 Unrouted	Luftlinien (direkte Signalverbindungen)
20 Dimension	Platinen-Umrisse (und Kreise für Holes) *)
21 tPlace	Bestückungsdruck oben
22 bPlace	Bestückungsdruck unten
23 tOrigins	Aufhängepunkt oben (automatisch generiert)
24 bOrigins	Aufhängepunkt oben (automatisch generiert)
25 tNames	Servicedruck oben (Bauteile-Name NAME)
26 bNames	Servicedruck unten (Bauteile-Name NAME)
27 tValues	Bauteile-Werte oben (VALUE)
28 bValues	Bauteile-Werte unten (VALUE)
29 tStop	Lötstopmaske oben (für Pads, Vias und SMDs automat. generiert)
30 bStop	Lötstopmaske unten (siehe tStop)
31 tCream	Lotpaste oben (für SMDs autom. generiert)
32 bCream	Lotpaste unten (für SMDs autom. generiert)
33 tFinish	Veredelung oben (z.B. Goldbeschichtung)
34 bFinish	Veredelung unten (z.B. Goldbeschichtung)
35 tGlue	Klebemaske oben (für SMDs)
36 bGlue	Klebemaske unten (für SMDs)
37 tTest	Test- und Abgleichinformationen oben
38 bTest	Test- und Abgleichinformationen unten

39 tKeepout	Sperrflächen für Bauteile oben
40 bKeepout	Sperrflächen für Bauteile unten
41 tRestrict	Sperrflächen für Leiterbahnen oben
42 bRestrict	Sperrflächen für Leiterbahnen unten
43 vRestrict	Sperrflächen für Vias
44 Drills	Durchkontakteerte Bohrungen (in Pads und Vias)
45 Holes	Nicht durchkontakteerte Bohrungen (Holes)
46 Milling	CNC-Fräs-Daten (Konturen hier zeichnen)
47 Measures	Bemaßungen
48 Document	Dokumentation
49 Reference	Passermarken (kann mit jeder Lage ausgegeben werden)
51 tDocu	Detaillierter Bestückungsdruck oben
52 bDocu	Detaillierter Bestückungsdruck unten

### Im Schaltplan-, Symbol- und Device-Editor

90 Modules	Rahmen einer Modul-Instanz und Ports
91 Nets	Netze (elektrische Verbindungen)
92 Busses	Busse
93 Pins	Anschlusspunkt für Schaltplansymbole mit Zusatzinformationen
94 Symbols	Umrisse der Schaltplansymbole
95 Names	Namen der Schaltplansymbole
96 Values	Werte/Typenbezeichnung bei Schaltplansymbolen
97 Info	Allgemeine Dokumentation/Hinweise
98 Guide	Hilfslinien zur Anordnung von Bauteilen in (Elektro-)Schaltplänen

\*) Holes erzeugen automatisch Kreise in diesem Layer.  
Sie dienen zur Begrenzung des Autorouters.

Layer können immer mit dem Namen oder der Nummer angegeben werden. Die Namen der Layer lassen sich über den LAYER-Befehl oder im DISPLAY-Menü verändern. Die Funktion der Speziallayer bleibt erhalten.

Wollen Sie eigene Layer definieren, verwenden Sie bitte die Layernummern über 100. Das Anlegen von Layern funktioniert über das DISPLAY-Menü (Neu) oder direkt über den LAYER-Befehl. Tippen Sie beispielsweise in der Kommandozeile zum Anlegen des Layers 200 mit dem Namen  
*Bemerkung* Folgendes:

LAYER 200 Bemerkung

Über das DISPLAY-Menü kann man dann Farbe und Füllmuster des Layers festlegen.

## 10.2 EAGLE-Dateien

Folgende Dateiarten werden von EAGLE verwendet:

Name	Dateiart
*.brd	Platine
*.sch	Schaltplan
*.lbr	Bibliothek
*.ulp	User-Language-Programm
*.scr	Script-Datei
*.txt	Textdateien (auch beliebig andere Endungen)
*.dru	Design-Rules
*.ctl	Steuerparameter für Autorouter
*.pro	Protokoll des Autorouters
*.job	Autorouter-Job
*.b\$\$	Sicherungskopie des BRDs nach Ende des Autorouters
*.cam	Job-Datei des CAM-Prozessors
*.b#x	Sicherungskopien von BRD (x = 1..9)
*.s#x	Sicherungskopien von SCH (x = 1..9)
*.l#x	Sicherungskopien von LBR (x = 1..9)
*.b##	Automatische Sicherungsdatei von BRD
*.s##	Automatische Sicherungsdatei von SCH
*.l##	Automatische Sicherungsdatei von LBR

*EAGLE für Linux erzeugt und erkennt Dateiendungen nur in Kleinbuchstaben!*

## 10.3 EAGLE-Optionen auf einen Blick

EAGLE lässt sich zum Beispiel für die Ausgabe von Fertigungsdaten mit dem CAM-Prozessor direkt aus einem Terminal-Fenster unter Linux oder Mac bzw. einem DOS-Eingabefenster unter MS Windows starten.

Da Windows-Programme Ihre Verbindung zur Konsole, von der sie gestartet wurden verlieren, benötigen Sie die Datei *eaglecon.exe* (zu finden im *eagle\bin*-Verzeichnis Ihrer Installation) um den CAM-Prozessor mit einer Batch-Datei zu verwenden.

Diese Version ist identisch mit der *eagle.exe*, mit dem Unterschied, dass sie die Verbindung zur Konsole nicht aufgibt und daher eventuelle Meldungen des Programms an der Konsole ausgegeben werden können.

Geben Sie *eaglecon -?* ein, um die Optionen des CAM-Prozessor anzuzeigen.

Folgende Optionen sind erlaubt:

-A	assembly variant
-C	execute a given EAGLE Command
-Dxxx	Draw tolerance (0.1 = 10 %)
-Exxx	Drill tolerance (0.1 = 10 %)
-Fxxx	Flash tolerance (0.1 = 10 %)
-N+	Suppress message prompts
-O+	Optimize pen movement
-Pxxx	plotter Pen (layer=pen)
-Rxxx	drill Rack file

-Sxxx	Scriptfile
-Uxxx	eaglerc-Datei
-Wxxx	aperture Wheel file
-X-	execute CAM Processor
-c+	positive Coordinates
-dxxx	Device (-d? for list)
-e-	Emulate apertures
-f+	Fill pads
-hxxx	page Height (inch)
-m-	Mirror output
-oxxx	Output filename/channel
-pxxx	Pen diameter (mm)
-q-	Quick plot
-r-	Rotate output 90 degrees
-sxxx	Scale factor
-vxxx	pen Velocity
-u-	rotate output 180 degrees
-wxxx	page Width (inch)
-xxxx	offset X (inch)
-yxxx	offset Y (inch)

Hierbei bedeuten:

**xxx** weitere Daten, wie z. B. ein Dateiname bei -W  
oder eine Dezimalzahl bei -s.  
Beispiele:  
-W /home/user/eagle/project/aperture.whl  
-s 1.25

**-** Option ist standardmäßig ausgeschaltet  
**+** Option ist standardmäßig eingeschaltet  
Beispiel:  
-e schaltet Emulation ein  
-e+ dto.  
-e- schaltet Emulation aus

Flag-Optionen können ohne Wiederholung des Zeichens - aneinander angereiht werden:  
-em schaltet die Emulation ein und spiegelt die Ausgabe

Wertangabe bei Toleranzen:

Ohne Vorzeichen gilt der Wert in beide Richtungen,  
**+** bedeutet positive Toleranz,  
**-** negative Toleranz.  
**-D0.10** stellt die Draw-Toleranz auf  $\pm 10\%$  ein  
**-D+0.1 -D-0.05** stellt die Draw-Toleranz auf + 10 % und - 5 % ein

**Hinweise zu den einzelnen Optionen:**

**-A Bestückungsvariante**

Bei der Datenausgabe mit dem CAM-Prozessor (-X), muss die entsprechende Bestückungsvariante gewählt

- werden. Wird -A nicht angegeben, werden Daten für die Standard-Variante erzeugt.
- C Befehl ausführen**  
Diese Option führt nach dem Öffnen einer Datei einen Befehl in der Kommandozeile des Editor-Fensters aus. Siehe auch Hilfe-Funktion, *Kommandozeilen-Optionen*.
- D Toleranz für Draw-Blenden (0.1 = 10 %):**  
Default: 0
- E Toleranz für Bohrer (0.1 = 10 %):**  
Default: 0
- F Toleranz für Blitzblenden (0.1 = 10 %):**  
Default: 0
- N Unterdrückung von Meldungen in der Kommandozeile**  
Diese Option schaltet Hinweise und Warnungen in der Kommandozeile aus, so dass ein vollautomatischer Ablauf eines CAM-Jobs gewährleistet wird.  
Default: aus
- O Wegoptimierung:**  
Mit dieser Option schalten Sie die Wegoptimierung für die Plotterausgabe ein oder aus.  
Default: ein
- P Plotter Pen (layer=pen):**  
Definiert bei Stiftplottern welcher Layer in welcher Farbe (Stiftnummer) ausgegeben wird.  
Example: -P1=0 -P15=1
- R Bohrer-Konfigurations-Datei**  
Mit dieser Option geben Sie die Datei mit der Bohrerkonfiguration an.
- S Script-File:**  
EAGLE führt beim Öffnen eines Editor-Fensters die Datei *eagle.scr* aus. Mit dieser Option kann man einen anderen Namen oder Verzeichnis für das Script-File wählen.  
Die Script-Datei wird vom CAM-Prozessor nicht gelesen.
- U Benutzerspezifische Datei:**  
Diese Option gibt die zu ladende Datei *eaglerc* an, in der EAGLE benutzerspezifische Einstellungen speichert. Die Datei kann jeden beliebigen Namen haben. Falls Sie mit EAGLE-Beta-Versionen arbeiten und Sie die Einstellungen getrennt von den offiziellen Releases halten wollen, sollten Sie EAGLE mit dieser Option starten.
- W Blenden-Konfigurations-Datei**  
Mit dieser Option geben Sie die Blenden-Konfigurations-Datei an.
- X Kommandozeilen-Version des CAM-Prozessors starten**

- c **Positive Koordinaten:**  
Normalerweise erstellt der CAM-Prozessor Dateien so, dass keine negativen Koordinaten vorkommen und die Werte in der Nähe der Koordinaten-Achsen liegen.  
Mit der Option -c- kann man diese Funktion abschalten.  
Bitte seien Sie vorsichtig mit dieser Option, insbesondere bei gespiegelten oder rotierten Ausgaben, da negative Koordinaten im allgemeinen zu Problemen führen können.  
Default: ein
- d **Device:**  
Diese Option bestimmt den Ausgabetreiber. Eine Liste der in der Datei *eagle.def* definierten Treiber erhalten Sie mit *eagle -d?*
- e **Emulate Apertures:**  
Wenn diese Option gewählt ist, werden nicht vorhandene Blenden mit einer kleineren Blende emuliert.  
Default: aus
- f **Fill Pads:**  
Pads gefüllt ausgeben. Diese Option kann bei bestimmten Treibern (Typ: *Generic*, z. B. *PostScript*) ausgeschaltet werden. Die Bohrlöcher von Pads und Vias sind dann sichtbar.  
Default: ein, für alle Devices
- h **Blattlänge:**  
Bedruckbarer Bereich in y-Richtung (in Inch). Y-Richtung ist dabei die Richtung, in die das Papier transportiert wird.  
Siehe auch Parameter -w.
- m **Ausgabe spiegeln:**  
Default: aus.
- o **Ausgabe-Datei:**  
In diese Datei werden die Daten geschrieben.
- p **Stift-Durchmesser in mm:**  
Wird beim Füllen von Flächen zur Berechnung der notwendigen Anzahl der Linien benutzt.  
Default: 0
- q **Quick Plot:**  
Beschleunigte Ausgabe, bei der nur die Umrisse der Objekte erscheinen.  
Default: aus
- r **Ausgabe drehen:**  
Die Ausgabe wird um 90 Grad gedreht.  
Default: aus

- s **Skalierungsfaktor:**  
Bei Treibern, bei denen sich im CAM-Prozessor kein Skalierungsfaktor einstellen lässt, wird automatisch der Faktor 1 verwendet. Default: 1
- u **Ausgabe um 180 Grad drehen:**  
In Kombination mit -r+ kann man eine Drehung um 270 Grad erreichen.  
Default: aus
- v **Stiftgeschwindigkeit in cm/s:**  
Für Stiftplotter, die verschiedene Stiftgeschwindigkeiten unterstützen. Die Plotter-Default-Geschwindigkeit wählt man mit dem Wert 0.  
Default: 0
- w **Blattbreite:**  
Bedruckbarer Bereich in x-Richtung. Siehe auch -h.
- x **Offset in x-Richtung (Inch):**  
Kann verwendet werden, um die Zeichnung um einen bestimmten Betrag zu verschieben.  
Default: 0
- y **Offset in y-Richtung (Inch):**  
Default: 0

**Beispiel für den Aufruf von eaglecon.exe:**

```
eaglecon -X -dgerber -Wblenden.whl -oplatine.sol
-D-0.1 platine.brd pad via bottom
```

Es wird die Gerberdatei platine.sol erzeugt. Sie enthält Daten der Layer Pads, Vias und Bottom. Die Toleranz der Draw-Blenden darf -10 % betragen. Es dürften also Blenden aus der Blendentabelle blenden.whl verwendet werden, die bis zu 10 % kleiner sind als der exakte Wert.

*Werte sind mit Dezimalpunkt einzugeben!*

*Alle Parameter müssen in einer Zeile angegeben werden!*

*Pfade, die Leerzeichen enthalten, müssen in einfache Hochkommas gesetzt werden!*


## 10.4 Konfiguration des Textmenüs

Mit Hilfe einer Script-Datei (wie zum Beispiel mit *menu.scr*) lässt sich das Textmenü frei gestalten.

```
# Command Menu Setup
MENU '[designlink22.png] Search and order {\'
    General : Run designlink-order.ulp -general; |\
    Schematic : Run designlink-order.ulp; \
}' \
'Grid {\'
    Metric {\'
        Fine : Grid mm 0.1; |\
        Coarse : Grid mm 1; \
    } | \
    Imperial {\'
        Fine : Grid inch 0.001; |\
        Coarse : Grid inch 0.1; \
    } | \
    On : Grid On; | \
    Off : Grid Off; \
}' \
'Display {\'
    Top : Display None Top Pads Vias Dim; |\
    Bottom : Display None Bot Pads Vias Dim; | \
    Placeplan {\'
        Top : Display None tPlace Dim; |\
        Bottom : Display None bPlace Dim; \
    } \
}' \
'---'\'
'Fit : Window Fit;'\'
Add Delete Move ';' Edit Quit\
;
```

Der Backslash\ am Zeilenende zeigt an, dass ein Befehl in der nächsten Zeilen fortgesetzt wird. Hier geht der MENU-Befehl von der ersten Zeile nach dem Kommentar bis zur letzten Zeile. Der senkrechte Strich | wird benötigt, wenn einem Kommando innerhalb einer Klammer { } ein weiteres folgt.

Der MENU-Befehl kann mit kleinen Grafikdateien umgehen, wie oben im Beispiel mit *designlink22.png* gezeigt. Die Grafikdateien werden standardmäßig im Verzeichnis *eagle/bin* gesucht. Man kann beim MENU-Befehl aber auch direkt den Pfad angeben.

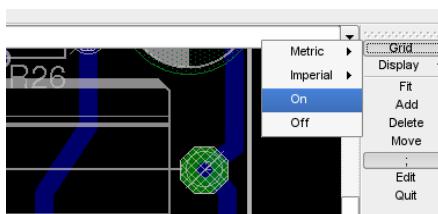

➤ Textmenü aus menu.scr im Layout-Editor

## 10.5 Platzhaltertexte

Platzhalter	Bedeutung
>NAME	Bauteilname (evtl. + Gate-Name) 1)
>VALUE	Bauteilwert/-typ 1)
>PART	Bauteilname 2)
>GATE	Gate-Name 2)
>SHEET	Blattnummer eines Schaltplans in der Form z.B. 1/3 3)
>SHEETS	Anzahl aller Seiten im Schaltplan 3)
>SHEETNR	Aktuelle Seitennummer 3)
>ASSEMBLY_VARIANT	Name der Bestückungsvariante
>DRAWING_NAME	Zeichnungsname
>LAST_DATE_TIME	Datum/Zeit der letzten Änderung
>PLOT_DATE_TIME	Zeitpunkt des letzten Ausdrucks

1) Nur im Package und Symbol

2) Nur im Symbol

3) Nur im Symbol oder Schaltplan

Alle Texte, die mit dem Zeichen > beginnen, werden als Platzhaltertexte für Attribute interpretiert. Siehe ATTRIBUTE-Befehl.

## 10.6 Optionen für Experten in eaglrc

Die benutzerspezifische Datei *eaglrc.usr* unter Windows beziehungsweise *.eaglrc* unter Linux und Mac speichert verschiedene Einstellungen, die man während des Arbeitens mit EAGLE festlegt. Es befinden sich auch einige Experten-Einstellungen darunter, die man nur direkt in dieser Datei machen kann. Die wichtigsten davon sind hier genannt.

Seit Version 5.2 können diese Optionen auch über den SET-Befehl in der Kommandozeile eines Editor-Fensters geändert werden. Siehe auch die Hilfefunktion zum SET-Befehl.

### Benennung von Netzen, Bussen, Signalen und Polygonen

Besteht ein Netz aus mehreren Segmenten, so wirkt der NAME-Befehl standardmäßig nur auf das selektierte Segment. Damit das gesamte Netz umbenannt wird, setzen Sie:

```
Cmd.Name.RenameEntireNetByDefault = '1'
```

Dieser Parameter wirkt auch für Busse.

Enthält ein Signal ein Polygon, und der NAME-Befehl wird auf dieses Polygon angewendet, so wird standardmäßig nur das Polygon umbenannt. Setzen Sie

```
Cmd.Name.RenameEntireSignalByDefault = '1'  
so wird standardmäßig das gesamte Signal umbenannt.
```

### Ctrl für Radiusmodus deaktivieren

Falls Sie die spezielle Funktion beim Zeichnen eines Wires, mit der man durch Drücken von *Ctrl* den Radius eines Arcs definieren kann, nicht haben wollen, so können Sie die Zeile

```
Cmd.Wire.IgnoreCtrlForRadiusMode = "1"
```

zur Datei hinzufügen. Dadurch wird dieses Feature für alle Befehle, die Wires zeichnen, abgeschaltet.

### Device-Name als Value für alle Bauteile

Wenn Sie immer den Device-Namen als Bauteilwert verwenden wollen, selbst wenn das Bauteil einen benutzerdefinierten Wert bräuchte, fügen Sie am Ende der Datei folgende Zeile ein:

```
Sch.Cmd.Add.AlwaysUseDeviceNameAsValue = "1"
```

### Einheiten in Dialogen

Die automatische Wahl der Einheiten in Dialog-Eingabefeldern kann jetzt durch Hinzufügen der Zeile

```
Interface.PreferredUnit = "x"
```

ans Ende der Datei kontrolliert werden, wobei "x" den Wert "0" für automatische Wahl der Einheiten (default), "1" für zöllige Einheiten und "2" für metrische Einheiten annehmen kann.

### Gruppe selektieren

Da die Kontextmenü-Funktion über die rechte Maustaste im Konflikt mit der Selektion einer Gruppe steht, wird eine Gruppe jetzt mit *Ctrl* plus rechte Maustaste selektiert. Falls Sie die bisherige Art der Gruppenselektierung wieder haben wollen, so können Sie die Zeile

```
Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "1"
```

ans Ende der Datei anfügen. Damit können Gruppen wieder mit der rechten Maustaste allein selektiert werden und Kontextmenüs werden mit *Ctrl* plus rechte Maustaste geöffnet.

### Knicke in Wires löschen

Der DELETE-Befehl vereinigt zwei Wires zu einem Wire wenn er, mit gedrückter *Ctrl*-Taste, auf deren Verbindungspunkt angewendet wird. Falls Sie diese Funktionalität haben wollen ohne die *Ctrl*-Taste zu drücken, können Sie die Zeile

```
Cmd.Delete.WireJointsWithoutCtrl = "1"
```

ans Ende der Datei anfügen.

### Konsistenz-Check

Um Schaltpläne/Layouts bearbeiten zu können, die nur geringfügige Inkonsistenzen aufweisen, kann der Benutzer einen Dialog aktivieren der es ihm erlaubt den Editor dazu zu zwingen, die Forward-/Backannotation durchzuführen, selbst wenn der ERC die Dateien als inkonsistent erkannt hat. Dies kann durch Hinzufügen der Zeile

Erc.AllowUserOverrideConsistencyCheck = "1"  
ans Ende der Datei erfolgen.

**BEACHTEN SIE BITTE, DASS SIE DIES AUF EIGENES RISIKO MACHEN!!**  
Sollten die Dateien danach zerstört werden, kann sie womöglich niemand mehr wiederherstellen. Schließlich hat der ERC ja gemeldet, dass die Dateien inkonsistent sind!

### Mauszeiger neu positionieren

Normalerweise verändert EAGLE die Position des Mauszeigers nicht von sich aus. Wenn Sie jedoch bevorzugen, dass der Mauszeiger wieder auf den Punkt positioniert wird, an dem er war, bevor ein Kontext-Menü geöffnet wurde, fügen Sie folgende Zeile ein:

```
SET Option.RepositionMouseCursorAfterContextMenu = "1"
```

### Polygonkanten als durchgezogene Linie

Falls Ihnen die Art, wie die Kanten von nicht berechneten Polygonen dargestellt werden (als gepunktete Linien), nicht zusagt, fügen Sie folgende Zeile ein:

```
Option.DrawUnprocessedPolygonEdgesContinuous = "1"
```

Die Kanten werden dann mit durchgezogener Linie dargestellt.

### Projekt öffnen

Das automatische Öffnen des Projekt-Verzeichnisses beim Programmstart (bzw. wenn ein Projekt durch Klicken auf seinen grauen Button aktiviert wird) kann jetzt durch Hinzufügen der Zeile

```
ControlPanel.View.AutoOpenProjectFolder = "0"
```

ans Ende der Datei unterdrückt werden.

### Warnung beim Ändern des Values

Einige Anwender wollen die Warnung bezüglich Bauteilen, die keinen vom Benutzer zu vergebenden Wert haben, nicht. Diese Warnung kann jetzt durch Hinzufügen der Zeile

```
Warning.PartHasNoUserDefinableValue = "0"
```

ans Ende der Datei unterdrückt werden.

### Zeichnungsausschnitt verschieben

Das Verschieben des Zeichnungsausschnitts erfolgt durch Click&Drag mit der mittleren Maustaste (nicht mehr durch Drücken der *Ctrl*-Taste). Falls Sie die alte Verhaltensweise wiederhaben wollen, können Sie dies erreichen, indem Sie die Zeile

```
Interface.UseCtrlForPanning = "1"
```

zu Ihrer Datei hinzufügen. Beachten Sie aber bitte, dass die *Ctrl*-Taste jetzt für spezielle Funktionen einiger Befehle benutzt wird (zum Beispiel zum Selektieren von Objekten an ihrem Aufhängepunkt bei MOVE), so dass Sie,

bei Benutzung dieser speziellen Funktionen, dann unter Umständen das Zeichenfenster unbeabsichtigt verschieben können.

### Zusammengehörende Dateien automatisch laden

Falls Sie ein Board- und Schaltplan-Fenster geladen haben und ein anderes Board (bzw. einen anderen Schaltplan) laden und es für diese andere Zeichnung einen zugehörigen Schaltplan (bzw. ein zugehöriges Board) gibt, so fragt EAGLE, ob diese andere Zeichnung ebenfalls geladen werden soll. Indem Sie

```
Option.AutoLoadMatchingDrawingFile = '1'
```

setzen, kann diese Frage unterdrückt werden. EAGLE lädt die andere Datei dann immer automatisch mit.

## 10.7 Fehlermeldungen

### Beim Laden einer Datei

#### Restring größer als in älterer Version




#### ➤ Paddurchmesser verändert

In EAGLE-Versionen vor 4.0 wurde der Pad-Durchmesser in der Bibliothek fest definiert. Durch die jetzt gültigen Design-Regeln wurde beim Lesen der alten Datei ein anderer Wert errechnet und verwendet als ursprünglich vorgegeben.

Bitte prüfen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Restring-Einstellungen. Starten Sie in jedem Fall DRC um eventuelle Abstandsverletzungen zu erkennen.

### Bibliotheksobjekte mit gleichen Namen

Der Texteditor zeigt diese Meldung, wenn Sie versuchen eine (ältere) Datei (BRD oder SCH) zu laden, die verschiedene Versionen eines Bibliotheks-elements enthält. In diesem Fall werden die Bauteile zur Kennzeichnung mit einem Namenszusatz @1, @2 usw. versehen.

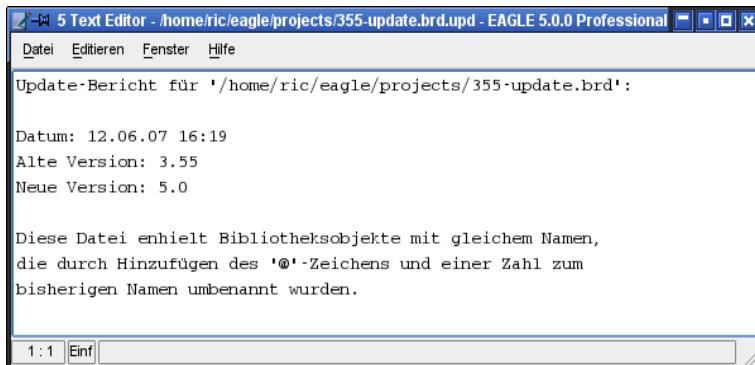

1 : 1 | Einf |

### ➤ Update-Bericht: Objekte mit gleichem Namen


Die Meldung kann auch beim Einfügen einer Schaltung oder eines Layouts über COPY und PASTE erfolgen.

### Pads, Vias werden durch Holes ersetzt

In älteren EAGLE-Versionen konnte man Pads definieren, bei denen der Bohrdurchmesser größer als der Pad-Durchmesser war. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt.

Versuchen Sie eine Board-Datei zu laden, die mit einer Vorgängerversion erstellt wurde und ein solches Pad enthält, erscheint folgende Meldung:

Das Pad oder Via wird automatisch in ein Hole verwandelt, sofern es nicht in einem Device der Bibliothek mit einem Pin über CONNECT verbunden wurde.

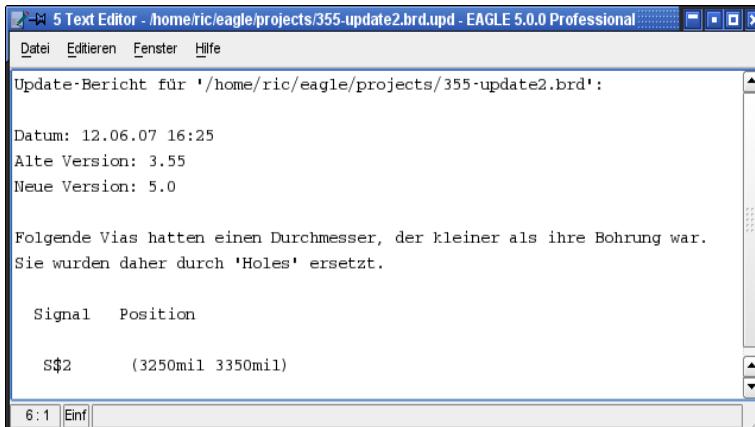

6 : 1 | Einf |

### ➤ Update Bericht: Via durch Hole ersetzt

Ist eine Verbindung zu einem Pin vorhanden, also ein Pad in der Bibliothek mit größerem Bohrdurchmesser als Außendurchmesser definiert, erscheint folgende Meldung:

The screenshot shows a window titled '1 Text Editor - home/ric/eagle/projects/355-update2.brd upd - EAGLE 5.0.0 Professional'. The menu bar includes 'Datei', 'Editieren', 'Fenster', and 'Hilfe'. The main text area displays the following message:

```
Update-Bericht für '/home/ric/eagle/projects/355-update2.brd':  
Datum: 13.06.07 09:11  
Alte Version: 3.55  
Neue Version: 5.0  
  
Folgende Pads hatten einen Durchmesser, der kleiner als ihre Bohrung war.  
Sie wurden daher durch 'Holes' ersetzt.  
  
Library Package Pad  
40XX DIL1403 14
```

At the bottom left, there is a status bar with '14:1' and 'Einf'.

### ➤ Update-Bericht: Pad durch Hole ersetzt

Die Bibliotheksdatei muss in diesem Fall bearbeitet und das Pad korrigiert werden. Anschließend kann man das Layout mit der neuen Bibliotheksdefinition aktualisieren.


### Ungeeignete Objekte wurden nicht berücksichtigt

Erscheint beim Laden einer Datei oder bei COPY und PASTE von einer Datei in eine andere die Meldung *Für diesen Zeichnungstyp* ungeeignete Objekte wurden nicht berücksichtigt, sind in der Datenstruktur Objekte enthalten, die nicht zu diesem Zeichnungstyp gehören und auch nicht angezeigt werden können. Beispielsweise Texte oder Rechtecke, die in einem nicht-orthogonalen Winkel im Layout-Editor in einem benutzerdefinierten Layer (über 100) platziert wurden und in einen Schaltplan übertragen werden sollen. Im Schaltplan-Editor können Objekte nur in 90°-Schritten gedreht werden, daher können sie nicht dargestellt werden.

Die Meldung kann auch erscheinen, wenn die Datei aus einer der ersten EAGLE-Versionen stammt. Die Datei kann aber problemlos weiter bearbeitet werden. Die Datenstruktur wird beim Laden automatisch bereinigt.

### Update nicht möglich

Grundsätzlich kann man alle alten Dateien bis zur Version 2.60 zurück in der aktuellen Version laden und weiter bearbeiten. Erscheint die Meldung *Update von Datei ... nicht möglich* beim Laden einer EAGLE-Datei, die mit einer Version vor 2.60 erstellt wurde, muss man die Datei zuerst konvertieren.

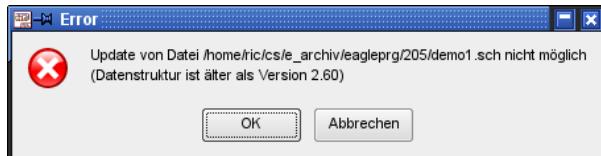

➤ **Update-Meldung: Datei älter als Version 2.6**

Dazu verwenden Sie das Programm *update26.exe*, das sich im Verzeichnis *eagle/bin* befindet.

Kopieren Sie die zu konvertierenden Daten in das Verzeichnis in dem sich *update26.exe* und auch die Datei *layers.new* befinden. Öffnen Sie dann ein DOS-Fenster unter Windows und wechseln Sie in das entsprechende Verzeichnis. Tippen Sie ein:

```
update26 dateiname.ext
```

Die Datei wird konvertiert und kann anschließend in den neuen EAGLE eingelesen werden. Die Meldung in der DOS-Box nach erfolgter Konvertierung lautet: *ok...*

Sollte die Meldung *Please define replacement for layer xxx in layers.new* kommen, haben Sie im Layout/Schaltplan/Bibliothek eigene Layer definiert. Aufgrund der neuen Layerstruktur seit Version 2.6 muss eine neue Layernummer (über 100) vergeben werden.

Dazu editieren Sie die Datei *layers.new* mit einem einfachen Texteditor und fügen z. B. als letzte Zeile in der Datei eine neue Layernummer ein.

Sie haben z. B. den Layer 55 verwendet und wollen diesem die Nummer 105 geben:

```
55 105
```

## In einer Bibliothek

### Package/Symbol wird verwendet

Wird ein Package oder ein Symbol in der Bibliothek bereits in einem Device verwendet, dürfen keine Pads beziehungsweise Pins gelöscht werden, die über den CONNECT-Befehl schon einem Pin bzw. Pad zugeordnet sind. Versuchen Sie es trotzdem, erscheinen folgende Meldungen:



➤ **Fehler beim Bearbeiten von Package/Symbol**

Das Verändern von Pads/Pins über CHANGE oder NAME ist jedoch erlaubt. Ebenso das Hinzufügen von neuen Pins oder Pads/SMDs und das Löschen von nicht referenzierten Pins/Pads/SMDs, also solchen, die nicht mit CONNECT zugeordnet wurden.

Diese Meldung erscheint auch, wenn man versucht das ganze Package/Symbol mit dem REMOVE-Befehl aus der Bibliothek zu löschen. Man muss vorher das Device löschen bzw. die Package-Variante oder das Symbol aus dem Device entfernen.

### Im CAM-Prozessor

#### Polygon verursacht extrem große Plotdaten




#### ➤ Polygone mit Strichstärke 0

Diese Meldung wird immer dann ausgegeben, wenn Sie in der Layerauswahl des CAM-Prozessors einen Signallayer aktiviert haben in dem ein Polygon gezeichnet wurde, dessen Strichstärke unter der Auflösung des ausgewählten Ausgabebetreibers (Device) liegt.

Um unnötig große Plotdateien zu vermeiden, sollten Sie dem Polygon einen höheren Wert für die Strichstärke zuordnen (CHANGE width).

### In der Light-, Freemium- oder Standard-Edition

#### Kann die gewünschte Aktion nicht ausführen

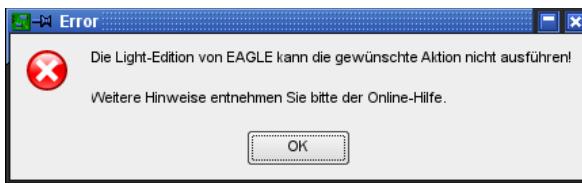

#### ➤ Light-/Standard-Limits

Diese Meldung wird gezeigt, wenn die Beschränkungen der Light-, Freemium- oder der Standard-Edition überschritten werden. Wenn also zum Beispiel Bauteile außerhalb der erlaubten Layoutgrenzen abgesetzt oder der Autorouter gestartet, beziehungsweise Einstellungen für den Follow-me-Router gemacht werden sollen, obwohl Bauteile außerhalb der Layoutgrenzen liegen, oder eine nicht frei gegebene Innenlage angelegt werden soll und so weiter.

## 10.8 EAGLE Lizenzvereinbarungen

Diese Lizenzvereinbarung ('Lizenz') ist eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen Ihnen ('Lizenzenehmer' oder "Sie") und CadSoft Computer GmbH ansässig im Pleidolfweg 15, Pleiskirchen, D-84568, Deutschland ('Lizenzgeber' oder "Wir"), in Bezug auf das hier vorliegende EAGLE Softwareprodukt ('Software'), das Computersoftware und alle mitgelieferten Daten umfasst, wie z.B. elektronische Handbücher oder Anleitungen ('Dokumentation').

INDEM SIE AUF DIE NACHSTEHENDE SCHALTFLÄCHE 'JA' ODER 'STIMME ZU' KLICKEN, STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESER LIZENZ ZU (EINSCHLIESSLICH DER RELEVANTEN DAZUGEHÖRIGEN ANLAGEN UND AUFSTELLUNGEN), DIE FÜR SIE UND ALLE NUTZER DES AUF IHREN NAMEN LIZENZIERTEN EXEMPLARS VON EAGLE RECHTLICH BINDEND SIND. WENN SIE DEN BEDINGUNGEN DER HIER VORLIEGENDEN LIZENZ NICHT ZUSTIMMEN, SIND WIR NICHT BEREIT, IHNEN EINE LIZENZ FÜR DIE SOFTWARE ZU GEWÄHREN. IN DIESEM FALL SOLLTEN SIE NICHT AUF DIE SCHALTFLÄCHE 'JA' ODER 'STIMME ZU' KLICKEN UND DER INSTALLATIOSVORGANG WIRD NICHT FORTGESETZT.

### 1. Gewährung und Umfang der Lizenz

1.1 In Anbetracht Ihrer Zustimmung zur Einhaltung der Bedingungen dieser Lizenz gewährt Ihnen der Lizenzgeber hiermit eine nicht ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Software und der Dokumentation zu den Bedingungen dieser Lizenz.

1.2 Die Lizenzbedingungen zur Nutzung dieser Software können je nach der für Sie lizenzierten Version verschieden sein. Die Anlagen und Aufstellungen zu dieser Lizenz enthalten die für die auf Sie lizenzierte Ausgabe der Software gültigen Lizenzbedingungen, die zusätzlich oder in Ergänzung zu den nachstehenden Lizenzbedingungen gelten. Die für die auf Sie lizenzierte Ausgabe von EAGLE gültige Anlage und Aufstellung (in jedem Fall die 'Anwendbare Anlage') ist Bestandteil dieser Lizenz. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bedingungen 1 bis 14 der hier vorliegenden Lizenz und den Bestimmungen des anwendbaren Anhangs, sind die Bestimmungen des anwendbaren Anhangs maßgeblich.

1.3 Sie können:

(a) die Software nur zu Ihrem Zweck nutzen, entweder:

(i) auf einem Computer, wenn es sich bei der Lizenz um eine Einzelnutzerlizenz handelt oder die Software nur zur Einzelnutzung bestimmt ist; oder,

(ii) wenn es sich bei der Lizenz um eine Mehrfachnutzerlizenz handelt, die Software von der Anzahl gleichzeitiger Nutzer einsetzen lassen, die zwischen Ihnen und uns vereinbart ist,

vorausgesetzt dass die Software in jedem Fall - und außer wo im anwendbaren Anhang untersagt - auf mehr als einem Computer oder File Server gleichzeitig installiert sein darf, vorausgesetzt dass sie nicht

gleichzeitig auf mehr als der gemäß (i) oder (ii) oben lizenzierten Anzahl von Computern genutzt wird, je nachdem, was zutrifft.

(b) die Software von einem Computer auf einen anderen übertragen, vorausgesetzt, sie wird nur auf der Anzahl Computer genutzt, für die sie gemäß Bedingung 1.3 (a) lizenziert worden ist;

(c) eine Kopie der Software zu Zwecken der Datensicherung herstellen, vorausgesetzt, dass dies für die nach Bedingung 2.1 zulässigen Aktivitäten erforderlich ist;

(d) kostenlosen ergänzenden Softwarekode oder Aktualisierungen der Software, einschließlich von "Patches" und Fehlerkorrekturen, die von uns von Zeit zu Zeit bereitgestellt werden, erhalten und nutzen;

(e) zur Unterstützung der gemäß Bedingung 1.2 zulässigen Nutzung jedwede Dokumentation verwenden.

### 2. Verpflichtungen des Lizenznehmers

2.1 Ausgenommen wie ausdrücklich in der hier vorliegenden Lizenz festgelegt oder gemäß örtlicher Gesetzgebung zulässig, verpflichten Sie sich,

(a) die Software oder Dokumentation nicht zu kopieren, ausgenommen die Fälle, bei denen ein solches Kopieren erfolgt, gehören zum normalen Gebrauch der Software, oder wenn ein solches Kopieren zum Zwecke der Datensicherung notwendig ist;

(b) die Software oder Dokumentation nicht zu vermieten, zu verpachten, in Unterlizenz zu vergeben, zu verleihen, zu übersetzen, zu verschmelzen, zu adaptieren, zu variieren oder zu verändern;

(c) die Software in keiner Weise ganz oder teilweise zu verändern oder zu modifizieren; Sie verpflichten sich auch dazu, keinesfalls zuzulassen, dass die Software oder ein Teil davon mit anderen Programmen kombiniert oder in solche Programme mit aufgenommen oder eingearbeitet wird;

(d) die Software weder ganz noch teilweise zu disassemblieren, dekomprimieren, zurückzuentwickeln (einschließlich Reverse Engineering) oder Ableitungen herzustellen; Sie werden auch nicht versuchen, etwas derartiges zu tun, ausgenommen insoweit derartige Maßnahmen nicht untersagt werden können, da sie zum Zweck der Erreichung einer Interoperabilität der Software mit einem anderen Softwareprogramm erforderlich sind, und vorausgesetzt, dass die Informationen, die Sie im Rahmen derartiger Aktivitäten erhalten,

(i) nur zum Zweck der Erreichung der Interoperabilität der Software mit einem anderen Softwareprogramm eingesetzt werden und

(ii) ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers Dritten gegenüber nicht unnötig offengelegt oder kommuniziert werden und

(iii) nicht dazu verwendet werden, eine Software herzustellen, die der in Rede stehenden Software substantiell ähnlich ist. Sie verpflichten sich weiterhin dazu,

- (e) alle Kopien der Software sicher aufzubewahren und genaue und aktuelle Aufzeichnungen über die Anzahl und Aufbewahrungsorte sämtlicher Kopien der Software zu führen;
- (f) die Nutzung der Software zu überwachen und zu kontrollieren und sicherzustellen, dass die Software nur gemäß den Bedingungen der hier vorliegenden Lizenz genutzt wird;
- (g) den Urheberrechtsvermerk des Lizenzgebers auf allen ganzen oder teilweisen von Ihnen auf jedwedem Medium hergestellten Kopien der Software anzubringen;
- (h) die derzeitige Version der Software durch eine vom Lizenzgeber im Rahmen der Bedingungen der hier vorliegenden Lizenz zur Verfügung gestellten aktualisierten oder erweiterten Version der Software sofort nach Erhalt derselben zu ersetzen; und
- (i) ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers die Software (einschließlich von - aber nicht beschränkt auf - Programmauflistungen, Objekt- und Quellprogrammauflistungen, Objektkode und Quellkod) weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form irgend jemandem zur Verfügung zu stellen oder zugänglich zu machen (ausgenommen - nur im Fall einer Mehrfachnutzerlizenz - einer solchen Anzahl an Mitarbeitern oder befugten Repräsentanten, die im Rahmen der Bedingungen der hier vorliegenden Lizenz die Software jederzeit benutzen dürfen).

2.2 Der Lizenzgeber kann von Ihnen jederzeit eine schriftliche Bestätigung darüber verlangen, dass Sie diese Lizenzbedingungen einhalten, und Sie werden auf Verlangen eine solche Bestätigung vorlegen.

### 3. Support:

Da der für diese Software bereitgestellte Support kostenlos ist, gewähren wir lediglich Support nach unserem Ermessen; und dieser Support kann je nach Ausgabe der an Sie lizenzierten Software unterschiedlich ausfallen. Der Umfang des bereitgestellten Supports (soweit dies erfolgt) wird auf unserer Webseite beziehungsweise auf den Webseiten unserer zugehörigen Partnerunternehmen beschrieben. Wir behalten uns das Recht vor, den bereitgestellten Support zu ändern beziehungsweise die Art und Weise des Zugangs zu demselben, oder auch den Support jederzeit und ohne Vorankündigung einzustellen.

### 4. Urheberrechte

4.1 Sie bestätigen, dass sämtliche Urheberrechte an der Software und der Dokumentation weltweit dem Lizenzgeber gehören, dass die Rechte an der Software an Sie lizenziert (nicht verkauft) worden sind, und dass Sie außer dem Nutzungsrecht gemäß den Bedingungen dieser Lizenz keinerlei Rechte an der Software oder der Dokumentation haben.

4.2 Sie bestätigen, dass Sie kein Recht haben, auf die Software im Quellkode beziehungsweise in entsperrter Codierung oder mit Kommentar zuzugreifen.

4.3 Die Integrität der hier vorliegenden Software wird durch technische Schutzmaßnahmen geschützt ("TPM" = "Technical Protection Measures" / "Technische Schutzmaßnahmen"), damit die geistigen Eigentumsrechte, einschließlich Urheberrechte, an der Software des Lizenzgebers nicht unterschlagen werden. Sie dürfen in keiner Weise versuchen, derartige Schutzmaßnahmen zu entfernen oder zu umgehen, noch dürfen Sie Mittel oder Vorrichtungen anwenden oder zwecks Verkauf oder Vermietung herstellen, importieren, verbreiten, verkaufen oder vermieten, anbieten oder zwecks Verkauf oder Vermietung ausstellen, bewerben beziehungsweise zu privaten oder kommerziellen Zwecken in Besitz haben, bei denen der einzige beabsichtigte Zweck, die Ermöglichung einer unbefugten Entfernung oder Umgehung solcher Schutzmaßnahmen ist.

### 5. Eingeschränkte Gewährleistung

5.1 Weitere Angaben zum Umfang der auf die an Sie lizenzierten Ausgabe der Software anwendbaren Gewährleistung sind in der für diese Ausgabe relevanten Aufstellung aufgeführt.

5.2 Ausgenommen wie in der anwendbaren Aufstellung aufgeführt, erfolgt keinerlei Erklärung oder Gewährleistung in bezug auf die Eignung oder Zweckdienlichkeit der Software, ob es sich dabei um Ihren oder einen anderen Zweck handelt und ungeachtet dessen, ob uns dieser Zweck offengelegt wurde; und ausgenommen wie oben dargestellt, geben wir keine Garantien oder Erklärungen ab in bezug auf die Software oder die Dokumentation beziehungsweise hinsichtlich Leistung, Genauigkeit, Qualität, Zustand, Vollständigkeit, Übereinstimmung mit den entsprechenden Aussagen oder Beschreibungen zu beiden, und alle derartigen Gewährleistungen und Erklärungen sind soweit gesetzlich zulässig vollumfänglich ausgeschlossen.

5.3 Sie bestätigen, dass

(a) die Software nicht entwickelt worden ist, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen, und dass es deshalb Ihrer Verantwortung obliegt, sicherzustellen, dass die Möglichkeiten und Funktionen der Software - wie in der Dokumentation beschrieben - Ihren Anforderungen entsprechen; und

(b) dass die Software unter Umständen nicht frei von Fehlern ist und dass Sie hiermit zustimmen, dass das Vorhandensein unwesentlicher Fehler keine Verletzung der hier vorliegenden Lizenz darstellt.

5.4 Es obliegt Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie von allen Designs, Dateien und sonstigen mit der hier vorliegenden Software produzierten Arbeiten regelmäßige und häufige Sicherheitskopien (Backups) herstellen. Wie nachstehend aufgeführt, können wir keinerlei Haftung für den Verlust von Designs, Dateien oder sonstigen Daten übernehmen.

### 6. Haftung des Lizenzgebers

6.1 Nichts in der hier vorliegenden Lizenz wirkt für die Haftung beider Vertragsparteien begrenzend oder ausschließend in bezug auf Tod oder Verletzung als Folge von Fahrlässigkeit, Betrug oder betrügerischer Falscherklärung.

6.2 Vorbehaltlich der Bedingung 6.1, ist die Haftung des Lizenzgebers für durch Sie erlittene Verluste, die aus oder in Verbindung mit dieser Lizenz entstanden sind (einschließlich jeglicher Haftung für Handlungen oder Unterlassungen seiner Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragnehmer), wie auch immer derartige Verluste entstehen, ob aus vertragsgemäßer Handlung, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Falscherklärung oder aus sonstigen Gründen, wie in der anwendbaren Aufstellung aufgeführt beschränkt und wird in jedem Fall jegliche Haftung ausschließen in bezug auf:

- (a) Einkommensverlust;
- (b) Verlust von Unternehmensgewinnen oder -verträgen;
- (c) Geschäftsunterbrechung;
- (d) Verlust von Geld oder erwarteten Ersparnissen;
- (e) Verlust an Informationen, Daten oder Designs;
- (f) Verlust von Chancen, Goodwill oder Reputation;
- (g) Verlust, Beschädigung oder Korruption von Daten; oder
- (h) alle indirekten Verluste oder Folgeverluste oder Folgeschäden jeglicher Art

sogar wenn derartige Verluste, Ansprüche oder Schäden aus der absichtlichen persönlichen verstößenden Verletzung der hier vorliegenden Lizenz entstehen, und sämtliche und jede Haftung dieser Art wird hiermit ausdrücklich vollumfänglich ausgeschlossen soweit dies gesetzlich zulässig ist.

6.3 In der hier vorliegenden Lizenz werden die Verpflichtungen und die Haftung des Lizenzgebers in bezug auf die Lieferung der Software und Dokumentation vollumfänglich aufgeführt. Insbesondere bestehen keine ausdrücklichen oder implizierten Konditionen, Gewährleistungen, Erklärungen oder sonstigen Bedingungen, ausgenommen wie spezifisch in der hier vorliegenden Lizenz festgelegt, die für den Lizenzgeber rechtlich bindend sind. Alle Konditionen, Gewährleistungen, Erklärungen oder sonstigen Bedingungen hinsichtlich der Lieferung der Software und Dokumentation, die ansonsten in der hier vorliegenden Lizenz oder einem Nebenvertrag impliziert oder inkorporiert werden könnten, ob durch gesetzliche Vorschrift, Gewohnheitsrecht oder auf sonstige Weise, werden hiermit soweit vollumfänglich ausgeschlossen wie gesetzlich zulässig.

6.4 Alle Verluste beziehungsweise jedwede Haftung, die aus oder in Verbindung mit dieser Lizenz entstehen, schließen alle Verluste, Ansprüche, Haftung oder Schäden mit ein, die aus oder in Verbindung mit dieser Software, deren Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit, Leistung, Operabilität, Funktionalität entstehen oder die in Verbindung mit dem Verlust von Designs, Daten oder Informationen oder der Genauigkeit oder Gültigkeit von mit dieser Software erzeugten Designs entstehen.

### 7. Kündigung

7.1 Der Lizenzgeber kann diese Lizenz durch schriftliche Mitteilung an Sie sofort kündigen, wenn Sie die hier vorliegende Lizenz wesentlich oder beständig verletzen und eine derartige Verletzung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer schriftlichen Aufforderung, eine solche Verletzung zu beheben (falls sie überhaupt behebbar ist), nicht beheben.

7.2 Nach Kündigung aus welchem Grund auch immer

(a) bestehen sämtliche Ihnen im Rahmen der hier vorliegenden Lizenz gewährten Rechte nicht mehr;

(b) müssen Sie sämtliche durch die hier vorliegende Lizenz autorisierten Aktivitäten sofort einstellen; und

(c) Sie müssen die Software sofort von allen in Ihrem Besitz befindlichen Computeranlagen löschen oder entfernen und sofort alle Kopien der Software, die zu diesem Zeitpunkt in Ihrem Besitz, in Ihrer Obhut beziehungsweise unter Ihrer Kontrolle sind, zerstören oder dem Lizenzgeber zurückgeben (nach dem Ermessen des Lizenzgebers); und im Fall der Zerstörung müssen Sie dem Lizenzgeber gegenüber bescheinigen, dass diese Software zerstört worden ist.

### 8. Übertragung von Rechten und Pflichten

8.1 Die hier vorliegende Lizenz ist für Sie und uns sowie unsere jeweiligen Nachfolger und Rechtsnachfolger gesetzlich bindend.

8.2 Ohne vorherige schriftliche Genehmigung dürfen weder die hier vorliegende Lizenz noch die daraus entstehenden Rechte oder Verpflichtungen durch Sie übertragen, zugewiesen, übergeben oder auf sonstige Weise darüber verfügt werden.

8.3 Während der Laufzeit der hier vorliegenden Lizenz dürfen wir jederzeit diese Lizenz sowie alle unsere daraus entstehenden Rechte oder Verpflichtungen übertragen, zuweisen, übergeben, im Unterauftrag vergeben oder auf sonstige Weise darüber verfügen.

### 9. Mitteilungen

Alle Mitteilungen, die Sie uns machen, müssen erfolgen an CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, Pleiskirchen, Deutschland. Wir können Ihnen Mitteilung machen wie in der anwendbaren Aufstellung aufgeführt. Es wird erachtet, dass eine Mitteilung erhalten worden ist beziehungsweise sofort ordnungsgemäß zugestellt worden ist, wenn diese auf den Webseiten veröffentlicht wurde, oder, in Bezug auf jedwede Mitteilung, 24 Stunden nach dem Versenden einer Email oder drei Tage nach dem Absenden eines Briefes. Zum Nachweis der Zustellung einer Mitteilung wird es genügen nachzuweisen, dass - im Fall eines Briefes - der Brief ordnungsgemäß adressiert, frankiert und der Post übergeben wurde sowie - im Fall einer Email - dass eine derartige Email an die angegebene Emailanschrift des Adressaten versandt worden ist.

### 10. Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle

10.1 Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Verantwortung für Nickerfüllung der Leistung oder Verzögerung der Leistung in bezug auf jedwede unserer Verpflichtungen im Rahmen der hier vorliegenden Lizenz beziehungsweise für die Nichtverfügbarkeit der Software, die durch Ereignisse außerhalb unserer angemessenen Kontrolle verursacht werden (Ereignis durch höhere Gewalt).

10.2 Durch höhere Gewalt verursachte Ereignisse umfassen alle Handlungen, Ereignisse, Nichthandlungen, Unterlassungen oder Unfälle außerhalb unserer angemessenen Kontrolle und schließen insbesondere (aber ohne Einschränkung) folgendes ein:

- (a) Streiks, Aussperrungen oder sonstige Arbeitskampfmaßnahmen;
- (b) Unruhen, Aufruhr, Invasion, Terrorangriff oder Androhung eines Terrorangriffs, Krieg (ob erklärt oder nicht) oder Androhung oder Vorbereitung eines Krieges;
- (c) Brand, Explosion, Sturm, Überschwemmung, Erdbeben, Bodensenkung, Epidemien oder sonstige Naturkatastrophen;
- (d) Unmöglichkeit der Nutzung von Bahnverkehr, Schiffsverkehr, Luftverkehr, Kraftverkehr oder sonstige öffentliche oder private Verkehrsmittel;
- (e) Unmöglichkeit der Nutzung von öffentlichen oder privaten Telekommunikationsnetzen beziehungsweise
- (f) die Handlungen, Verordnungen, Gesetzgebung, Vorschriften oder Beschränkungen seitens jedweder Regierung.

### 11. Verzicht

11.1 Wenn wir es während der Laufzeit der hier vorliegenden Lizenz zu einem beliebigen Zeitpunkt unterlassen, auf der strikten Erfüllung Ihrer sämtlichen Verpflichtungen im Rahmen dieser Lizenz zu bestehen, oder wenn wir es unterlassen, die uns im Rahmen dieser Lizenz zustehenden Rechte oder Rechtsbehelfe auszuüben, dann bedeutet dies keinen Verzicht auf derartige Rechte oder Rechtsbehelfe und entbindet Sie auch nicht von der Erfüllung derartiger Verpflichtungen.

11.2 Ein Verzicht unsererseits in bezug auf jedweden Mangel stellt keinen Verzicht in bezug auf nachfolgende Mängel dar.

11.3 In Bezug auf die hier vorliegenden Geschäftsbedingungen ist kein Verzicht unsererseits wirksam, wenn nicht ausdrücklich gesagt wird, dass es sich um einen Verzicht handelt und dieser Ihnen schriftlich mitgeteilt wird.

### 12. Trennbarkeit

Wenn eine der Bedingungen der hier vorliegenden Lizenz von einer zuständigen Stelle als ungültig, ungesetzlich oder nicht durchsetzbar erachtet wird, dann wird die entsprechende Bedingung, Kondition oder Bestimmung insoweit von den übrigen Bedingungen, Konditionen und Bestimmungen getrennt, die weiterhin soweit vollumfänglich gültig bleiben werden, wie gesetzlich zulässig.

### 13. Gesamte Vereinbarung

13.1 Die hier vorliegende Lizenz und jedes Dokument, auf das man sich darin ausdrücklich bezieht, stellt in Bezug auf die Lizenierung der Software und der Dokumentation die gesamte Vereinbarung zwischen uns dar und ersetzt alle vorherigen Verträge, Vereinbarungen oder Arrangements, ob mündlich oder schriftlich.

13.2 Es wird hiermit von uns gegenseitig bestätigt, dass beim Abschluß dieser Lizenzvereinbarung keiner von uns sich auf Erklärungen, Verpflichtungen oder Versprechen verlassen hat, die vom jeweils anderen vor dem Abschluß dieser Lizenzvereinbarung abgegeben oder aus dem abgeleitet wurden, dass bei den Verhandlungen gesagt oder geschrieben worden ist, mit Ausnahme dessen, was ausdrücklich in der hier vorliegenden Lizenz festgelegt worden ist.

13.3 Für keinen von uns gibt es einen Rechtsbehelf in Bezug auf vom jeweils anderen vor dem Tag des Abschlusses dieser Lizenzvereinbarung gemachte unwahre Aussagen (es sei denn eine derartige unwahre Aussage erfolgte in betrügerischer Absicht), und das Rechtsmittel der jeweils anderen Partei besteht aus dem Rechtsmittel der Vertragsverletzung wie in den hier vorliegenden Geschäftsbedingungen festgelegt.

### 14. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit

Die hier vorliegende Lizenz, ihr Gegenstand oder ihr Zustandekommen (einschließlich außervertraglicher Streitigkeiten oder Ansprüche) unterliegt deutschem Recht und gemäß deutschem Recht ausgelegt und der nichtausschließlichen Gerichtsbarkeit der deutschen Gerichte unterworfen.

## ANLAGE 1

DIE AUF DIE 'LIGHT', 'STANDARD' UND 'PROFESSIONAL' AUSGABEN VON EAGLE ANWENDBAREN BEDINGUNGEN (ZUSAMMEN MIT ALLEN ANDEREN VON UNS VON ZEIT ZU ZEIT HERAUSGEGBENEN KOMMERZIELLEN AUSGABEN VON EAGLE, AUF DIE DIE NACHFOLGENDEN ANLAGEN NICHT ZUTREFFEN)

1 In der hier vorliegenden Anlage 1 bedeutet der Verweis auf "die Software" den Verweis auf die auf Sie lizenzierte kommerzielle Ausgabe von EAGLE.

2 Die Lizenzgeber gewährleistet, dass die Software für einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Datum der Installation ('Gewährleistungszeitraum') bei ordnungsgemäßem Gebrauch im wesentlichen gemäß den in der Dokumentation beschriebenen Funktionen arbeiten wird (vorausgesetzt dass die Software ordnungsgemäß auf dem Computer und mit dem Betriebssystem eingesetzt wird, für das sie entwickelt worden ist, und wie dies durch uns spezifiziert worden ist) und dass die Dokumentation die Bedienung der Software in allen wesentlichen Punkten beschreibt.

3 Wenn Sie innerhalb des Gewährleistungszeitraums den Lizenzgeber von Mängeln oder Fehlern in der Software in Kenntnis setzen, aufgrund derer die Software im wesentlichen nicht gemäß der Dokumentation läuft, und wenn

ein derartiger Mangel oder Fehler nicht durch eine Änderung der Software Ihrerseits beziehungsweise durch eine Nutzung in Zu widerhandlung zu den Bedingungen dieser Lizenz aufgetreten ist, dann wird der Lizenzgeber nach alleinigem Ermessen die Software entweder instandsetzen oder austauschen, vorausgesetzt, Sie gewähren dem Lizenzgeber Zugang zu allen erforderlichen Informationen, die dem Lizenzgeber helfen, den Mangel oder Fehler zu beheben, einschließlich ausreichender Informationen, mittels derer der Lizenzgeber den Mangel oder Fehler nachstellen kann.

4 Vorbehaltlich der Bedingungen 6.1 und 6.2 der obenstehenden Lizenz bleibt die maximale Gesamthaftung des Lizenzgebers im Rahmen oder in Verbindung mit dier Lizenz oder einem entsprechenden Nebenvertrag, ob aus vertraglicher Handlung, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) oder sonstigen Gründen, auf die Summe beschränkt, die von uns im Wege der Lizenzgebühr für die Software erhalten worden ist.

5 Vorbehaltlich der Bedingungen 6.1 und 6.2 der Lizenz und von obenstehendem Absatz 4 dieser Anlage 1, bleibt die Haftung des Lizenzgebers für die Verletzung der Urheberrechte Dritter beschränkt auf die in den USA und/oder Deutschland bestehenden Bestimmungen zu diesbezüglichen Rechtsverletzungen.

6 Mitteilungen in Verbindung mit der hier vorliegenden Lizenz können wir Ihnen unter der Emailadresse, Fax- oder Postanschrift zustellen, die Sie uns oder unserem Vertreter zum Zeitpunkt der Bestellung der Software angegeben haben, beziehungsweise - wenn derartige Informationen generisch sind und nicht spezifisch für Sie gelten - dadurch, dass wir derartige Informationen auf unserer Webseite oder der unserer verbundenen Firmen oder Unternehmen anzeigen.

### ANLAGE 2

#### BEDINGUNGEN, DIE NUR FÜR DIE "FREEMIUM" AUSGABE GELTEN

1 Der Einsatz der "Freemium" Ausgabe erfordert einen Zugang zum Internet. Der Computer, auf dem die "Freemium" Ausgabe läuft, muss jedes Mal, wenn EAGLE gestartet wird, auf das Internet zugreifen können, damit sich die "Freemium" Ausgabe öffnen lässt und dann laufen kann. In der hier vorliegenden Anlage 2 bedeutet der Verweis auf "die Software" den Verweis auf die auf "Freemium" Ausgabe von EAGLE.

2 Alle Lizenzen der "Freemium" Ausgabe gelten nur für die Einzelnutzung. Die "Freemium" Ausgabe kann heruntergeladen und nur auf dem Computer eingesetzt werden, der zum Zeitpunkt der Aktivierung der "Freemium" Ausgabe hierfür lizenziert worden ist.

3 Die "Freemium" Ausgabe wird nur zu Evaluierungszwecken oder den Einsatz für nicht kommerzielle Zwecke lizenziert. Die "Evaluierung" ermöglicht Ihnen die Nutzung der Software in einer kommerziellen Umgebung, aber nur zu dem Zweck, die Funktionalität und Eignung der Software für Ihre Einsatzzwecke zu prüfen. Die Nutzung für "nicht kommerzielle Zwecke" ermöglicht Ihnen den Einsatz der Software für

persönliche Zwecke oder im Rahmen Ihrer Studien, wenn Sie sich in Ausbildung oder Studium befinden, beziehungsweise für jede andere nicht kommerzielle Zielsetzung. In keinem Fall darf die Software zur Generierung von Einkommen (ob direkt oder aufgrund von Kosteneinsparungen) eingesetzt werden.

4 Die Lizenz der Software gilt für einen Zeitraum von sechzig (60) Tagen ab dem Datum des Downloads auf Ihren Computer. Nach Ablauf dieses Zeitraums von sechzig (60) Tagen haben diese Lizenz und Ihr Recht zur Nutzung dieser Software keine Gültigkeit mehr, und die Software lässt sich auch nicht mehr benutzen. Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie die Software von allen Computern löschen, auf die sie heruntergeladen worden ist. Jederzeit nach Ablauf dieser Lizenz können Sie den nochmaligen Download und die Lizenz zur weiteren Nutzung der "Freemium" Ausgabe nach Maßgabe einer separaten Lizenz zwischen Ihnen und uns beantragen; wir können aber Einschränkungen in Bezug auf die Häufigkeit, mit der solche Downloads zur Verfügung stehen, auferlegen und wir können derartige Einschränkungen von Zeit zu Zeit ändern, neu fassen, ergänzen oder aufheben. Wir bemühen uns, die Bedingungen derartiger Einschränkungen auf unserer Webseite oder den Webseiten unserer verbundenen Firmen oder Unternehmen oder sonstigen Webseiten, auf denen wir die Software zur Verfügung stellen, zu veröffentlichen. Doch wir haften Ihnen gegenüber in keiner Weise, im Fall dass dies aus irgendwelchen Gründen nicht geschieht, und die Unterlassung einer derartigen Veröffentlichung beeinträchtigt die Wirksamkeit dieser Einschränkungen in keiner Weise.

5 Sie bestätigen, dass die Software kostenfrei auf Sie lizenziert worden ist und dass wir dementsprechend keinerlei Erklärung abgeben beziehungsweise Gewährleistung übernehmen in Bezug auf

- (i) die Eignung oder Zweckdienlichkeit der Software, ob es sich dabei um Ihren Zweck oder sonstige Zwecke handelt, und ungeachtet dessen, ob uns dieser Zweck mitgeteilt worden ist;
- (ii) die Leistung oder Funktionalität der Software, ob gemäß den hierzu gemachten Aussagen, veröffentlichten Materialien oder der Dokumentation oder aus sonstigem Grund;
- (iii) die Verfügbarkeit oder Funktionalität eines Servers oder Systems für Registrierung, Download oder die Kommunikation mit der Software;
- (iv) darauf, ob die Software die geistigen Eigentumsrechte Dritter an beliebigem Ort auf der Welt verletzt.

6 Sie bestätigen weiter, dass sich die Software ohne Zugriff auf das Internet nicht starten lässt, dass die Software mit unseren Servern kommunizieren können muss und dass es Ihrer Verantwortung obliegt, sicherzustellen, dass Sie beim Starten der Software jederzeit über einen derartigen Zugang zum Internet verfügen und dass dieser Zugang für den Startvorgang ausreichend und unterbrechungsfrei ist.

7 Mitteilungen in Verbindung mit der hier vorliegenden Lizenz können wir Ihnen unter der Emailadresse oder Postanschrift zustellen, die Sie uns oder unserem Vertreter im Zeitpunkt der Registrierung zum Erhalt der Software angegeben haben, beziehungsweise dadurch, dass wir derartige Informationen auf unserer Webseite oder den Webseiten unserer verbundenen Firmen oder Unternehmen oder auf sonstigen Webseiten, auf denen wir die Software verfügbar machen, anzeigen.

### ANLAGE 3

#### BEDINGUNGEN, DIE NUR FÜR DIE "FREEWARE" AUSGABE GELTEN

1 In der hier vorliegenden Anlage 3 bedeutet der Verweis auf "die Software" den Verweis auf die auf "Freeware" Ausgabe von EAGLE.

2 Alle Lizenzen der "Freeware" Ausgabe gelten nur für die Einzelnutzung.

3 Die "Freeware" Ausgabe wird nur zu Evaluierungszwecken oder den Einsatz für nicht kommerzielle Zwecke lizenziert. Die "Evaluierung" ermöglicht Ihnen die Nutzung der Software in einer kommerziellen Umgebung, aber nur zu dem Zweck, die Funktionalität und Eignung der Software für Ihre Einsatzzwecke zu prüfen. Die Nutzung für "nicht kommerzielle Zwecke" ermöglicht Ihnen den Einsatz der Software für persönliche Zwecke oder im Rahmen Ihrer Studien, wenn Sie sich in Ausbildung oder Studium befinden, beziehungsweise für jede andere nicht kommerzielle Zielsetzung. In keinem Fall darf die Software zur Generierung von Einkommen (ob direkt oder aufgrund von Kosteneinsparungen) eingesetzt werden. Die "Freeware" Ausgabe kann auch von einem PCB Hersteller genutzt werden, um die zur Herstellung eines PCB erforderlichen Produktionsdaten in den Fällen zu erzeugen, bei denen der PCB Hersteller von einem PCB Designer (als "Dritter") beauftragt worden ist, für diesen ein PCB entsprechend diesem Design herzustellen.

4 Sie bestätigen, dass die Software kostenfrei auf Sie lizenziert worden ist und dass wir dementsprechend keinerlei Erklärung abgeben beziehungsweise Gewährleistung übernehmen in Bezug auf

(i) die Eignung oder Zweckdienlichkeit der Software, ob es sich dabei um Ihren Zweck oder sonstige Zwecke handelt, und ungeachtet dessen, ob uns dieser Zweck mitgeteilt worden ist;

(ii) die Leistung oder Funktionalität der Software, ob gemäß den hierzu gemachten Aussagen, veröffentlichten Materialien oder der Dokumentation oder aus sonstigem Grund;

(iii) darauf, ob die Software die geistigen Eigentumsrechte Dritter an beliebigem Ort auf der Welt verletzt.

6 Mitteilungen in Verbindung mit der hier vorliegenden Lizenz können wir Ihnen zustellen beziehungsweise dadurch machen, dass wir derartige Informationen auf unserer Webseite oder den Webseiten unserer verbundenen Firmen oder Unternehmen anzeigen.

Diese  
Seite  
wurde  
absichtlich  
frei  
gelassen.

# Stichwortverzeichnis

## A

<b>Addlevel</b>	<b>271</b>	Sperrflächen	79, 281
Always	279, 280	Starten	81, 216
Can	279	Statusanzeige	226
Must	279	Steuerdatei	228
Next	279	Steuerparameter	220
Request	271, 279	Steuerung	210
<b>Airwire</b>	<b>22</b>	TopRouter	211
<b>Aktionsleiste</b>	<b>53, 56</b>	Unerreichb. Smd	214, 215
<b>Aktuelle Einheit</b>	<b>100</b>	Unterbrechen	225
<b>Alias</b>	<b>102</b>	Versorgungspolygone	224
Löschen	103	Via-Bohrdurchmesser	212
<b>Alt-X</b>	<b>47</b>	Vorzugsrichtungen	217
<b>Attribute</b>		Wiederaufsetzen	220, 225
Bauteil-Attr.	135	Zeitbedarf	213
Definieren	65, 135, 274		
External Device	278		
Globale A.	135		
Suchen	123		
VALUE	268		
<b>Ausrufezeichen</b>	<b>208</b>		
<b>Autorouter</b>			
Backup	225	<b>Backup</b>	<b>48, 331</b>
Blind-Via	184		
Bus-Router	211	<b>Ball-Grid-Array</b>	<b>256</b>
Cutout-Polygon	216		
Design-Regeln	212		
Einseitige Platine	229		
Info	226		
Kostenfaktoren	220		
Layer	215		
Leiterbahnbreite	212		
Menü	216		
Micro-Via	225		
Mindestabstände	212		
Minimales Raster	209		
Multilayer	215		
Optimierung	211		
Parameter laden/speichern	218		
Platzierungs raster	212		
Polygons	223		
Protokolldatei	227		
Ripup/Retry	224		
Routing-Lauf	211		
Routing-Raster	213		
Sicherungsdatei	225		
Signal auswählen	218		
Speicherbedarf	214		

## B

<b>Backup</b>	<b>48, 331</b>
<b>Ball-Grid-Array</b>	<b>256</b>
<b>Bauteile</b>	
Aktualisieren	192
Alpha-Blending	114
Anordnen	164
Attribute definieren	135
Auf Lötseite	237, 285
Aus LBR holen	61, 75
Aus mehreren Gates	125
Austauschen	61, 168
Bearbeiten	192
Beschreibung	238
Beschriftung	238
Drehen	164
Entwerfen	86
Externes B.	278
Gehäuse tauschen	167
In Bibliothek kopieren	292
Interne Brücke	272
Mit Drag&Drop kopieren	293
Name	238
Ohne Package	278
Package-Editor	239
Platzierungs raster im BRD	162
Präfix festlegen	86
Querverweise	282
Suchen	123
Technology ändern	169
Value immer Device-Name	338
Verriegeln	75
Wert	238
<b>Bauteilliste</b>	<b>107</b>

---

<b>Befehl</b>		PIN	84, 100, 240
Abbrechen	58	PINSWAP	61, 75
Aktivieren	91	POLYGON	64, 79, 172, 181
Ausführen	58	PORT	65
PASTE	142	PREFIX	86
Zurücknehmen	57	PRINT	67, 200
<b>Befehle</b>		QUIT	67
ADD	61, 75, 86, 243	RATSNEST	80
ARC	63, 78	RECT	63, 79
ASSIGN	66, 93	REDO	57
ATTRIBUTE	65, 80, 87	REMOVE	68, 83, 296
AUTO	81	RENAME	83, 296
Bemaßung	80	REPLACE	61, 75, 168
BOARD	56, 162	RIPUP	77, 171
BUS	64, 132	ROTATE	60, 73, 165
CHANGE	60, 74, 86, 239	ROUTE	77, 169
CIRCLE	63, 78, 95, 99	RUN	56
CLASS	66, 130	SCRIPT	56
CLOSE	66	SET	68, 111, 337
CONNECT	86, 245, 266	SHOW	58, 71
COPY	59, 73	SIGNAL	79
CUT	66	SMASH	62, 76
DELETE	61, 74	SMD	83, 236, 255
DESCRIPTION	84, 87	SPLIT	62, 76
DIMENSION	65, 80	TECHNOLOGY	68, 87
DISPLAY	58, 71, 102	TEXT	63, 78, 238
DRC	81, 175	UNDO	57
EDIT	66, 82	UPDATE	68, 192, 297
ERC	65, 81, 138	USE	247
ERRORS	81, 176	VALUE	62, 76, 87, 245, 268
EXPORT	66, 106	VARIANT	68
FRAME	66, 283	VIA	79, 92, 190
GATESWAP	61, 244	WINDOW	56
GRID	55	WIRE	63, 77
GROUP	60, 74	WRITE	68
HELP	54	<b>Befehls-Parameter</b>	<b>55</b>
HOLE	79, 92, 281	<b>Befehlseingabe</b>	
INFO	58, 70, 156	Funktionstasten	93
INVOKЕ	62, 125	History-Funktion	92
JUNCTION	64, 127	Koordinaten	98
LABEL	64, 128	<b>Befehlsmenü</b>	<b>53</b>
LAYER	66, 330	<b>Bemaßung</b>	<b>80</b>
LOCK	75	<b>Benutzerführung</b>	<b>51, 54</b>
MARK	59, 72	<b>Benutzeroberfläche</b>	<b>49, 111</b>
MEANDER	77, 195	<b>Beschriftung</b>	
MENU	67, 111	Schaltplan-Symbol	278
MIRROR	59, 73, 92, 167	Verschieben	62, 76
MITER	62, 76	<b>Bestückungsautomaten</b>	<b>304</b>
MODULE	65	<b>Bestückungsplan</b>	
MOVE	59, 73, 92	Zeichnen	237
NAME	62, 75, 86	<b>Bestückungsvarianten</b>	<b>197</b>
NET	64, 127	<b>Bewegen</b>	
OPEN	67	Objekte	59, 73
OPTIMIZE	76		
PACKAGE	67, 86, 288		
PAD	83, 236		
PASTE	60, 74		

---

<b>Bibliothek</b>		SM1000/SM3000-Treiber	323
Alte Dateien updaten	31	SM3000	302
Attribute definieren	274	Toleranz	324
Aus Liste entfernen	124	<b>Bohrer-Konfigurations-Datei</b>	24
Bauteil ohne Package	278	<b>Bohrerlegende</b>	307
Bauteile suchen	123	<b>Bohrertabelle</b>	324
Beschreibung	247	<b>Bohrplan</b>	305
Device anlegen	243	<b>Bohrsymbole</b>	306
Eigene erzeugen	295	<b>Bohrung</b>	23, 79
Element löschen	83, 296	Befestigungsloch	281
Element umbenennen	296	Durchkontaktiert	301
Elemente kopieren	292	Mindestdurchmesser	155
Erstellen	235	Nicht durchkontaktiert	301
Exportieren	108	Von Hand bohren	303
Extrahieren	192		
Inhaltsliste	106		
Kopieren mit Drag&Drop	293	<b>bRestrict</b>	216
Laden (use)	43, 56	<b>Buried-Via</b>	22, 183
Neu anlegen	249	<b>Bus</b>	
Öffnen	67	Umbenennen	337
Package anlegen	236		
Package-Variante	265		
Packages aktualisieren	297		
Script-Datei erzeugen	107		
Symbol anlegen	239		
Übersicht	42		
Wichtige Hinweise	21		
<b>Bibliotheks-Editor</b>			
<b>Bildausschnitt</b>			
Alias definieren	103	<b>CAM-Job</b>	
Letzten anzeigen	57	Arbeitsschritt benennen	318
Verschieben	56	Beschreibung	321
<b>Bildschirm</b>		Bohrdatenausgabe	324
Auffrischen	56	excellon.cam	310
<b>Bill Of Material</b>	304	geber.cam erweitern	321
<b>Blendentabelle</b>	300, 326	gerb274x.cam	309
<b>Blind-Via</b>	22, 184, 191	gerber.cam	311
<b>Blind-Via-Ratio</b>	155	Parameter einstellen	316
<b>BMP-Daten</b>	107		
<b>Board</b>	22	<b>CAM-Prozessor</b>	87
<b>Bogen</b>	63, 78	Anweisungsfeld	311
CAP, Bogenende	79	Arbeitsschritt benennen	318
<b>Bohrdaten</b>	301	Bestückungsdruck	313
Blind/Buried Vias	316	Bestückungsseite	313
Bohrertabelle (Rack)	323	Bestückungsvarianten	307
drillcfg.ulp	323	Blind-, Buried Vias	316
EXCELLON	301	Bohrdaten	301, 314
EXCELLON_RACK	323	Dateiendungen	315
Fehler: Bohrungen fehlen	325	Device-Treiber	325
Führende Nullen	326	EPS-Ausgabe	303
Infodatei	325	Extrem große Plotdaten	344
Maßeinheit Bohrertabelle	326	Fehler: Blenden fehlen	322
Multilayer-Platine	316	Fehler: Bohrungen fehlen	325
SM1000	302	Fräskonturen	314
		HPGL	108
		Innenlage	313
		Job	320
		Job laden	89
		Klebemaske	314
		Lotpastenmaske	314

# C

## CAM-Job

81	Arbeitsschritt benennen	318
	Beschreibung	321
	Bohrdatenausgabe	324
	excellon.cam	310
	geber.cam erweitern	321
	gerb274x.cam	309
	gerber.cam	311
	Parameter einstellen	316
	<b>CAM-Prozessor</b>	87
	Anweisungsfeld	311
	Arbeitsschritt benennen	318
	Bestückungsdruck	313
	Bestückungsseite	313
	Bestückungsvarianten	307
	Blind-, Buried Vias	316
	Bohrdaten	301, 314
	Dateiendungen	315
	Device-Treiber	325
	EPS-Ausgabe	303
	Extrem große Plotdaten	344
	Fehler: Blenden fehlen	322
	Fehler: Bohrungen fehlen	325
	Fräskonturen	314
	HPGL	108
	Innenlage	313
	Job	320
	Job laden	89
	Klebemaske	314
	Lotpastenmaske	314

---

Lötstopmaske	313	Layer-Setup	154
Multilayer-Platine	321	Optionen	152
Optionen	318	Restring	155
Pads füllen	318	<b>Designlink-Schnittstelle</b>	<b>126</b>
Platzhalter	315	<b>Desktop-Publishing</b>	<b>303</b>
Plotter	317	<b>Device</b>	<b>22</b>
Pos. Koord.	318	Attribute	274
PostScript-Ausgabe	303	Austauschen	61
Schritt, Section	320	Description	246
Starten	56, 88	Device-Set anlegen	263
Stiftnummer zuordnen	318	Entwerfen	85, 243
Tipps	307	Externes D.	278
Toleranz	319	Gate-Name	244
Treiber definieren	325	Kopieren	293
Über Batchdatei starten	331	Löschen	83
UNC-Pfad	317	Öffnen/Editieren	192
Veredelung	314	Package zuordnen	244
<b>Cmd-Taste</b>	<b>95</b>	Platzhalter im Namen	264
<b>Control Panel</b>	<b>41</b>	Präfix	245
Ansicht aktualisieren	47	Technology	267
Klassischer Icon-Stil	51	Umbenennen	83
Suchfunktion	47	Value on/off	87
<b>Core</b>	<b>22, 183</b>	<b>Device-Set</b>	<b>22, 263</b>
<b>Cream</b>	<b>160</b>	<b>Differential-Pair-Signale</b>	<b>194</b>
<b>Ctrl-Taste</b>	<b>22, 95</b>	<b>Direkthilfe</b>	<b>51, 54</b>
<b>Cutout-Polygon</b>	<b>182</b>	<b>Dokumentation</b>	
		Doku-Druck	237
<b>D</b>			
<b>Datei</b>		<b>Drag&amp;Drop</b>	<b>41</b>
Aus älterer Version	342	<b>DRC</b>	
Drucken	56	Siehe Design Rule Check	175
Importieren	142	<b>Drehen</b>	<b>60, 73</b>
Laden	66	<b>Drill -- siehe Bohrung</b>	<b>22</b>
Löschen	68	<b>Drucken</b>	<b>67, 200</b>
Neu anlegen	46	Bildunterschrift	202
Öffnen	46, 56	PDF-Datei	203
Speichern	56, 68	Reihenfolge d. Layer	203
<b>Datenausgabe</b>	<b>88</b>	<b>Durchkontaktierung -- siehe Via</b>	<b>79</b>
<b>Default</b>	<b>22</b>	<b>DXF-Format</b>	<b>108</b>
<b>Design Rule Check</b>	<b>22, 175</b>		
Bedeutung d. Fehler	178	<b>E</b>	
Fehler anzeigen	81, 177	eagle.def	325
Fehler billigen	177	eagle.epf	120
Linienart	181	eagle.scr	118
Prüfungen ein-/ausschalten	161	eaglecon.exe	331
Sperrflächen	161	eaglrc, eaglrc.usr	120, 333, 337
<b>Design-Regeln</b>	<b>43</b>	<b>Edition</b>	<b>36</b>
Clearance, Distance	155		
Definieren	151		
Einheiten in Dialogen	338		

---

Freemium	39	<b>Funktionstasten</b>	<b>66, 93, 111</b>
Light	39		
Professional	36		
Standard	39		
<b>Einheiten in Dialogen</b>	<b>338</b>	<b>G</b>	
<b>Electrcal Rule Check</b>		<b>Gate</b>	<b>23, 264</b>
Billigen	139	Holen	62
<b>Electrical Rule Check</b>	<b>22, 65, 138</b>	Versteckte Versorgungspins	125
<b>Elektro-Schaltplan</b>	<b>129, 282</b>	Vertauschen	61
Elongation	158	<b>Gateswap</b>	<b>133</b>
Encapsulated-PostScript	303	<b>Gehäuse -- siehe Package</b>	<b>75</b>
excellon.cam	324	<b>Gerber-Ausgabe</b>	
Experten-Optionen	337	Auflösung	300
Exportieren	105	Blenden definieren	327
Bibliotheken	108	Blenden-/Bohrertabelle	326
Grafikdaten	107	Blenden-Emulation	319
		Blendenemulation	328
		Blendenformen	328
		Blendentabelle (Bsp.)	328
		Blendenteller	327
		Blitzblenden	327
		Bögen	319
<b>Fadenkreuz</b>	<b>50</b>	Fahrblenden	327
<b>Fang-Funktion</b>	<b>63</b>	Fehler: Blenden fehlen	322
<b>Fangradius</b>	<b>117</b>	Fester Blendenteller	327
<b>Farb-Einstellungen</b>	<b>113</b>	GERBER	311
<b>Fehlermeldung</b>		gerber.cam	311
Beim Datei laden	340	gerber.cam erweitern	321
DRC - Bedeutung	178	GERBERAUTO	311
Im CAM-Prozessor	344	Hinweise gerber.cam	311
In Bibliothek	343	Infodatei	323
Ungeeignete Objekte		Multilayer-Platine	321
<b>Fenster</b>		<b>Gerber-Treiber</b>	
In d. Vordergrund holen	94	RS-274D	300
Menü	51	RS-274X	300
Nummer	51	<b>Gesten-Steuerung</b>	<b>50</b>
Position festlegen	51	<b>GND-Symbol</b>	<b>272</b>
Schließen	66	<b>Grafik</b>	
<b>Film-Erstellung</b>	<b>303</b>	Import	109
<b>First-Flag</b>	<b>158</b>	<b>Grafikdaten erzeugen</b>	<b>107</b>
<b>Foliendruck</b>	<b>303</b>	<b>Grid -- siehe Raster</b>	<b>23</b>
<b>Follow-me-Router</b>	<b>22</b>	<b>Gruppe</b>	
<b>Font-Check</b>	<b>161, 179</b>	Auf andere Seite	59
<b>Forward&amp;Back-Annotation</b>	<b>23, 110</b>	Bewegen	59
Indikator	208	Definieren	60, 74
Konsistenzkriterien	206	Drehen	291
Konsistenzverlust	204	Selektieren mit Ctrl	338
<b>Fräskontur</b>	<b>285</b>		
<b>Fräskonturen</b>	<b>164</b>		
<b>Fräsmaschine</b>	<b>302</b>		

<b>H</b>	
<b>Hierarchie</b>	
Bauteilnamen im Layout	148
Offset für Bauteilnamen	149
<b>Hierarchischer Schaltplan</b>	143
<b>Hilfe-Funktion</b>	51
<b>Hilfefunktion</b>	54
<b>History-Funktion</b>	92
<b>Hole -- siehe Bohrung</b>	23
<b>HOME-Variable</b>	48
<b>Hyperlink</b>	
In Descriptions	246
<b>I</b>	
<b>Icons</b>	
Klassischer Stil	51
<b>Import</b>	105
<b>Importieren</b>	
ACCEL-ASCII	106
EAGLE-Zeichnung	141
<b>Innenlagen</b>	181
<b>Installation</b>	27
<b>Internet-Verbindung</b>	127
<b>Invalid Polygon</b>	179
<b>J</b>	
<b>Job</b>	311, 320
<b>Junction</b>	23
Automatisch setzen	117
<b>K</b>	
<b>Keepout</b>	179, 238
<b>Knick einfügen</b>	62, 76
<b>Knickmodus</b>	172
<b>Kommandosprache</b>	95
<b>Kommandozeile</b>	53, 91
<b>Konfigurieren</b>	
<b>EAGLE konf.</b>	110
eagle.scr	118
eaglrc, eaglrc.usr	120, 337
Ort von eaglrc	333
<b>Konsistenzindikator</b>	208
<b>Konsistenzprüfung</b>	81, 110
<b>Konsistenzverlust</b>	204
<b>Kontaktspiegel</b>	
>CONTACT_XREF	129
>XREF	282
<b>Kontextmenü</b>	45, 92
Konfigurieren	112
<b>Koordinatenangaben</b>	
Anzeige	53, 59, 292
Kommandozeile	92
Modifier	99
Polar	99, 292
Rechter Mausklick	99
Relativ	98, 292
Textuell	98
<b>Kopieren</b>	
SCH/BRD	141
<b>Kreis</b>	63, 78
Gefüllt	281
<b>Kupferfläche</b>	172
<b>L</b>	
<b>Längenausgleich</b>	195
<b>Langloch</b>	285
<b>Layer</b>	23
Alias definieren	102
Anzahl d. Signallayer	153
Dicke	154, 186
Ein-/Ausblenden	58, 71
Neu definieren	66
Setup	153, 182, 184
Sperrflächen	216
Stack	23, 183
Verwendung	329
Wählen	66
<b>4.3Layout-Editor</b>	69
Description	162
<b>Leiterbahn</b>	
Alle löschen	74
Auflösen	171
Breite autom. einstellen	117
Länge messen	197
Verlauf glätten	171
Verlegen	169

<b>Library</b>		Seite anlegen, löschen	56
siehe Bibliothek	23		
<b>Light-Edition</b>	39	<b>Modul-Instanz</b>	23
<b>Linie</b>	25	Port	146
Fang-Funktion	78		
Knickpunkt löschen	74	<b>Modulseiten</b>	146
Zeichnen	63, 77	Reihenfolge	146
<b>Linienart</b>	77	<b>Montagebohrung</b>	281
<b>Lizenz</b>		<b>Multilayer-Platine</b>	
Erweiterung	32	4-Lagen	184
Information	52	6-Lagen	187
<b>Lizenzierung</b>	52	8-Lagen	189
<b>Lizenzvereinbarung</b>	345	Blind-/Buried-Vias	183
<b>Logo importieren</b>	109	Definition	181
<b>Löschen</b>	61, 74	Durchgehende Vias	182
Bibliothekselement	83	Schichtdicken	185
Datei	68	Via-Darstellung	184
Schaltplanblatt	68		
<b>Lötauge</b>	24		
<b>Lotpastenmaske</b>	160	<b>N</b>	
<b>Lötstopmaske</b>	160		
<b>Luftlinie</b>	22	<b>Name</b>	
Berechnen	80	Automatisch vergeben	104
Ein-/Ausblenden	80, 165	Länge	104
		Verbotene Zeichen	104
		<b>Net</b>	23
<b>Mäander</b>	195	<b>Netscript</b>	106
<b>Magnetische Pads</b>	170		
<b>Masse-Symbol</b>	272	<b>Netz</b>	23
<b>Mausklick</b>	97	Anknüpfungspunkt	242
<b>Maustasten</b>	68	Beschriftung	64
<b>Mauszeiger-Darstellung</b>	50	Querverweis	64, 128
<b>Mehrbenutzer-Lizenz</b>	32	Umbenennen	337
<b>Mehrkanal-Layout</b>	143	Verbindungspunkt	64
<b>Menü</b>		Zeichnen	64
Inhalt Parametermenü	112	<b>Netzklassen</b>	130
Textmenü definieren	335		
<b>Menüleiste</b>	53	<b>Netzliste</b>	
<b>Micro-Via</b>	23, 184, 191	Exportieren	66, 106
In Smd setzen	191	<b>Nutzen erstellen</b>	203
Restring, Durchmesser	155		
<b>Miter</b>	23		
<b>Modul</b>	23		
Anlegen	66		
Bestückungsvarianten	149		
Prefix für Instanz	145		

# M

<b>Mäander</b>	195
<b>Magnetische Pads</b>	170
<b>Masse-Symbol</b>	272
<b>Mausklick</b>	97
<b>Maustasten</b>	68
<b>Mauszeiger-Darstellung</b>	50
<b>Mehrbenutzer-Lizenz</b>	32
<b>Mehrkanal-Layout</b>	143
<b>Menü</b>	
Inhalt Parametermenü	112
Textmenü definieren	335
<b>Menüleiste</b>	53
<b>Micro-Via</b>	23, 184, 191
In Smd setzen	191
Restring, Durchmesser	155
<b>Miter</b>	23
<b>Modul</b>	23
Anlegen	66
Bestückungsvarianten	149
Prefix für Instanz	145

# O

<b>Objekt</b>	
Selektieren	69
<b>Objekt-Eigenschaften</b>	58, 70
Ändern	60, 74, 239
Anzeigen	51
Voreinstellen	111
<b>Offset</b>	149
<b>Optimierungslauf</b>	209
<b>Optionen-Menü</b>	47

# P

	<b>PGM-Daten</b>	<b>107</b>	
	<b>Pick-and-Place-Daten</b>	<b>304</b>	
	<b>Pin</b>	<b>24</b>	
<b>Package</b>	<b>24</b>		
Auf Unterseite	237	Anschlusspunkt	127
Aufhängepunkt	236	Direction	241
Austauschen	75, 168	Function	240
Beliebige Padform	286	Gleichnamige P.	271
Beschreibung	238	Length	241
Definieren	236	Mehr Fachverbindungen	271
Editieren/Öffnen	192	Name	242
Gedreht anlegen	291	Negiertes Signal	260
In Bibliothek aktualisieren	295	Orientation	240
In Bibliothek löschen	296	Parameter	240
Kopieren	292	Swaplevel	242
Löschen	83	Übereinanderliegend	140
Neu entwerfen	83	Versorgungs-Pin	269
P. wird verwendet	343	Vertauschen	61, 75
Pad-Durchmesser	236	Visible	241
Radiale Pad-Anordnung	291		
Umbenennen	83	<b>Pin-Liste</b>	<b>139</b>
Variante löschen	289	<b>Pin/Pad-Liste</b>	<b>107</b>
Variante neu anlegen	287	<b>Pin/Pad-Zuordnung</b>	<b>245, 266</b>
Variante umbenennen	265	<b>Pinlist</b>	<b>107</b>
Variante wählen	265	<b>Pinswap</b>	<b>133</b>
Zuordnen	244		
<b>Pad</b>	<b>24</b>	<b>Platine</b>	
Beliebige Form	286	Angebot	299
Bohrlöcher anzeigen	118	Attribute, global	166
Darstellung im Editor	159	Ausfrässungen	164, 286
Durchmesser in Innenlagen	157	Bauteile anordnen	164
Durchmesser, Restring	155	Bauteile verriegeln	75
First-Flag	158, 251	Beidseitig bestückt	167
Form	158, 250	Design-Regeln	151
Form ändern	239	Erstellen	162
Layerfarbe	159	Layer-Aufbau	153
Lötstopssymbol	251	Leiterbahnen verlegen	169
Magnetische Pads	170	Platzierungs raster	162
mit Langloch	286	Prüfen	175
Name	237	Umriss festlegen	163
Name im Layout zeigen	117, 251	Vorüberlegungen	150
Offset-Pad	158		
Radiale Anordnung	291	<b>Platinenaufdruck</b>	<b>237</b>
Seitenverhältnis	158	<b>Platinenfertigung</b>	<b>299</b>
Stop-Flag	161, 251		
Thermals-Flag	160, 251	<b>Platzhalter</b>	
<b>Palette</b>	<b>114</b>	Für Attribute	277
<b>Parameterleiste</b>	<b>53, 55</b>	>CONTACT_XREF	129, 285
<b>Partlist</b>	<b>107</b>	>DRAWING_NAME	284
<b>Passermarken</b>	<b>307</b>	>GATE	279
<b>PBM-Daten</b>	<b>107</b>	>LAST_DATE_TIME	284
<b>PDF-Ausgabe</b>	<b>203</b>	>NAME	242, 279
<b>Pfadangabe</b>	<b>48</b>	>PART	279
		>PLOT_DATE_TIME	284
		>SHEET	284
		>SHEETNR	284
		>SHEETS	284
		>VALUE	242
		>XREF	282

<b>Platzhaltertexte</b>	<b>337</b>	Für Bauteile/Kontakte	129, 282
<b>PNG-Daten</b>	<b>107</b>	Für Netze	64, 128
<b>Polygon</b>			
Berechnen ein/aus	117		
Breite d. Thermalanschlüsse	174		
Cutout	79		
Isolate	173		
Orphans	174		
Pour	173		
Rank	173, 182		
Spacing	173		
Sperrfläche	182		
Thermals	174, 181		
Umbenennen	337		
Umrissdarst. nach Ratsnest	175		
Ungültiges P.	174		
Zeichnen	172		
<b>Port</b>	<b>24</b>		
Bus exportieren	147		
Direction	146		
Eigenschaften ändern	148		
<b>Port definieren</b>	<b>146</b>		
<b>Postscript</b>	<b>203, 303</b>		
<b>PPM-Daten</b>	<b>107</b>		
<b>Präfix</b>	<b>245</b>		
<b>Prepreg</b>	<b>24, 183</b>		
<b>Professional-Edition</b>	<b>36</b>		
<b>Programm</b>			
Beenden	47, 67		
<b>Projekt</b>			
Anlegen	45, 120	Attribute, global	135
Beschreibung	45	Beachtenswertes	140
Datei, eagle.epf	120	Beschreibung	122
Schließen	46	Editor	38
Verwalten	45	Entwerfen	121
Verzeichnis	47	Fehlerprüfung	138
Zuletzt geöffnete	46	Hierarchischer Schaltplan	143
		Mit mehreren Seiten	140
		Netze verlegen	127
<b>Projektdatei</b>	<b>120</b>	Raster	122
Überschreiben	46	Seite anlegen	122
<b>Prototypenfertigung</b>	<b>302</b>	Seite löschen	122
<b>Proxy-Server</b>	<b>127</b>	Seiten sortieren	140
<b>Prüfen</b>		Seitenvor. ein/ausschalten	140
Konsistenz	65	Seitenvorschau	54
Layout	81	Stromversorgung	133
		Supply-Symbole	134
		Teile duplizieren	141
		Verschiedene kombinieren	141
		Versorgungsspannung	134
		Zeichnungsrahmen	122
<b>Q</b>			
<b>Querverweise</b>			
Format festlegen	129	<b>Schaltplanblatt</b>	
		Anlegen	122
		Anzahl max.	35
		Beschreibung	122

## R

<b>Rack</b>	<b>24, 323</b>
<b>Rädchenmaus</b>	<b>50</b>
Legacy wheel mode	50
<b>Raster</b>	
Alias definieren	102
Alternatives R.	101
Einstellen	100
Im Package einstellen	236
Min. sichtbare Größe	117
<b>Ratsnest</b>	<b>24</b>
<b>Rechteck</b>	<b>63, 79</b>
<b>Relais</b>	<b>279</b>
<b>Restring</b>	<b>24, 155</b>
<b>RGB-Wert</b>	<b>113</b>

## S

<b>Sackloch</b>	<b>22</b>
<b>Schaltplan</b>	
Attribute, global	135
Beachtenswertes	140
Beschreibung	122
Editor	38
Entwerfen	121
Fehlerprüfung	138
Hierarchischer Schaltplan	143
Mit mehreren Seiten	140
Netze verlegen	127
Raster	122
Seite anlegen	122
Seite löschen	122
Seiten sortieren	140
Seitenvor. ein/ausschalten	140
Seitenvorschau	54
Stromversorgung	133
Supply-Symbole	134
Teile duplizieren	141
Verschiedene kombinieren	141
Versorgungsspannung	134
Zeichnungsrahmen	122
<b>Schaltplanblatt</b>	
Anlegen	122
Anzahl max.	35
Beschreibung	122

---

Laden	56	<b>Statuszeile</b>	53
Löschen	68	<b>Stromversorgung</b>	133
Sortieren	54, 140	<b>Stückliste</b>	304
<b>Schematic</b>	<b>24</b>	<b>Supply</b>	
<b>Schriftart</b>		Symbol	24, 134, 272
Ändern	63	<b>Swaplevel</b>	<b>61, 75, 133, 244, 271</b>
In Zeichnung einprägen	50	<b>Symbol</b>	<b>24</b>
No vector font	179	Beschreibung	243
Prüfen	161, 179	Beschriftung	278
Vektor	50, 161	Entwerfen	84, 239
<b>Schriftfeld</b>	<b>284</b>	Kopieren	292
<b>Script-Dateien</b>	<b>94, 105</b>	Löschen	83
defaultcolors.scr	116	Öffnen/Editieren	192
Kommentar-Zeichen	106	S. wird verwendet	343
Syntax	95	Umbenennen	83
<b>Selektionsfaktor</b>	<b>117</b>	Versorgungs-S.	272
<b>Seriennummer</b>	<b>52</b>	Zeichnen	242
<b>Sheet -- siehe Schaltplanblatt</b>	<b>24</b>		
<b>Sicherungskopie</b>	<b>48, 331</b>		
<b>Signal</b>	<b>24</b>		
Alle löschen	106	<b>T</b>	
Differential Pair	194		
Länge messen	197	<b>Tastenbelegung</b>	<b>93</b>
Längenausgleich	195	<b>Technology</b>	
<b>Signallinie ein-/ausblenden</b>	<b>80</b>	Ändern	169
<b>Signalname anzeigen</b>	<b>170</b>	<b>Terminal-Fenster</b>	<b>331</b>
<b>Smd</b>		<b>Testautomaten</b>	<b>304</b>
Automatische Namensverg.	104	<b>Text</b>	
Beliebige Form	286	Ausrichtung	63
Benennen	237	Drehen m. Spin-Flag	165
Cream-Flag	256	Editor	90
Größe festlegen	255	Externer Editor	50
Lotpastenmaske	160	Höhe	63
Lötstopmaske	161	HTML-Text	238
Platzieren	255	In Kupferlayern	308
Roundness	158	Invertiert in Kupferlayer	78
Runde Fläche	256	Kopfüber darstellen	252
Stop-Flag	256	Menü	67, 111, 335
Thermals-Flag	160, 256	Min. sichtbare Höhe	117
<b>SMD</b>	<b>24</b>	Schriftart	63
<b>Sonderzeichen</b>	<b>104</b>	Sonderzeichen	104
<b>Speichern</b>		Strichstärke	63
Datei	68	Überstrichener Text	104
<b>Sperrfläche</b>	<b>169, 216, 281</b>	Variable	284
Für Bauteile	238	Vertikaler T.	51
Innenlayer	182	Vom Bauteil lösen	166
<b>Spiegeln</b>	<b>59, 73</b>	Zeilenabstand	78
<b>Spin-Flag</b>	<b>164</b>	<b>Thermal-Symbol</b>	<b>159, 181</b>
<b>Sprache einstellen</b>	<b>34</b>	<b>Thermals-Flag</b>	<b>160</b>
<b>Standard-Edition</b>	<b>39</b>	<b>TIF-Daten</b>	<b>107</b>
		<b>Titelzeile</b>	<b>53</b>
		<b>tRestrict</b>	<b>216</b>

---

# U

<b>Umgebungsvariable</b>	<b>48</b>	In Zeichnung einprägen	50
		Prüfung	161
<b>UNC-Notation</b>	<b>33</b>	<b>Verbindungspunkt</b>	<b>64</b>
<b>Undo</b>		<b>Versorgungs-Gate</b>	<b>125, 279</b>
Ein/Ausschalten	116	<b>Versorgungslage</b>	224
Liste	57	<b>Versorgungsspannungen</b>	<b>134</b>
<b>Update</b>		<b>Vertauschen</b>	
Auf Update prüfen	52	Gates	61
Datei älter 2.6	342	Pins	61, 75
<b>User Language</b>	<b>24, 109</b>	<b>Verzeichnisse</b>	<b>47</b>
<b>User-Language-Programm</b>		<b>Via</b>	<b>25</b>
Ausführen	56	Blind/Buried	183
bom.ulp	304	Darstellung im Editor	159
cam2dxf.ulp	203	Durchmesser bei INFO	156
cam2print.ulp	203	Durchmesser in Innenlagen	157
designlink-lbr.ulp	127	Form in Innenlagen	158
designlink-order.ulp	126	Länge, Tiefe	190
dif40.ulp	304	Layerfarbe	159
drill-aid.ulp	303	Lötstopmaske	161
drill-legend.ulp	307	Restring, Durchmesser	155
drillcfg.ulp	316	Stop-Flag	161
dxf.ulp	108	Thermal-Symbol	159
fabmaster.ulp	304		
Fräsdatenberechnung	302		
gencad.ulp	304	<b>vRestrict</b>	<b>169, 216</b>
mill-outlines.ulp	303		
mount_smd.ulp	304		
outlines.ulp	302		
panelize.ulp	204		
pcb-service.ulp	299		
Übersicht aller	44		
unidat.ulp	304		

# V

<b>Value</b>	
Im Device	268
Platzhalter f. Package	252
Platzhalter f. Symbol	261
V. ist immer Device-Name	338
Warnung	339

## Variable

\$EAGLEDIR	48
\$HOME	48

## Variante

Löschen	289
Neu anlegen	287
Veränderte verwenden	289

## Vektor-Font

50

# W

<b>Wert</b>	
Bauteil-Wert	62, 76
Fest/änderbar	87, 245
<b>Wheel</b>	<b>25, 327</b>

## Wiederholungspunkte

97

<b>Wire</b>	<b>25</b>
Bend-Modus	172
Knicke löschen	338
Radiusmodus deaktivieren	338
Style	77
Zusammenfassen	76

# X

<b>XBM-Daten</b>	<b>107</b>
<b>XPM-Daten</b>	<b>107</b>
<b>XREF-Label</b>	<b>129</b>

---

**Z**

Zeichnungsrahmen	82, 283, 285
Zoomen	56
Zoomlimit	50