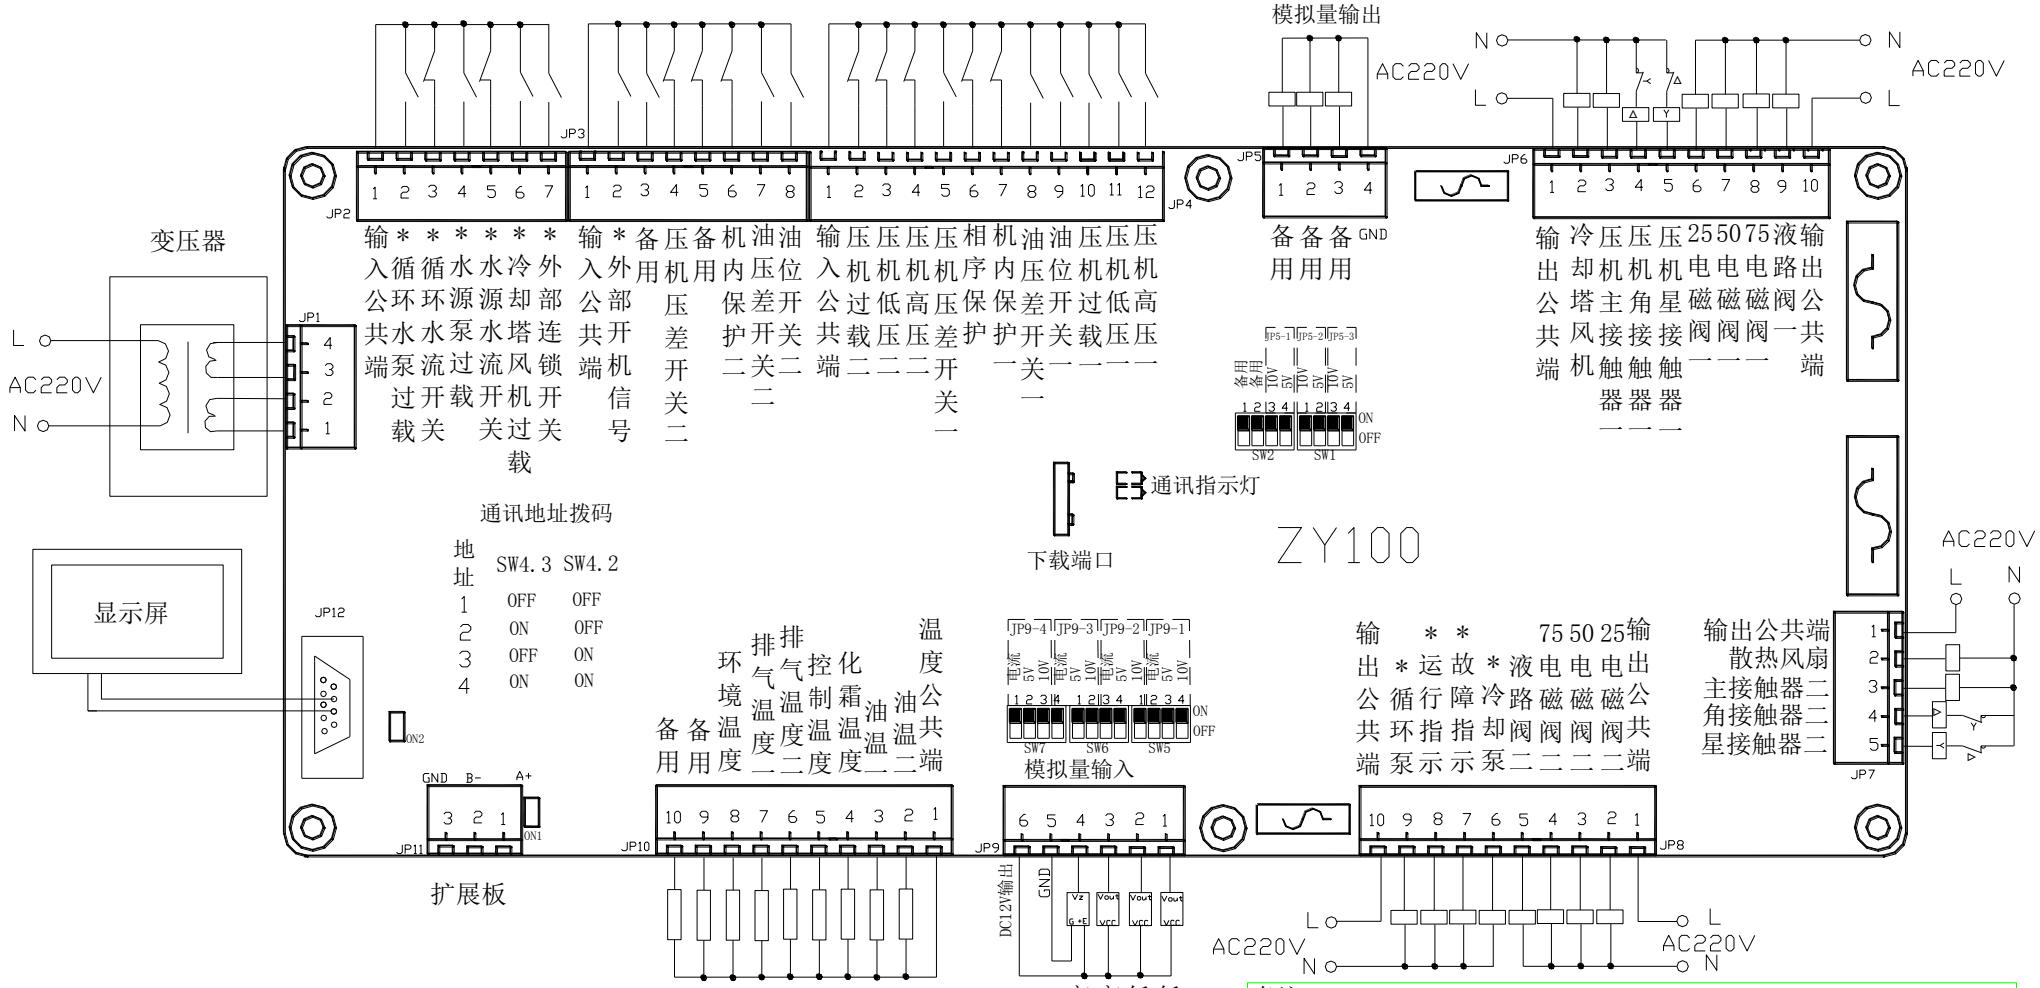

复叠式螺杆机组

备注:
1. 分绕组启动时,绕组一接主接触器，绕组二接角接触器。
2. 三级能调接线请参考能量调节部分说明。
3. JP6-2、JP6-9、JP7-2、JP8-5~JP8-9除图纸内容外，还可定义成：喷液阀、液路阀、分液阀、经济器、油冷旁通阀、油冷却器、除霜装置等。
4. 电压型传感器请参考JP9-4接线方式;电流型请参考JP9-1。
5. 星、角接触器请接好互锁：角接触器串接星接触器的常闭触点；星接触器串接角接触器的常闭触点。
6. 库房个数设置为大于0时才有“控制温度”和“化霜温度”。