

1.1 IAP 升级固件

有 2 种 IAP 升级模式：

IAP 模式 1：先按下“Menu”键，然后上电，进入 IAP 模式 1，升级后保留用户参数。

IAP 模式 2：发控制指令，进入 IAP 模式 2，升级后保留用户参数。

IAP 模式 2 控制指令如下：

字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5
帧头	地址	功能码	控制字	校验和
FA	addr	50	cmd	CRC

cmd = 01 进入 boot 模式

cmd = 02 进入静默状态

cmd = 03 退出静默状态

控制字 cmd 说明：

当总线上只有 1 个电机，直接发 cmd = 01 指令，进入 boot 模式；

当总线上有多个电机，为避免数据干扰，可以如下操作：

- 先广播 cmd = 02 指令(FA 00 50 02 CRC)，令所有电机进入静默状态；
- 再对要升级的电机发送 cmd = 01 指令，进入 boot 模式升级固件；
- 升级完成后，广播 cmd = 03 指令(FA 00 50 03 CRC)，令所有电机退出静默状态。

注：静默状态，电机对 50 以外的指令不做响应。

设置失败，返回 FB 01 50 00 CRC

设置成功，返回 FB 01 50 01 CRC


注：boot 成功后，电机自动重启，进入 IAP 模式 2，等待接收升级文件。

操作视频见：〈MKS SERV042&57D IAP 升级操作视频.mp4〉

1.2 超级终端操作


1. 运行 HyperTrm.exe

输入任意名称，比如“IAP”，见下图 1，
点击 OK，见下图 2

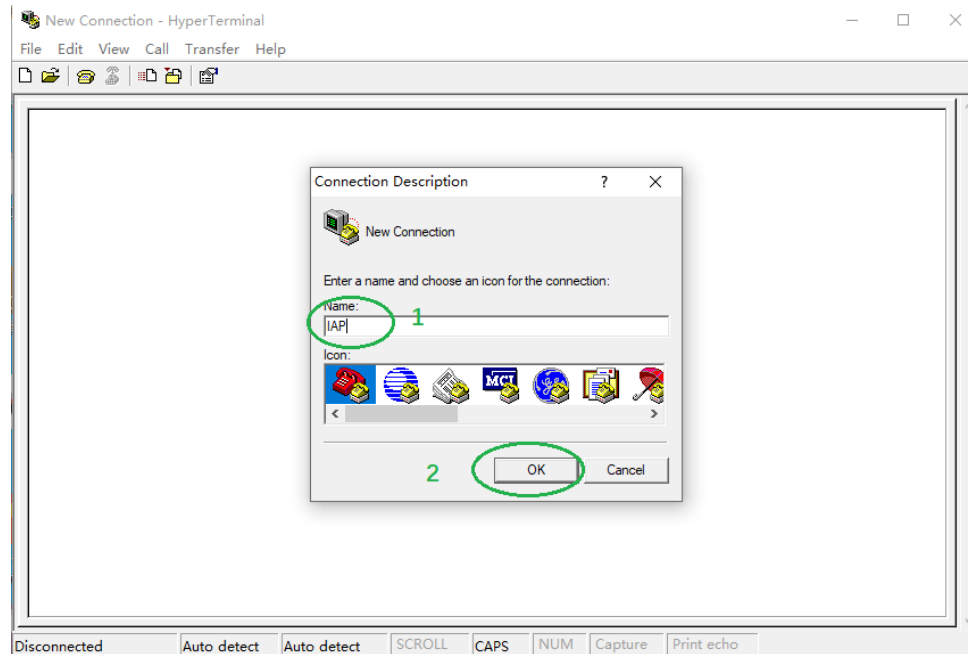


2. 选择对应的 COM，见下图 3


点击“Configure...”见下图 4

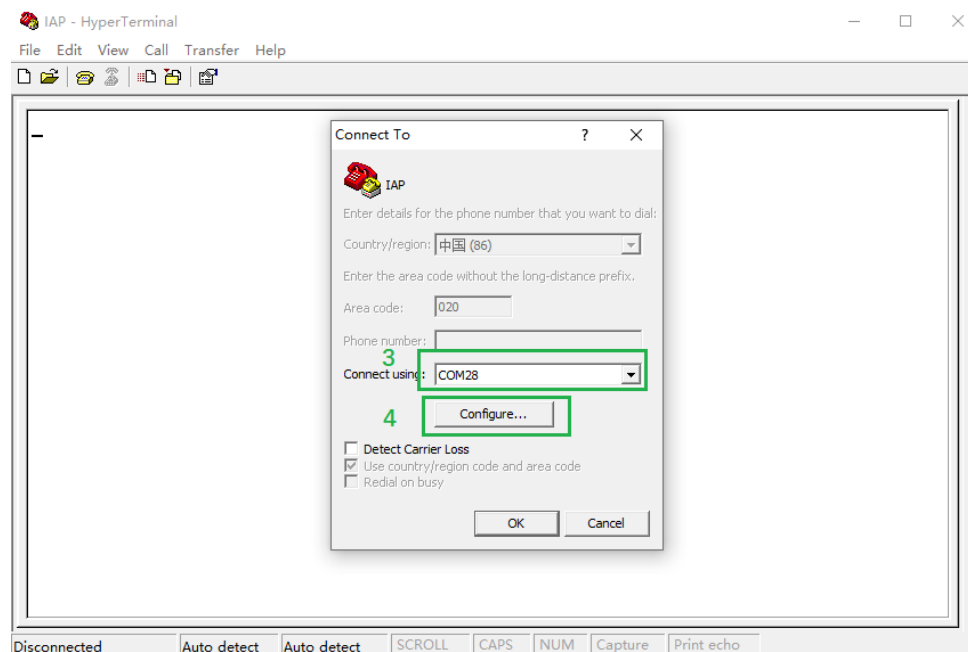


3. 选择波特率 115200，见下图 5
点击确定，见下图 6

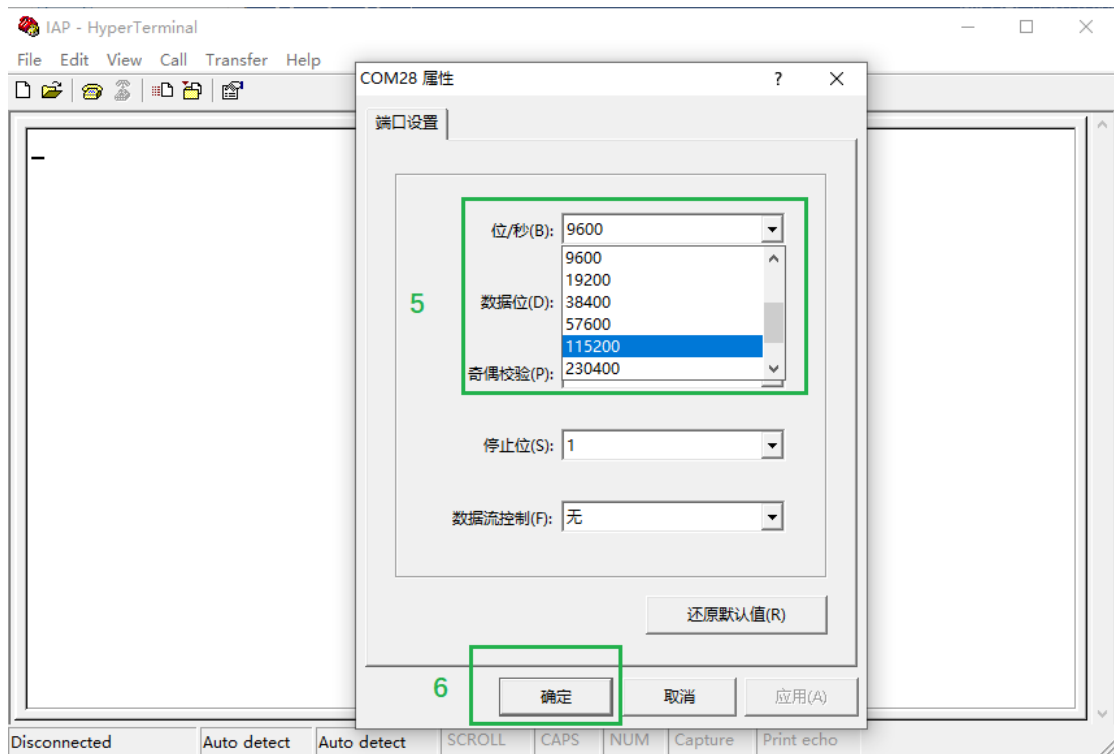

4. 点击“OK”，见下图 7

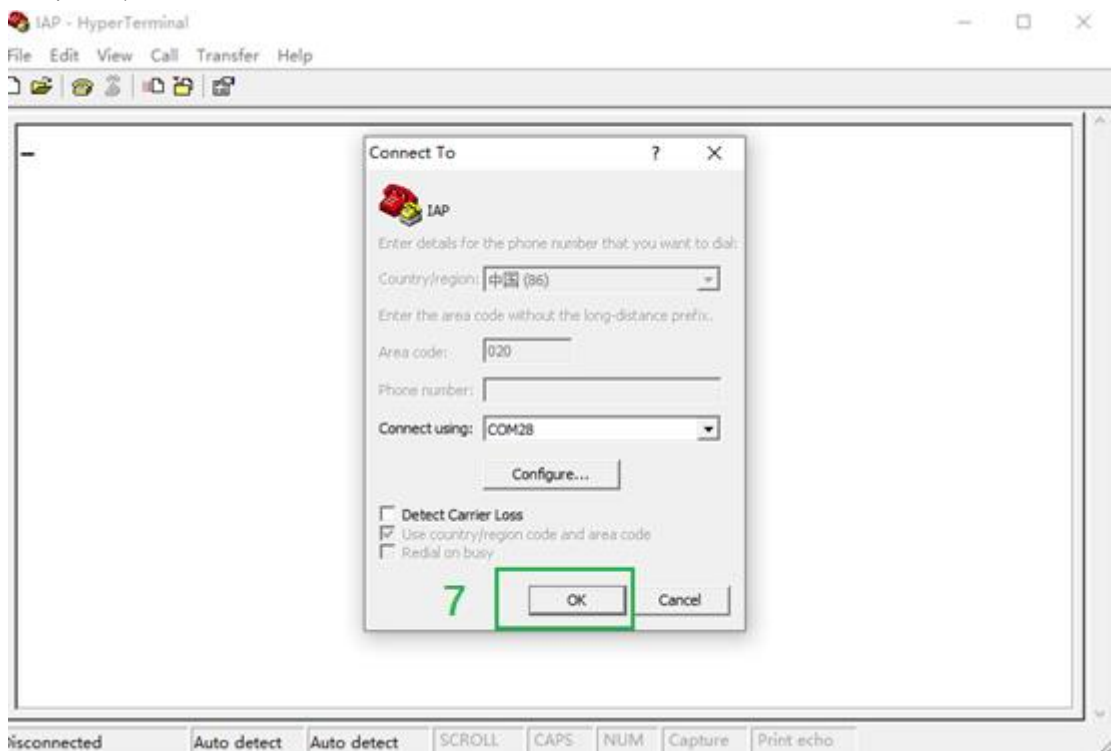

5. 接收到“CCC…” 字符，如下图所示

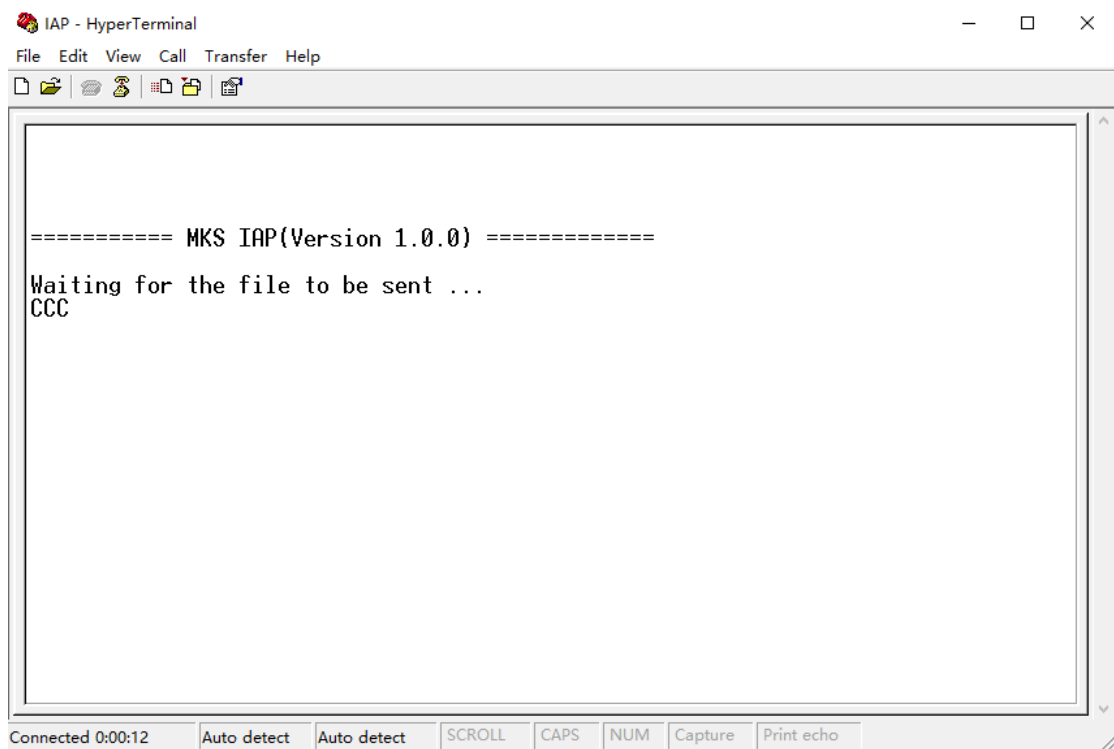


6. 选择“Transfer” -> “Send File...”， 见下图 8

选择对应的*.bin 文件， 见下图 9


选择 Ymodem ， 见下图 10

点击“Send”，见下图 11

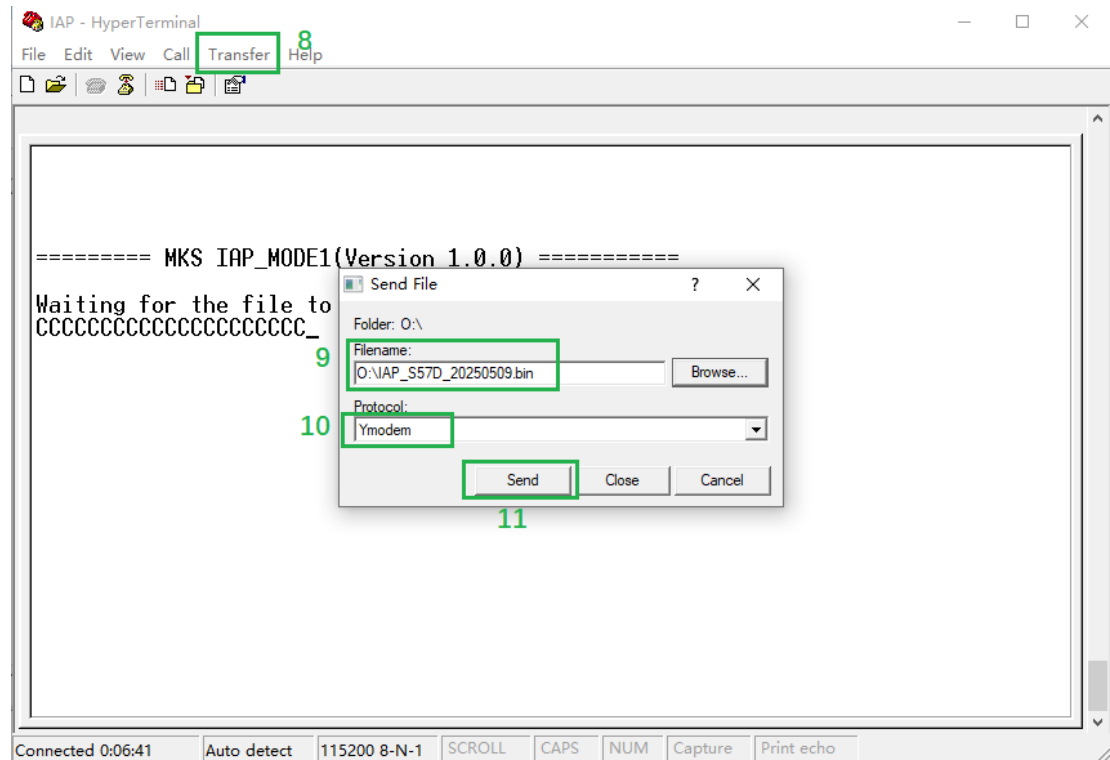

7. 等待文件传输完成，见下图

注意：文件传输完成前，不可断电!!!

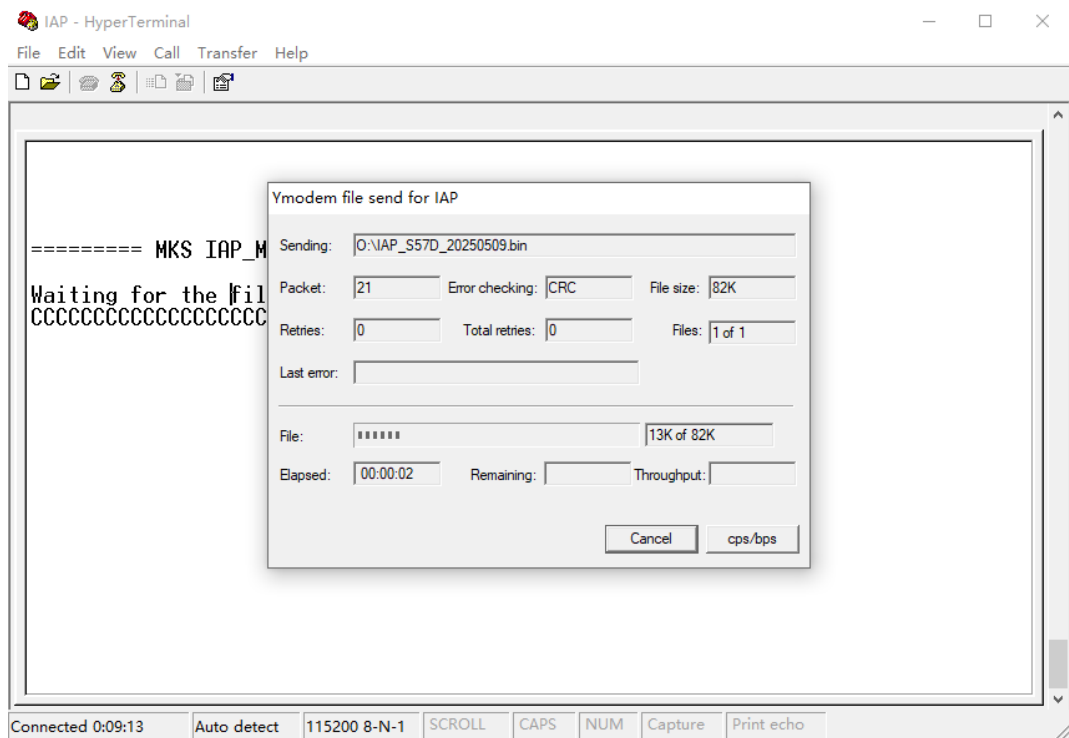

8. IAP 升级完成，见下图

