



# 组态软件项目开发与实践


徐州工業職業核術學院 机电工程学院自动控制技术教研室

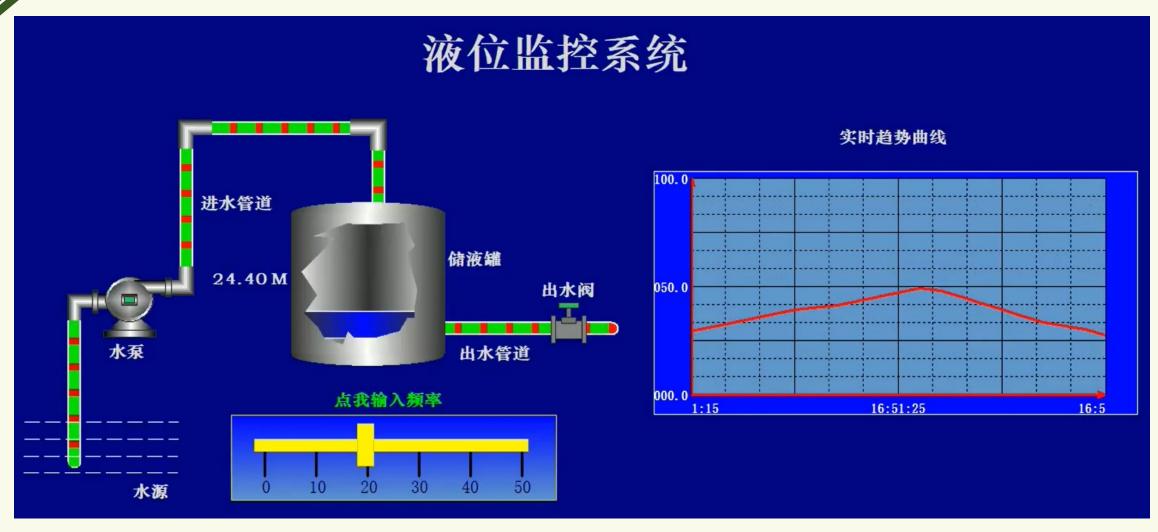


下载观看演示视频12

# 城市城市

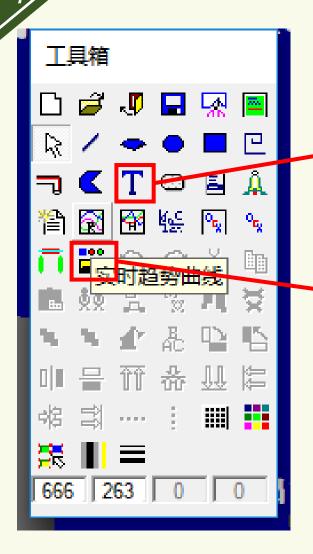


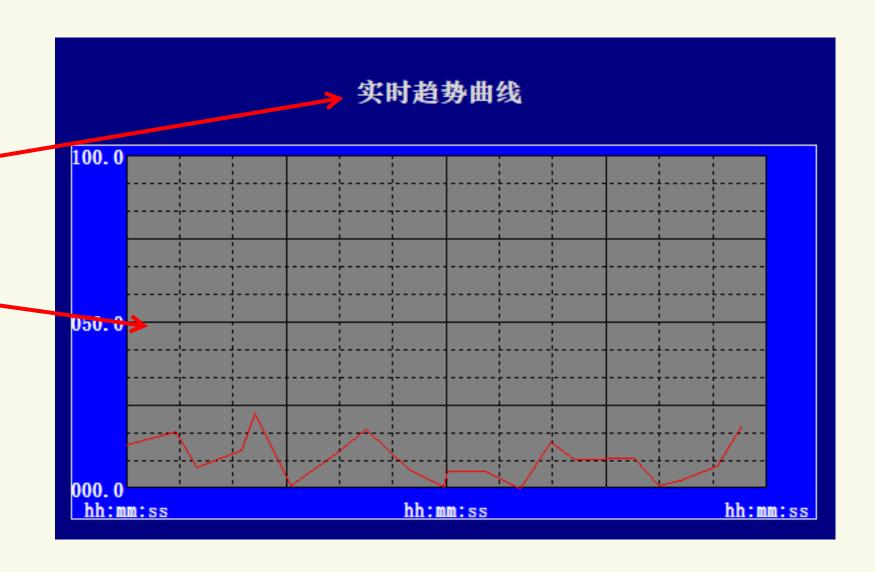


## 根於斯斯斯 東京

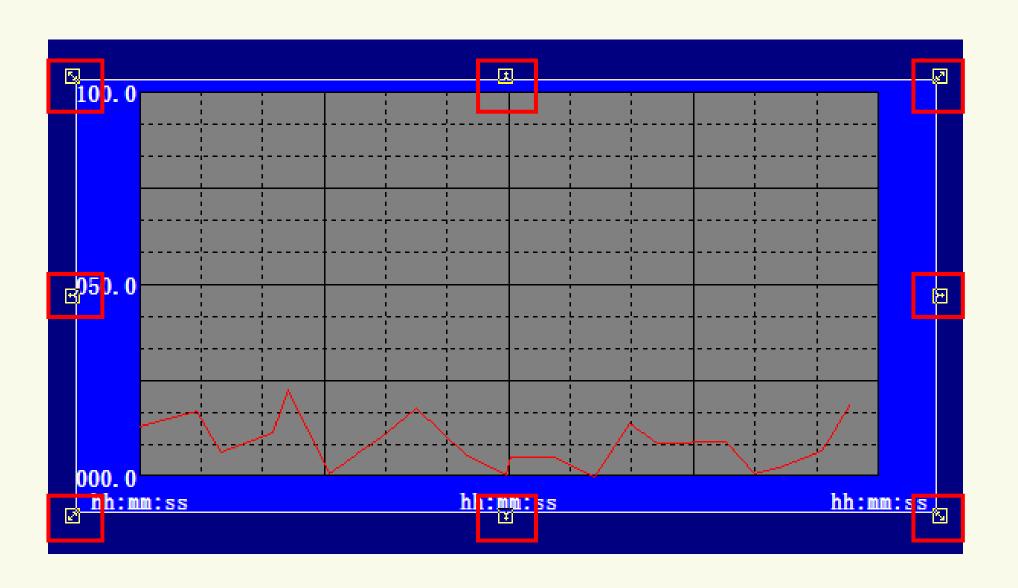




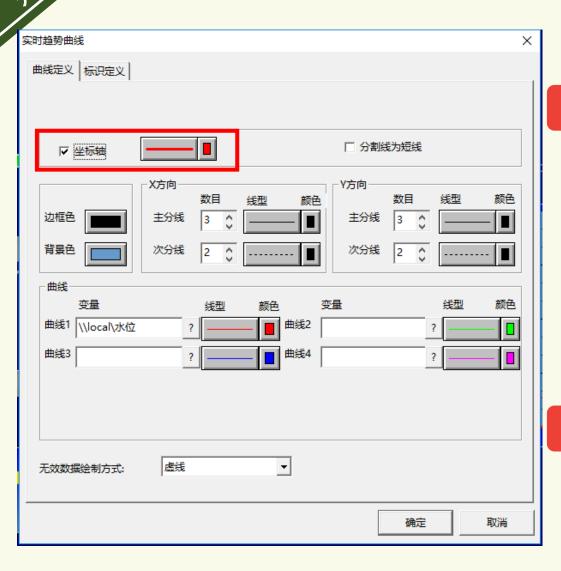


### 无坐标轴

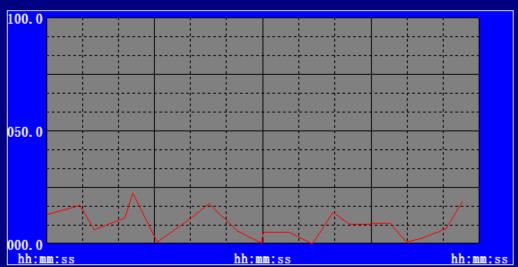


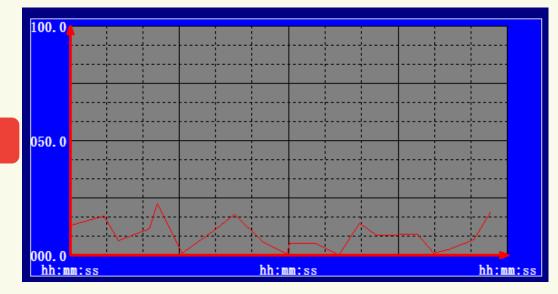


### 有坐标轴

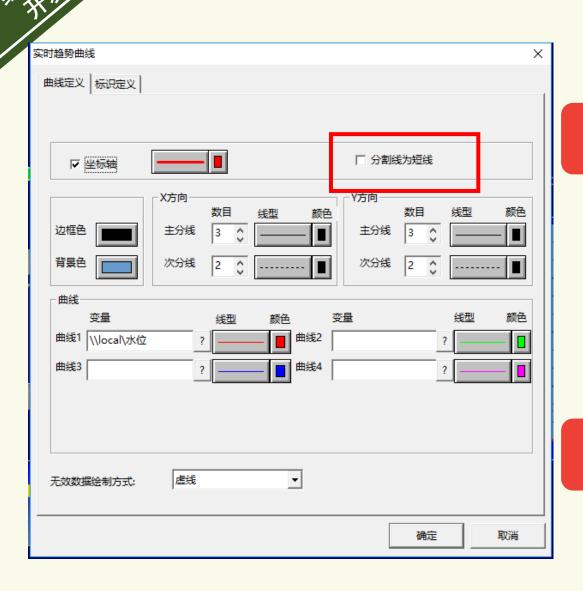


分割线 正常显示

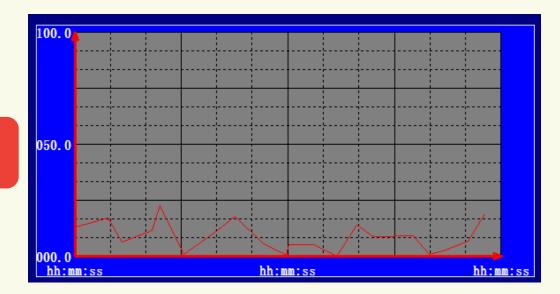


分割线 为短线

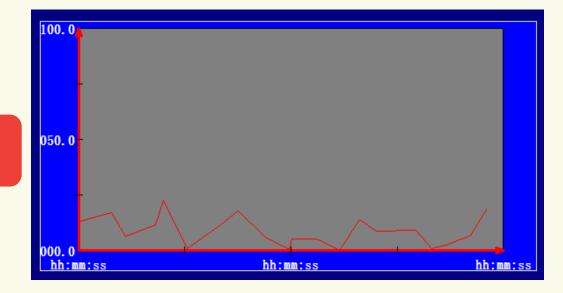



# 设施的

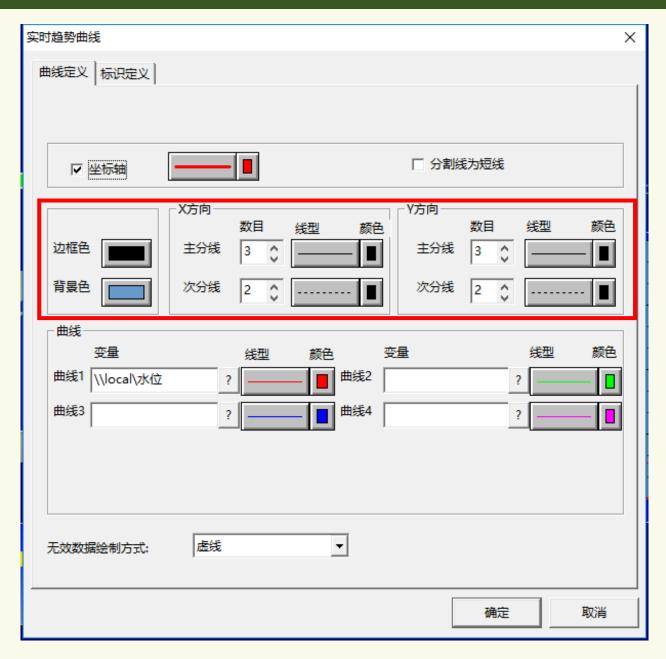

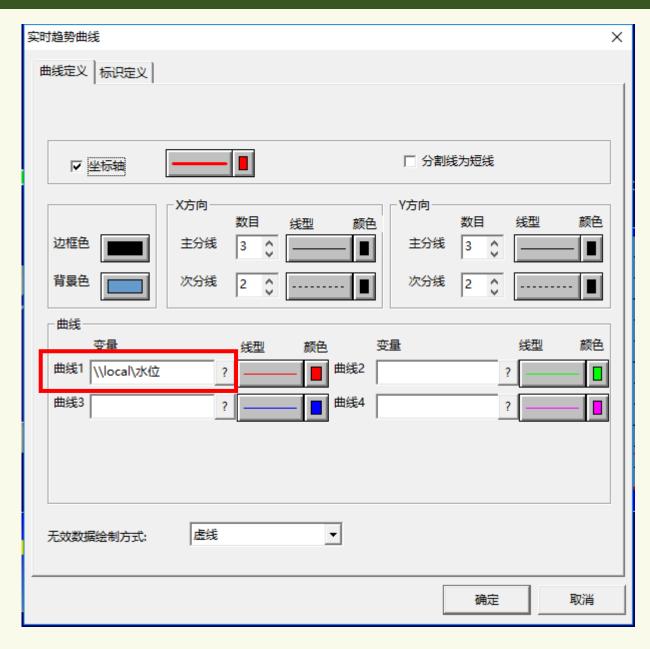

### 根於 特 持

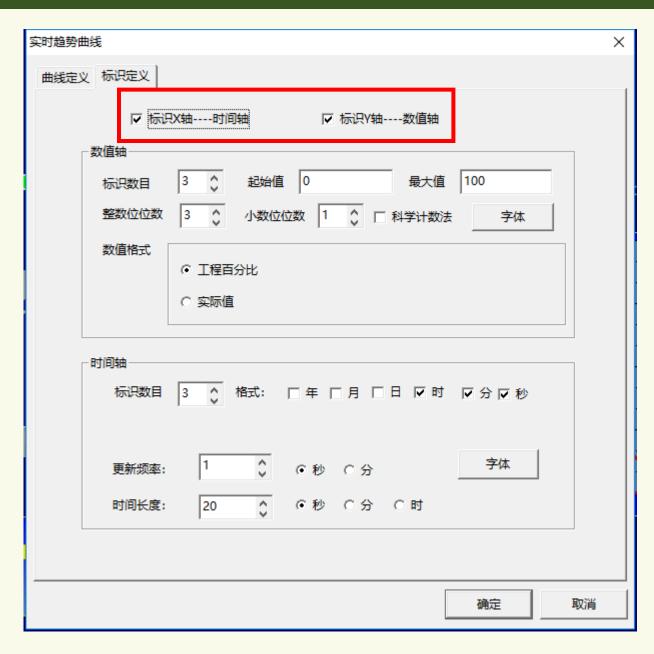


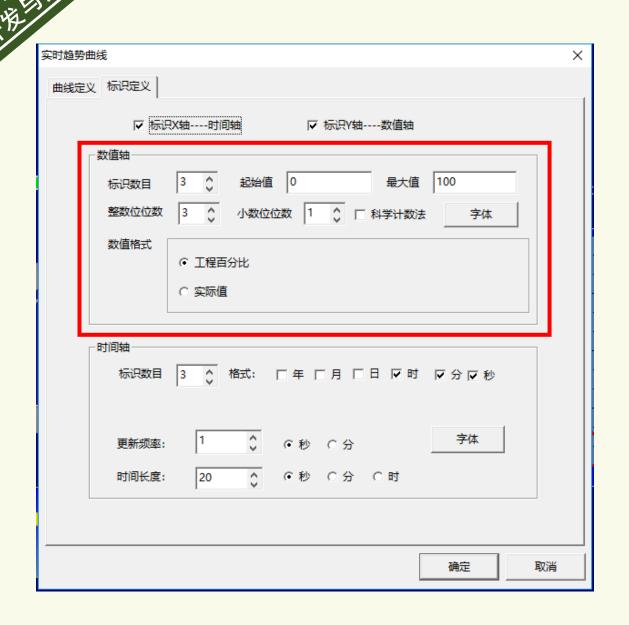

- ► **标识数目:** 标识在数值轴上等间隔分布的数目。
- ▶ 起始值: 纵轴显示的最小值。
- ▶ 最大值: 纵轴显示的最大值。
- ▶ 整数位位数: 最少显示整数的位数。
- ▶ 小数位位数: 最多显示小数点后面的位数。
- ▶ 科学计数法:数值轴坐标值超过指定的整数和小数位数时用科学计数法显示。
- **字体:** 规定数值轴标识所用的字体。
- > 数值格式:


工程百分比:数值轴显示的数据是百分 比形式。

**实际值:**数值轴显示的数据是该曲线的实际值。

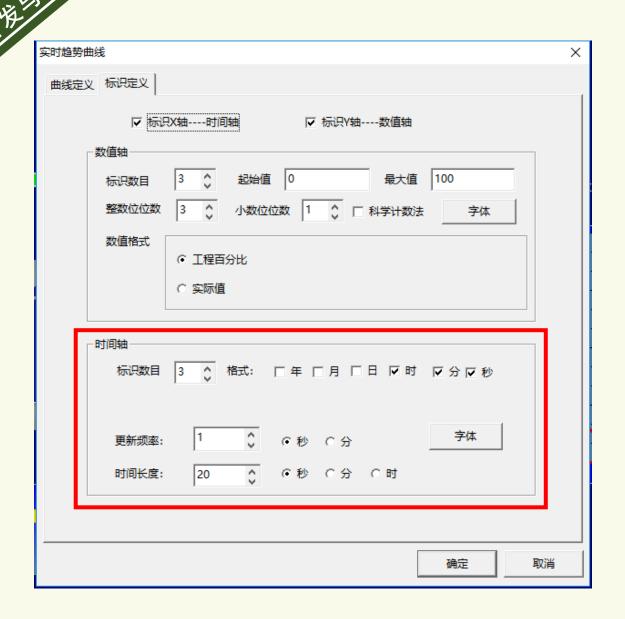

- ▶ 标识数目: 标识在时间轴上等间隔分布的数目。
- ▶ 格式: 时间轴标识的格式,选择显示哪些时间量。
- **更新频率**:图表采样和绘制曲线的频率,最小为1秒,运行时不可修改。
- **时间长度:**时间轴所表示的时间跨度,最小跨度为1秒,每种类型单位最大值为8000。
- > 字体: 规定时间轴标识所用的字体。



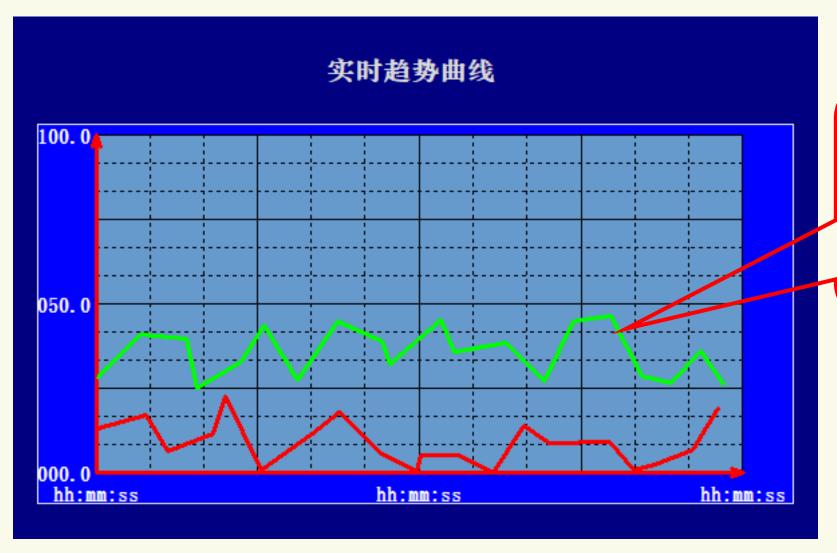

再加一个 流动速度 曲线