



# 组态软件项目开发与实践

徐州工業職業核術學院 机电工程学院自动控制技术教研室

用户分类

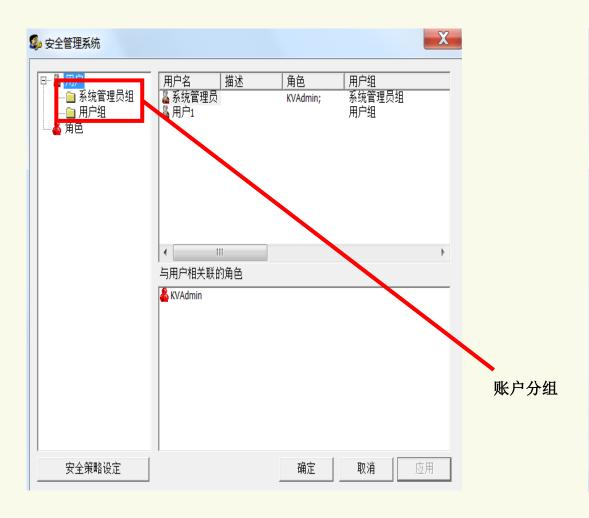

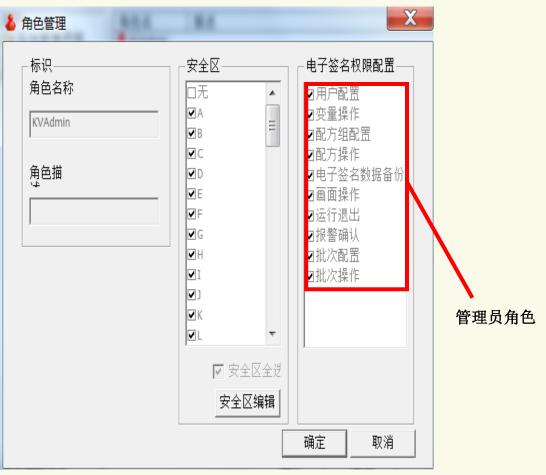

系统管理员



默认管理员


账户: KVAdmin

密码: kingview


注: 账户不能删

除,密码可以修

改。

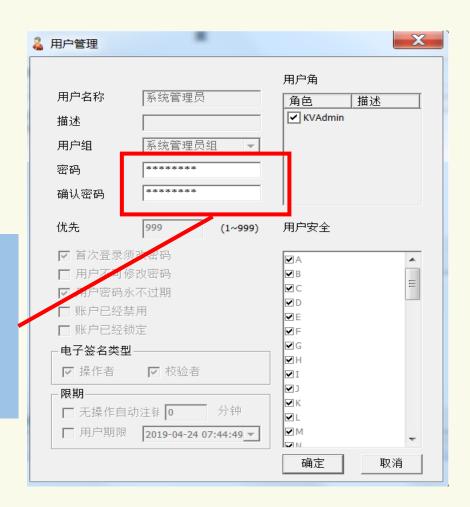



#### 用户组建立

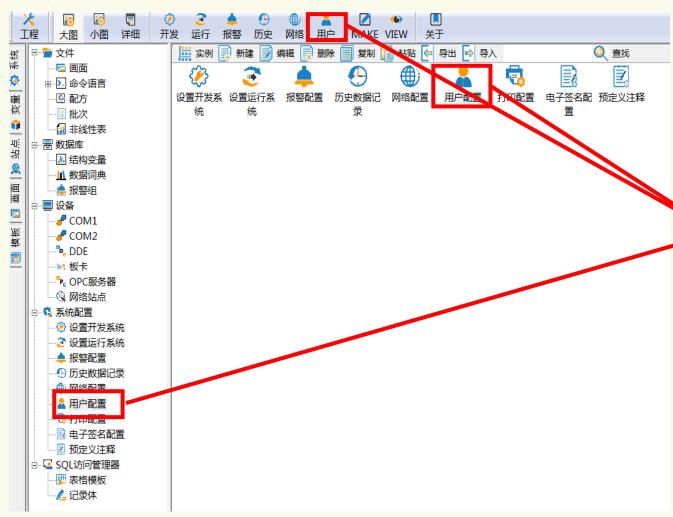



用户组建立

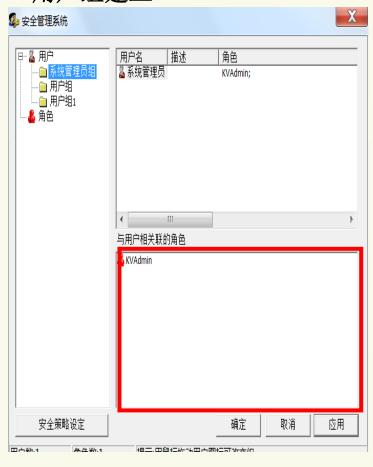

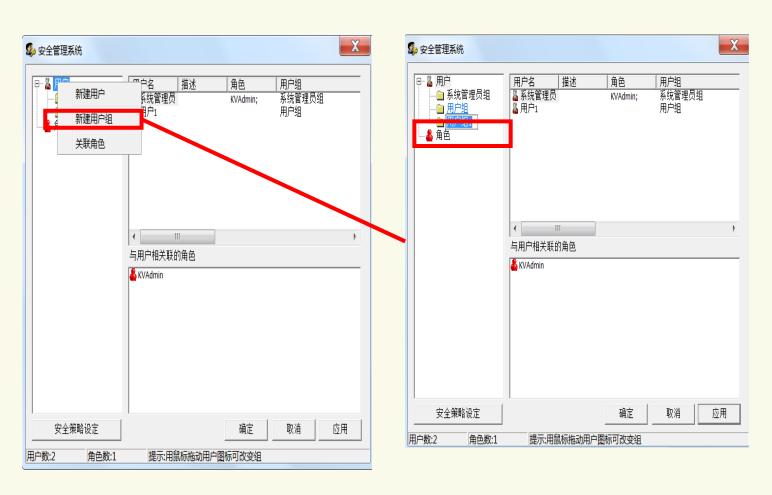

角色列表

用户组建立

 $\Sigma$ 


X

取消


应用

取消

用户建立

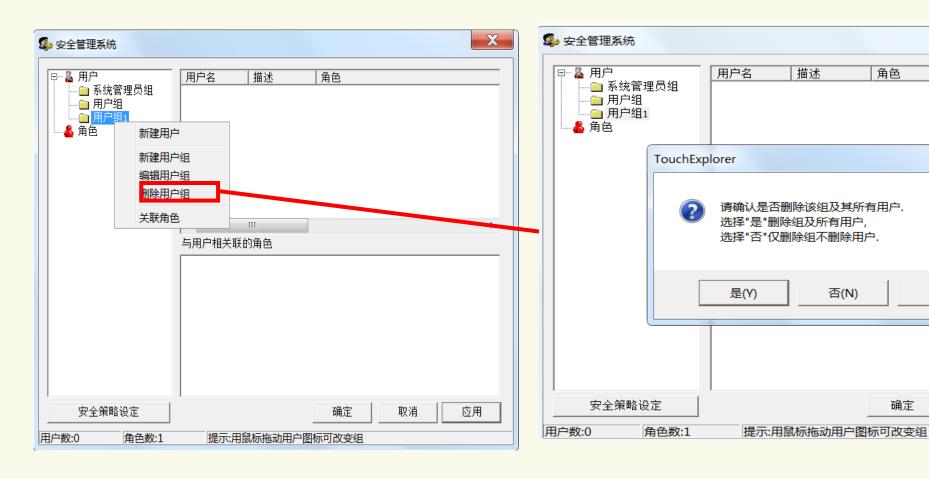

用户建立

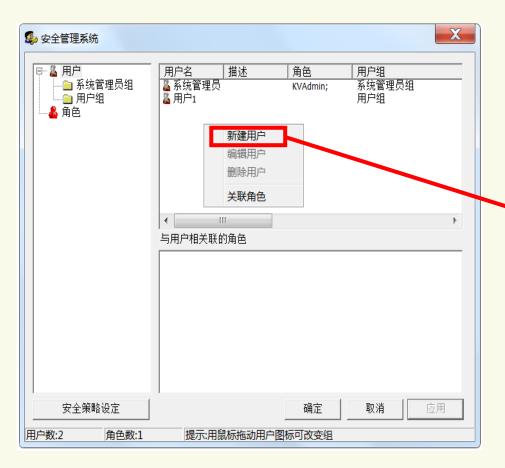


2	用户管理				X
١.				用户角	
	用户名称	KVUser1		角色	描述
	描述			KVAdmin	
	用户组	用户组			
	密码				
П	确认密码				
'	优先	1	(1~999)	用户安全	
	□ 首次登录领	(改密码			
	□ 用户不可修	8改密码			
	☑ 用户密码剂	《不过期			
	□ 账户已经禁	開			
	□ 账户已经锁	旋			
	厂电子签名类型			1	
	☑ 操作者	▼ 校验者			
	限期———			1	
	□ 无操作自动	边注锥 <mark>0</mark>	分钟		
	用户期限	2019-04-24	08:18:10		-
				确定	取消

用户登录

● 运	行系统	充	_	登录		X
画面	特殊	開试 帮助				
		重新建立DDE连接 重新建立未成功的连接		用户名(U): 用	月户1	•
		重启报警历史记录		口令(P):		
		重启历史数据记录			,	
	<b>✓</b>	开始执行后台任务 停止执行后台任务		确定(	(0)	取消(C)
	[	登录开		1! 20 3# 2 3	4 \$ 5 % 6 7 & 8 * 4 5 6 7 8	9 ( 0 ) - = +
		修改口令 配置用户		Tab QQ WW E	E RR IT YY UU r t y u	II 00 PP [{  }}
		登录关		Caps AA SS a	DD FF GG HH JJ d f g h j	KK LL ;: '" Enter
				↑ Shift ZZ XX	X CC VU BB NN	MM , < , > /?
				Ins Del		Esc


#### 用户登录



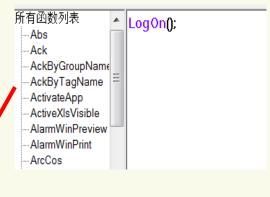


#### 说明:



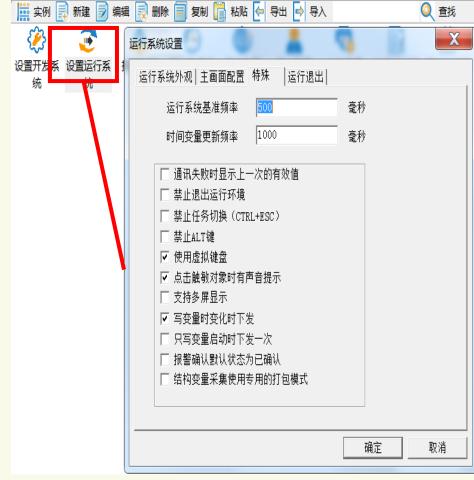



退出登录

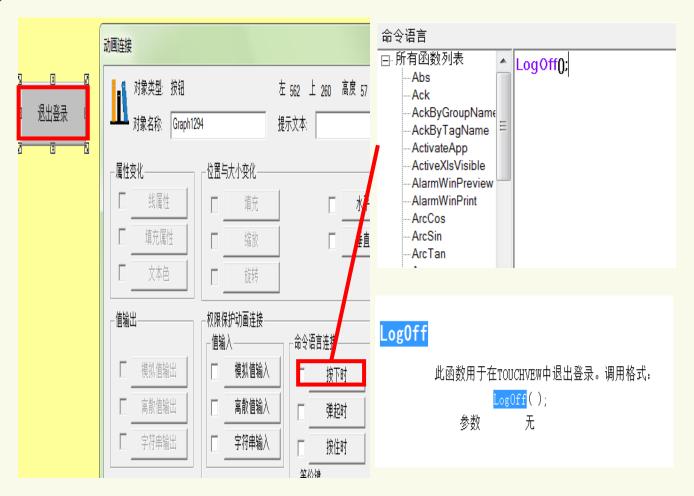





#### 用户配置

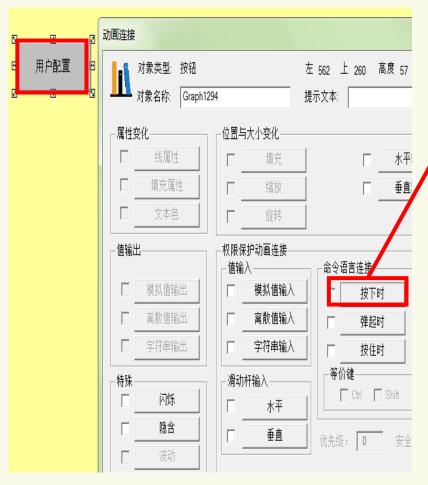

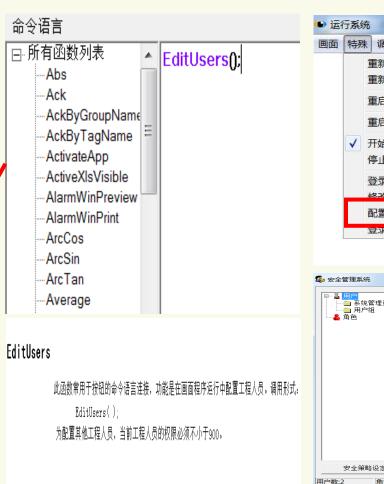

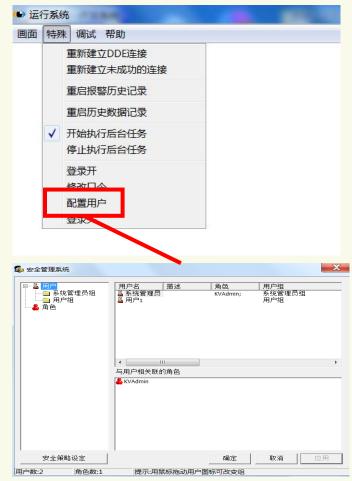

修改密码

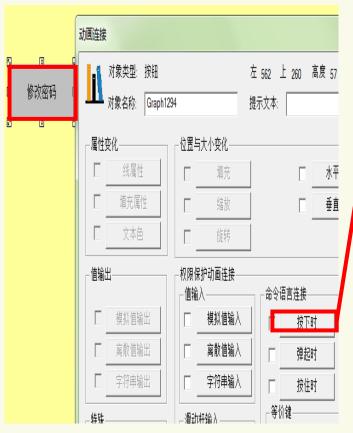

Ī	命令语言					
	── 所有函数列表		ChangePassword();			
	ChangePassword					
	此函数显示"更改口令"对话框,允许登录工程人员更改他们的口令。使用格式: ChangePassword();					

