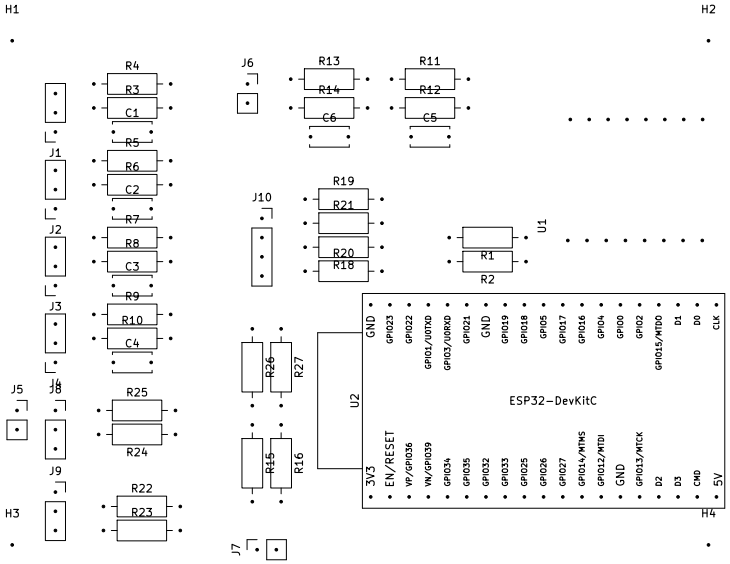
H1
H2
H3
H4
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
C1
C2
C3
C4
C5
C6
U1
U2
ESP32-DevKitC
GND
GPIO23
GPIO22
GPIO1/U0TXD
GPIO3/U0RXD
GPIO21
GND
GPIO19
GPIO18
GPIO5
GPIO17
GPIO16
GPIO4
GPIO0
GPIO2
GPIO15/MTDO
D1
D0
CLK
3V3
EN/RESET
VP/GPIO36
VN/GPIO39
GPIO34
GPIO35
GPIO32
GPIO33
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO14/MTMS
GPIO12/MTDI
GND
GPIO13/MTCK
D2
D3
CMD
5V