Tutorial técnico

Comunicação SIP
Ponto a Ponto

intelbras

Tutorial técnico

Ponto a Ponto

O cenário de comunicação ponto a ponto permite que os dispositivos se comuniquem, realizando chamadas de vídeo, abertura de fechadura e monitoramento de câmeras sem a necessidade de um servidor SIP ou central IP (PABX IP).

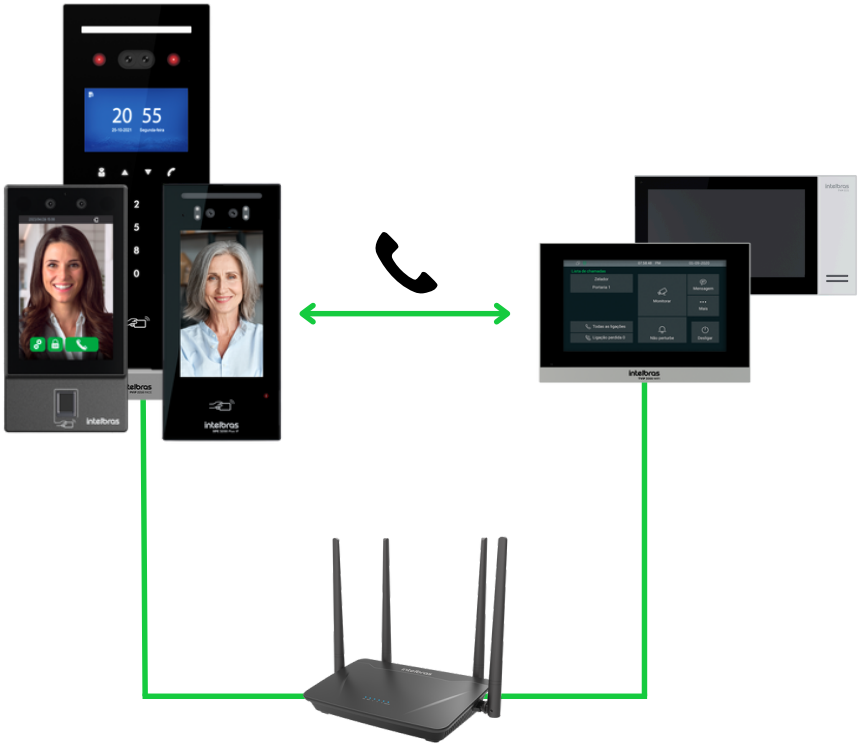

Para aplicação deste cenário, é necessário que todos os dispositivos estejam conectados em uma mesma rede local.

Obs.: os produtos compatíveis com esta solução podem ser consultados no documento **Comparativo - Leitores Faciais e Telas (Condominial e Corporativo)**, disponível no site da Intelbras.

IMPORTANTE

Ao utilizar as telas **TVIP 22XX** em comunicação ponto a ponto com o **PVIP 2216 FACE** e/ou **Faciais SS**, o monitoramento da imagem e acionamento de fechadura serão realizados através do protocolo interno e não por RTSP e DTMF, respectivamente.

Tutorial técnico

Ponto a Ponto

Este tutorial apresenta as configurações necessárias em um cenário de comunicação ponto a ponto.

Neste tutorial, foram utilizados os seguintes dispositivos:

PVIP 2216 FACE

XPE 3200 PLUS IP

SS 3542 MF W

TVIP 2231 HS

TVIP 3000

IMPORTANTE

As configurações realizadas se aplicam as telas **TVIP 22XX** e **TVIP 3000**, com exceção do modelo **TVIP 2220**, que não possui a atualização para a versão de firmware **SIP Padrão.**

Tutorial técnico

PVIP 2216 FACE

1 Para configurar o **PVIP 2216 FACE**, digite o endereço IP do produto em um navegador e insira o usuário e a senha previamente configurados para efetuar o login.

2 No menu **Configuração Local → Básico**, defina um número de identificação para o PVIP 2216 FACE no campo **Nº PVIP**.

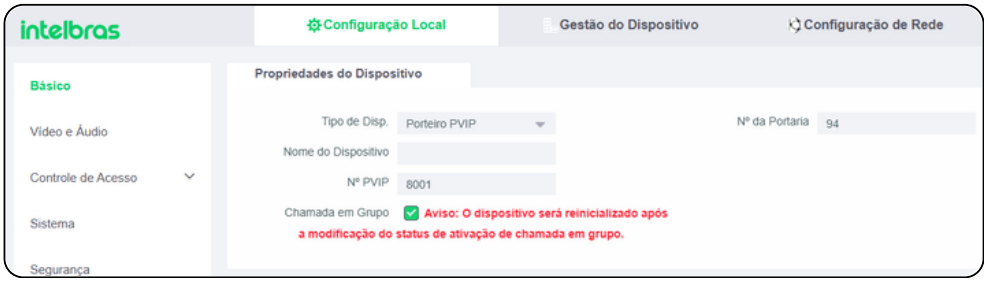

Obs.: neste tutorial foi utilizado o número **8001**.

Tutorial técnico

PVIP 2216 FACE

3 No menu **Configuração Local → Plano de discagem**, clique em **Adicionar** para inserir as conversões de números para endereços IPs que serão utilizadas.

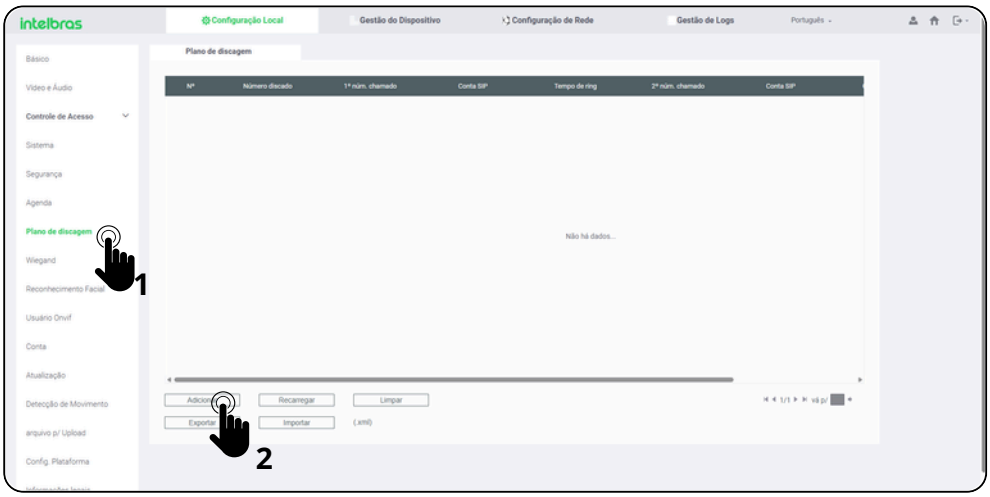

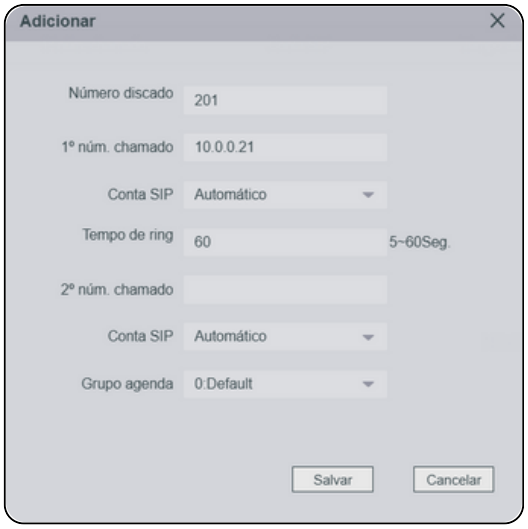

Número discado: Número que será discado no teclado do PVIP.
1º núm. chamado: IP do terminal que receberá a chamada.
Conta SIP: Automático.
Tempo de ring: Tempo que ficará chamando no terminal de destino.

IMPORTANTE
Todos os terminais utilizados deverão estar configurados no plano de discagem para receberem chamadas do PVIP 2216.

PVIP 2216 FACE

4 Para realizar a abertura de fechaduras conectadas ao **PVIP 2216**, quando o terminal utilizado não for dos modelos **TVIP 22XX**, é necessário definir um comando DTMF para o acionamento.

Para isso, acesse o menu **Configuração Local → Controle de Acesso → Local** e insira no campo **Cód. DTMF acionamento PVIP** o código que será utilizado.

Obs.: neste tutorial foi utilizado o código ***1**.

5 No menu **Configurações de Rede → SIP Avançado** defina o modo de DTMF que será utilizado para enviar o comando de acionamento, sendo em nosso tutorial o **RFC 2833**.

Tutorial técnico

SS 3542 MF W

1 Para configurar o **SS 3542 MF W**, digite o endereço IP do produto em um navegador e insira o usuário e a senha previamente configurados para efetuar o login.

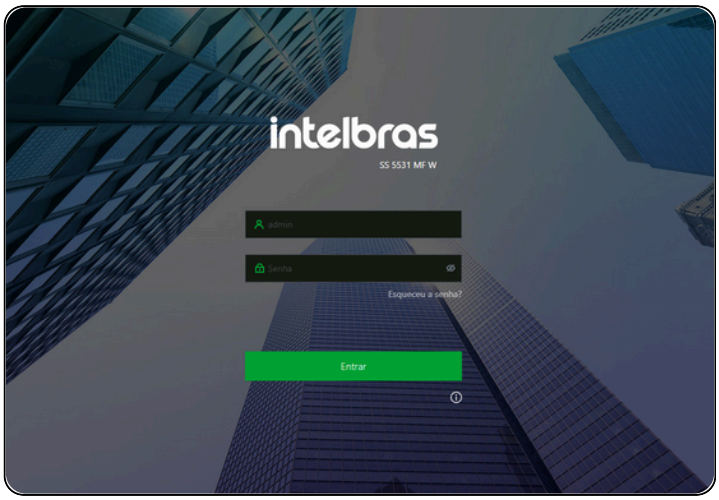

2 No menu **Intercomunicação → Configuração Local** defina um número de identificação para o **SS 3542 MF W** no campo **ID.**

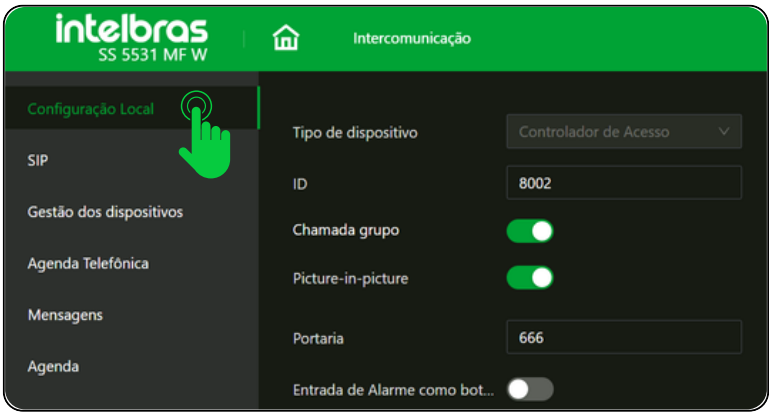

Obs.: neste tutorial foi utilizado o número **8002**.

Tutorial técnico

SS 3542 MF W

3 No menu **Intercomunicação → SIP** configure o campo **Conta SIP** como **Ativar**, clicando em **Aplicar** para salvar.

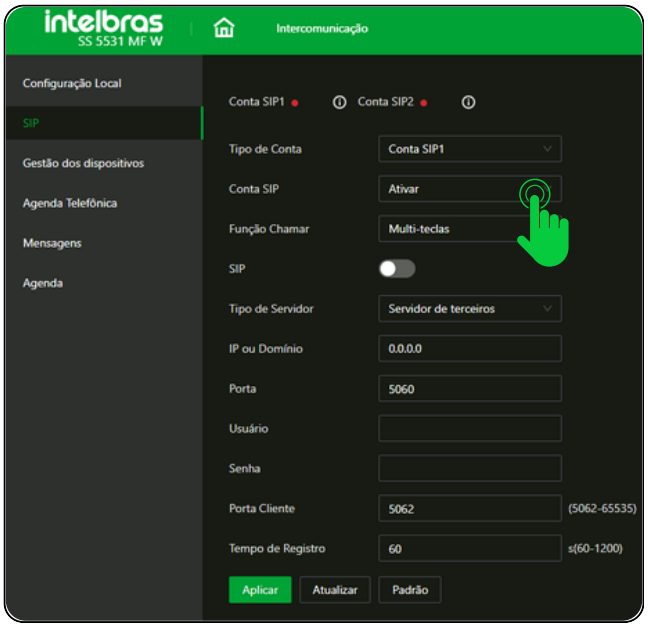

4 No menu **Intercomunicação → Agenda Telefônica**, clique em **Adicionar** para inserir as conversões de números para endereços IPs que serão utilizadas.

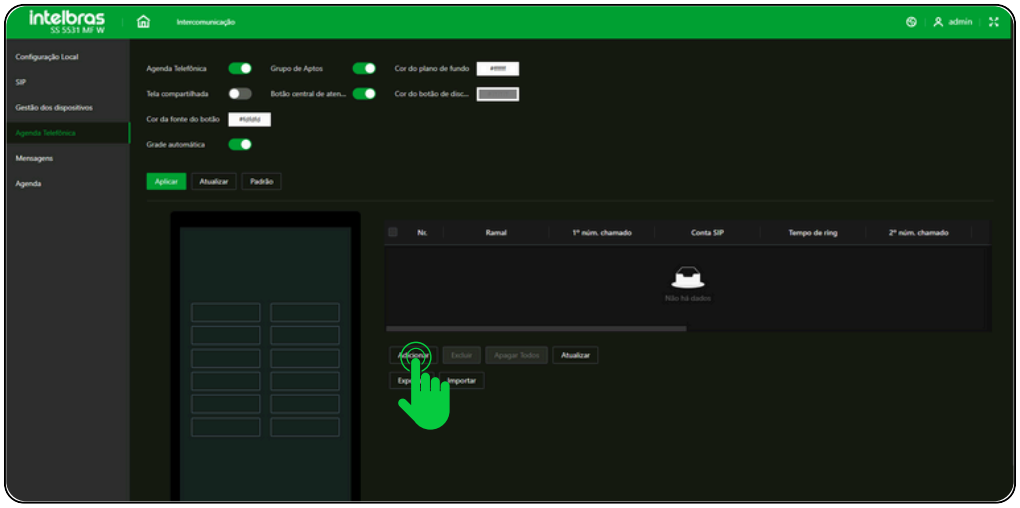

Tutorial técnico

SS 3542 MF W

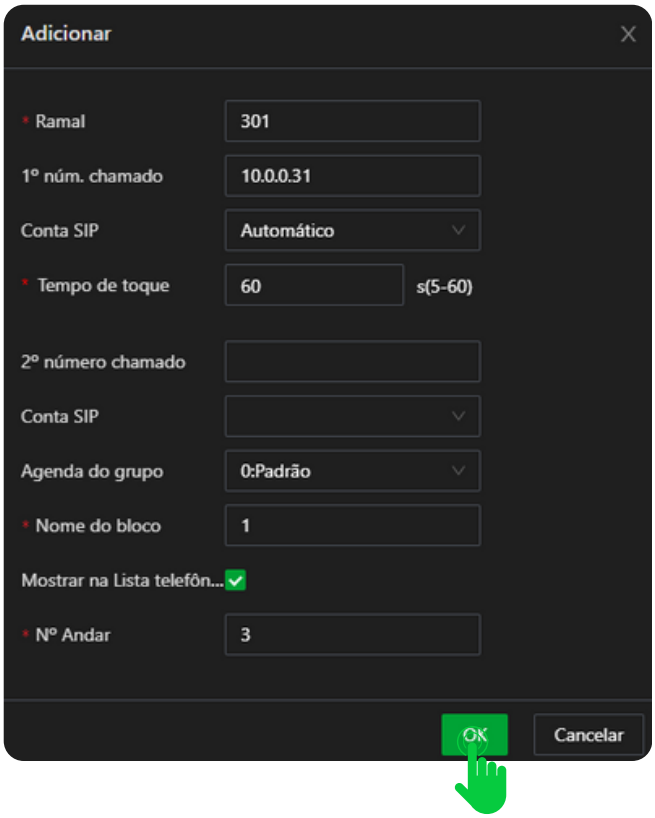

Ramal: Número que será discado no teclado do SS 3542 MF W.
1º núm. chamado: IP do terminal que receberá a chamada.
Conta SIP: Automático.
Tempo de toque: Tempo que ficará chamando no terminal de destino.
Nome do bloco: Informar o nome do bloco para ser exibido no display, caso a função grupo de apartamento estiver habilitada.
Nr. Andar: Informar o número do andar para ser exibido no display, caso a função grupo de apartamento estiver habilitada.

IMPORTANTE
Todos os terminais utilizados deverão estar configurados no plano de discagem para receberem chamadas do SS 3542.

Tutorial técnico

SS 3542 MF W

5 Para realizar a abertura de fechaduras conectadas ao **SS 3542 MF W**, quando o terminal utilizado não for dos modelos **TVIP 22XX**, é necessário definir um comando DTMF para o acionamento.

Para isso, acesse o menu **Intercomunicação → Configuração Local** e insira no campo **Desbloquear 1 por DTMF** o código que será utilizado.

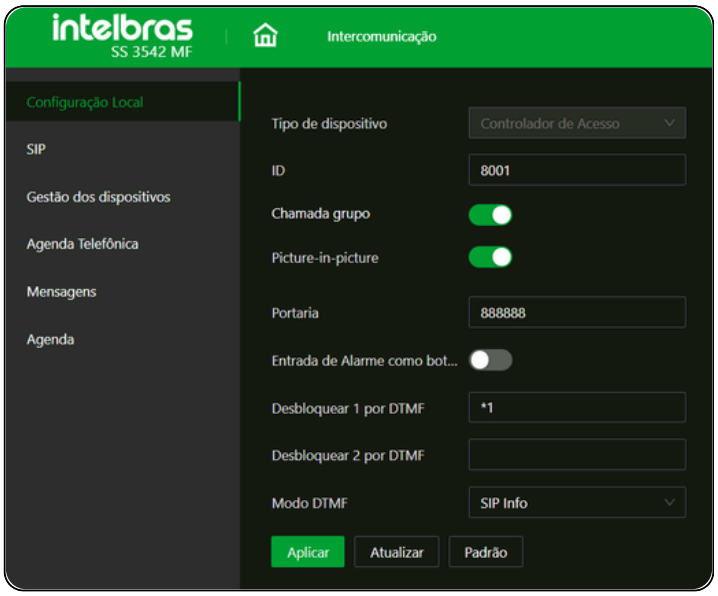

Obs.: neste tutorial foi utilizado o código ***1**.

6 Ainda no menu acima, defina o modo de DTMF que será utilizado para enviar o comando de acionamento, sendo em nosso tutorial o **RFC 2833.**

Tutorial técnico

XPE 3200 PLUS IP

1 Para configurar o **XPE 3200 PLUS IP**, digite o endereço IP do produto em um navegador e insira o usuário e a senha previamente configurados para efetuar o login.

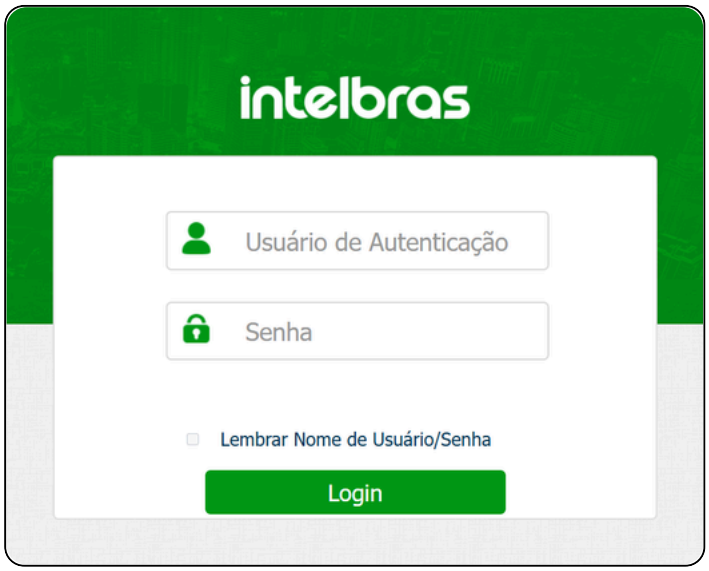

2 No menu **Moradores/Pl. Disc. → Plano de Discagem**, clique em **Adicionar** para inserir as conversões de números para endereços IPs que serão utilizadas.

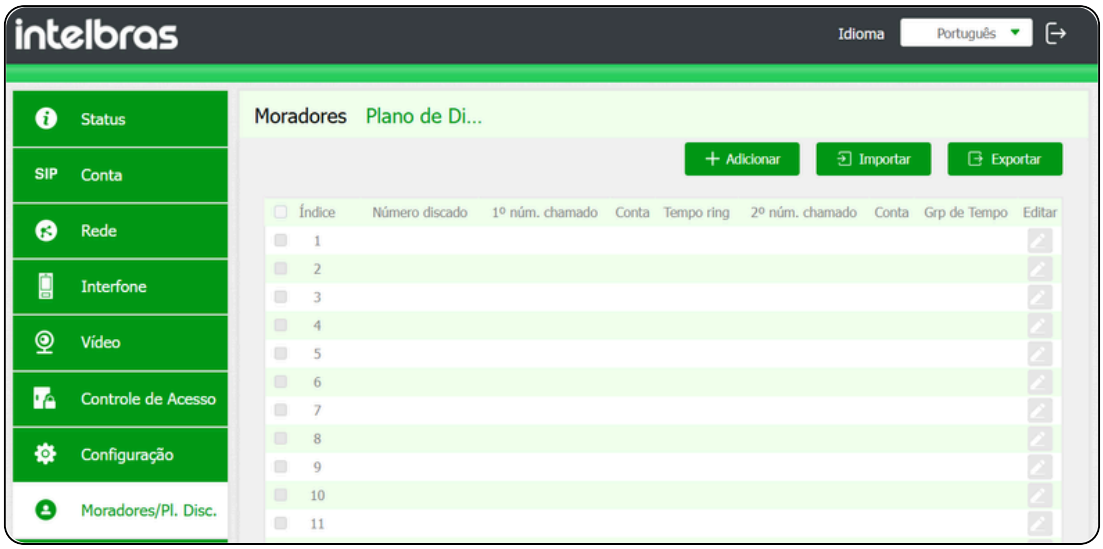

Tutorial técnico

XPE 3200 PLUS IP

Número discado: Número que será discado no teclado do XPE 3200.
1º núm. chamado: IP do terminal que receberá a chamada.
Conta: Automático.
Tempo ring: Tempo que ficará chamando no terminal de destino.

IMPORTANTE
Todos os terminais utilizados deverão estar configurados no plano de discagem para receberem chamadas do XPE 3200.

Tutorial técnico

XPE 3200 PLUS IP

3 Para realizar a abertura de fechaduras conectadas ao **XPE 3200 PLUS IP**, é necessário definir um comando DTMF para o acionamento.

Para isso, acesse o menu **Controle de Acesso → Relé**, configure no campo **Opção DTMF** a quantidade de dígitos e em **1 Dig. DTMF** ou **2~4 Dig. DTMF** o código que será utilizado.

Obs.: neste tutorial foi utilizado o código ***1**.

IMPORTANTE

Para o XPE 3200 PLUS IP não é necessário configurar o modo DTMF, pois nas chamadas ponto a ponto ele aceita os dois tipos de comandos (SIP Info e RFC 2833).

Tutorial técnico

TVIP 22XX

1 Acesse as configurações do **TVIP 22XX,** mantendo pressionado o botão de “engrenagem”, até aparecer a opção de login.

Insira a senha numérica, de seis dígitos, que foi definida na inicialização do produto.

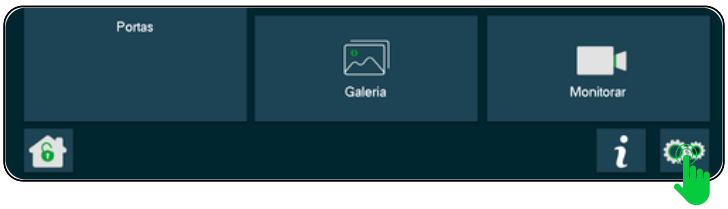

2 No menu **Config. TVIP**, defina um número de identificação para o terminal no campo **Nº Apto.**

Obs.: neste tutorial foi utilizado o número **101**.

IMPORTANTE

Esse número será exibido no canto superior esquerdo da tela



Tutorial técnico

TVIP 22XX

3 No menu **Avançado** → **Plano de Discagem**, clique em **Adic.** para inserir as conversões de números para endereços IPs que serão utilizadas.

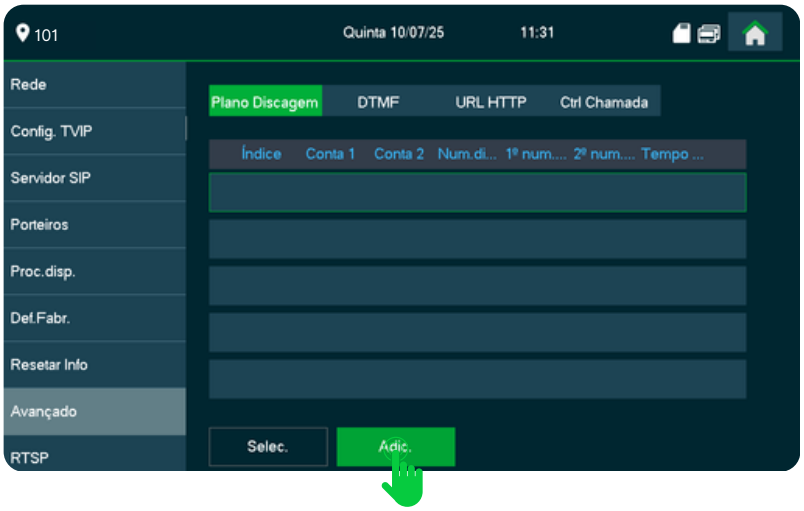

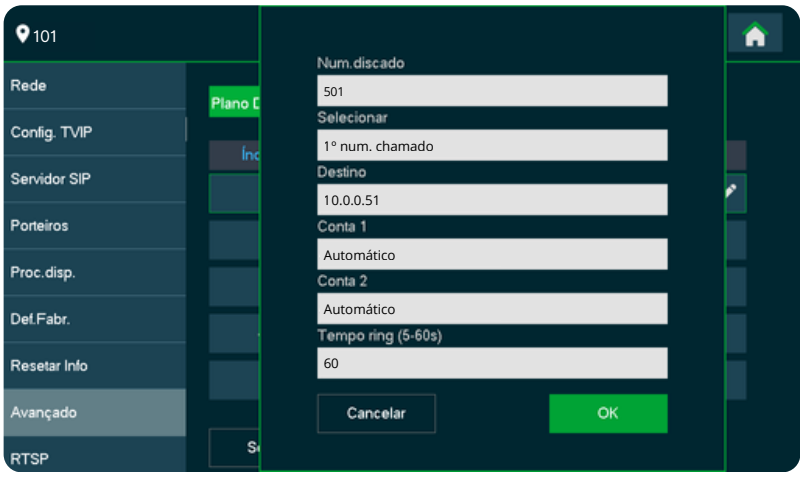

Núm. discado: Número que será discado no teclado do TVIP.
Selecionar: 1º núm. chamado.
Destino: IP do dispositivo que receberá a chamada.
Conta 1 e **Conta 2:** Automático.
Tempo de ring: Tempo que ficará chamando no destino.

IMPORTANTE

Todos os terminais e faciais utilizados deverão estar configurados no plano de discagem para receberem chamadas do TVIP 22XX.

Tutorial técnico

TVIP 22XX

4 Para visualizar a imagem e realizar o acionamento de fechaduras conectadas aos produtos **PVIP 2216** e **faciais SS**, será necessário configurar o menu **Porteiros** dos terminais **TVIP 22XX.**

Para isso, acesse o menu **Porteiros** e preencha os campos conforme exemplo abaixo:

PVIP Princ.: Nome de identificação do PVIP ou facial SS.
End. IP PVIP: Endereço IP do PVIP ou facial SS.
Usuário: Usuário de acesso a interface web do PVIP ou facial SS.
Senha: Senha de acesso a interface web do PVIP ou facial SS.
Estado ativo: Habilitado

IMPORTANTE
Utilize os campos **PVIP 1** até **PVIP 19** quando existirem mais PVIPs ou faciais SS no cenário.

5 Se o dispositivo for diferente de PVIP ou faciais SS, será necessário configurar o comando DTMF que será enviado para acionamento da fechadura durante a conversação.

Para isso, acesse o menu **Avançado** → **DTMF** e defina o código no campo **DTMF 1**. Configure também o modo DTMF que será utilizado.

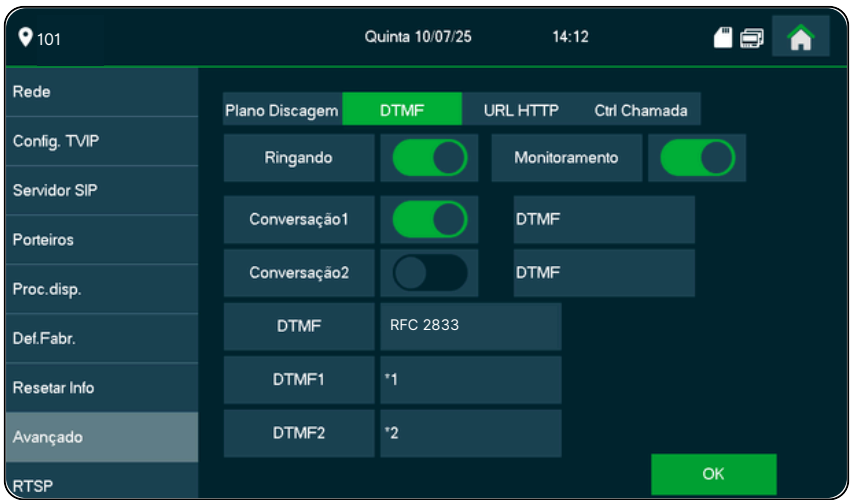

Obs.: neste tutorial foi utilizado o código ***1** e modo DTMF **RFC 2833**

6 Se o dispositivo for diferente de PVIP ou faciais SS, para visualizar a imagem de sua câmera, antes e durante a chamada, será necessário configurar o monitoramento através do protocolo RTSP.

Para isso, acesse o menu **Avançado** → **RTSP** e clique em **Adic.** para inserir as informações correspondentes ao equipamento utilizado.

IMPORTANTE

Para os produtos PVIP e faciais SS, a visualização da imagem é realizada através da configuração realizada no menu **Porteiros.**

Tutorial técnico

TVIP 22XX

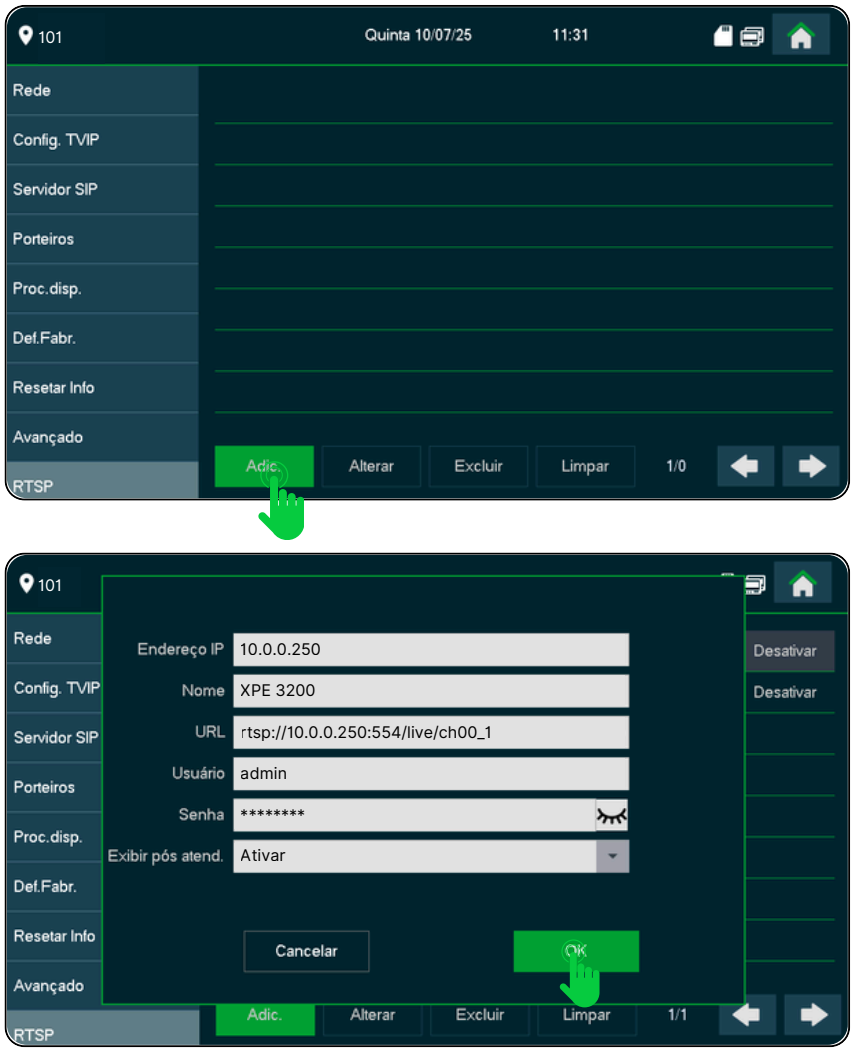

Endereço IP: Endereço IP do produto (ex.: XPE 3200 PLUS IP).
Nome: Nome informativo para o produto.
URL: URL RTSP para monitoramento da câmera do produto.
Usuário: Usuário RTSP configurado no produto.
Senha: Senha RTSP (Não utilizar caracteres especiais).
Exibir pós atend.: Habilitar

COMANDO RTSP

XPE 3200 PLUS IP:

rtsp:///*IPDOPORTEIRO*:554/live/ch00_1

Tutorial técnico

TVIP 3000

1 Para configurar o **TVIP 3000**, digite o endereço IP do produto em um navegador e insira o usuário e a senha previamente configurados para efetuar o login.

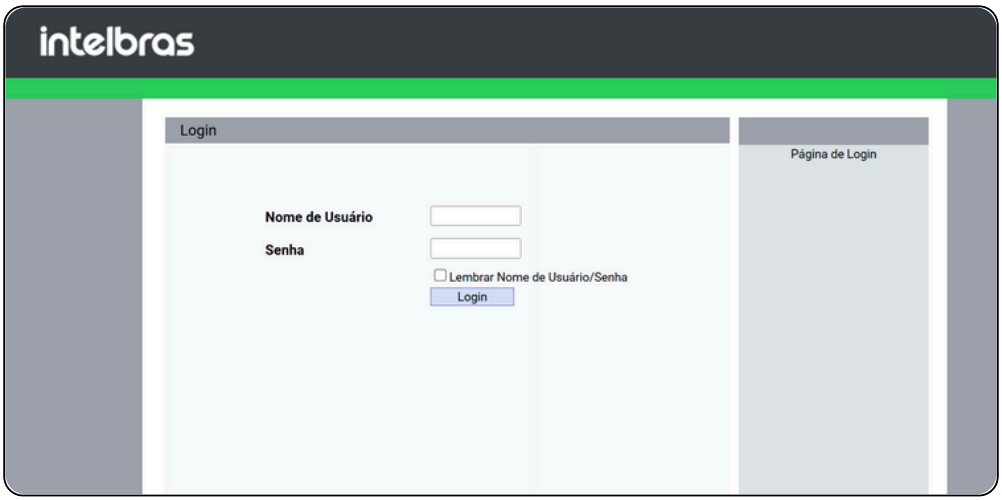

2 No menu **Telefone → Plano de Discagem**, clique em **Adicionar** para inserir as conversões de números para endereços IPs que serão utilizadas.

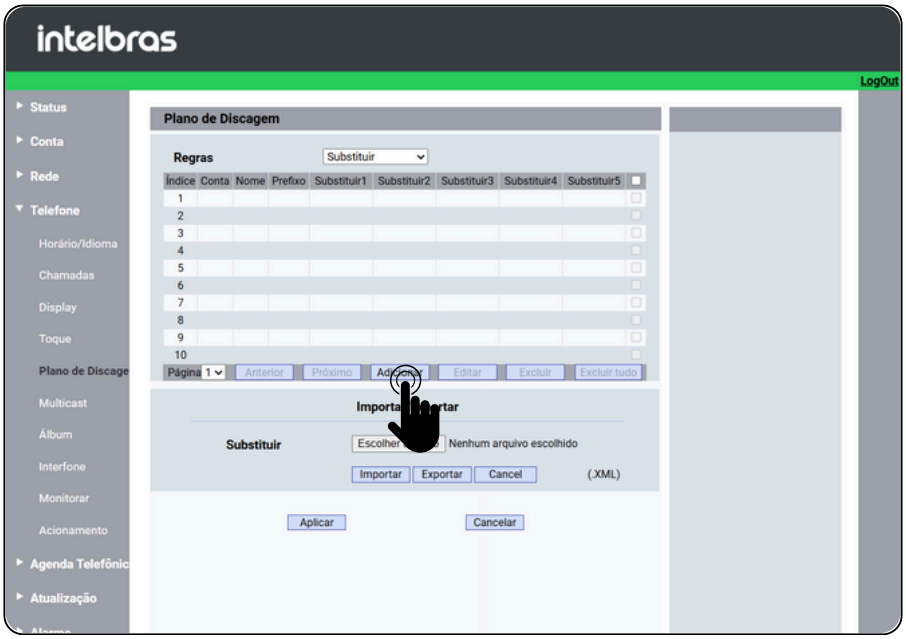

Tutorial técnico

TVIP 3000

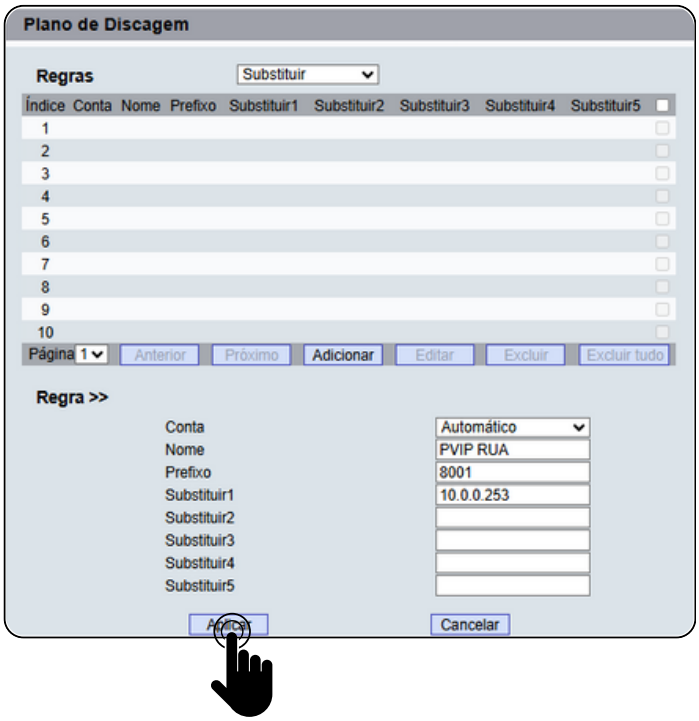

Conta: Automático.
Nome: Nome informativo.
Prefixo: Número que será discado no teclado do TVIP.
Substituir1: IP do dispositivo que receberá a chamada.

IMPORTANTE

Todos os terminais e faciais utilizados deverão estar configurados no plano de discagem para receberem chamadas do TVIP 3000.

Tutorial técnico

TVIP 3000

3 Para realizar o acionamento de fechadura nos produtos, será necessário configurar o comando DTMF que será enviado durante a conversação.

Para isso, acesse o menu **Telefone**→ **Acionamento** e defina o código no campo **DTMF 1**.

Obs.: neste tutorial foi utilizado o código ***1**.

4 No menu **Conta** → **Avançado** → **DTMF**, defina o modo de DTMF que será utilizado para enviar o comando de acionamento, sendo em nosso tutorial o **RFC 2833.**

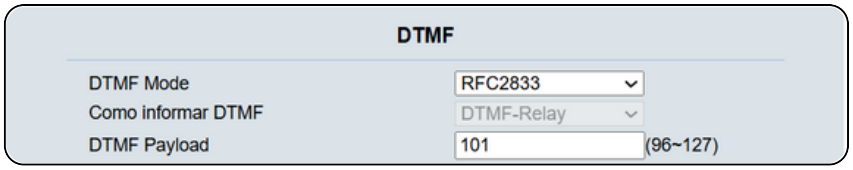

IMPORTANTE

Ajuste possível a partir das versões de firmware 113.57.4.195 do TVIP 3000, pois anteriormente o envio do comando nas chamadas ponto a ponto era sempre realizado no modo **RFC 2833.**

Tutorial técnico

TVIP 3000

5 Para visualizar a imagem da câmera do PVIP, XPE e faciais SS, antes e durante a chamada, será necessário configurar os monitoramentos através do protocolo RTSP.

Para isso, acesse o menu **Telefone → Monitorar → Porteiro Eletrônico** e clique em **Adicionar** para inserir as informações correspondentes ao equipamento utilizado.

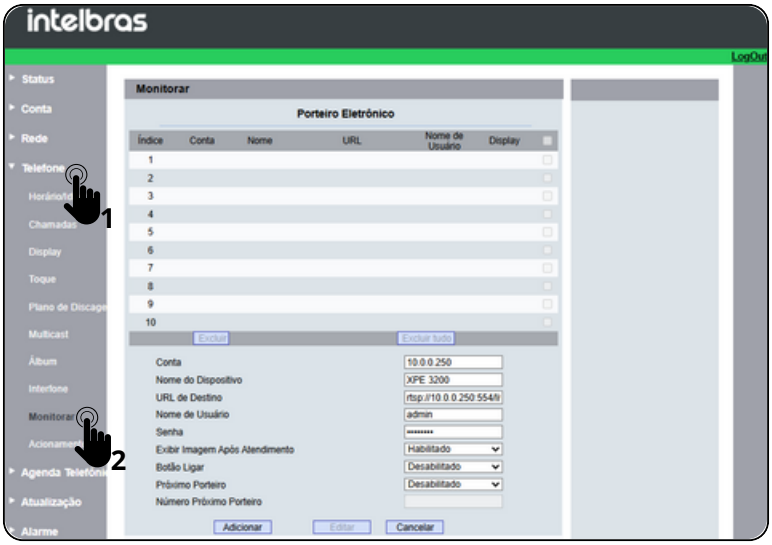

Conta: Endereço IP do produto (ex.: XPE 3200 PLUS IP).
Nome do Dispositivo: Nome informativo para o produto.
URL de Destino: URL RTSP para monitoramento da câmera do produto.
Nome de Usuário: Usuário RTSP configurado no produto.
Senha: Senha RTSP (Não utilizar caracteres especiais).
Exibir Imagem Após Atendimento.: Habilitar

COMANDOS RTSP

XPE 3200 PLUS IP:
rtsp://*IPDOPORTEIRO*:554/live/ch00_1

PVIP 2216/FACIAIS SS:
rtsp://*USUARIO:SENHA@IPDODISPOSITIVO*:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

Tutorial técnico

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp!

Ir para a conversa