Guia do usuário

Defense IA Lite

Processo de Instalação do Sistema

Siga as instruções a seguir para instalação e implantação do sistema Intelbras Defense IA Lite

Instalação do Servidor

Após efetuar o download do instalador do software pelo **nosso site (https://download.defenseintelbras.com.br/)**, inicie o processo de instalação clicando sobre o ícone ( ) com o botão direito do mouse e selecione a opção "Executar como Administrador."

Caso possua o software InControl instalado na máquina, desinstale-o antes de prosseguir com a instalação do Defense IA Lite. Os sistemas possuem incompatibilidade de execução quando utilizados em conjunto. Caso deseje manter dados do InControl, veja Migração entre Softwares.

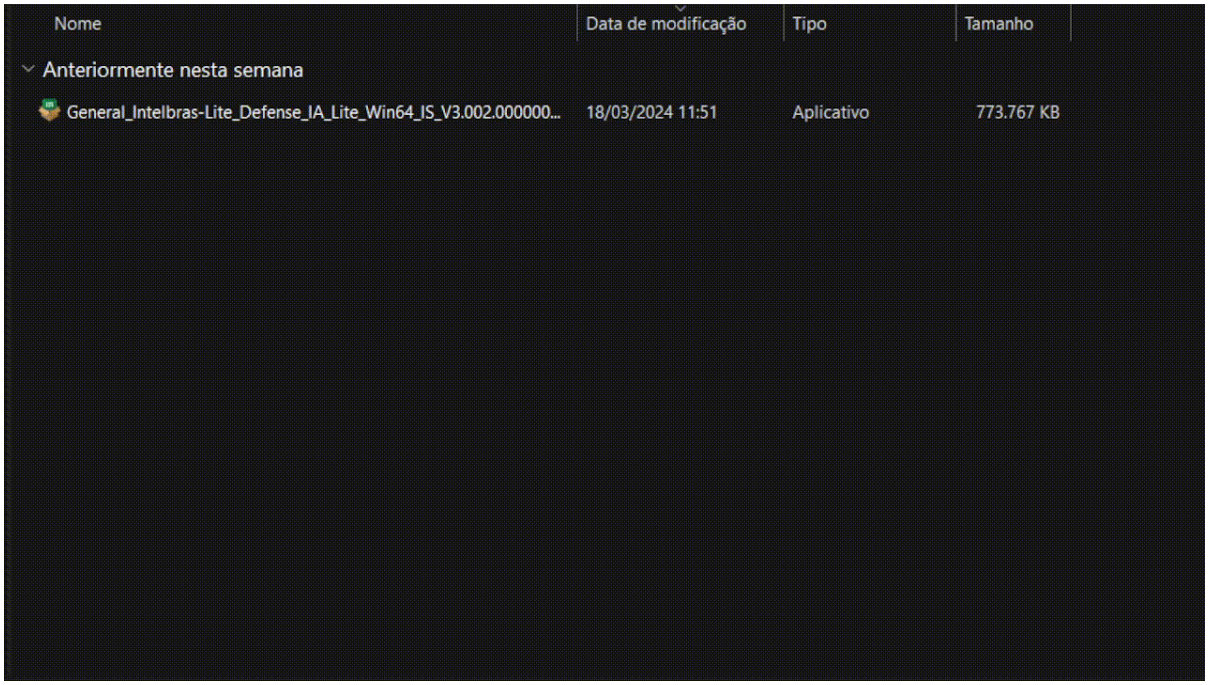

O nome do instalador inclui a versão e data, confirme-os antes da instalação.

Para prosseguir com a instalação, deverá confirmar a leitura dos termos de uso. Selecione a checkbox para aceitá-los, e então clique em **Próximo**.

Selecione o diretório de instalação clicando em **Procurar**, deixe habilitada a checkbox **"Gerar Atalhos"** para gerar um atalho na área de trabalho e clique em **Instalar**.

Verifique se o local de instalação cumpre os requisitos de espaço disponível. Para mais informações verifique as Especificações técnicas do produto para prosseguir com a instalação.

O processo de instalação deve levar entre 5 e 10 minutos para ser concluído. Não feche o programa ou desligue o computador até que a instalação seja finalizada.

Após o fim da instalação, clique em Executar para continuar para finalizar a instalação e prosseguir para a etapa de configuração.

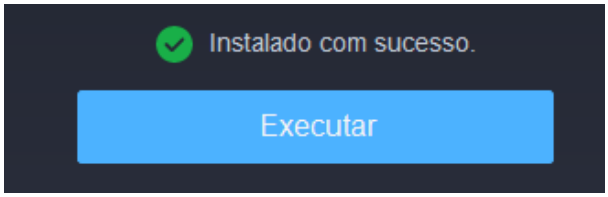

Ao finalizar a instalação, a plataforma já deve estar instalada em sua máquina. Uma interface de configuração deve aparecer automaticamente. Caso não apareça, execute o aplicativo recém-instalado:

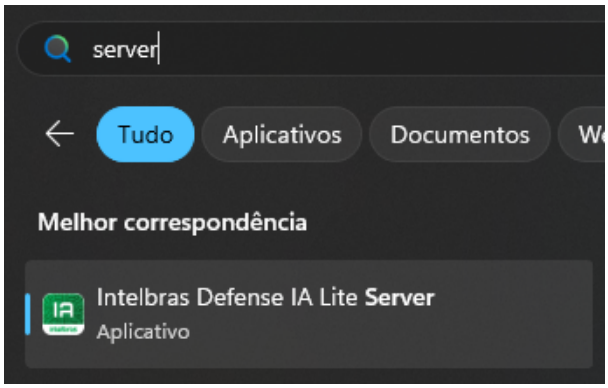

Na interface de configuração, selecione um endereço de rede disponível para o servidor do Defense IA Lite. Clique em **Próxima etapa**.

É importante mencionar que caso o endereço MAC do servidor seja alterado, o sistema será comprometido.

NIC único: aplicável a cenários nos quais o servidor opera com uma única interface de rede.

Modo NIC duplo: indicado para cenários em que o servidor utiliza duas interfaces de rede, cada uma com segmentação distinta. Nessa configuração, o servidor sempre prioriza a interface NIC 1.

Caso o servidor possua um endereço IP público, você pode indicá-lo em **Modo WAN**, desta forma, você poderá acessar o servidor a partir da internet.

> As informações de rede devem ser as mesmas de seu computador. Caso possua dúvidas de quais são essas, verifique em: Encontre seu endereço IP no Windows - Suporte da Microsoft®. (https://support.microsoft.com/pt-br/windows/encontre-seu-endere%C3%A7o-ip-no-windows-f21a9bbc-c582-55cd-35e0-73431160a1b9)

Durante etapa final, ative ou desative o TLS 1.0 ou 1.1 se necessário. Clique em **Finalizado** para finalizar o processo de instalação e executar os serviços.

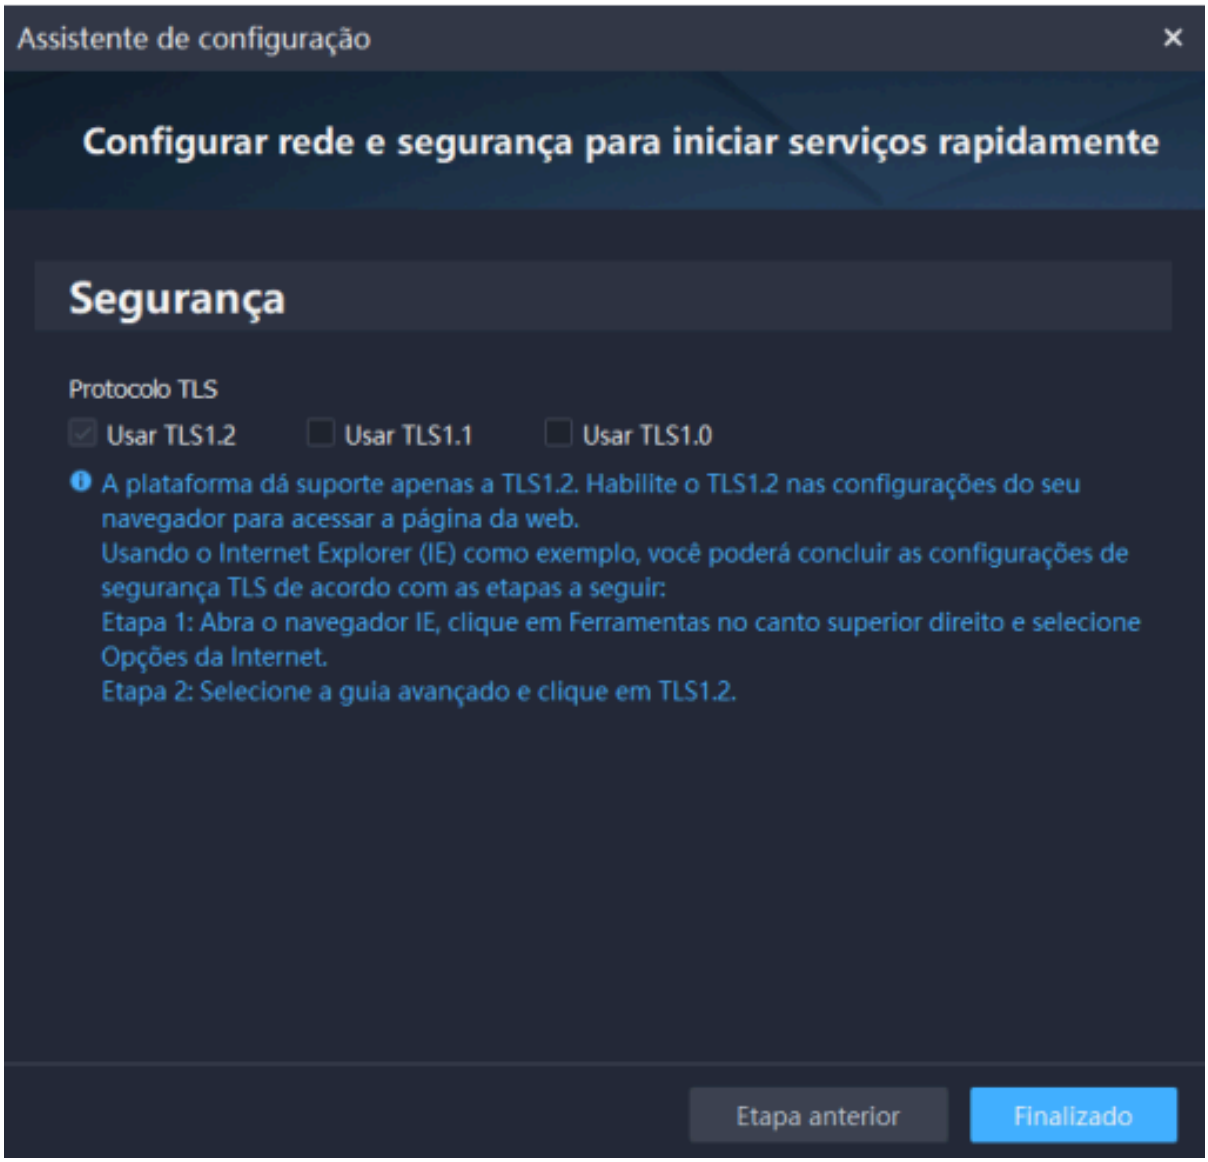

> TLS 1.0 possui vulnerabilidades conhecidas, é recomendável mantê-lo desativado.

A memória RAM total deve ser igual ou maior que 16GB, a memória disponível deve ser igual ou superior a 8GB, caso os requisitos não sejam atendidos os serviços não serão iniciados.

> Após a instalação, as seguintes regras de firewall serão criadas no Windows, resultando no bloqueio das portas listadas: firewall_block, firewall_MGW, firewall_MQ_DEBUG, firewall_NGINX_HTTP. Essas portas são bloqueadas por questões de segurança, pois não devem ser acessadas externamente ao servidor

Aguarde todos os serviços inicializarem. Este processo depende dos requisitos de máquina e pode demorar alguns minutos.

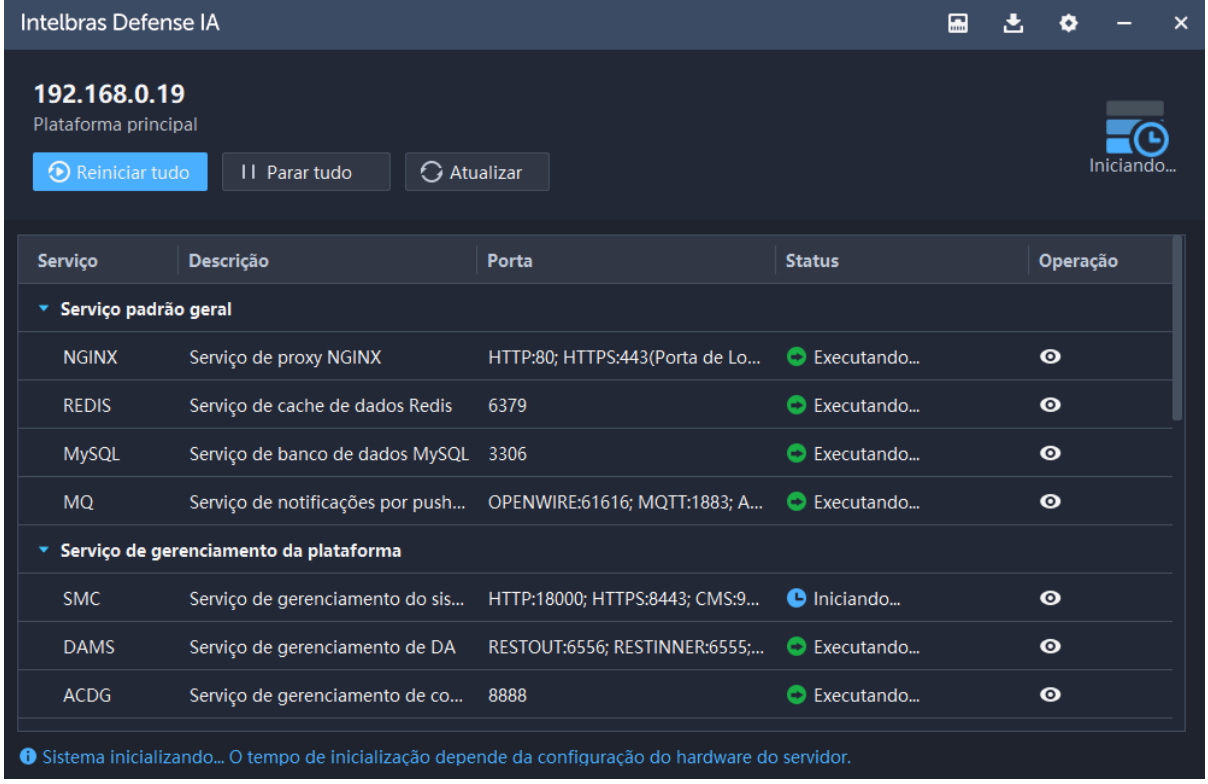

Quando todos os serviços inicializarem, o status do gerenciador de serviços mudará para **"Executando"** e você poderá acessar sua interface web para baixar o cliente de acesso à plataforma.

Download do Cliente Desktop:

Alternativa 1:

Para baixar o instalador do cliente desktop, acesse a página web do servidor pelo navegador utilizando o endereço IP configurado, ou nome de domínio. Clique no botão com título "PC" para iniciar o download.

Caso não seja possível acessar a página web, verifique se está utilizando '**https://**' junto ao endereço de acesso.

Alternativa 2:

Clique no ícone na parte superior da interface, em seguida, clique em “Cliente”.

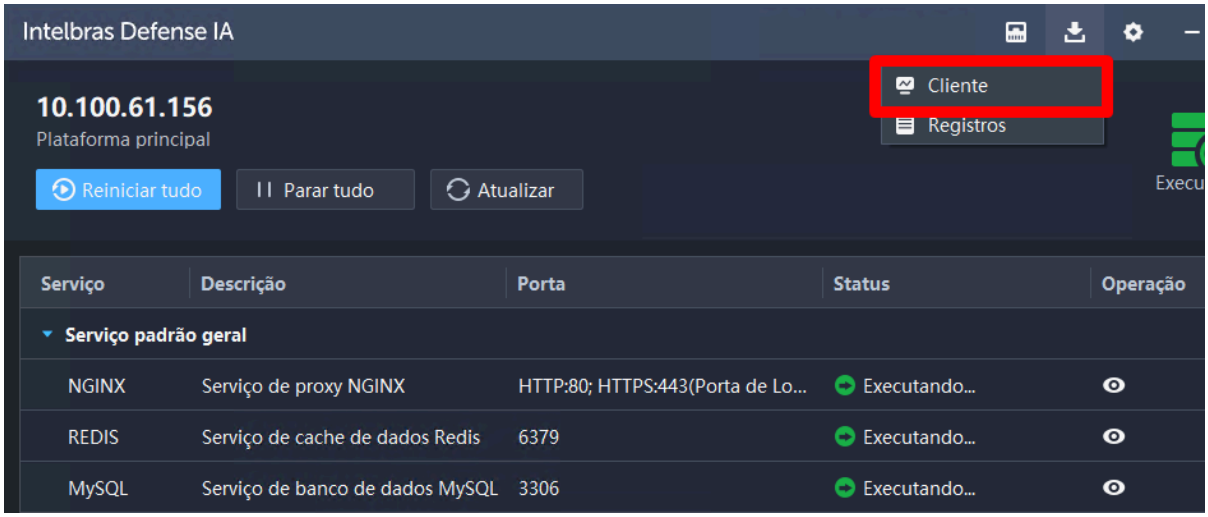

Duas opções aparecerão, você pode clicar no link para acessar a interface web e baixar o cliente de acesso à plataforma, ou clicar no ícone para transferir o cliente de acesso para alguma pasta específica.

Após baixado, execute o instalador e siga as instruções para instalar e configurar o Cliente.

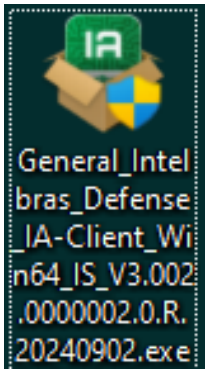

Primeiros passos

Para realizar o primeiro acesso à plataforma, preencha as informações de conexão. As informações de conexão podem ser vistas no gerenciador de serviços da plataforma, o endereço IP cadastrado como endereço do sistema e a porta de conexão HTTPS, por padrão 443.

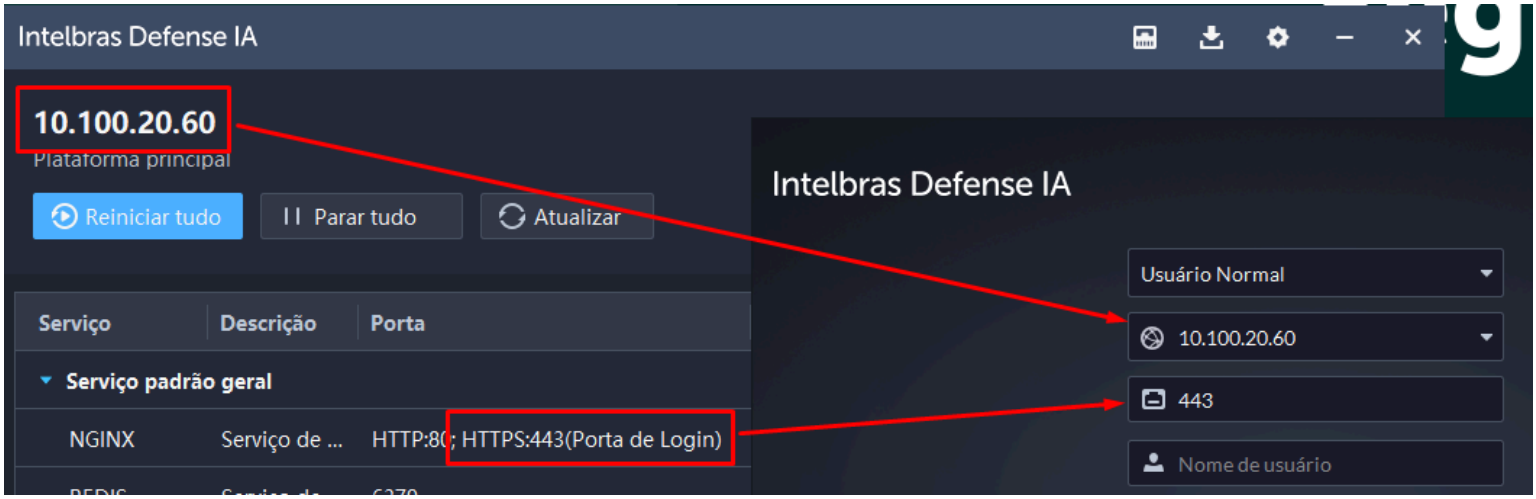

Caso opte por realizar acesso a partir de um outro computador, é necessário habilitar a regra de conexão no serviço de firewall do Windows onde a plataforma foi instalada. Você pode fazer isso em:
Windows Defender Firewall com Segurança Avançada > Regras de Entrada > firewall_block
Clique com o botão direito, em propriedades permita a conexão e salve as configurações.

Ao preencher as informações, a plataforma redireciona o usuário para criação de uma senha ao usuário **system**, usuário super administrador padrão do sistema.

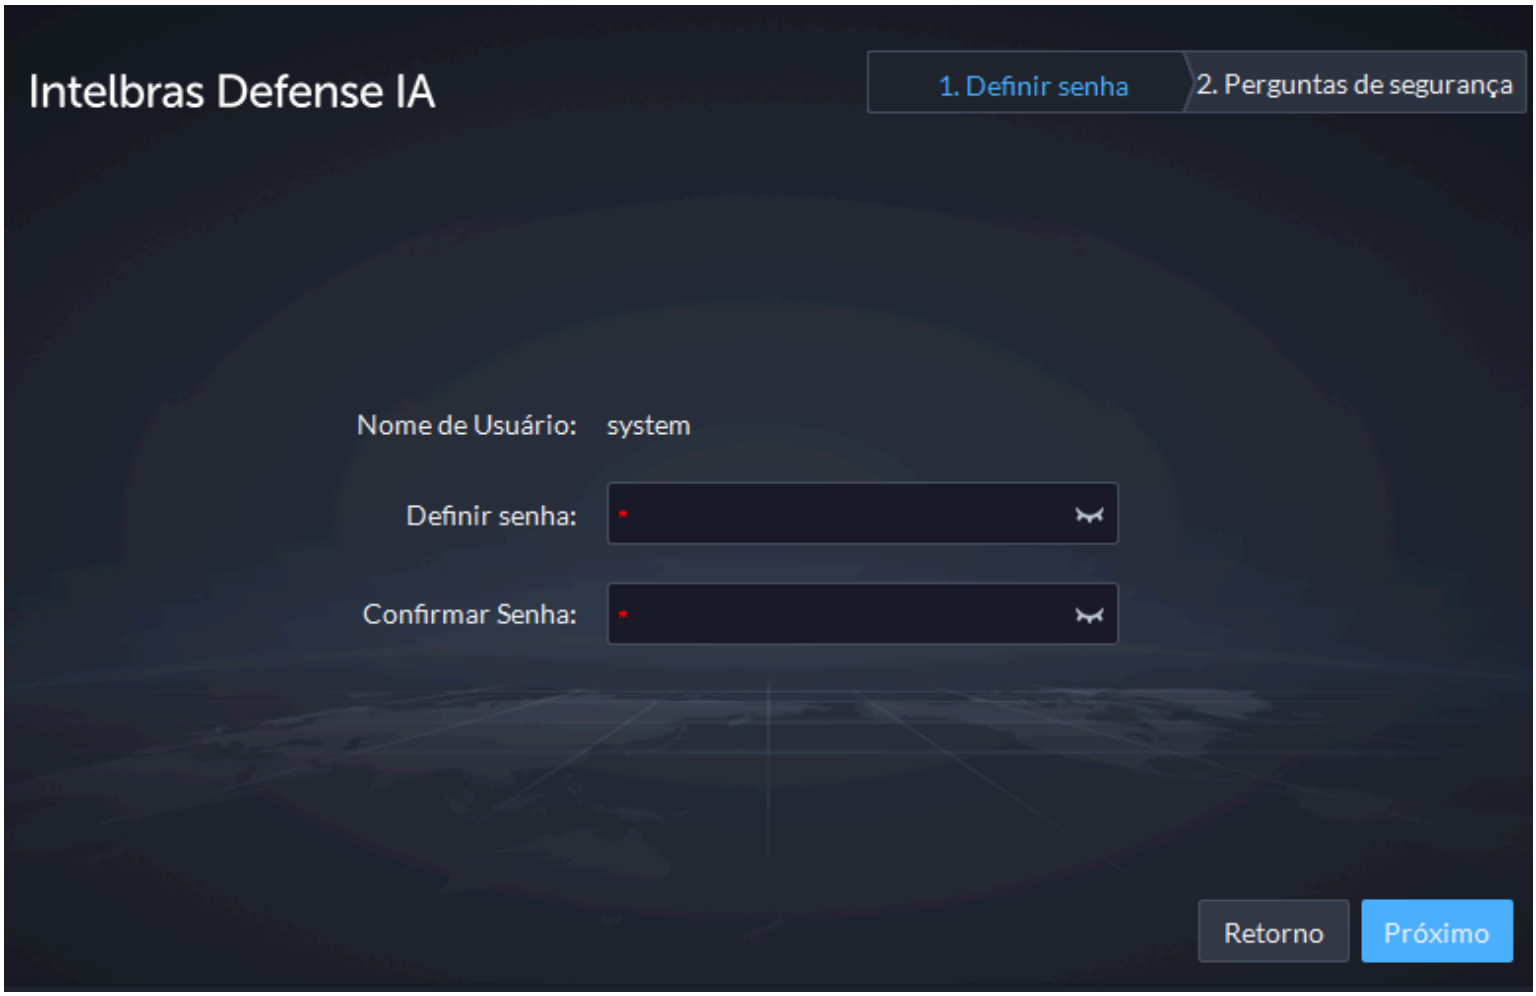

A senha criada neste momento será a senha de acesso à plataforma pelo usuário system, este usuário possui privilégios máximos. Recomenda-se a utilização de uma senha forte.

Após criação da senha, respostas à perguntas de segurança devem ser preenchidas.

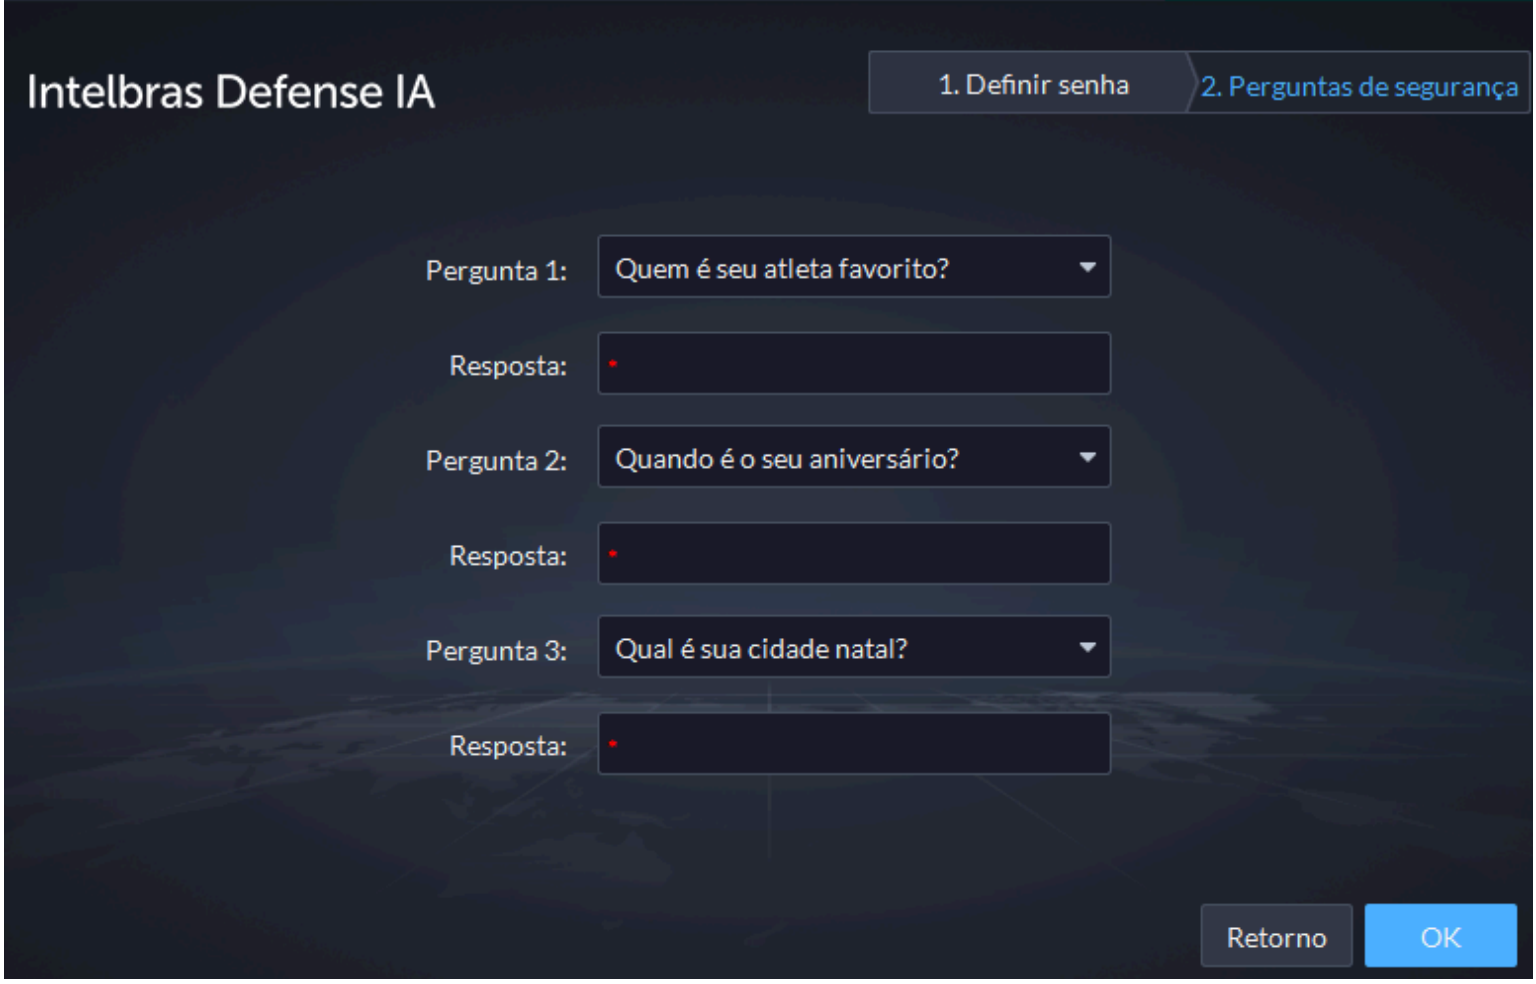

Estas respostas são utilizadas caso haja necessidade de recuperação de senha do usuário system. **Preenche-as com atenção. Caso as respostas sejam esquecidas e não tenha configurado um endereço de e-mail, não será possível recuperar a senha**, fazendo-se necessária a desinstalação do sistema, assim perdendo todos os dados e configurações da plataforma.

Após criação da senha e acesso à plataforma. **Conecte-se a um servidor de e-mail e Vincule seu e-mail ao usuário system.** Esta operação cria uma segunda opção caso haja necessidade da recuperação de senha.

Conecte-se a um servidor de e-mail:

1 - Vá para página de **configurações** da plataforma

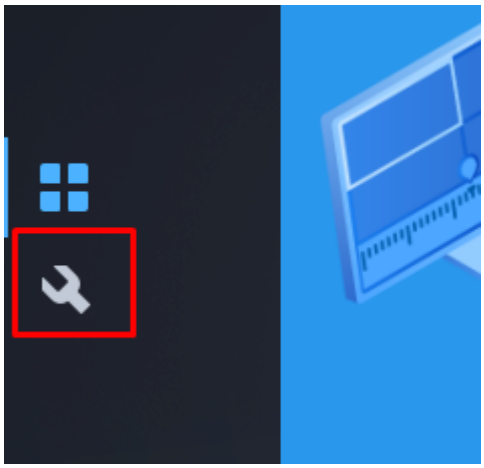

2 - Em Configuração do Sistema, vá para **Parâmetros**

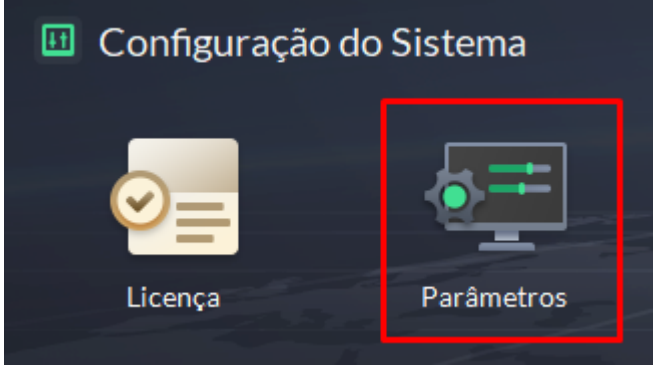

3 - Clique em **Servidor de E-mail**

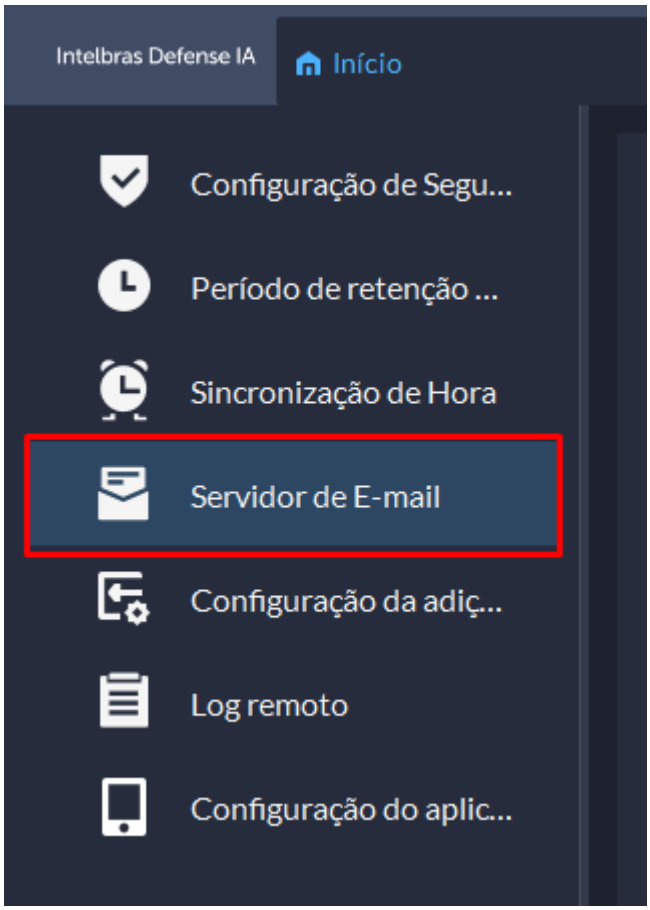

4 - Habilite a opção e preencha as informações. Há 4 opções de servidores de e-mail:

• Yahoo

• Gmail

• Hotmail/Outlook

• Personalizado

Escolha a opção que deseja utilizar e preencha as informações para cadastrar um remetente. Clique em “Teste de e-mail” para validar a conexão e autenticação ao servidor.



Caso as informações estejam preenchidas corretamente, uma mensagem de sucesso deve aparecer na parte superior da tela. O endereço de e-mail preenchido em “Destinatário do Teste” deve receber um e-mail de teste (caso não ache o e-mail, verifique o lixo eletrônico).

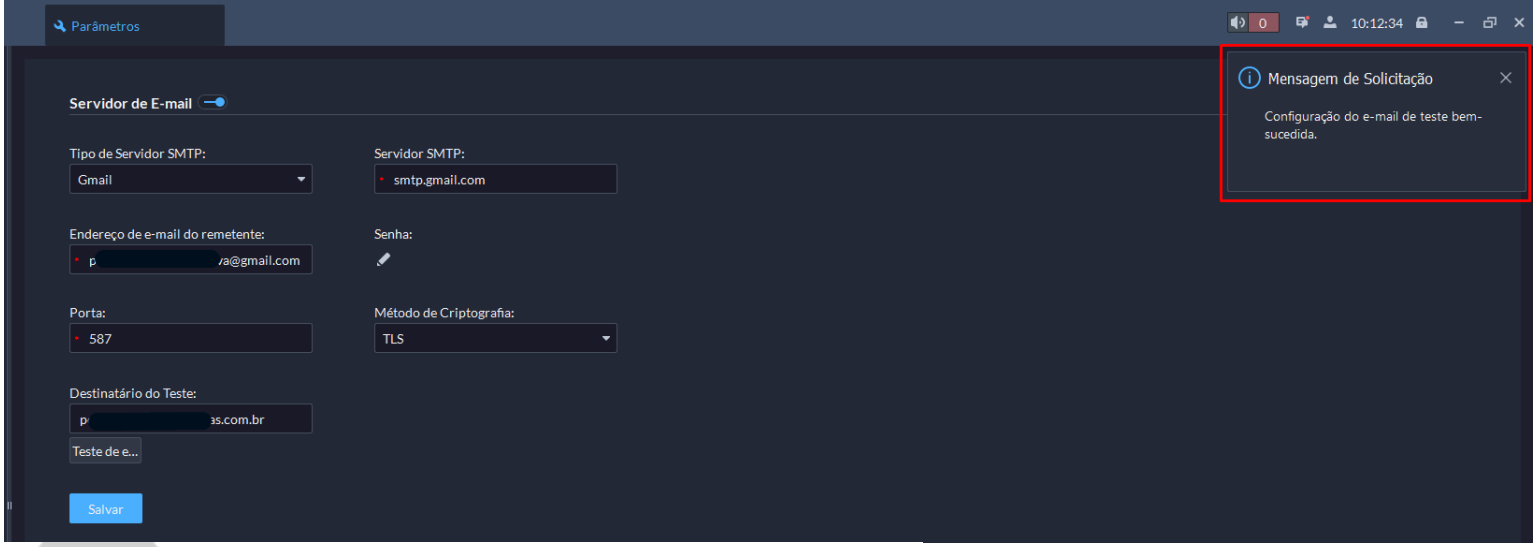

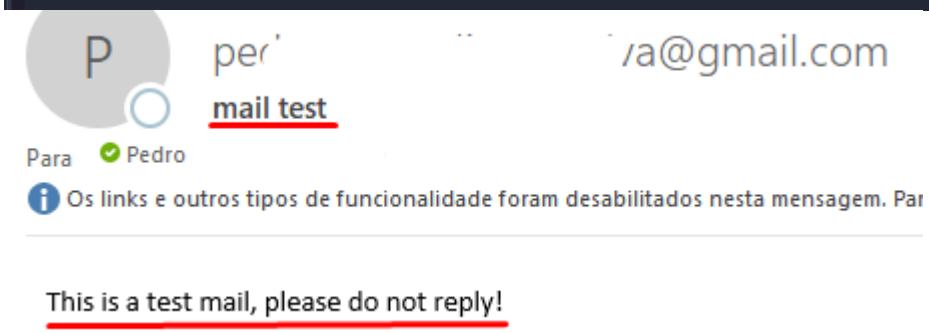

Caso esteja com dificuldades de configurar um servidor de e-mail a partir dos modelos já criados. Verifique detalhes da configuração necessária para cada fabricante:

Outlook/Hotmail: Configurações POP, IMAP e SMTP para Outlook.com - Suporte da Microsoft. (https://support.microsoft.com/pt-br/office/configura%C3%A7%C3%B5es-pop-imap-e-smtp-para-outlook-com-d088b986-291d-42b8-9564-9c414e2aa040)

Gmail: Enviar e-mails usando uma impressora, um scanner ou um app - Ajuda do Administrador do Google Workspace, (https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pt-br)

Yahoo: Configurações do Yahoo SMTP: Como Conectar seu Cliente de E-mail ou um Site WordPress (kinsta.com). (https://kinsta.com/pt/blog/configuracoes-do-yahoo-smtp/)

Ao validar a conexão com o servidor de e-mail configurado. Clique em “Salvar”.

5 - Em Configuração Básica, vá para **Usuário**

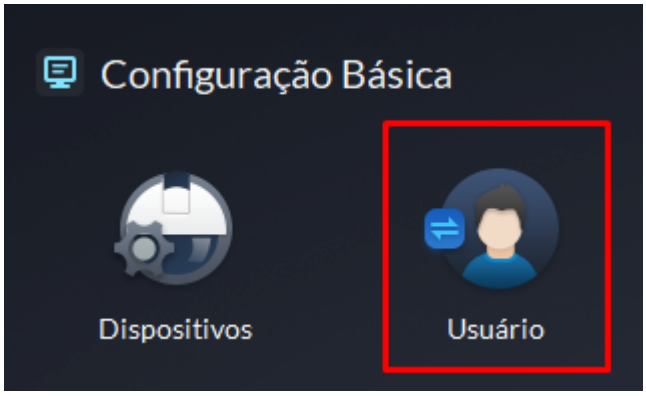

6 - Clique em **Gerenciamento de usuários**

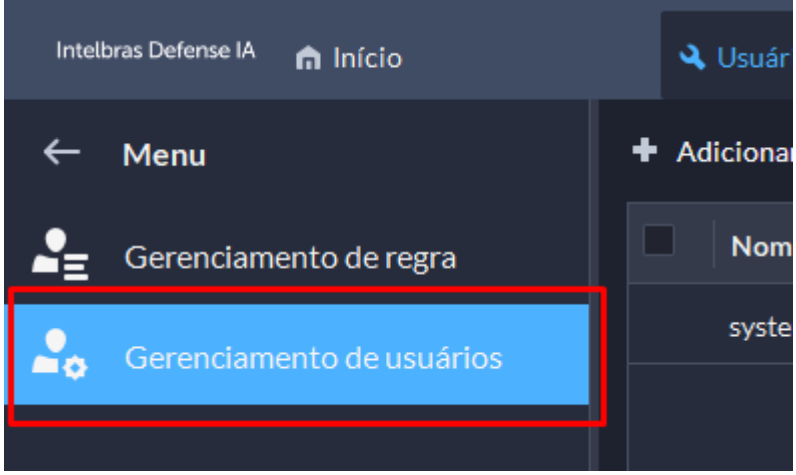

7 - Edite o usuário **system** clicando no ícone

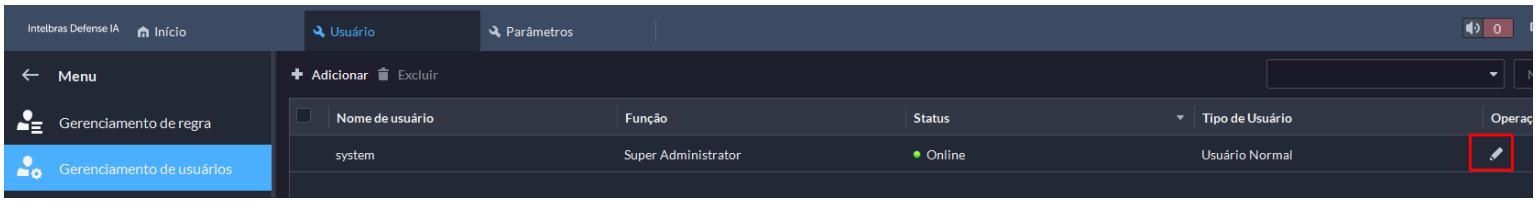

8 - Em **Endereço de E-mail**, preencha com o e-mail que deseja utilizar caso precise recuperar a senha.

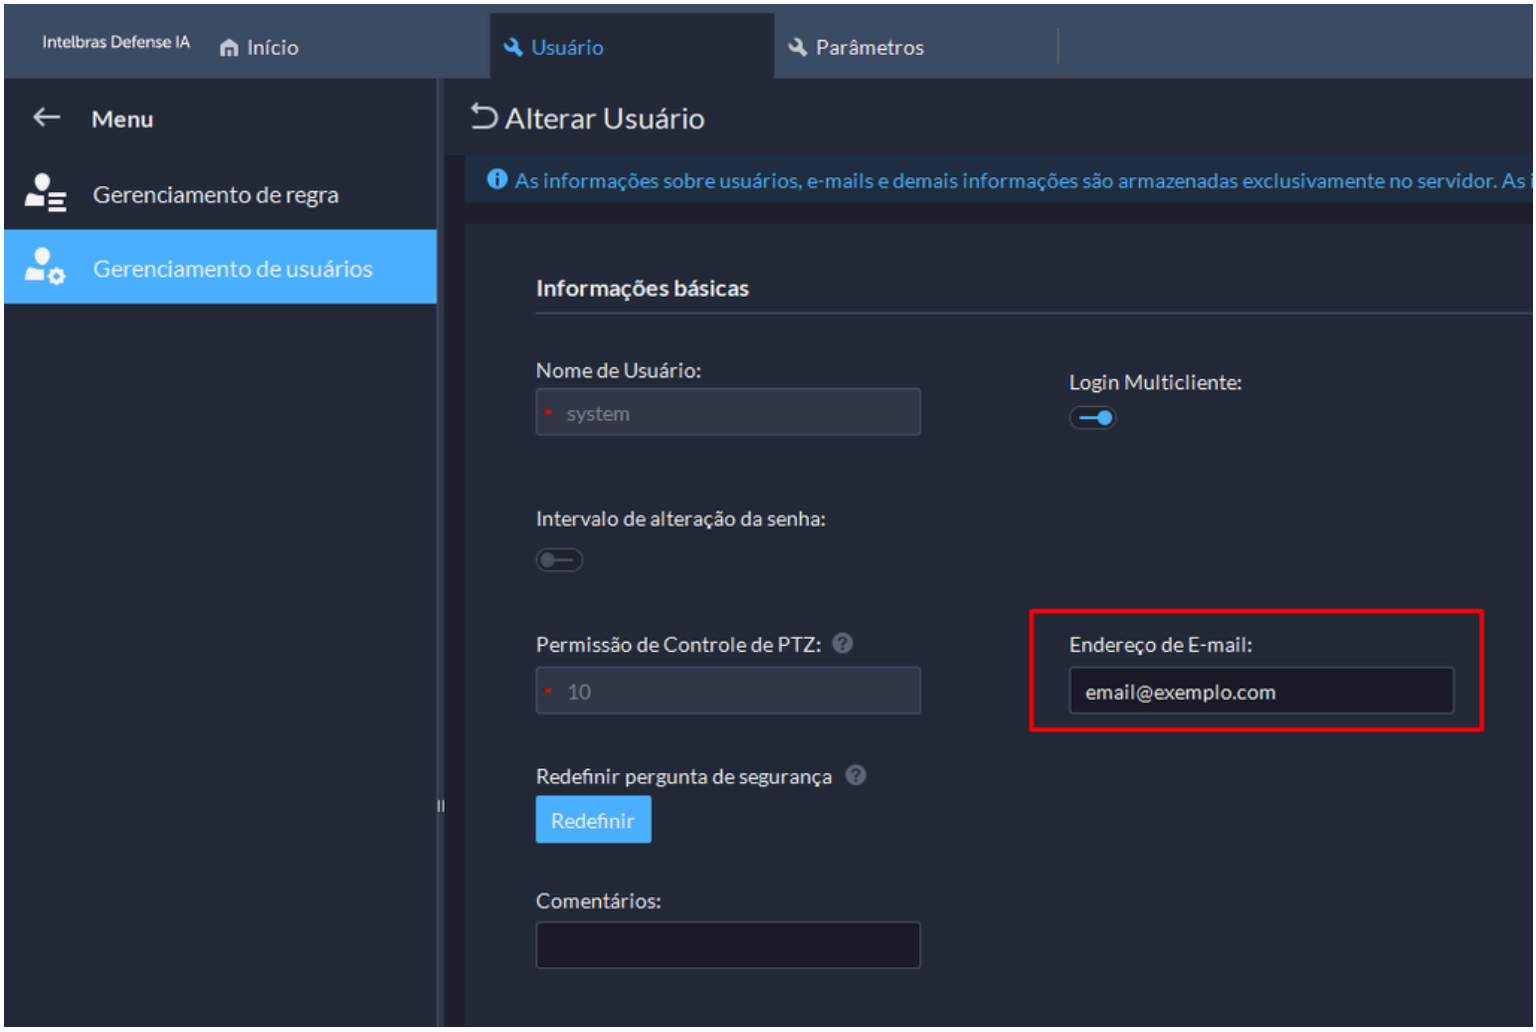

9 - Clique em "**OK**" para salvar a configuração

Por motivos de segurança, é recomendada a criação de um usuário diferente do usuário system para operação da plataforma no cotidiano. Veja no Guia de Operação como criar um novo usuário. (/pt-BR/manual_pt-BR.html#usuarios_e_permissoes_adicionar_usuarios)

Ao configurar um endereço de e-mail ao usuário system, você pode partir para as demais configurações básicas do sistema. A seguir são descritas algumas configurações recomendadas para uma melhor e mais segura experiência de usuário.

Configure um disco de imagens e arquivos:

O disco de imagens e arquivos serve para armazenar imagens de eventos gerenciados pela plataforma. É necessário para armazenar imagens provenientes de detecções/reconhecimentos faciais, leituras de placa, registros de acesso, imagens vinculadas a eventos, etc.

A configuração de um disco de imagens e arquivos não interfere em funções da plataforma, apenas permite a vinculação de eventos à imagens capturadas.

1 - Em Configuração Básica, vá para **Armazenamento**

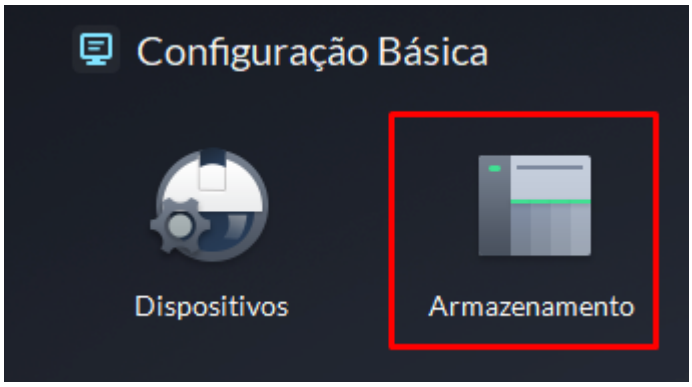

2 - Expanda a lista de discos disponíveis clicando em »

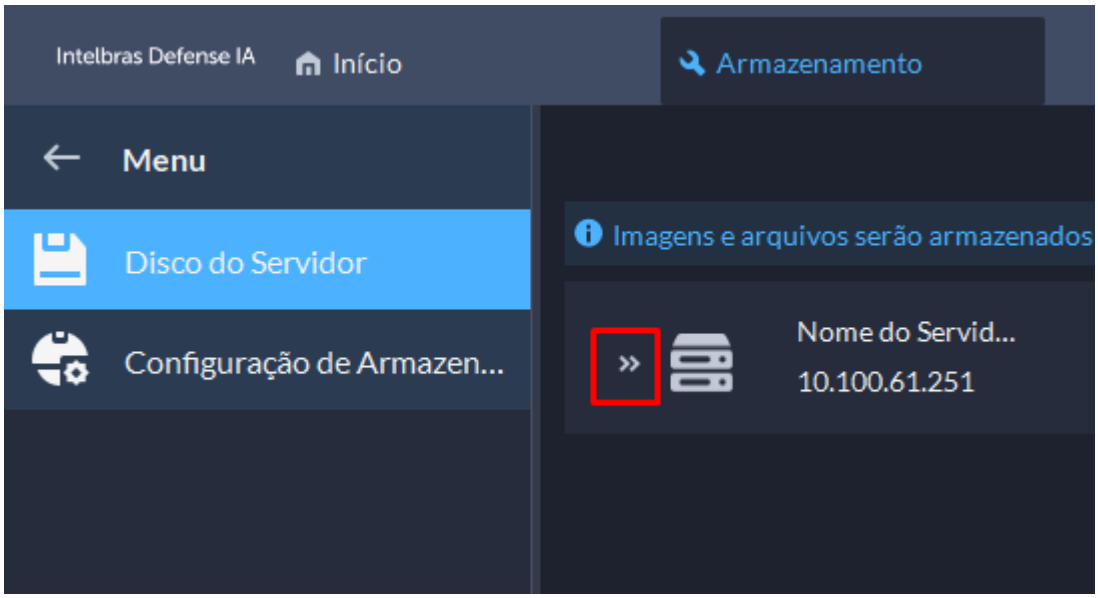

Caso clique no ícone » e não apareça uma lista, verifique se há algum disco além do disco do sistema disponível. Não é possível configurar o próprio volume do sistema como disco de imagens.
Você pode criar uma partição do disco do sistema para utilizar como disco de imagens. Veja como criar uma partição do disco em: Criar e formatar uma partição de disco rígido - Suporte da Microsoft (https://support.microsoft.com/pt-br/windows/criar-e-formatar-uma-parti%C3%A7%C3%A3o-de-disco-r%C3%ADgido-bbb8e185-1bda-ecd1-3465-c9728f7d7d2e)
Caso opte por isso, atente-se com a recomendação de 200 GB livres no disco do sistema.

3 - Utilize algum volume disponível. Note que **ao definir um disco como disco de imagens e arquivos, este será formatado e todos os dados serão apagados.** É recomendado utilizar um disco dedicado para esta configuração. Clique em para configurar o disco como disco de imagens e arquivos

4 - Clique em "**OK**" para finalizar a configuração de um disco de imagens e arquivos.

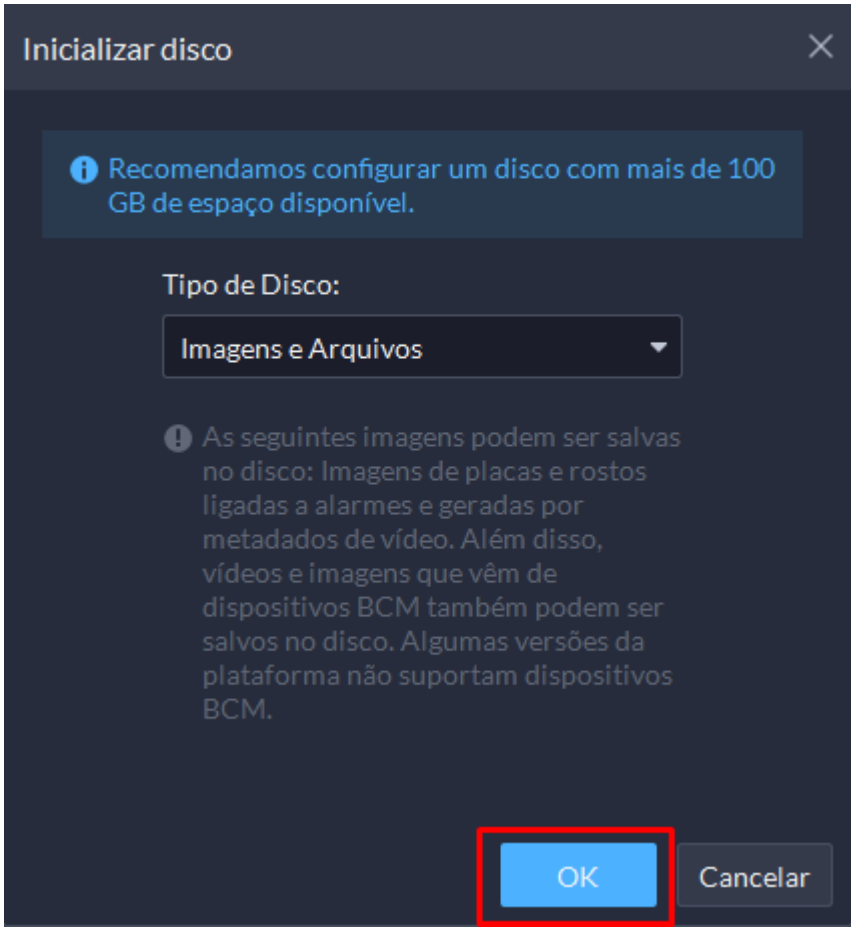

Adicione dispositivos:

A seguir são apresentadas algumas funções presentes na plataforma para o gerenciamento de dispositivos. Algumas configurações como sincronização de dados e horário entre a plataforma e o dispositivo podem ser necessárias para uma operação intuitiva.

• Adição de dispositivos à plataforma:

Existem diferentes métodos de adicionar dispositivos à plataforma. Você pode adicioná-los de três maneiras em Configuração Básica, **Dispositivos:**

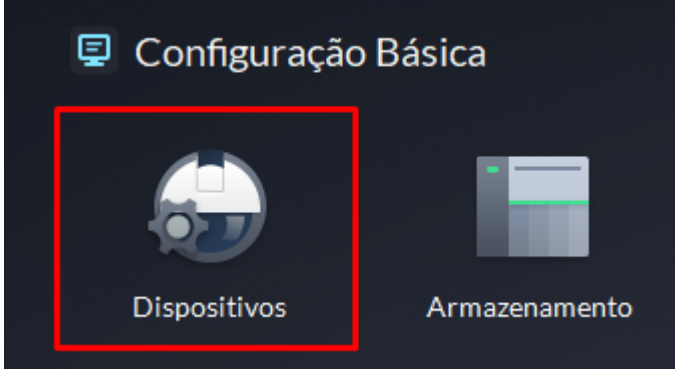

1. Inserindo informações manualmente, sendo estas, dados de rede, dados do dispositivo, e informações de login;

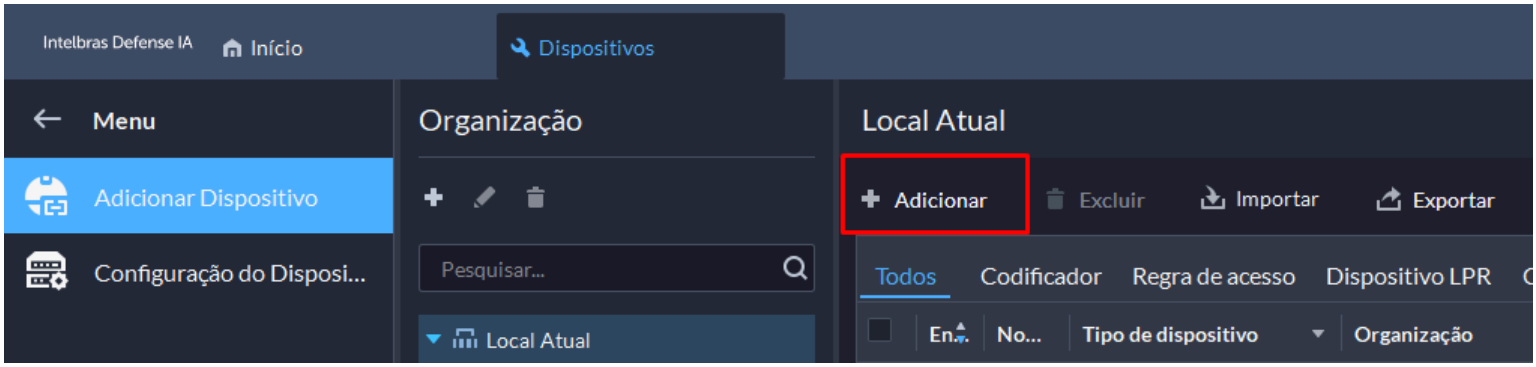

2. Buscando-os na rede, adicionando-os de forma automática, preenchendo apenas informações de login do dispositivo;

3. Adicionando-os em lote a partir de modelo disponível

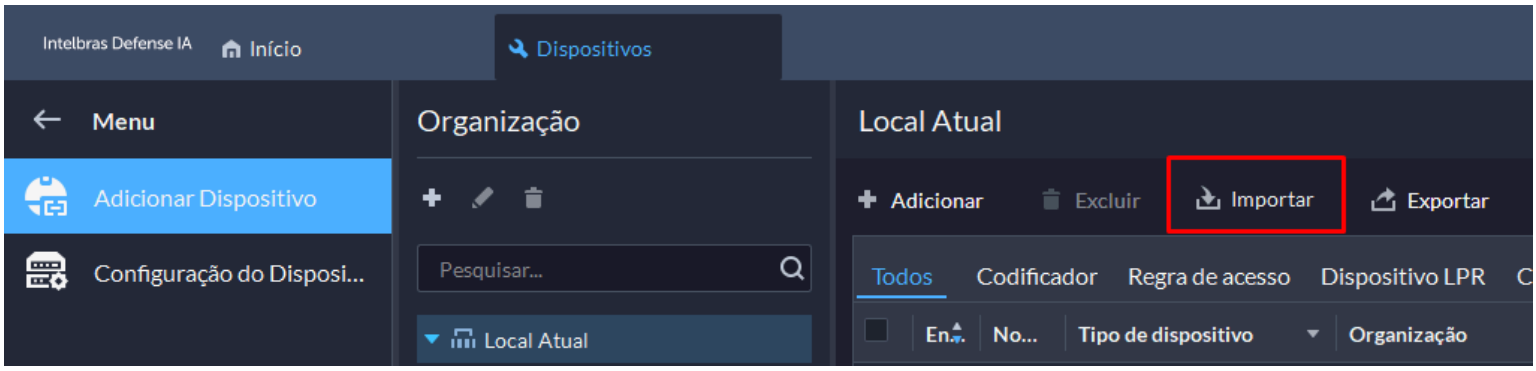

Sincronização de horário entre dispositivos

Os dispositivos adicionados à plataforma podem estar configurados com horários diferentes do servidor. Isso pode ocasionar em algumas falhas de sincronismo ao visualizar reproduções de vídeos, receber eventos, entre outras rotinas que se relacionam ao horário. Para corrigir isso, sincronize o horário entre os dispositivos e a plataforma:

1 - Em Configuração do Sistema, vá para Parâmetros

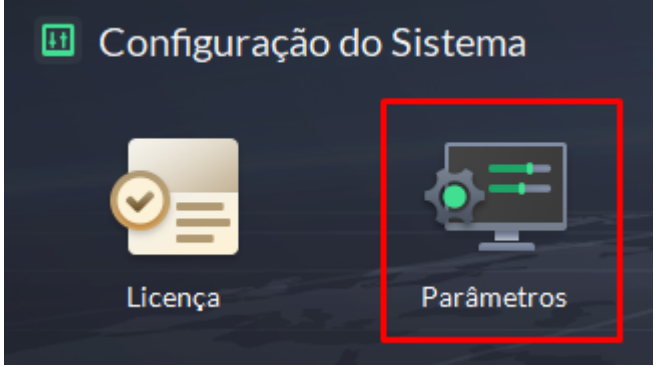

2. Clique em Sincronização de Hora

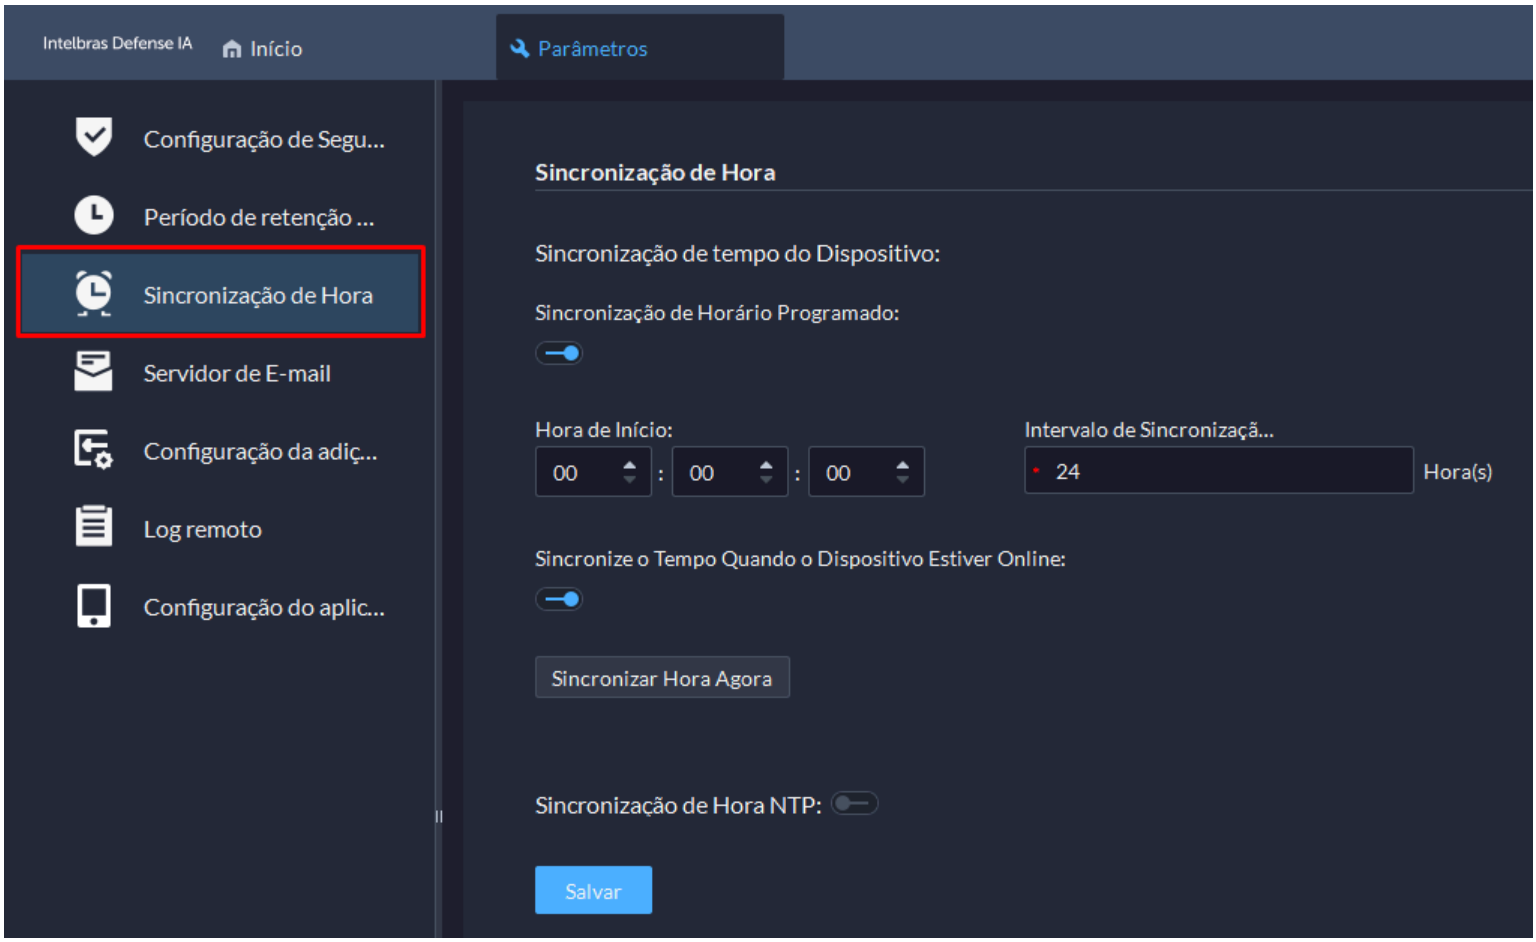

3. Clique em “Sincronizar Hora Agora” para sincronizar o horário entre os dispositivos e a plataforma



4. Ative as demais opções se desejado.

Configure uma rotina de backup de dados

A fim de salvar as configurações realizadas e manter um fluxo contínuo de backup dos dados da plataforma, é necessária a configuração de uma rotina de backup. É possível opta/manual-defense-ia-lite/pt-BR/manual_pt-BR.html#backupr por salvar o backup uma única vez , ou manter uma rotina periódica diariamente, semanalmente, ou mensalmente.

> O arquivo de backup gerado seguindo as instruções a seguir **não exporta** registros históricos como: **Histórico de LPR, reconhecimentos faciais, detecções faciais, contagens de pessoas e registros de acessos.**
>
> O arquivo de backup também **não exporta** imagens cadastradas da plataforma como: **imagens de mapas, imagens de pessoas e imagens de veículos.** Estes dados podem ser extraídos de acordo com as instruções em Backup e restaruação no guia de operação. (/manual-defense-ia-lite/pt-BR/manual_pt-BR.html#backup)

1 - Em Configuração do Sistema, vá para **Backup**

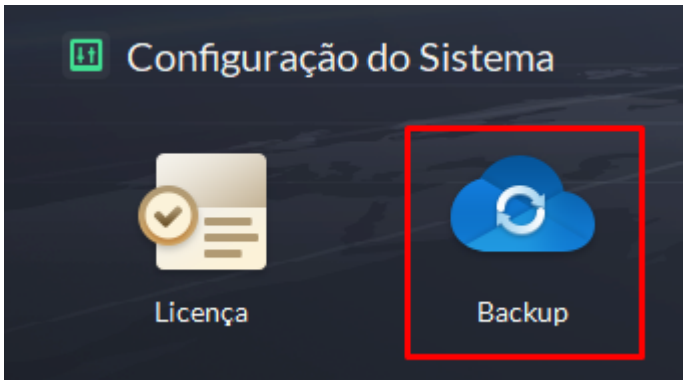

2 - Preencha as informações para configuração da realização de backup periodicamente e clique em "**Salvar**".

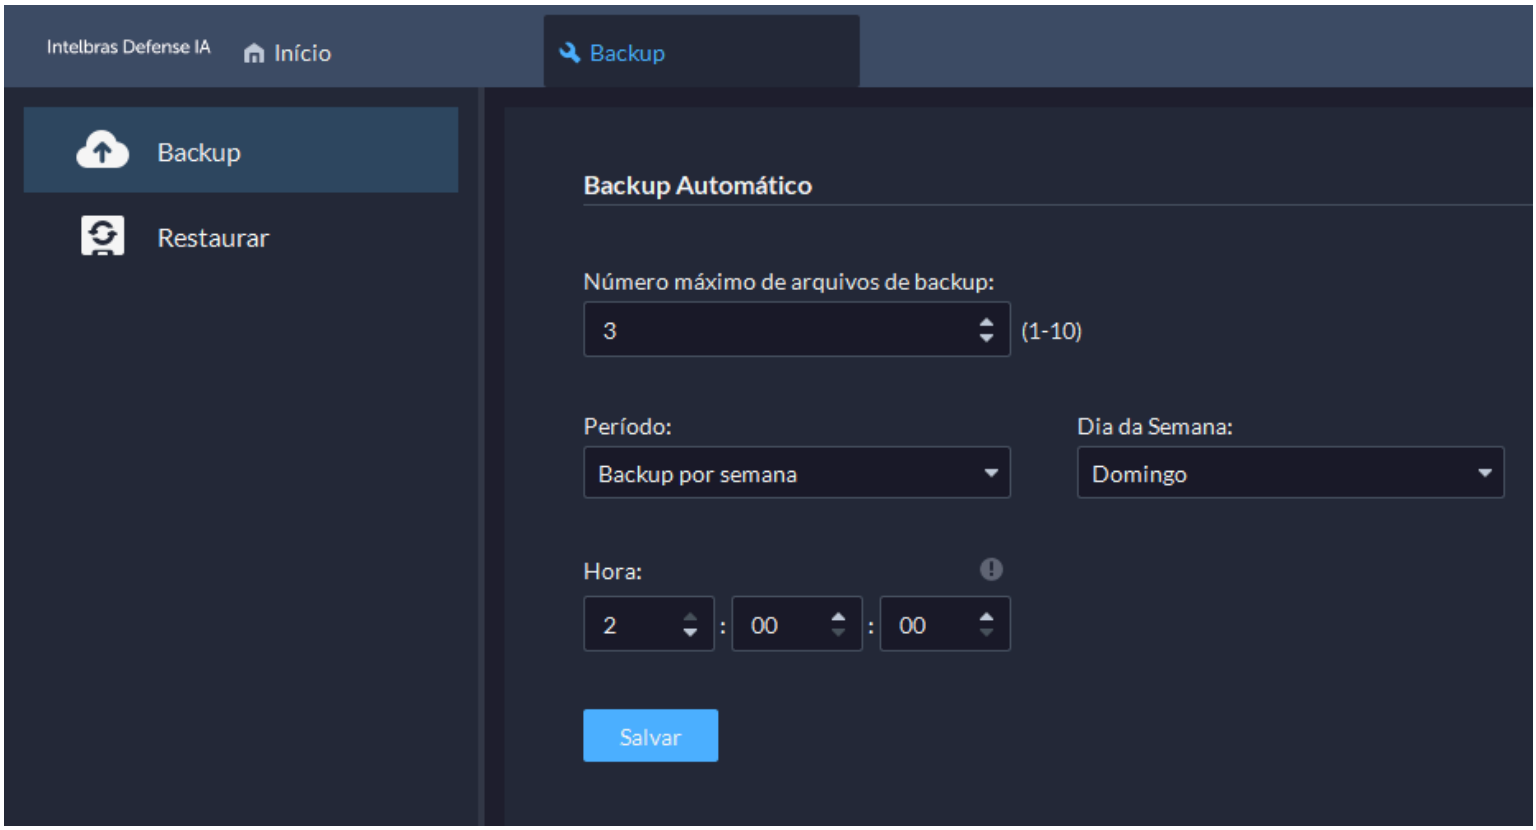

O número máximo de arquivos de backup indica o parâmetro para a reciclagem de arquivos. No caso da imagem acima, 1 vez por semana, em todo domingo às 02:00, um arquivo de backup será gerado. Após 3 arquivos gerados, ao gerar um 4º, o primeiro será excluído.

3 - Ao clicar em "**Salvar**", por motivos de segurança, deve-se preencher a **senha do usuário operante.**

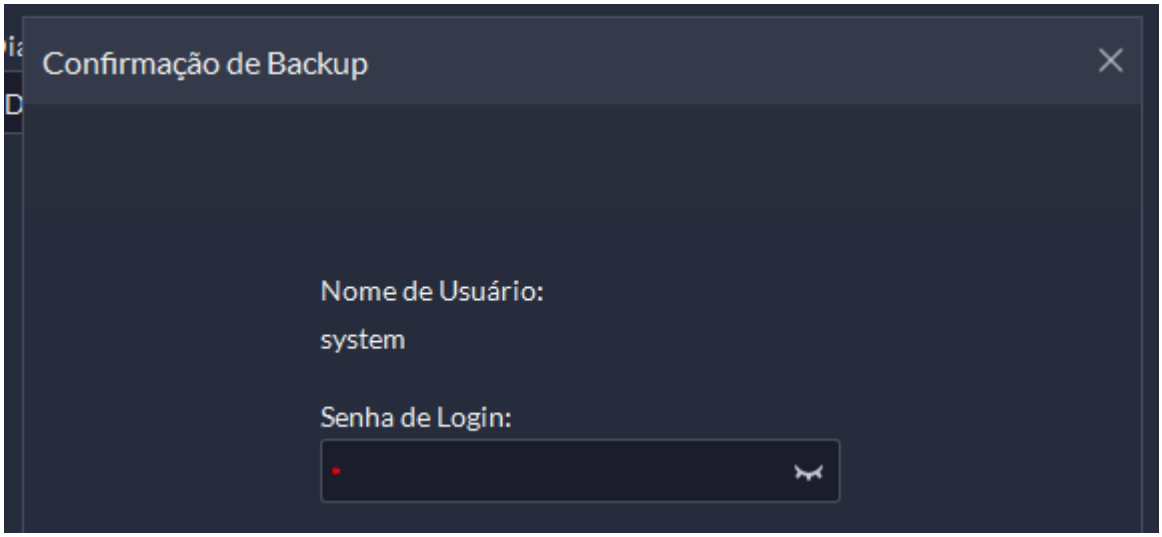

4 - Em seguida, deve-se criar e confirmar uma senha segura para criptografar o arquivo contendo os dados da plataforma. **Esta senha é utilizada para restaurar o arquivo de backup.**

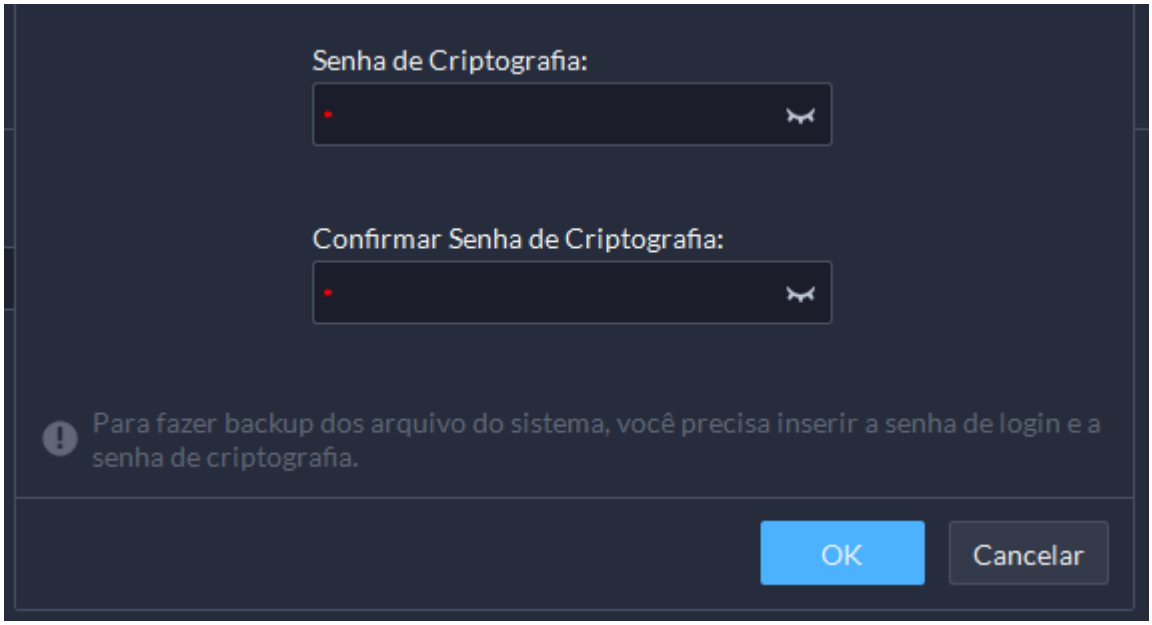

> A senha de criptografia é utilizada para assegurar que os dados salvos no arquivo de backup não sejam acessados por terceiros. Caso seja necessário restaurar os dados salvos em um arquivo de backup, deve-se utilizar a senha de criptografia. **Caso a senha seja esquecida, não haverá como restaurar o arquivo de backup.**

Instalação do Cliente WEB de Controle de Acesso

Após efetuar o download do instalador do cliente WEB pelo **nosso site (https://download.defenseintelbras.com.br/)**, inicie o processo de instalação clicando sobre o ícone ( ) com o botão direito do mouse e selecione a opção "Executar como Administrador."

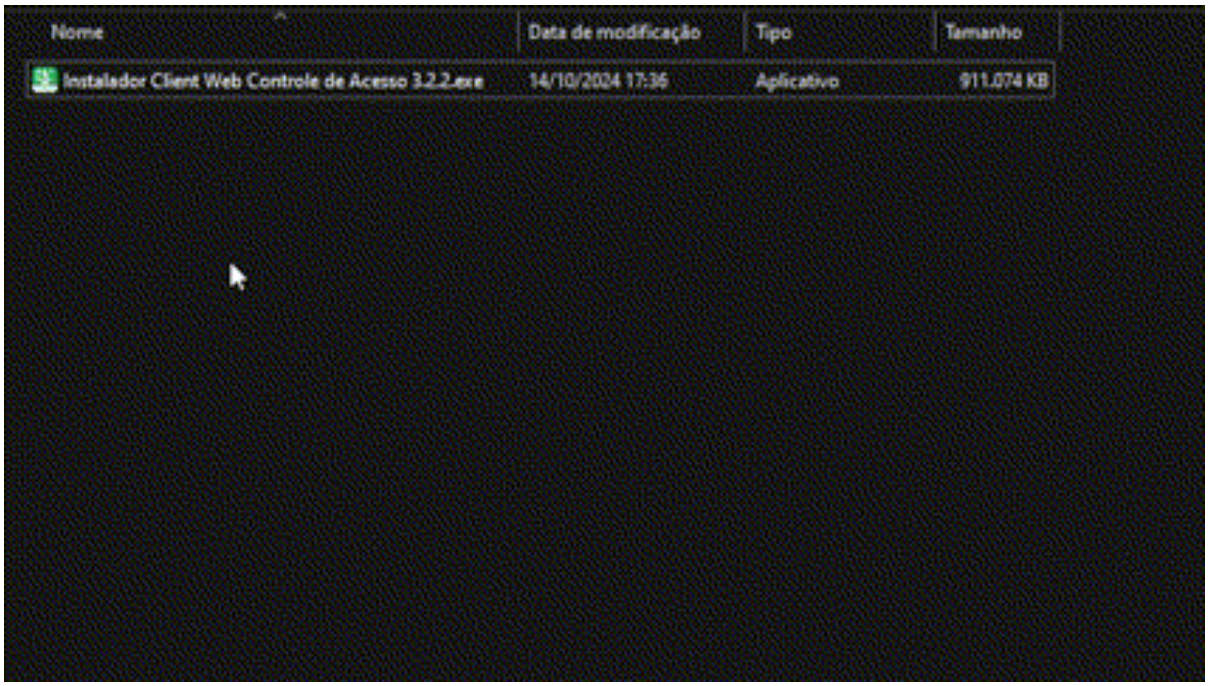

Certifique-se de possuir o servidor Intelbras Defense IA Lite em operação e instalado na mesma máquina que onde será instalado o Cliente Web.

Para prosseguir com a instalação, deverá confirmar a leitura dos termos de uso. Selecione a checkbox para aceitá-los, e então clique em **Avançar**.

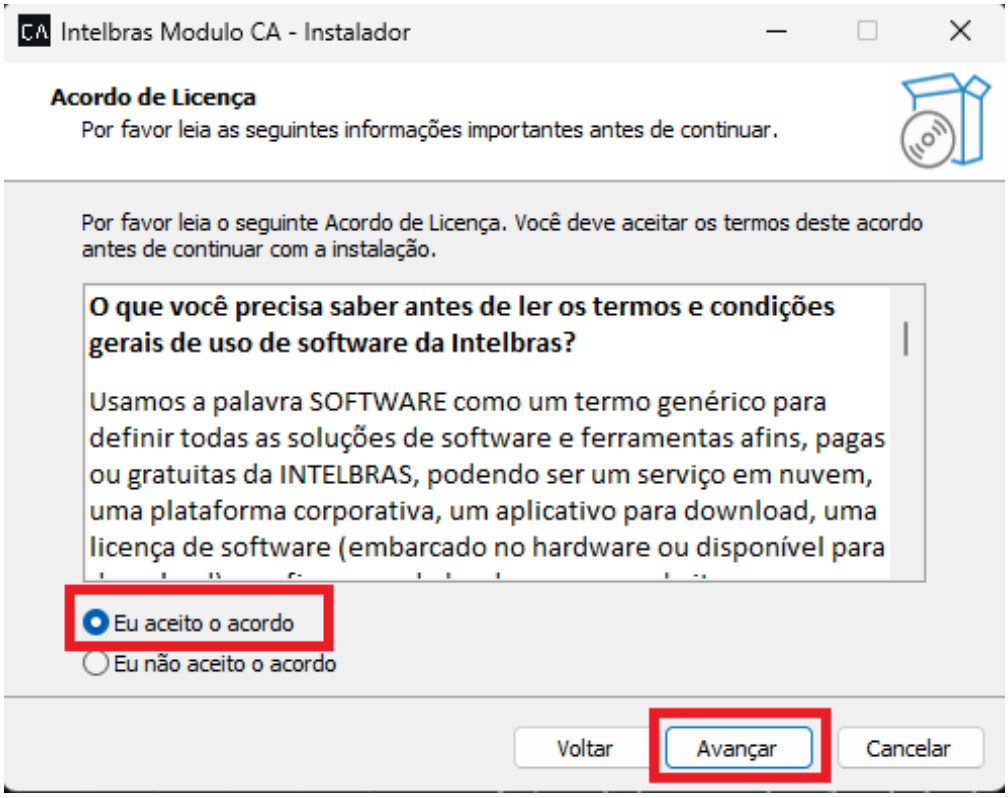

Selecione o diretório de instalação clicando em **Procurar** e clique em **Next**.

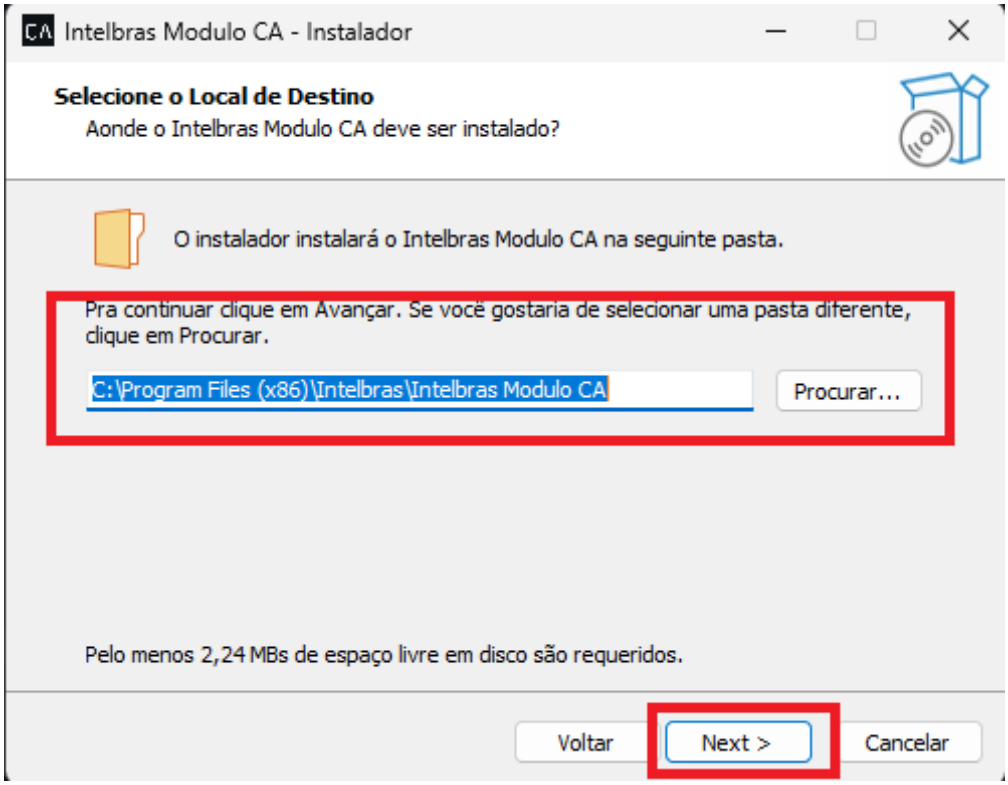

Verifique se o local de instalação cumpre os requisitos de espaço disponível.

Na próxima etapa é necessário preencher as informações do Servidor Intelbras Defense IA Lite. Preencha as informações de **Endereço IP e a Senha do usuário system** e defina se o ambiente de instalação será Corporativo ou Condominial.

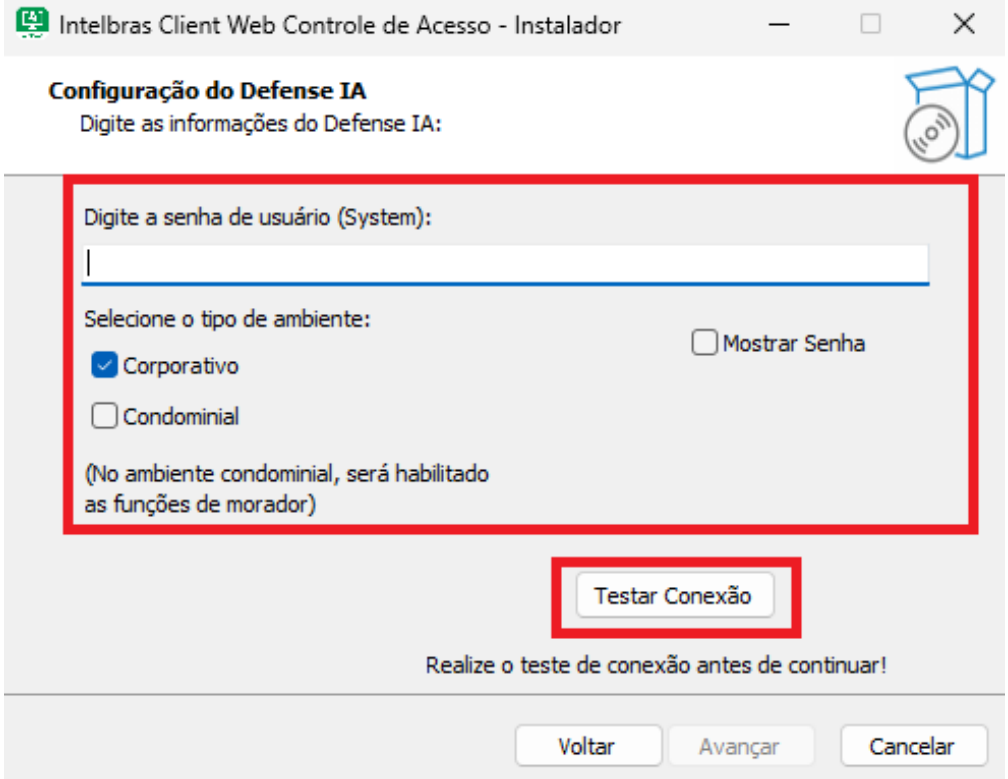

Certifique-se que o servidor Intelbras Defense IA Lite está com o status **Executando**. 

Para seguir para etapa de instalação é necessário realizar o teste de conexão com o Intelbras Defense IA, para isso clique em **Testar Conexão** e aguarde a mensagem de confirmação:

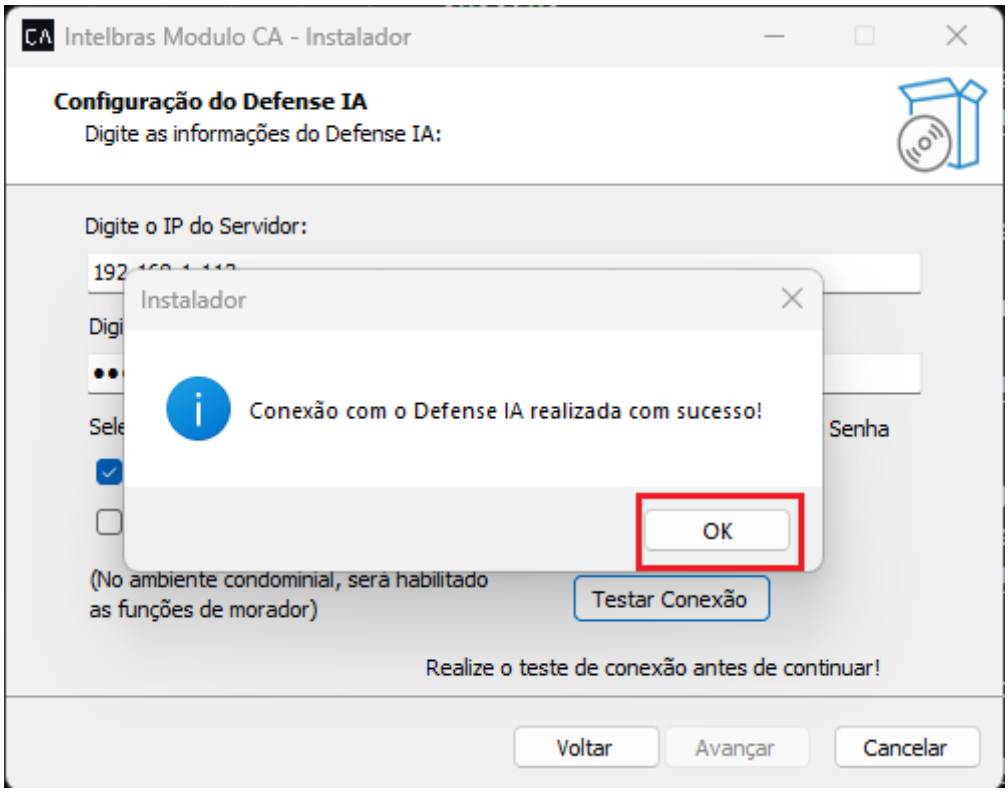

Após o teste de conexão com sucesso, clique em **OK**, e então em **Avançar** para continuar:

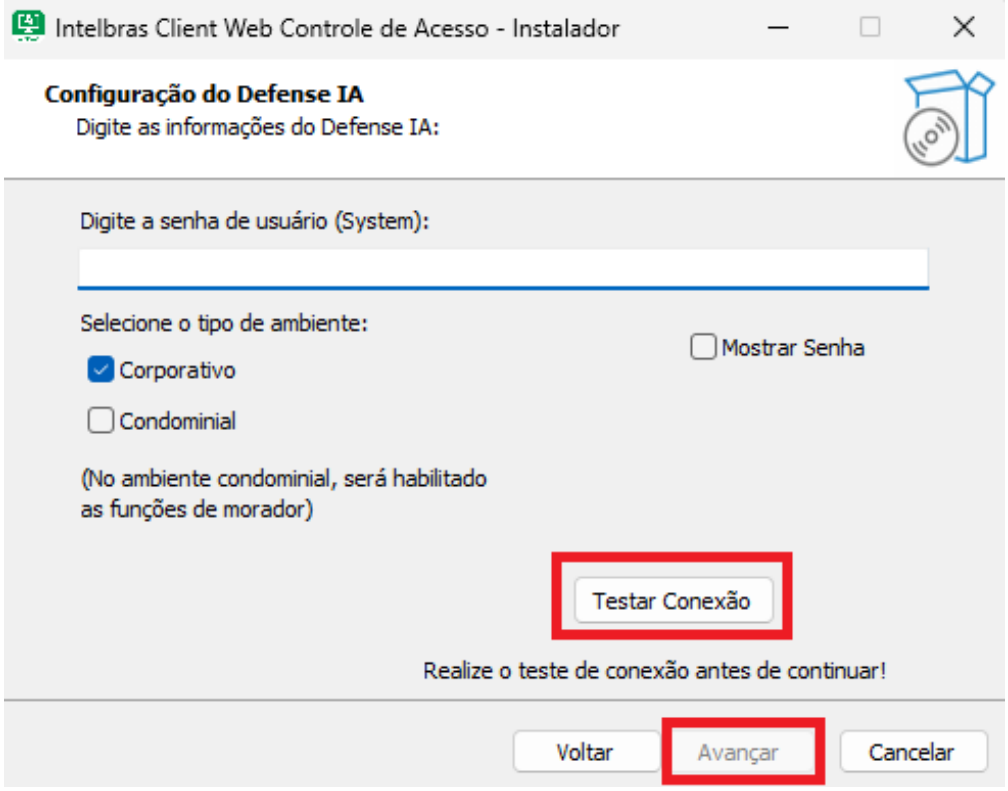

Para iniciar a instalação clique em **Instalar**:

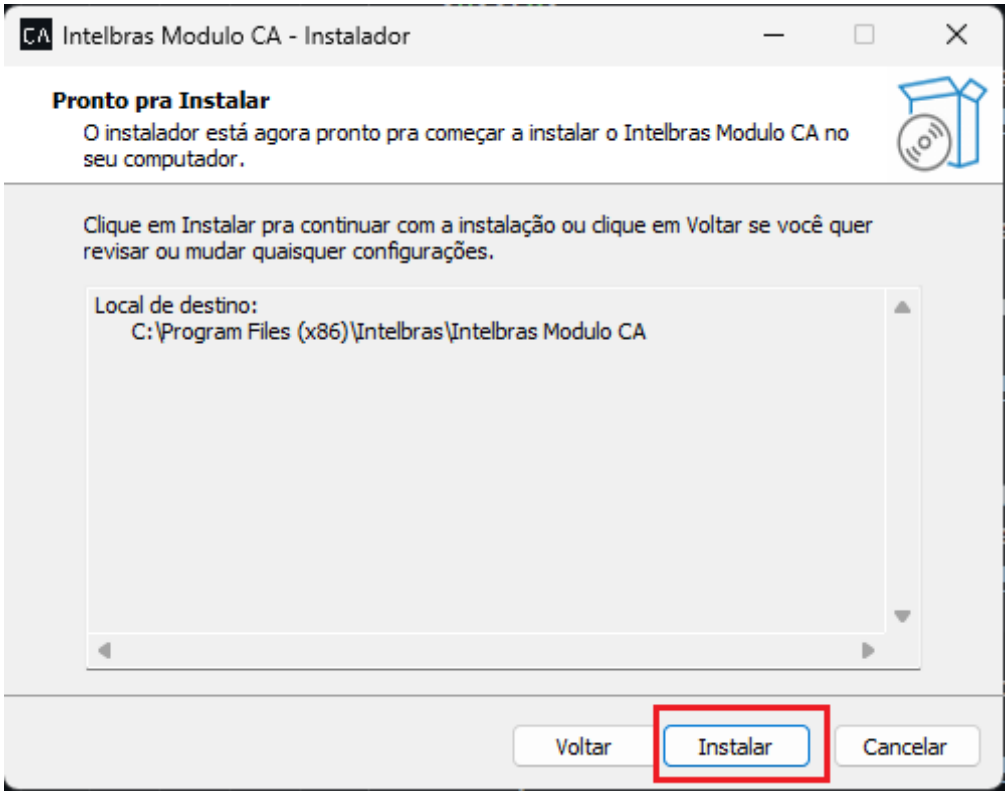

O processo de instalação pode levar entre de 10 e 40 minutos dependendo da quantidade de informações (pessoas, dispositivos e ambientes cadastrados) no servidor Intelbras Defense IA Lite.

Durante a instalação, será solicitada permissão para instalação de bibliotecas e dependências para suporte à cadastradoras de mesa e leitores de impressão digital.

Para iniciar a instalação da biblioteca InControl, clique em **Avançar**:

Aceite os termos de uso e clique em **Avançar**:

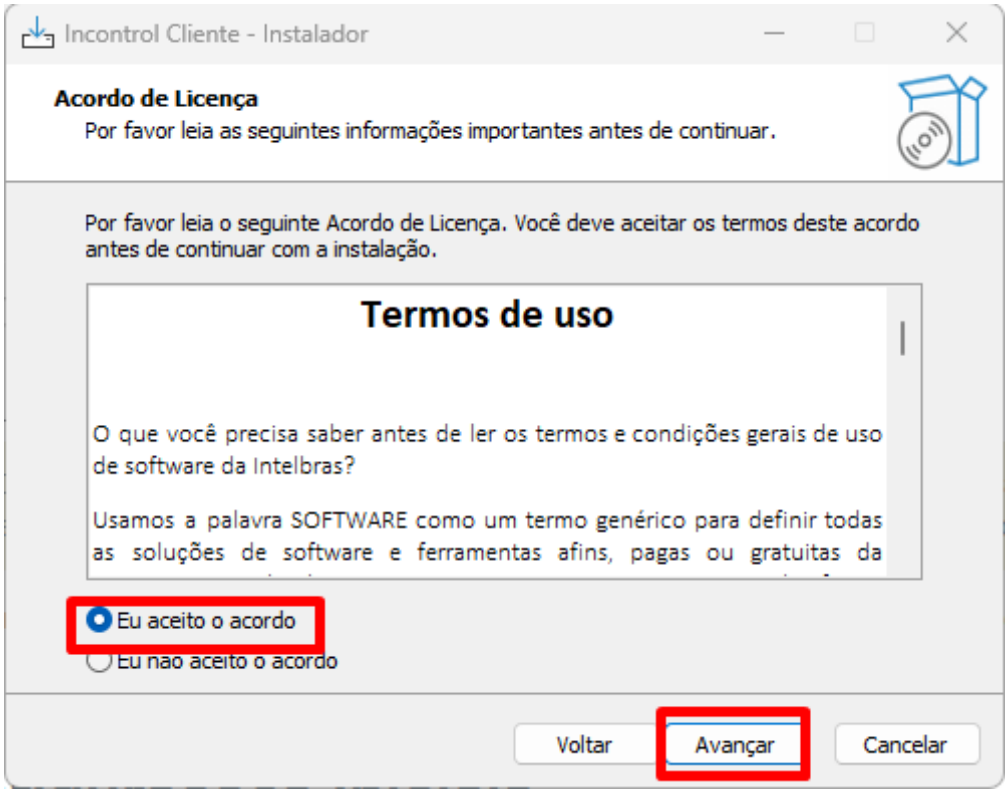

Instale a biblioteca clicando em **Instalar**

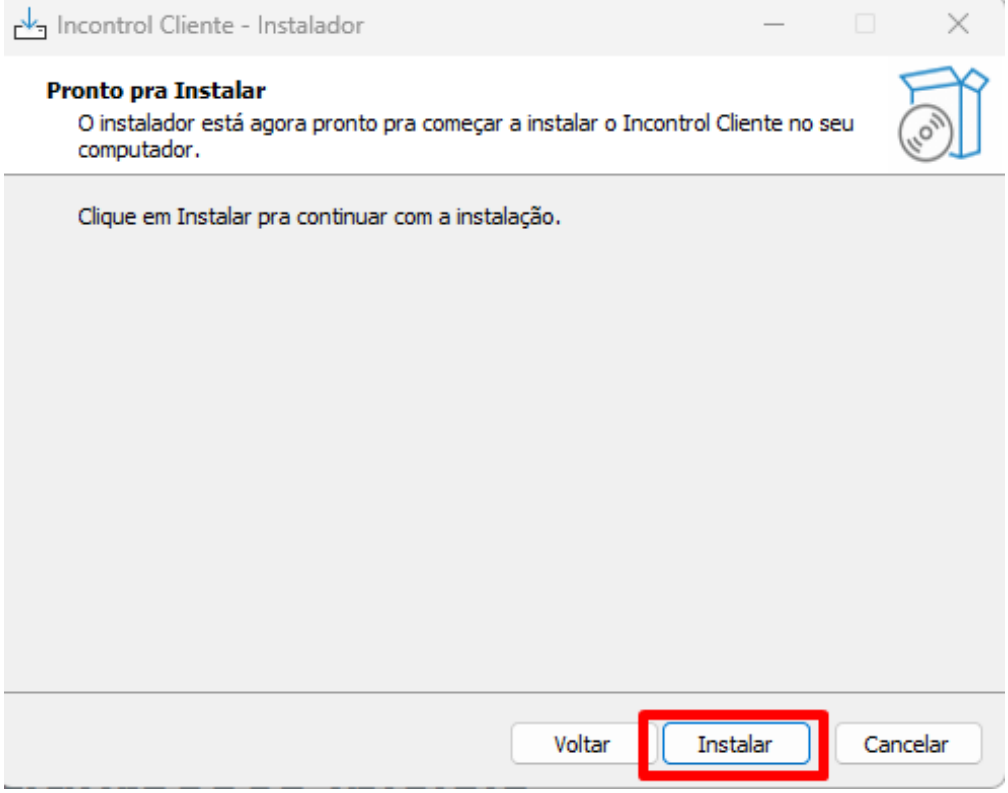

Para instalar a segunda dependência, clique em **Install** na interface que abrirá.

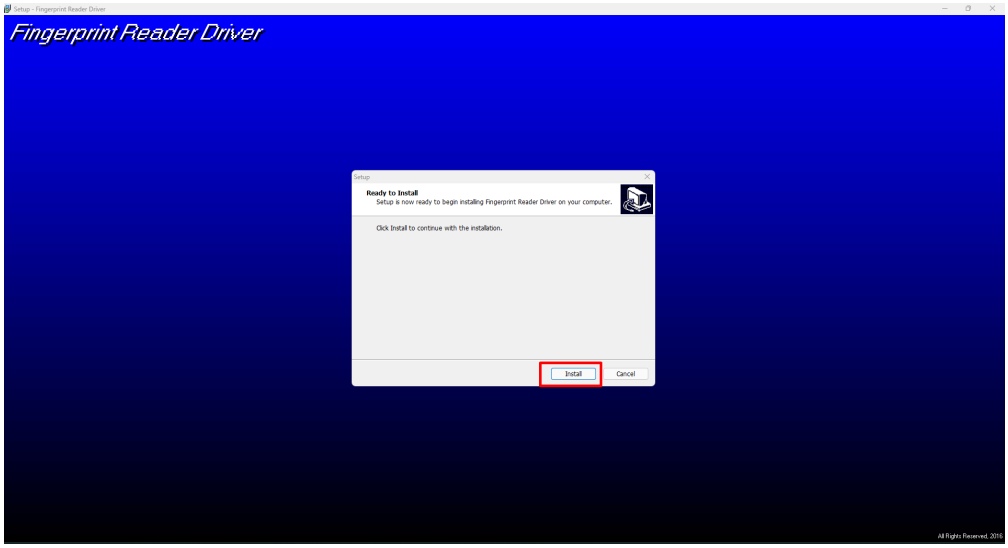

Ao finalizar, clique em **Finish**.

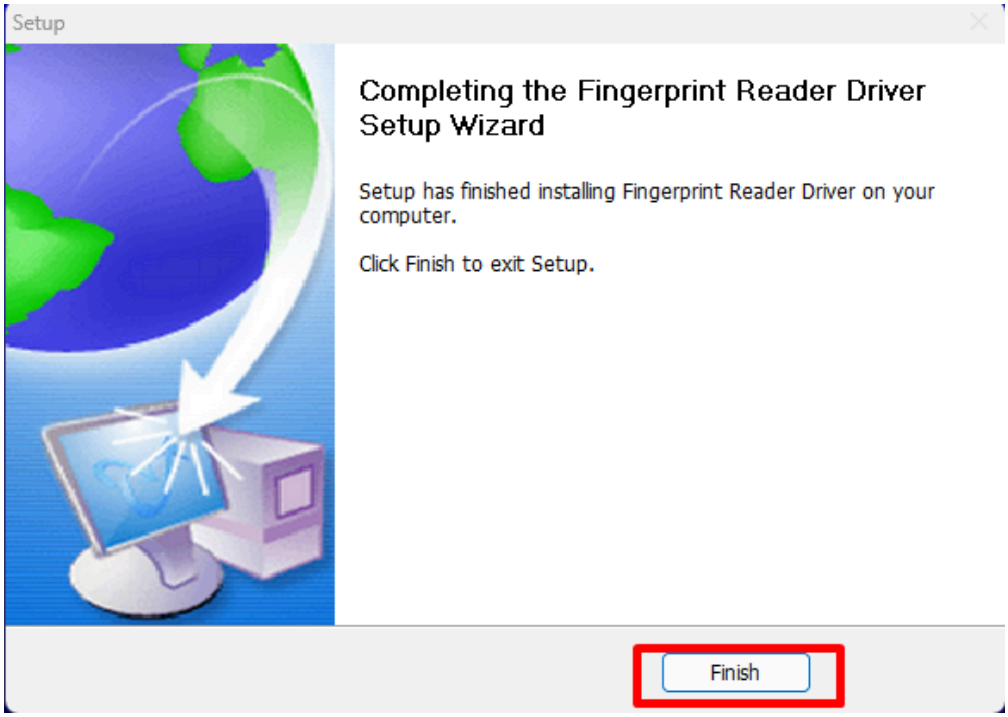

Clique em **Concluir**.

Aguarde a finalização da instalação e então, clique em "reiniciar o computador agora" e **Concluir**.

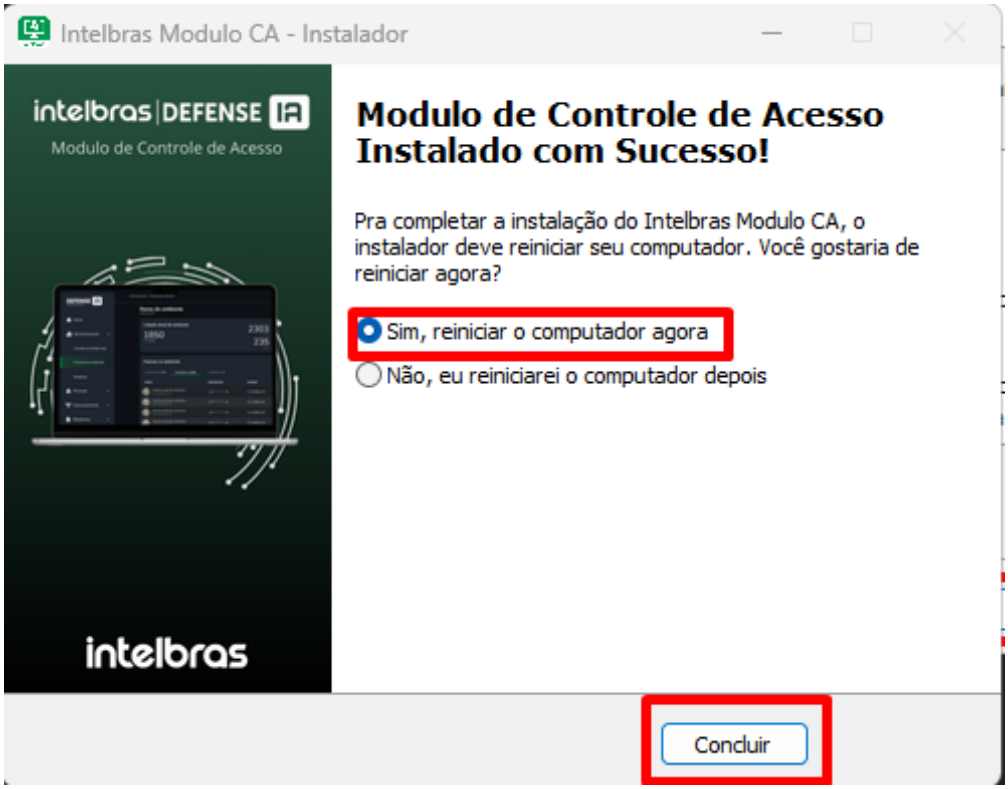

Ao finalizar o processo, sua máquina será reiniciada. Se desejar reiniciar a máquina em outra hora, clique em "reiniciarei o computador depois".

Após o fim da instalação, será criado um ícone na Área de trabalho, permitindo o o acesso ao Cliente WEB de Controle de Acesso

Instalação do Cliente WEB de Centrais de Alarmes e Incêndio

Após efetuar o download do instalador do cliente WEB pelo **nosso site (https://download.defenseintelbras.com.br/)**, inicie o processo de instalação clicando sobre o ícone ( ) com o botão direito do mouse e selecione a opção "Executar como Administrador."

> Certifique-se de possuir o servidor Intelbras Defense IA Lite em operação e instalado na mesma máquina que onde será instalado o Cliente Web.

Para prosseguir com a instalação, deverá confirmar a leitura dos termos de uso. Selecione a checkbox para aceitá-los, e então clique em **Avançar**.

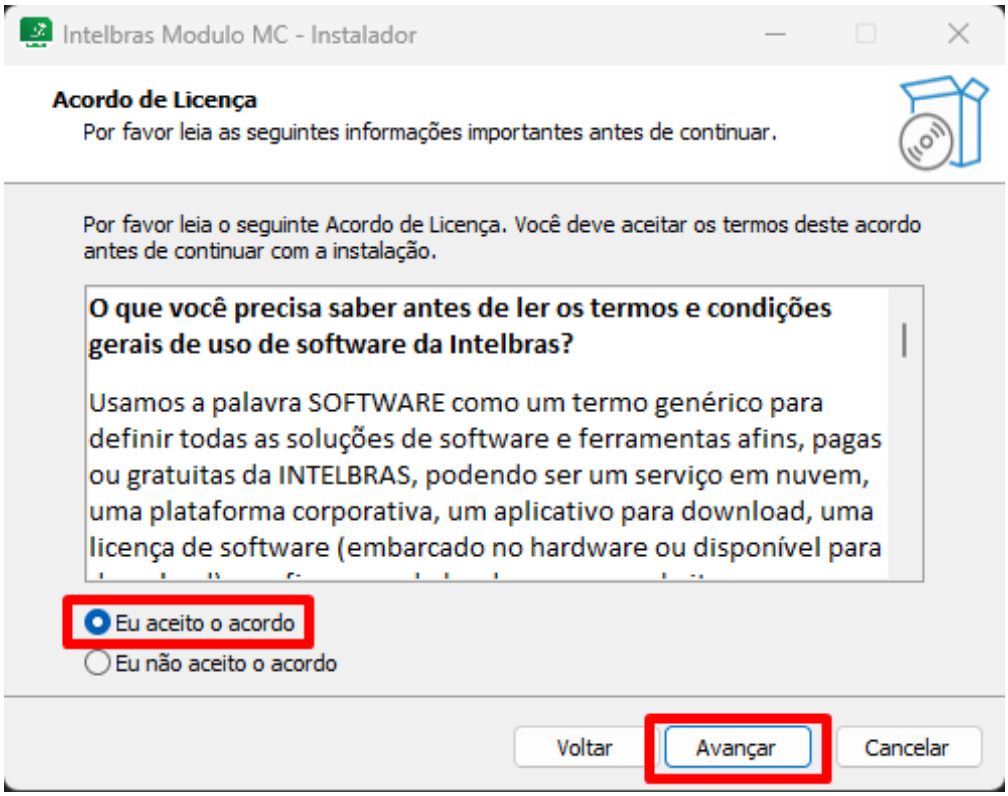

Selecione o diretório de instalação clicando em **Procurar** e clique em **Next**.

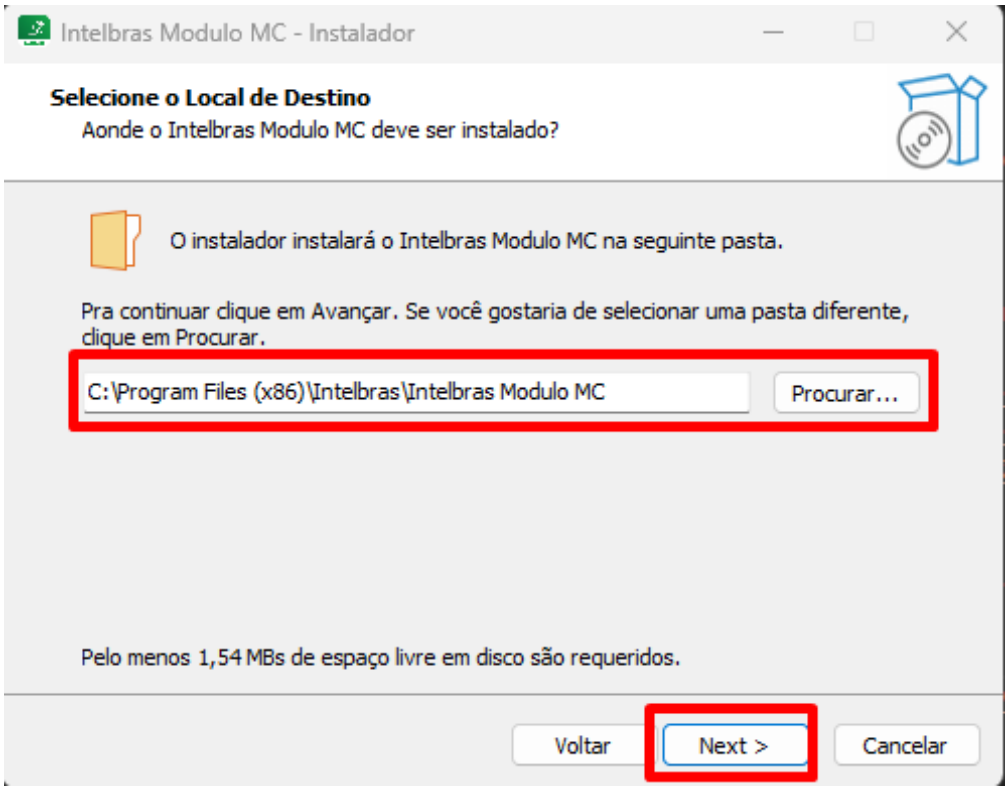

Verifique se o local de instalação cumpre os requisitos de espaço disponível.

Na próxima etapa é necessário preencher as informações do Servidor Intelbras Defense IA Lite. Preencha a **Senha do usuário system** e clique em **Testar Conexão**.

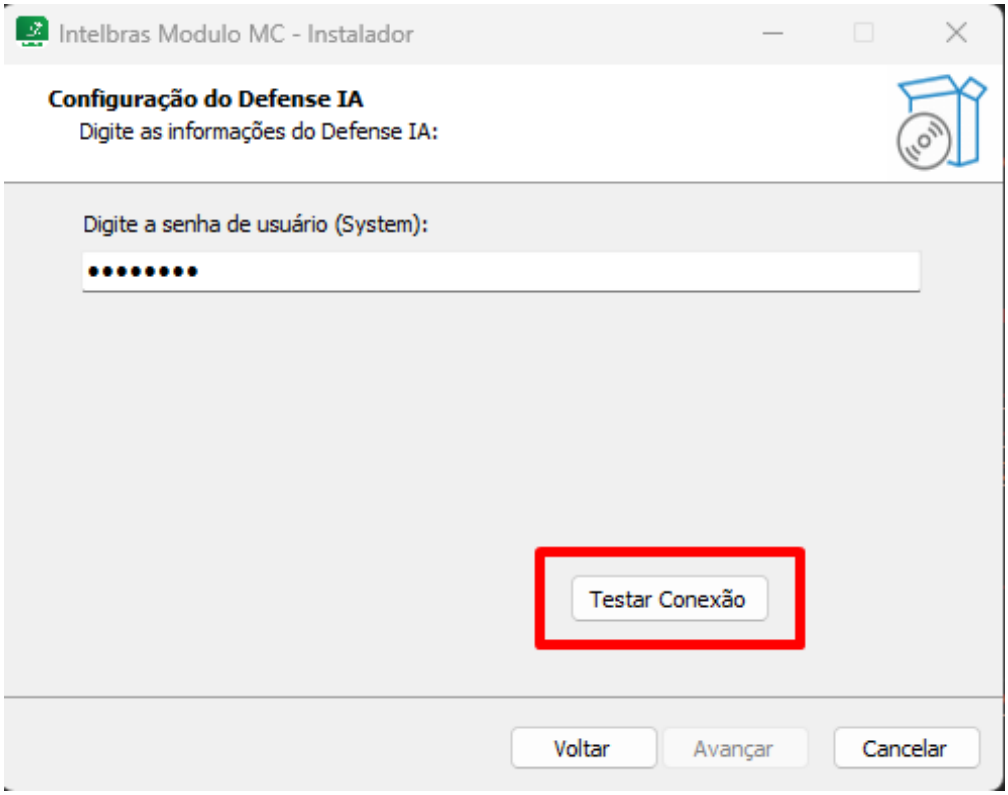

Certifique-se que o servidor Intelbras Defense IA Lite está com o status **Executando**. 

Para seguir para etapa de instalação, aguarde a mensagem de confirmação:

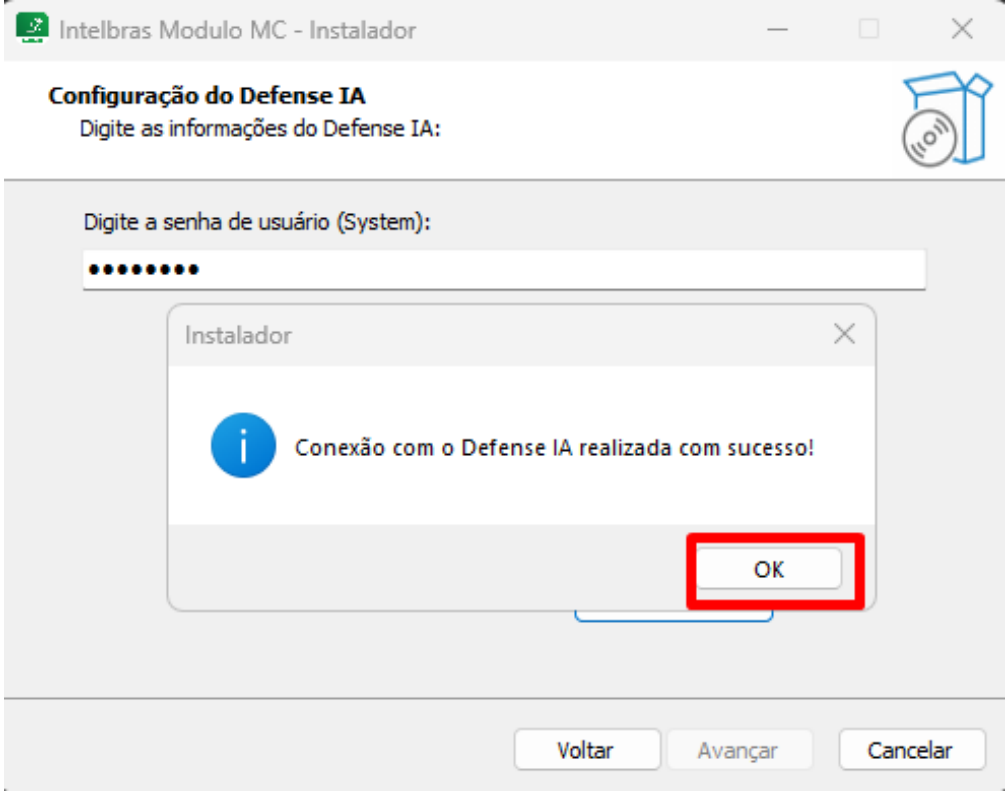

Após o teste de conexão com sucesso, clique em **OK**, e então em **Avançar** para continuar:

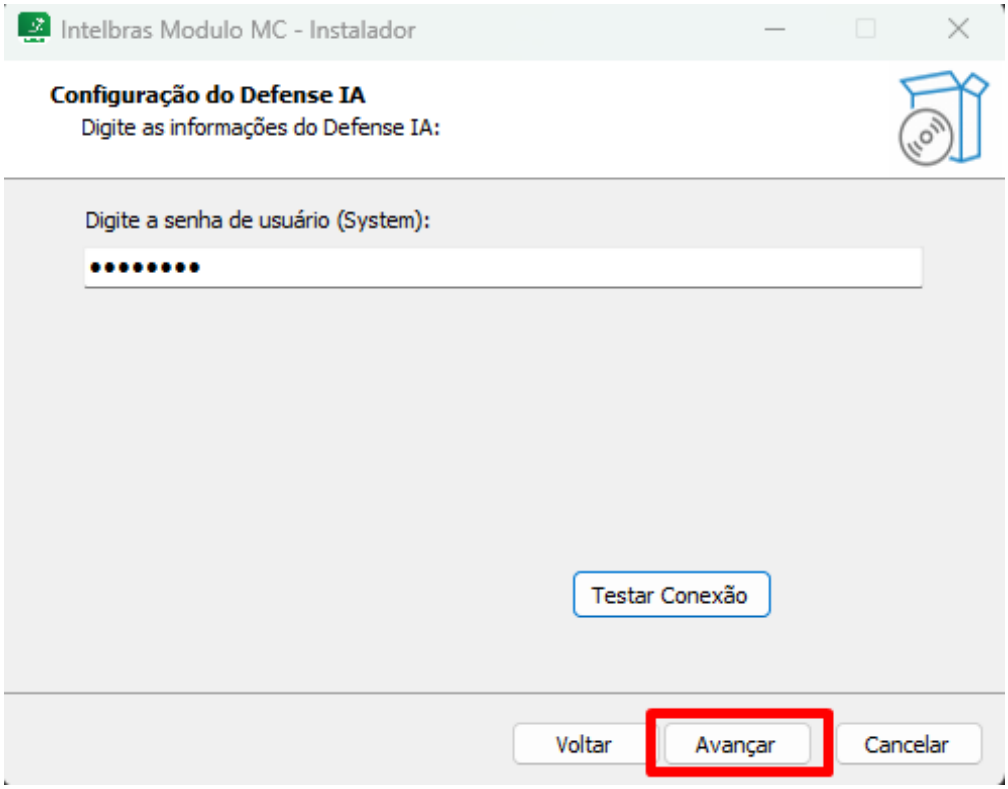

Para iniciar a instalação clique em **Instalar**:

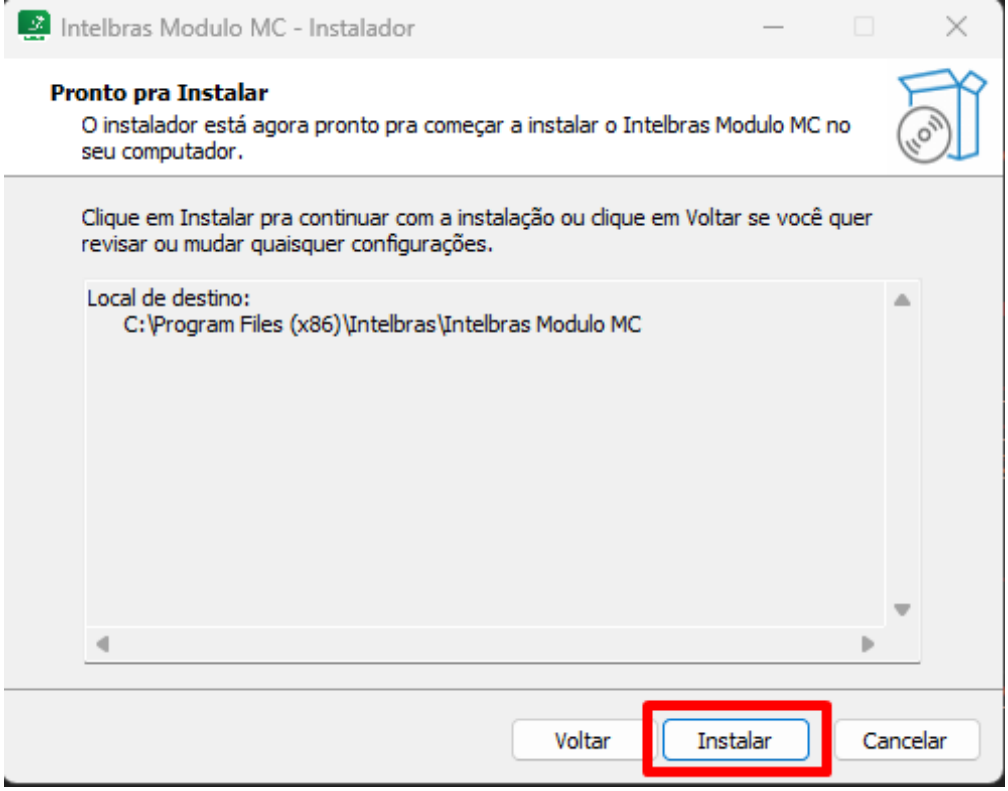

Aguarde a finalização da instalação e então clique em **Concluir**.

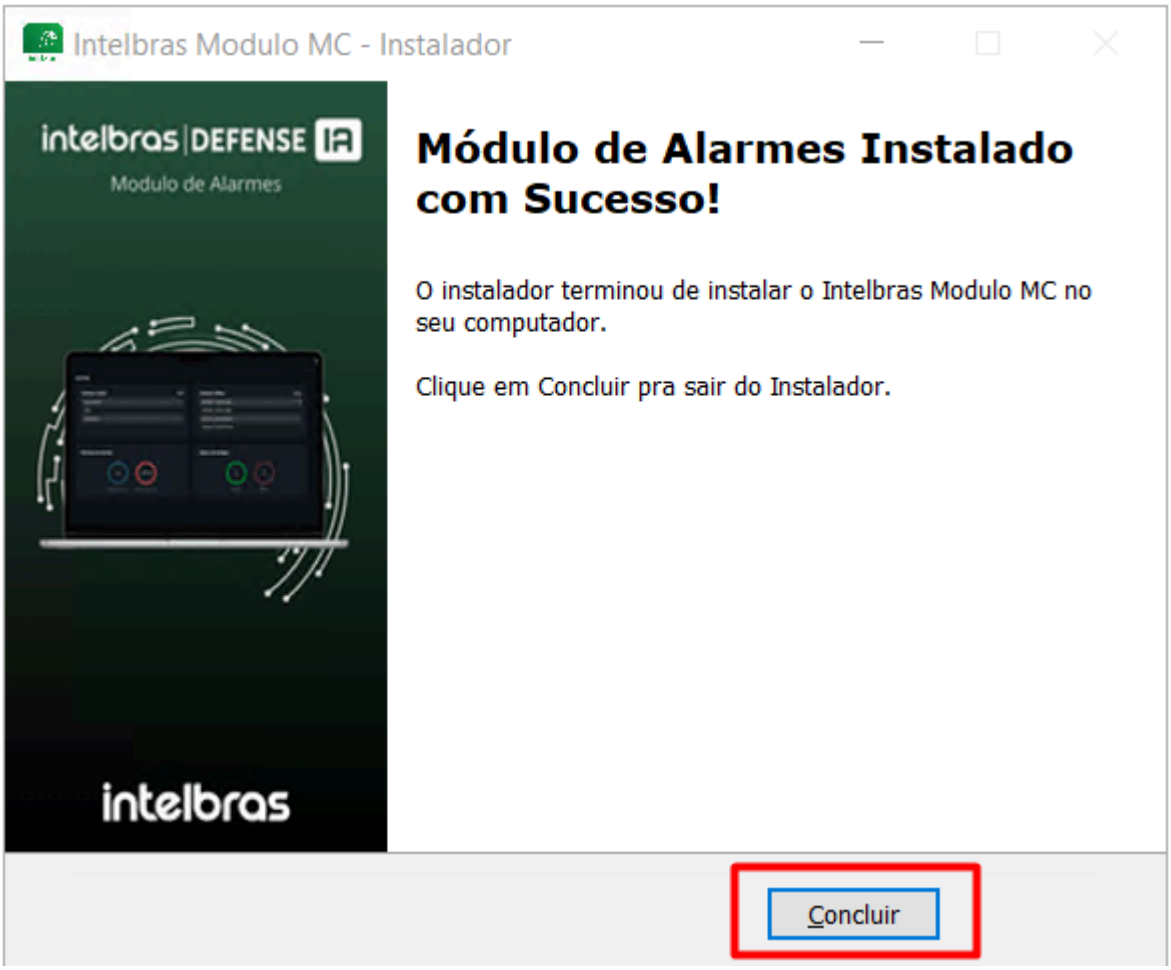

Após o fim da instalação, será criado um ícone na Área de trabalho, permitindo o o acesso ao Cliente WEB de Middleware de Centrais

Instalação do APP móvel Intelbras Defense IA

Para instalar o aplicativo móvel para conexão ao Defense IA Lite, siga as instruções a seguir.

Instalação no Android

1. Acesse a Google Play Store em seu dispositivo Android.
2. No campo de busca, digite **Defense IA Mobile V3** e pressione enter.
3. Nos resultados de pesquisa, localize o aplicativo **Defense IA Mobile V3** e clique nele.
4. Clique no botão **Instalar** para iniciar o download e a instalação do app.
5. Aguarde a conclusão da instalação.
6. Após a instalação, clique no botão **Abrir** para iniciar o aplicativo.
7. Realize o login ou cadastre-se no aplicativo com suas credenciais do Software Intelbras Defense IA.

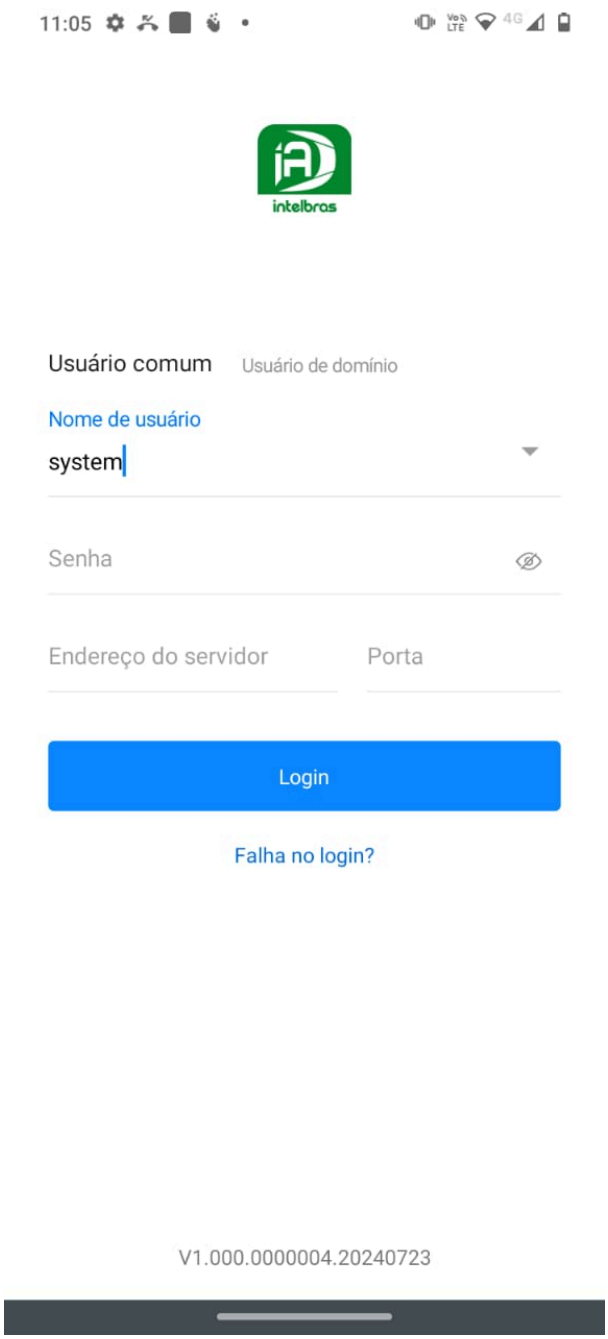

Instalação no iOS

1. Acesse a App Store em seu dispositivo iOS.
2. No campo de busca, digite **Defense IA Mobile V3** e pressione enter.
3. Nos resultados de pesquisa, localize o aplicativo **Defense IA Mobile V3** e toque nele.
4. Toque no botão **Obter** para iniciar o download e a instalação do app.
5. Se solicitado, autentique-se com seu ID Apple, Touch ID ou Face ID.
6. Aguarde a conclusão da instalação.
7. Após a instalação, toque no botão **Abrir** para iniciar o aplicativo.
8. Realize o login ou cadastre-se no aplicativo com suas credenciais do Software Intelbras Defense IA.

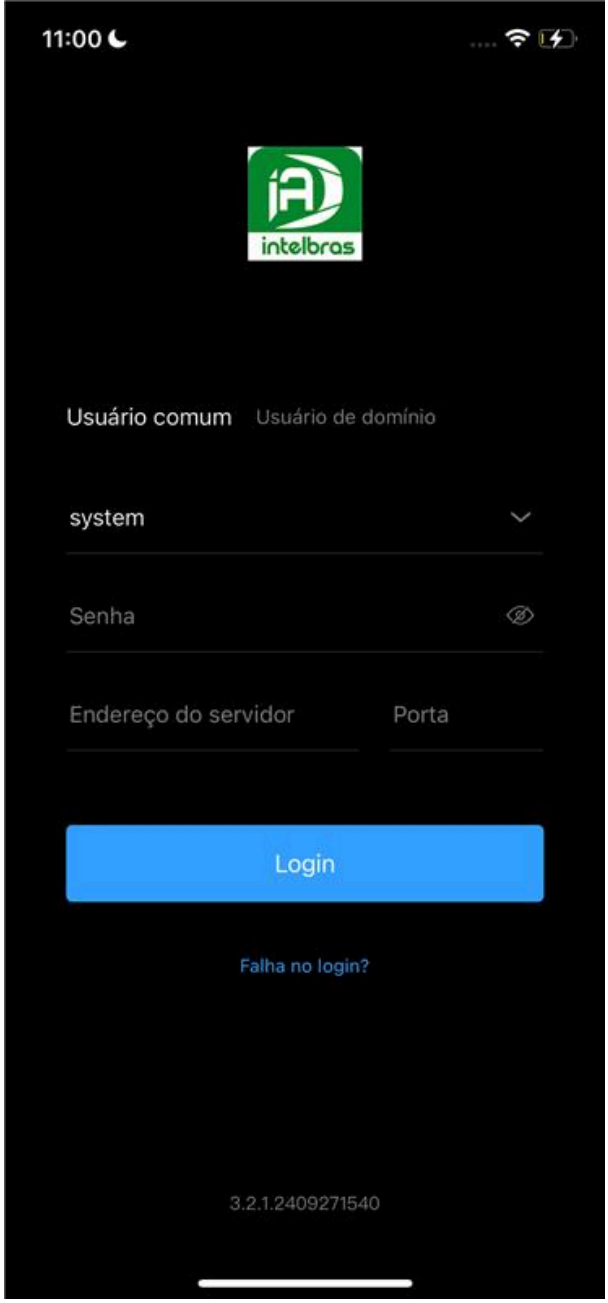

IMPORTAÇÃO DE DADOS E DISPOSITIVOS

Nesta sessão é possivel ver dois métodos de importação, a importação de dados das controladoras de acesso e importação de dispositivos.

> O Defense IA Lite, importa usuários apenas de outro Defense, demais softwares devem seguir com a importação dos usuários via dispositivos.

Importação de dados da Controladora de Acesso

Para realizar a importação de dados de uma controladora de acesso é necessário que o usuário vá ao menu **Pessoas e Veículos** no Client e siga os próximos passos.

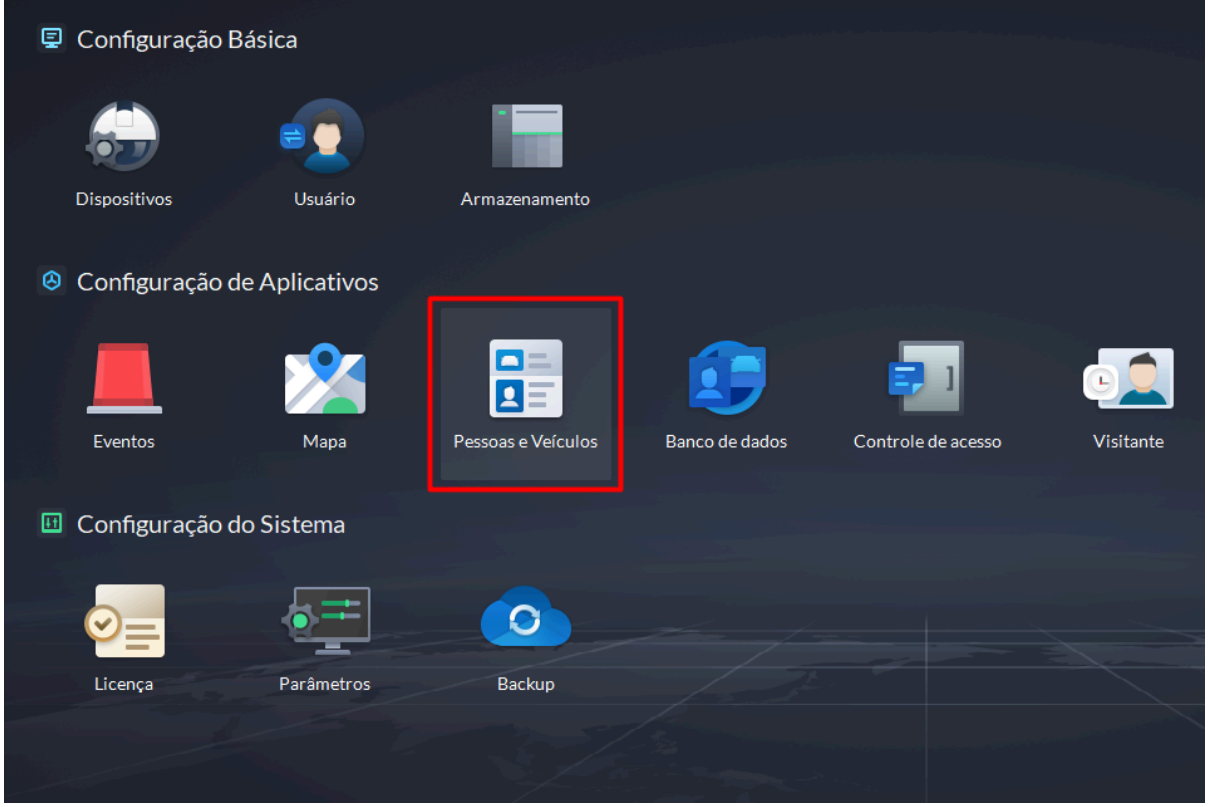

Na aba de Lista de Pessoas, selecione a opção de importar,

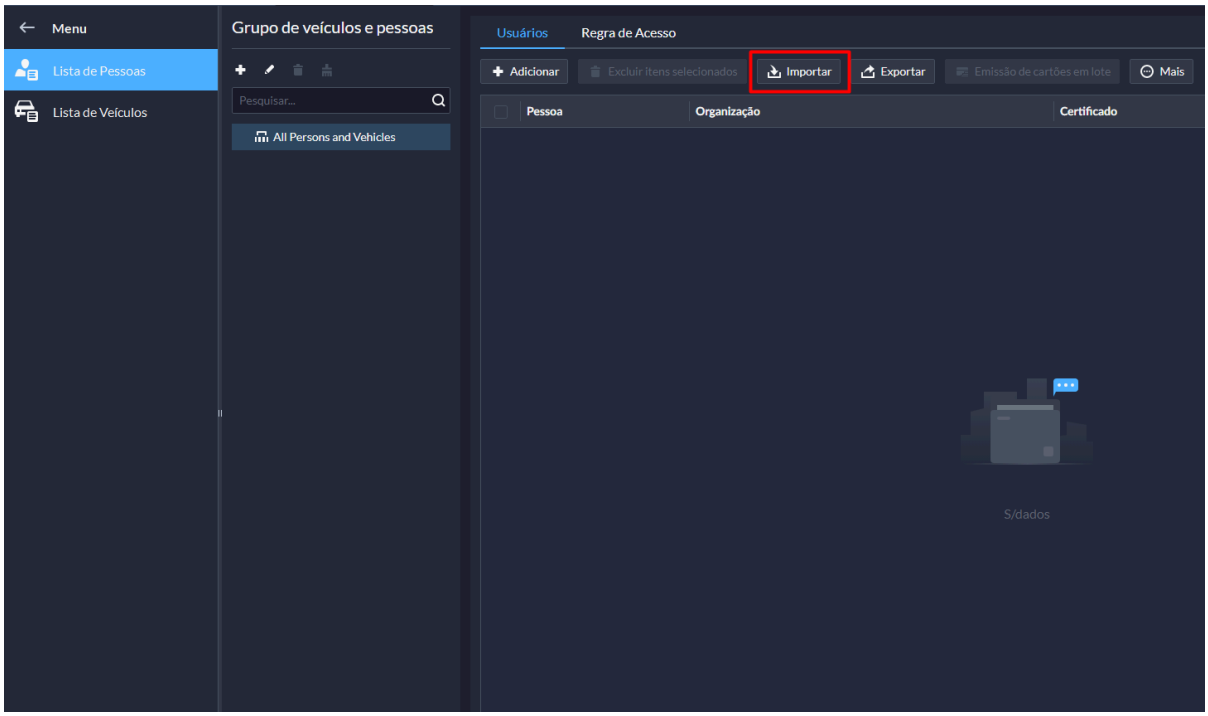

Em seguida selecione a opção de **Importar de um dispositivo**,

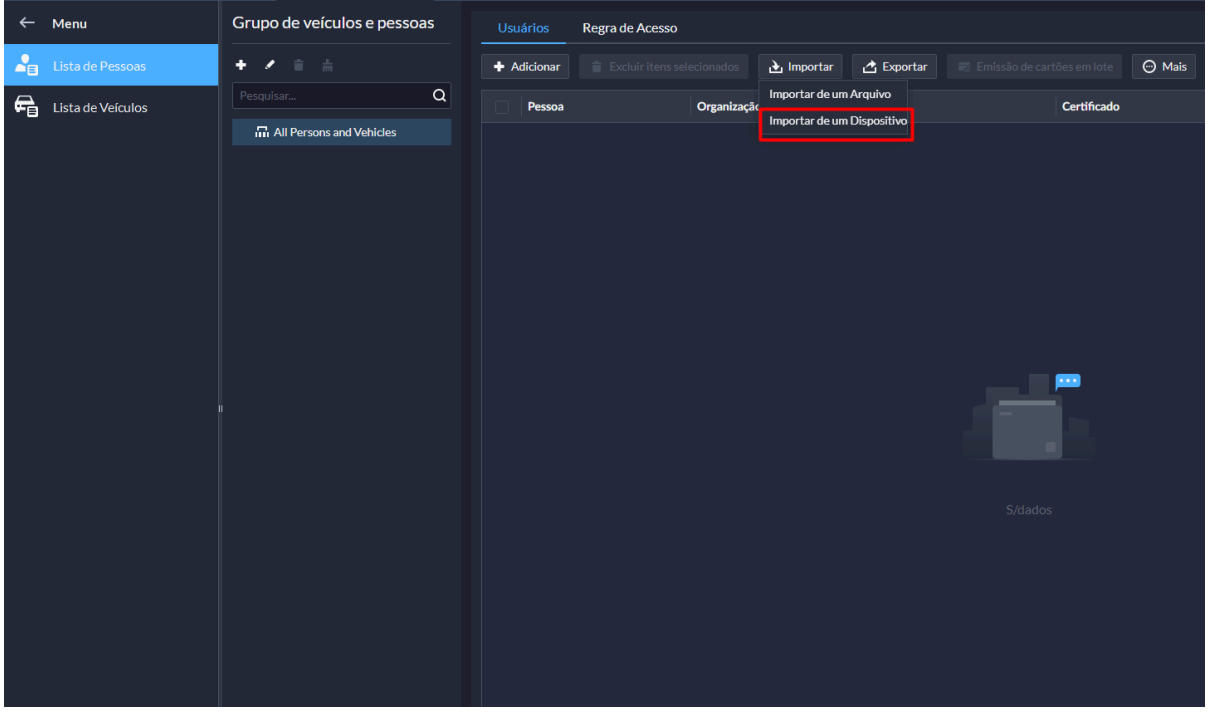

Selecione o dispositivo de que deseja importar os dados,

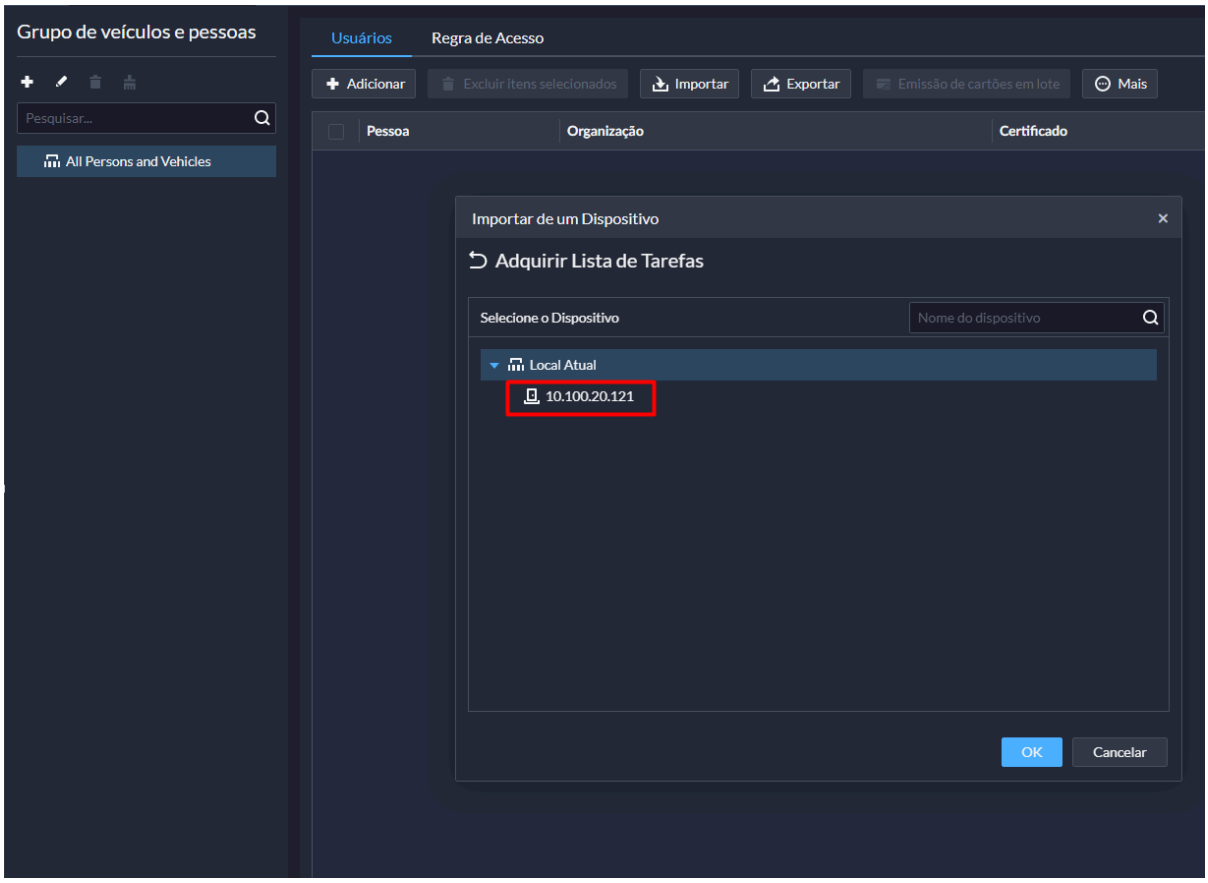

Após os dados do dispositivo terem sido carregados selecione novamente o dispositivo com os dados carregados,

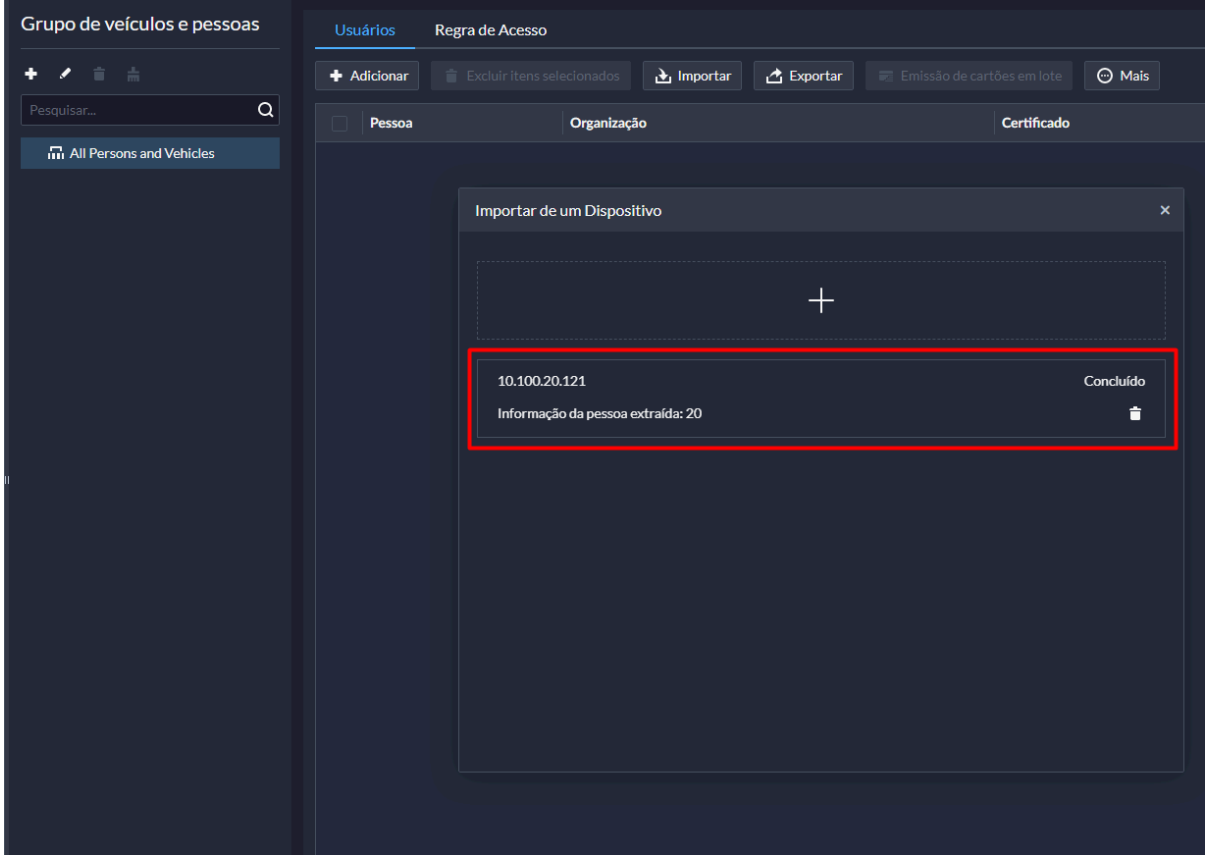

E selecione a opção de **Importar tudo** e escolha o grupo de pessoas em que deseja adicionar os dados,

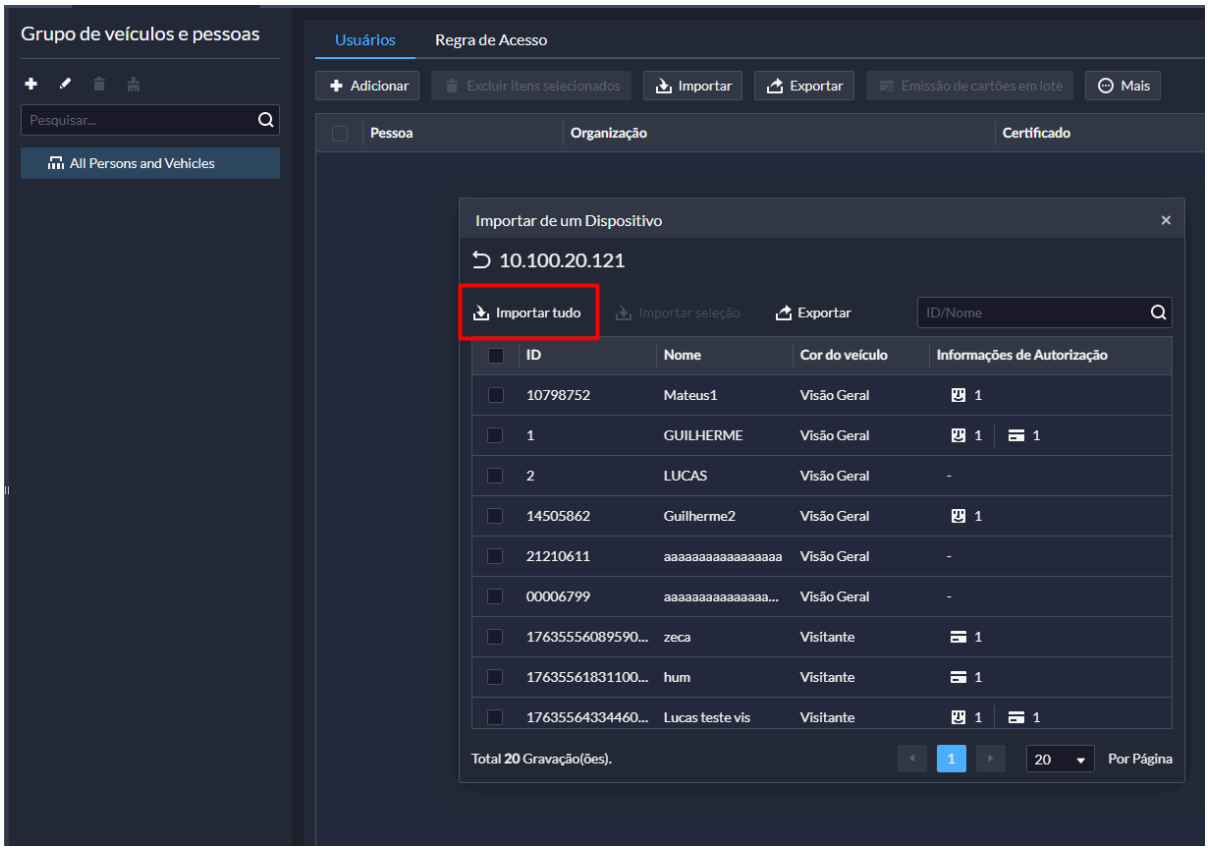

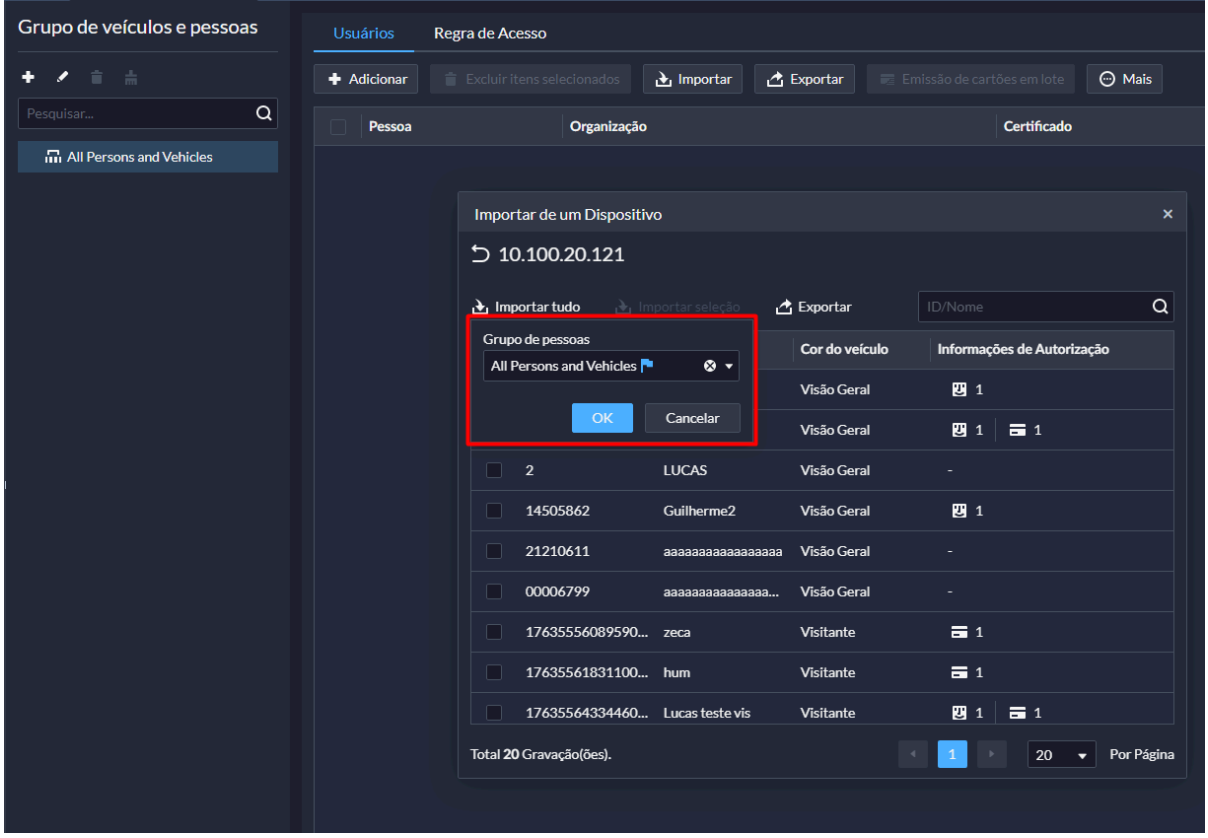

Se tudo for feito corretamente, os dados devem ter sido importados com êxito.

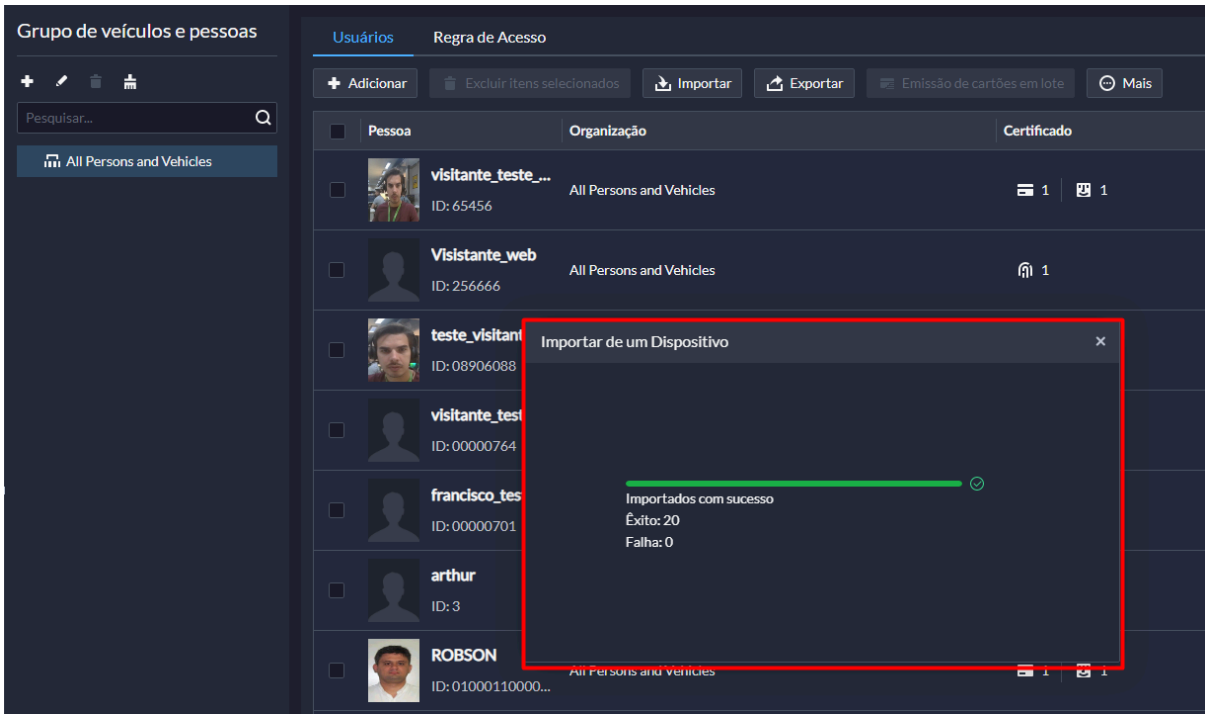

Importação de dispositivos

Para realizar a importação de dispositivos é necessário que o usuário vá ao menu **Dispositivos** no Client e siga os próximos passos.

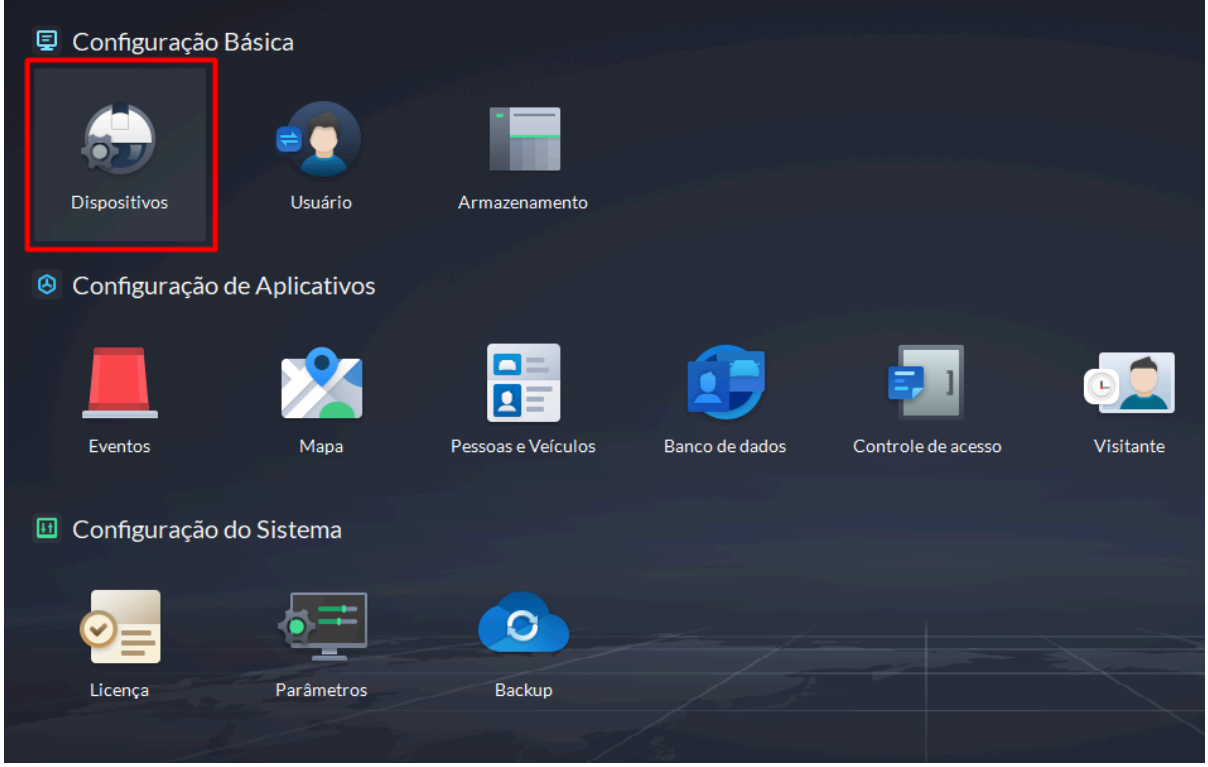

Na aba de adição de dispositivos, selecione o botão **Importar**,

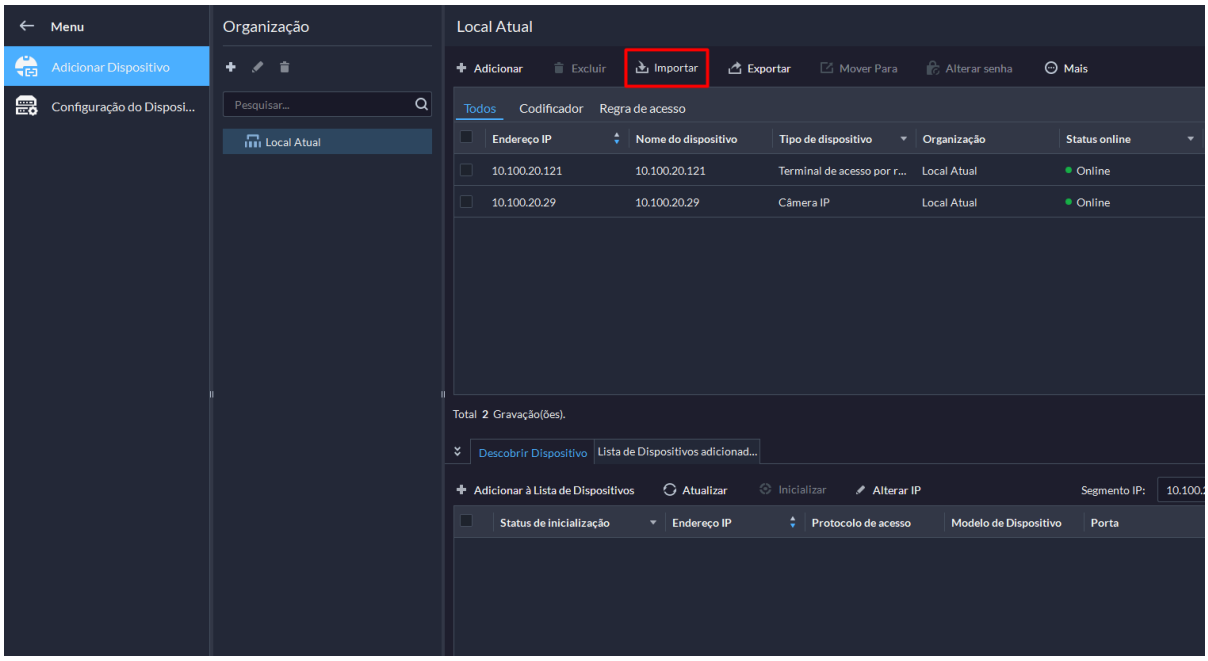

Em seguida baixe o modelo de importação de dispositivos, e o salve em uma posição de fácil acesso,

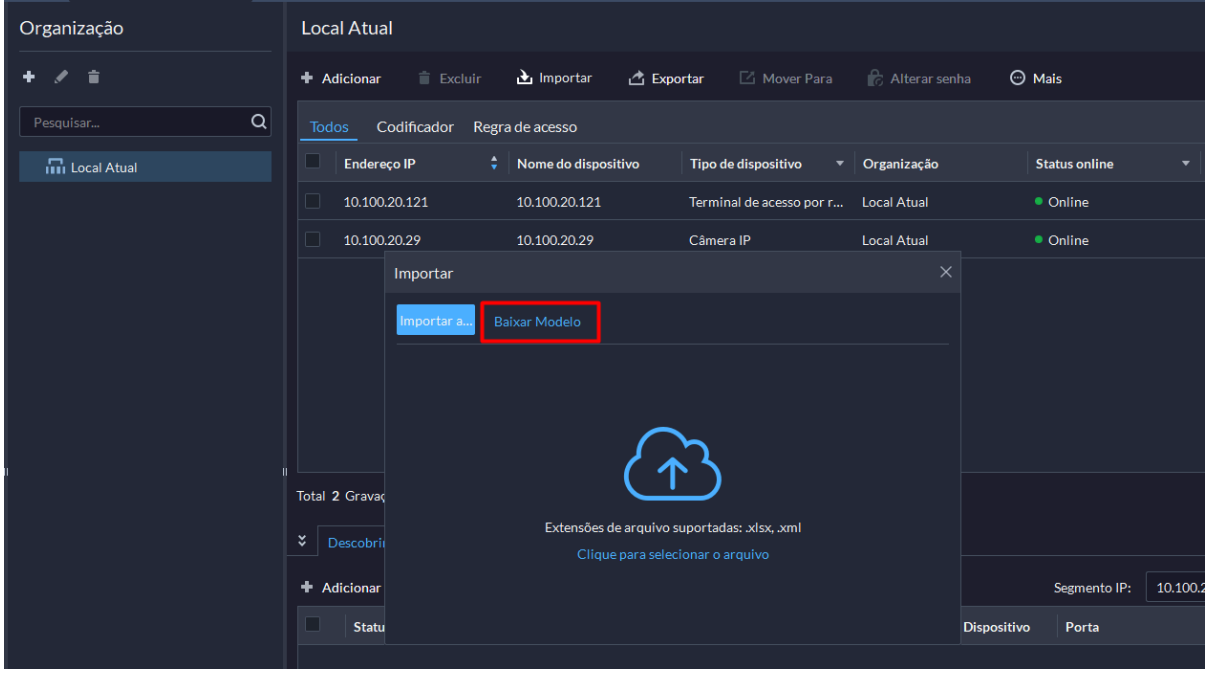

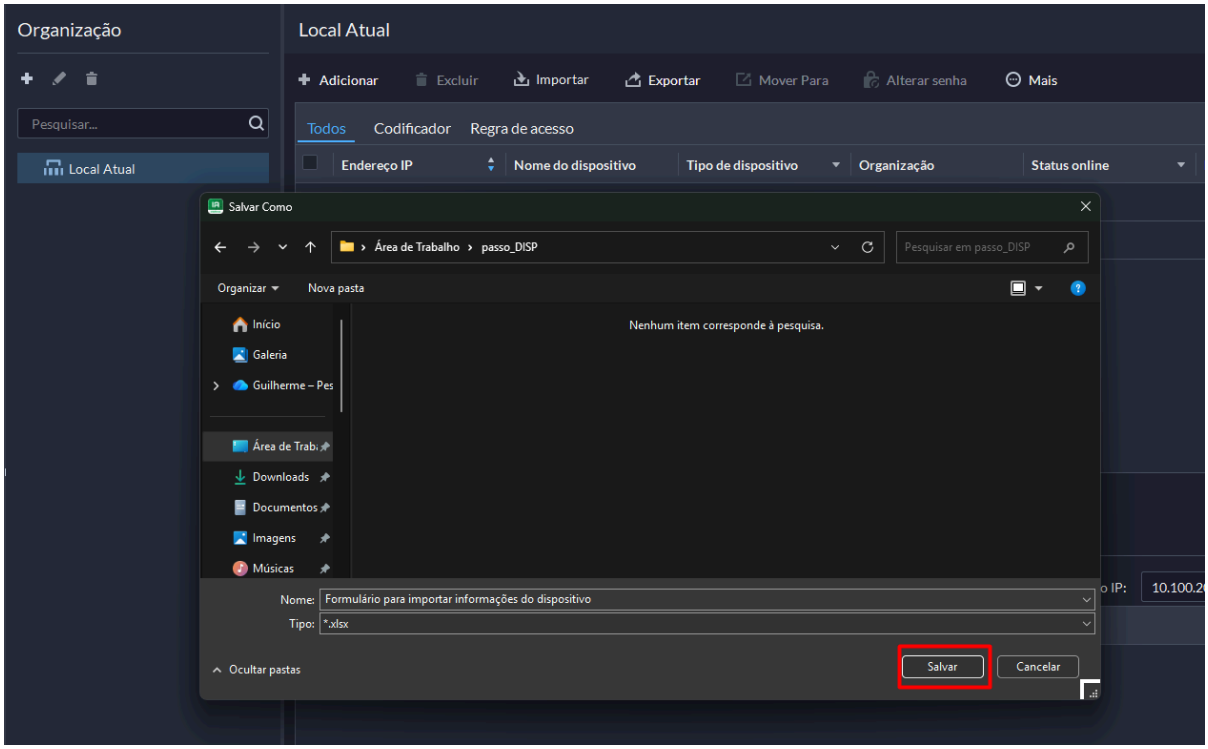

E o preencha com os dados dos disposivos que deseja importar ao Client:

- Categoria do dispositivo
- Tipo do dispositivo
- Protocolo de acesso
- Modo de adição
- Nome do dispositivo
- IP
- Porta do dispositivo
- Organização
- Servidor
- Nome de usuário
- Senha

E depois salve o documento com os dados preenchidos para utiliza-lo no próximo passo,

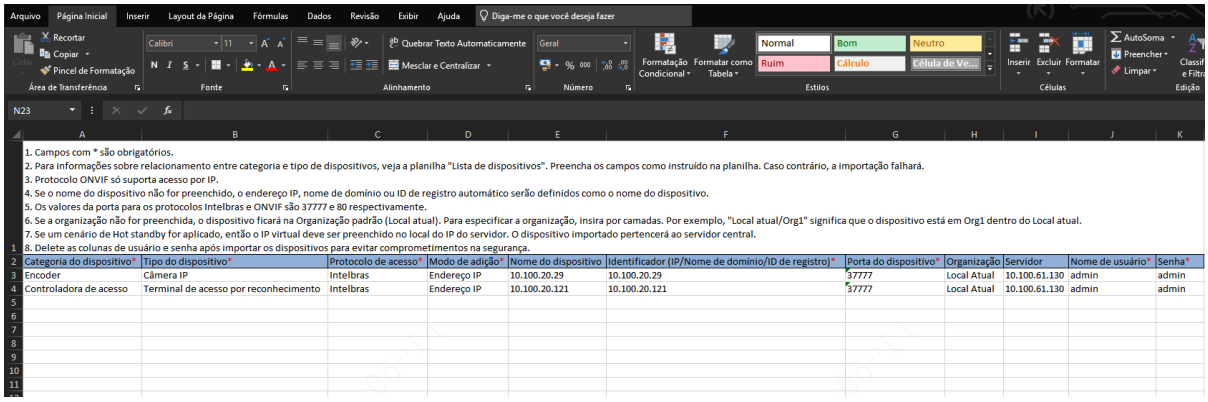

1. Campos com * são obrigatórios.
2. Para informações sobre relacionamento entre categoria e tipo de dispositivos, veja a planilha "Lista de dispositivos". Preencha os campos como instruído na planilha. Caso contrário, a importação falhará.
3. Protocolo ONVIF só suporta acesso por IP.
4. Se o nome do dispositivo não for preenchido, o endereço IP, nome de domínio ou ID de registro automático serão definidos como o nome do dispositivo.
5. Os valores da porta para os protocolos Intelbras e ONVIF são 37777 e 80 respectivamente.
6. Se a organização não for preenchida, o dispositivo ficará na Organização padrão (Local atual). Para especificar a organização, insira por camadas. Por exemplo, "Local atual/Org1" significa que o dispositivo está em Org1 dentro do Local atual.
7. Se um cenário de Hot standby for aplicado, então o IP virtual deve ser preenchido no local do IP do servidor. O dispositivo importado pertencerá ao servidor central.
8. Delete as colunas de usuário e senha após importar os dispositivos para evitar comprometimentos na segurança.

Categoria do dispositivo*	Tipo do dispositivo*	Protocolo de acesso*	Modo de adição*	Nome do dispositivo	Identificador (IP/Nome de domínio/ID de registro)*	Porta do dispositivo*	Organização	Servidor	Nome de usuário*	Senha*
Encoder	Câmera IP	Intelbras	Endereço IP	10.100.20.29	10.100.20.29	37777	Local Atual	10.100.61.130	admin	admin
Controladora de acesso	Terminal de acesso por reconhecimento	Intelbras	Endereço IP	10.100.20.121	10.100.20.121	37777	Local Atual	10.100.61.130	admin	admin

Depois de volta a tela de importação do Defense Client, selecione a opção de Importar a planilha,

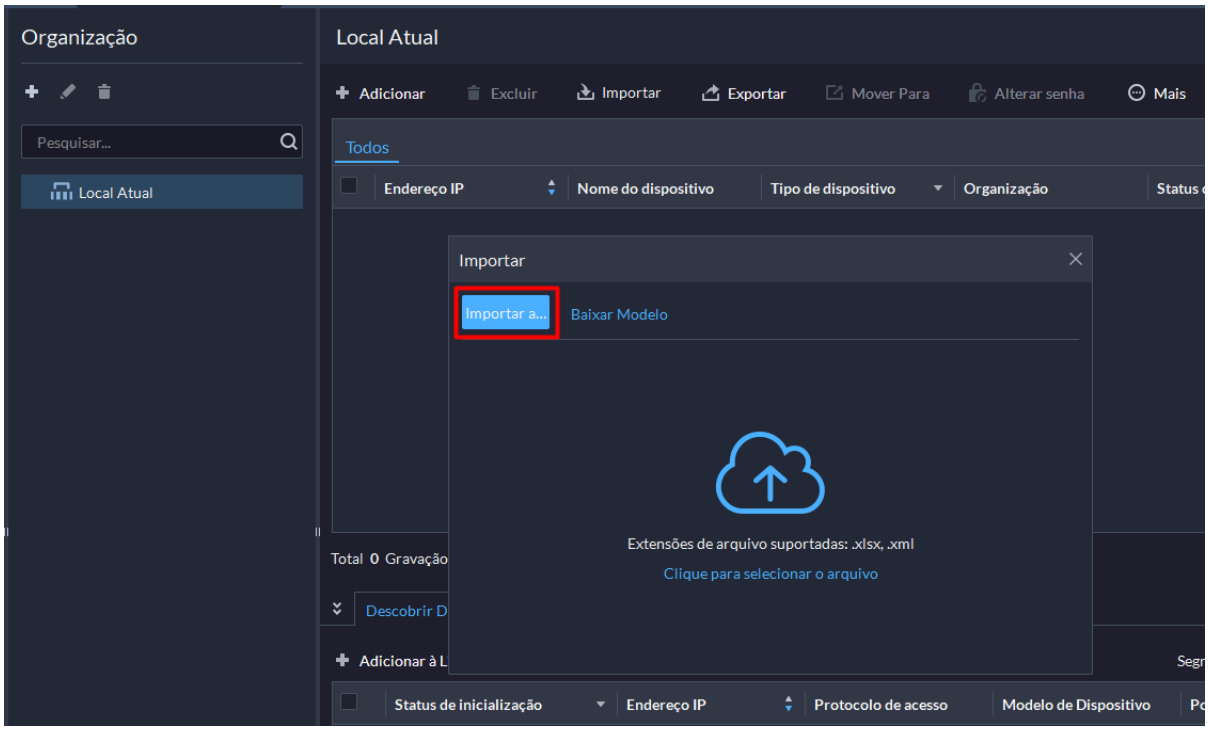

Selecione o documento e escolha a opção de abrir,

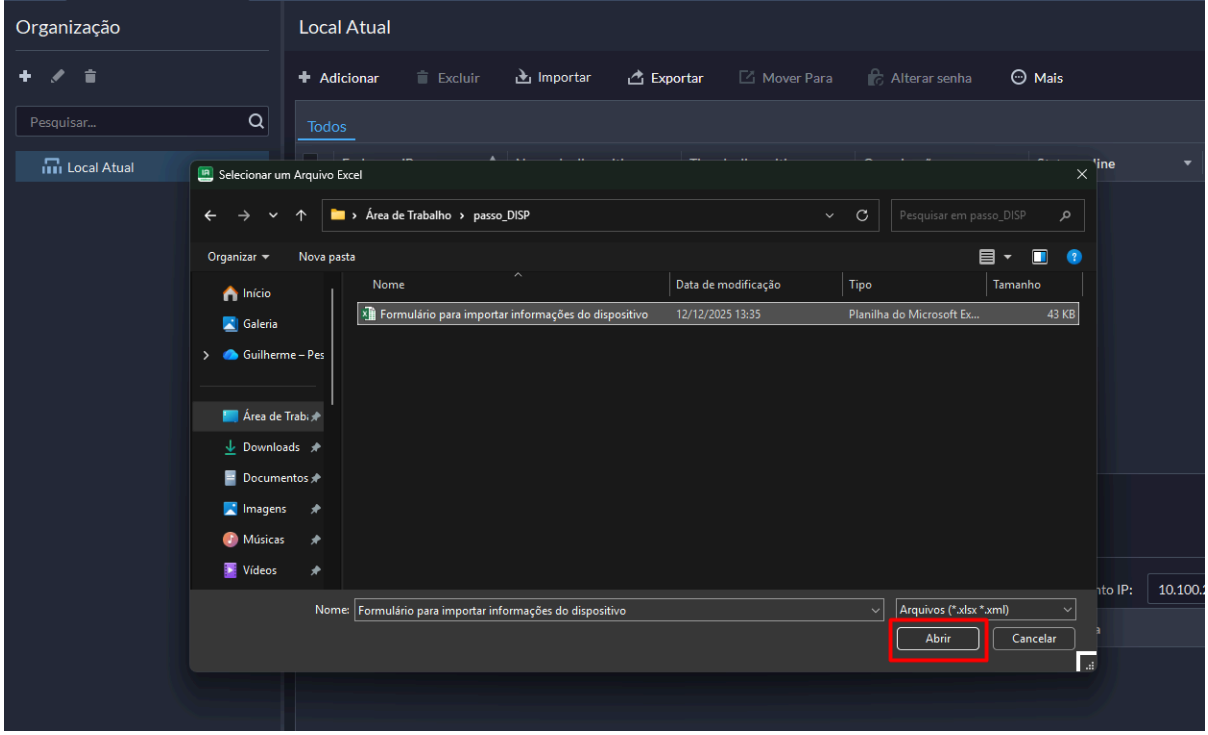

Se tudo ocorreu como devia, todos os dispositivos devem ter sido importados com êxito.

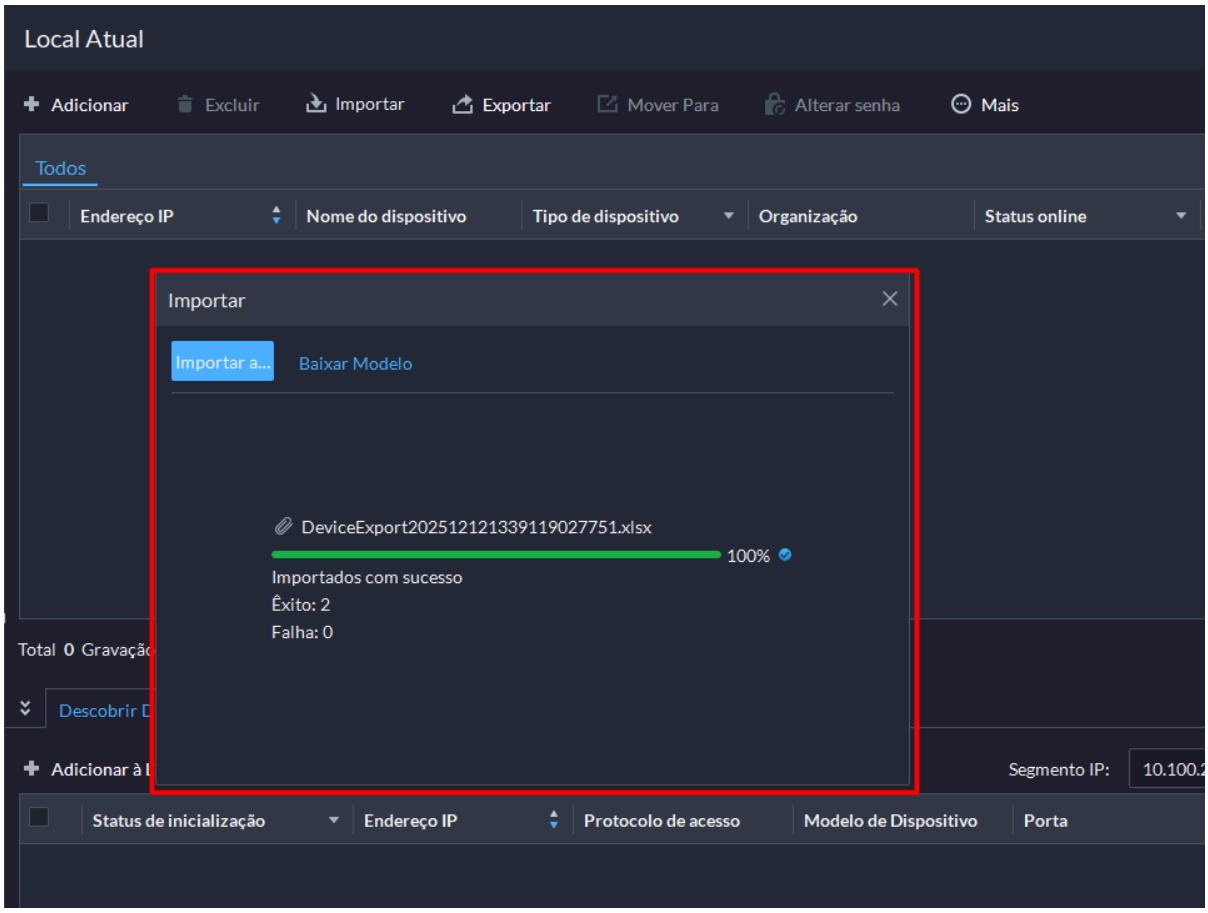

Local Atual

Adicionar | Excluir | Importar | Exportar | Mover Para | Alterar senha | Mais

Todos | Codificador | Regra de acesso

Endereço IP	Nome do dispositivo	Tipo de dispositivo	Organização	Status online
10.100.20.121	10.100.20.121	Terminal de acesso por r...	Local Atual	Online
10.100.20.29	10.100.20.29	Câmera IP	Local Atual	Online

intelbras

fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br (http://forum.intelbras.com.br)

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico (http://www.intelbras.com.br/suporte-tecnico)

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC - 88122-001

www.intelbras.com.br (http://www.intelbras.com.br)