TUTORIAL TÉCNICO

Como configurar dois faciais da nova linha para chamar em uma tela TVIP (função VTO).

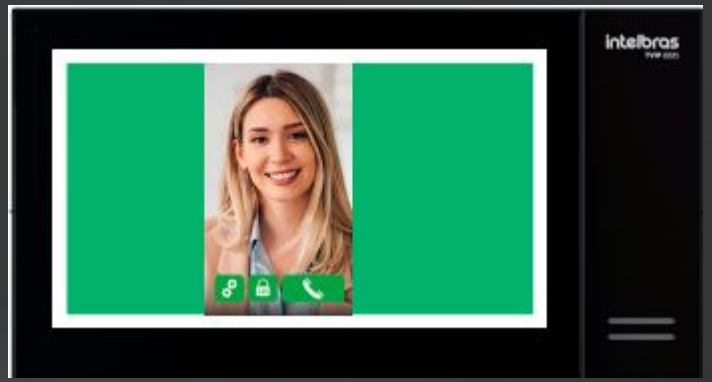

Nessa integração, a tela TVIP é configurada como Portaria, sendo responsável por receber as chamadas de vídeo do facial. Durante a ligação, a abertura de porta pode ser realizada por meio de comando DTMF previamente configurado.

O equipamento também realiza automaticamente a captura de vídeo no momento da chamada.

Para essa configuração, são utilizados o software IP Utility, e Web service do facial

Tutorial: Integração TVIP 2220 com Terminal Facial (Interface 2.0)

Objetivo: Configurar a comunicação entre o TVIP 2220 e o terminal facial Intelbras via interface 2.0.

1. Acesso ao Menu Principal

Acesse a interface web do dispositivo facial. No menu principal, localize e clique no ícone de **Intercomunicação**.

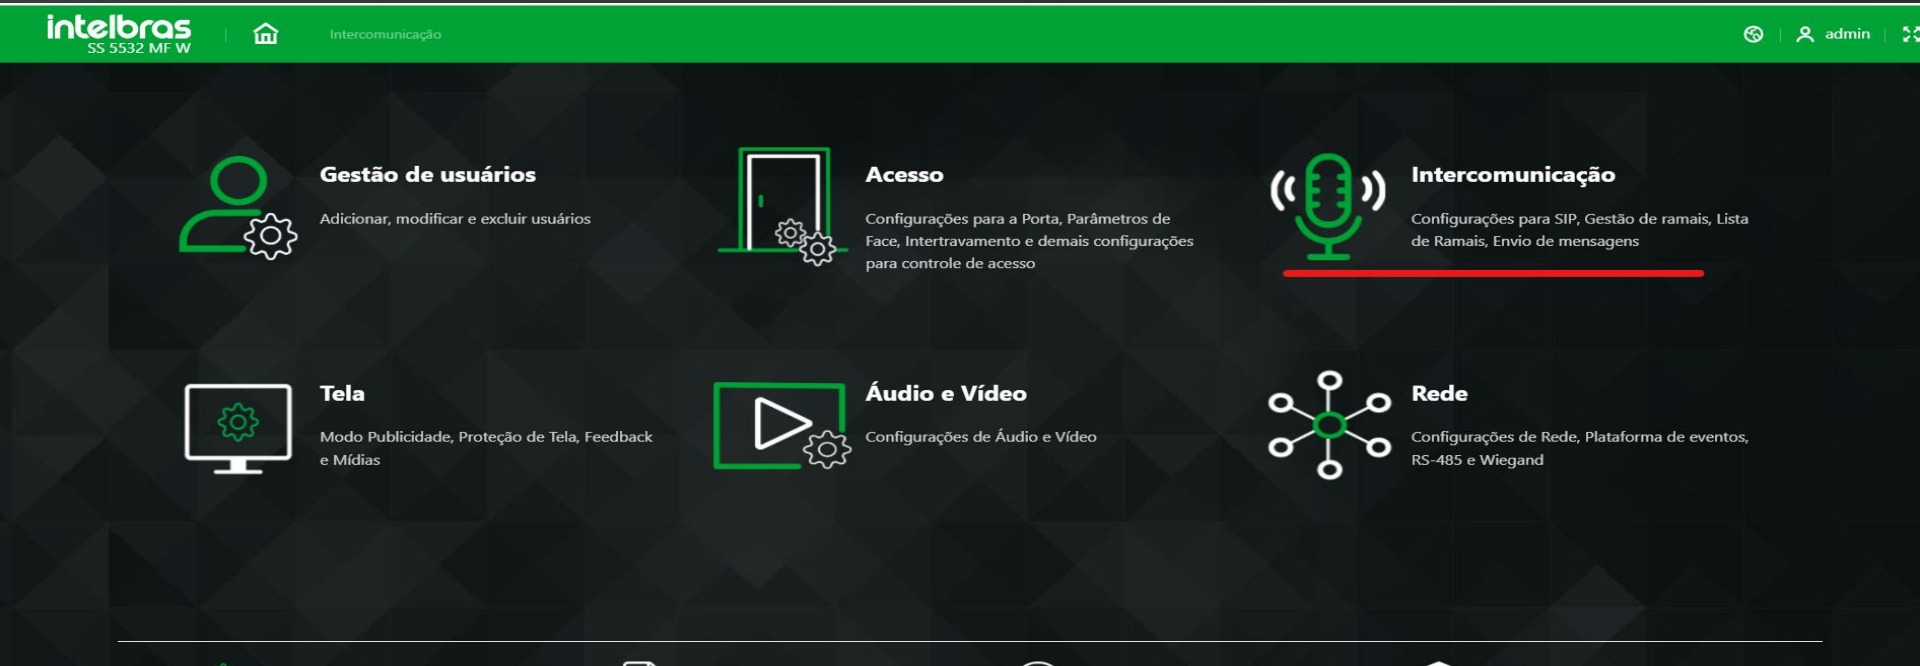

2. Configuração Local

No menu lateral esquerdo, aceda a **Configuração Local**. Preencha os campos destacados conforme as instruções:

- **ID:** 8001
- **Portaria:** 101
- **Desbloquear 1 por DTMF:** *1
- Clique no botão **Aplicar**.

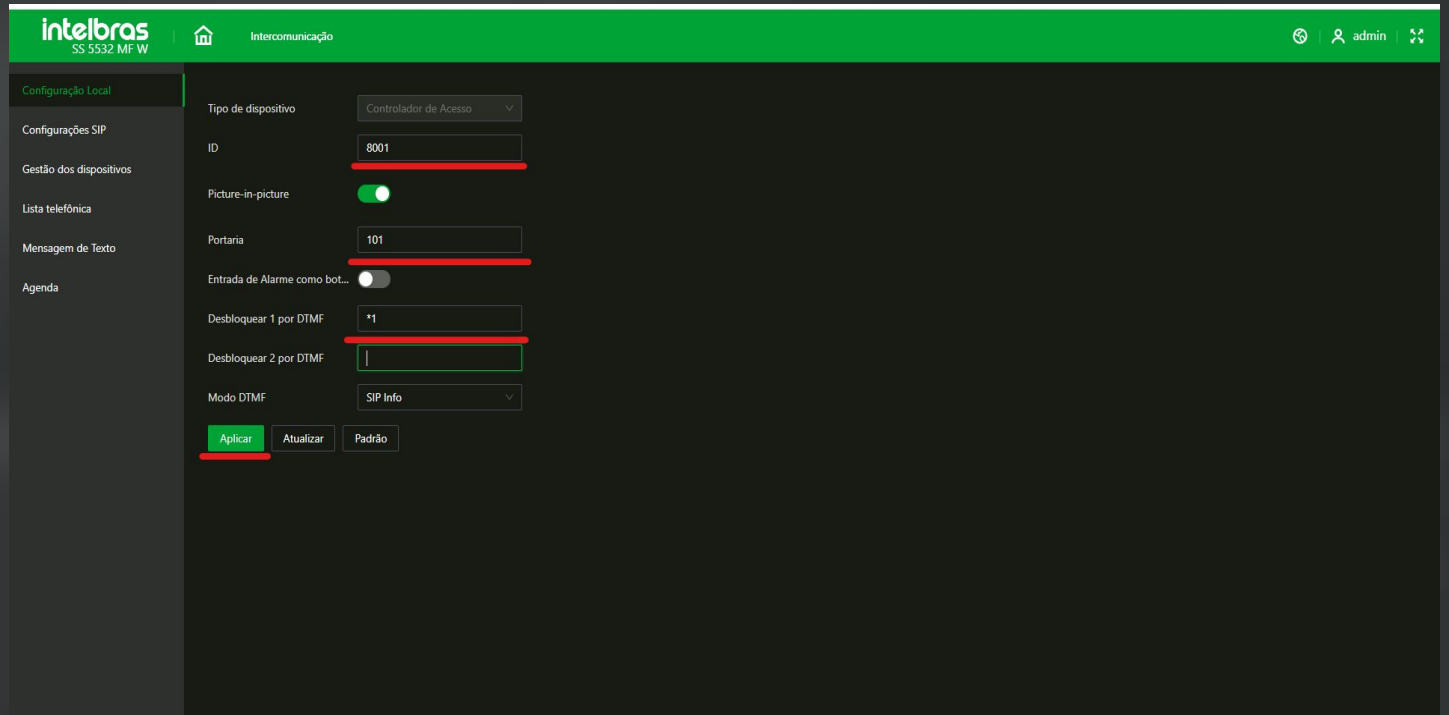

3. Configuração SIP

Aceda à aba **Configurações SIP** no menu lateral:

1. **Tipo de Chamada:** Selecione a opção **Portaria**.
2. **Modo Intercom:** Altere a chave para a posição ligada (verde/ativado).
3. Clique no botão **Aplicar**.

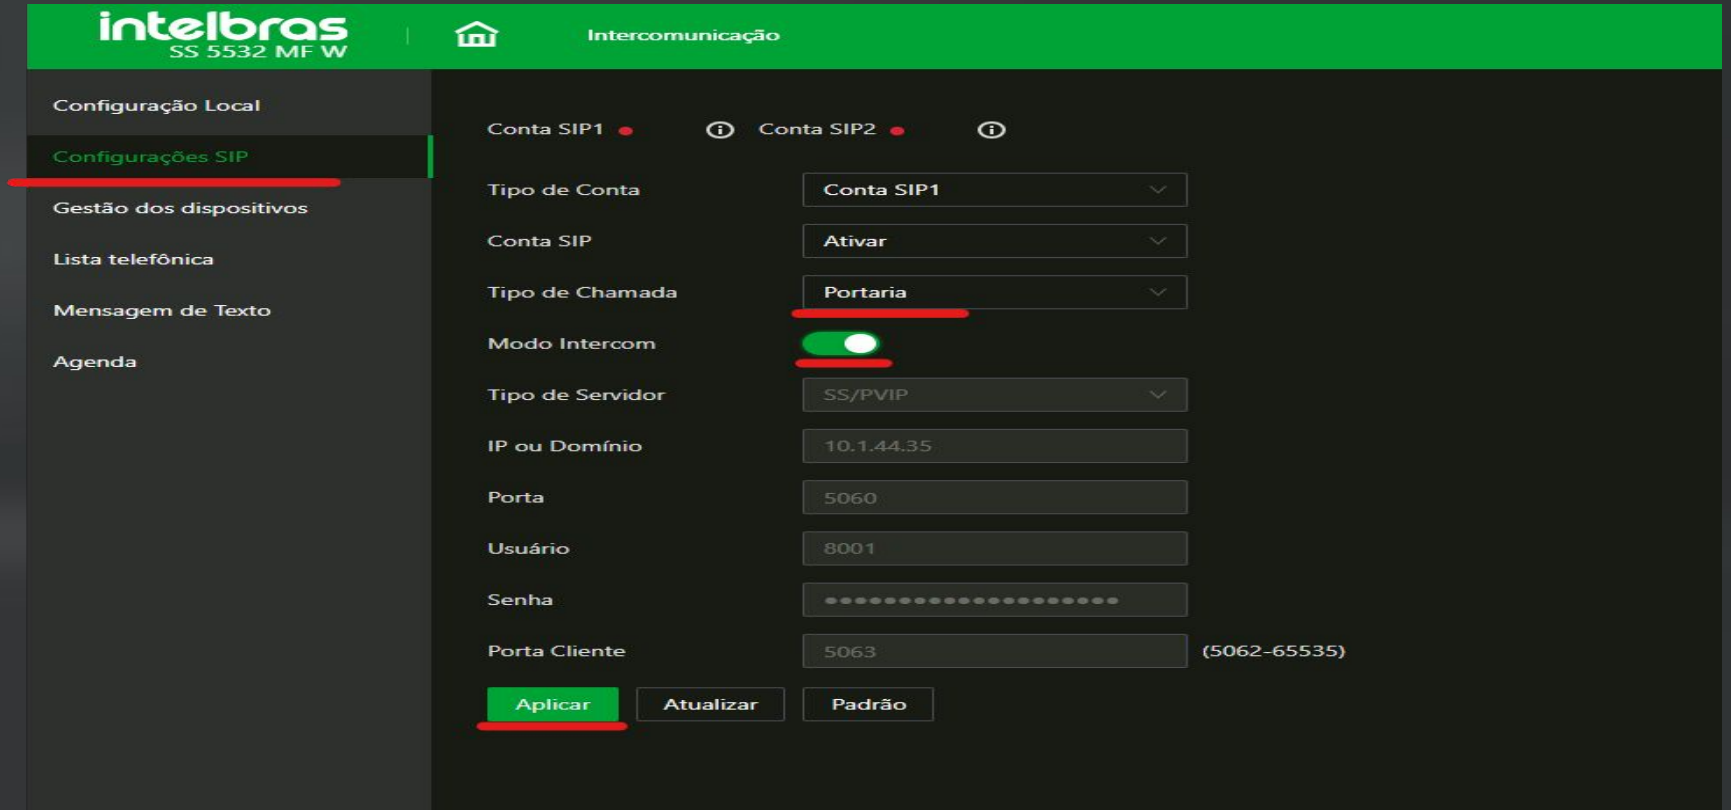

4. Gestão de Dispositivos (Adicionar Ramal)

Vá até ao menu **Gestão dos dispositivos**:

1. Clique no botão **Adicionar**.
2. No campo **Tipo de dispositivo**, selecione **Terminal de Vídeo**.
3. No campo **Ramal**, insira o número **101**.
4. Clique em **OK**.

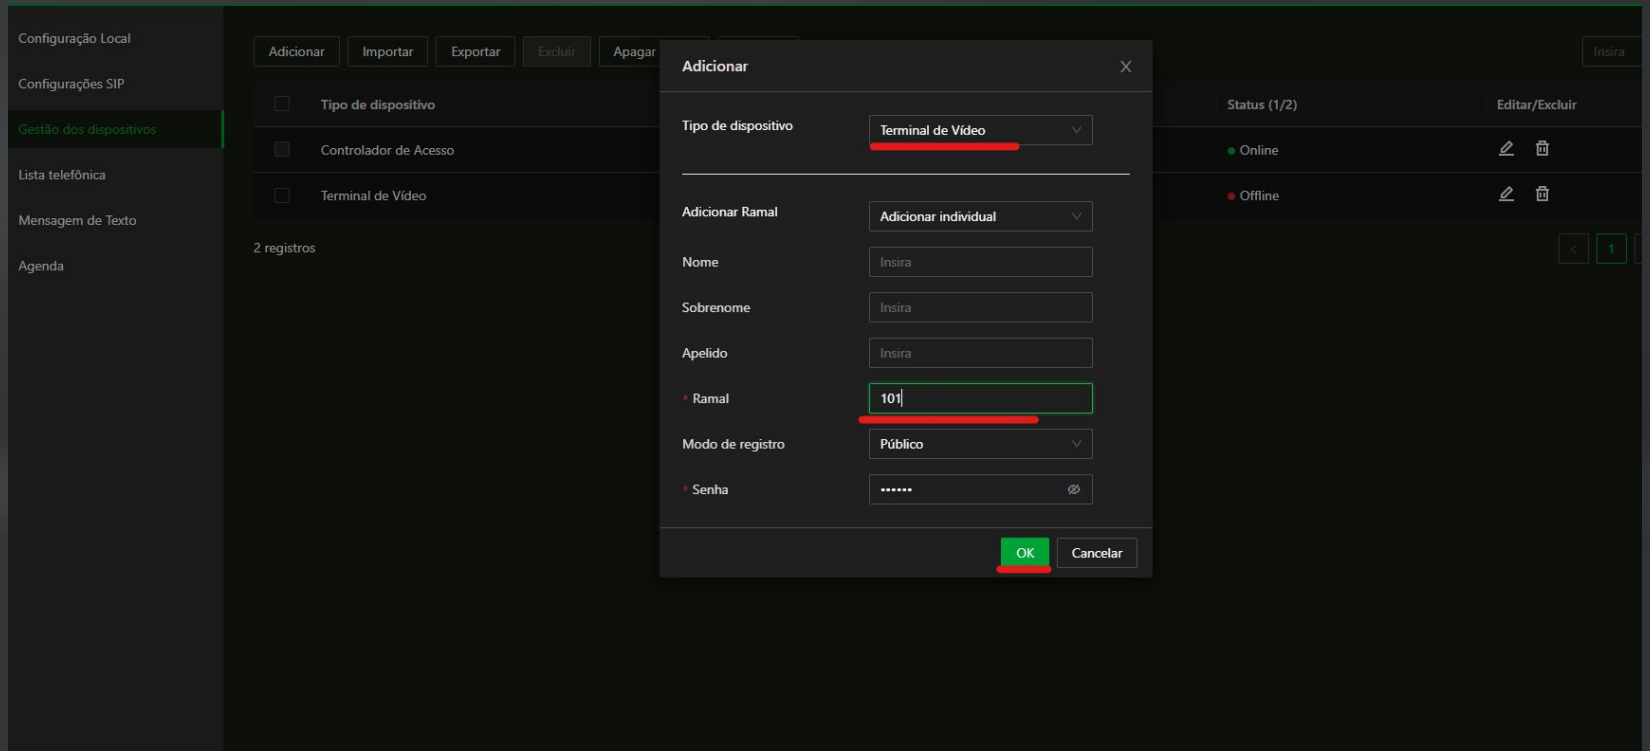

5. Configuração via IP Utility (VTH)

Abra o software **IP Utility** no seu computador. Clique em **Config busca** e defina o gateway da sua rede para localizar os equipamentos.

1.

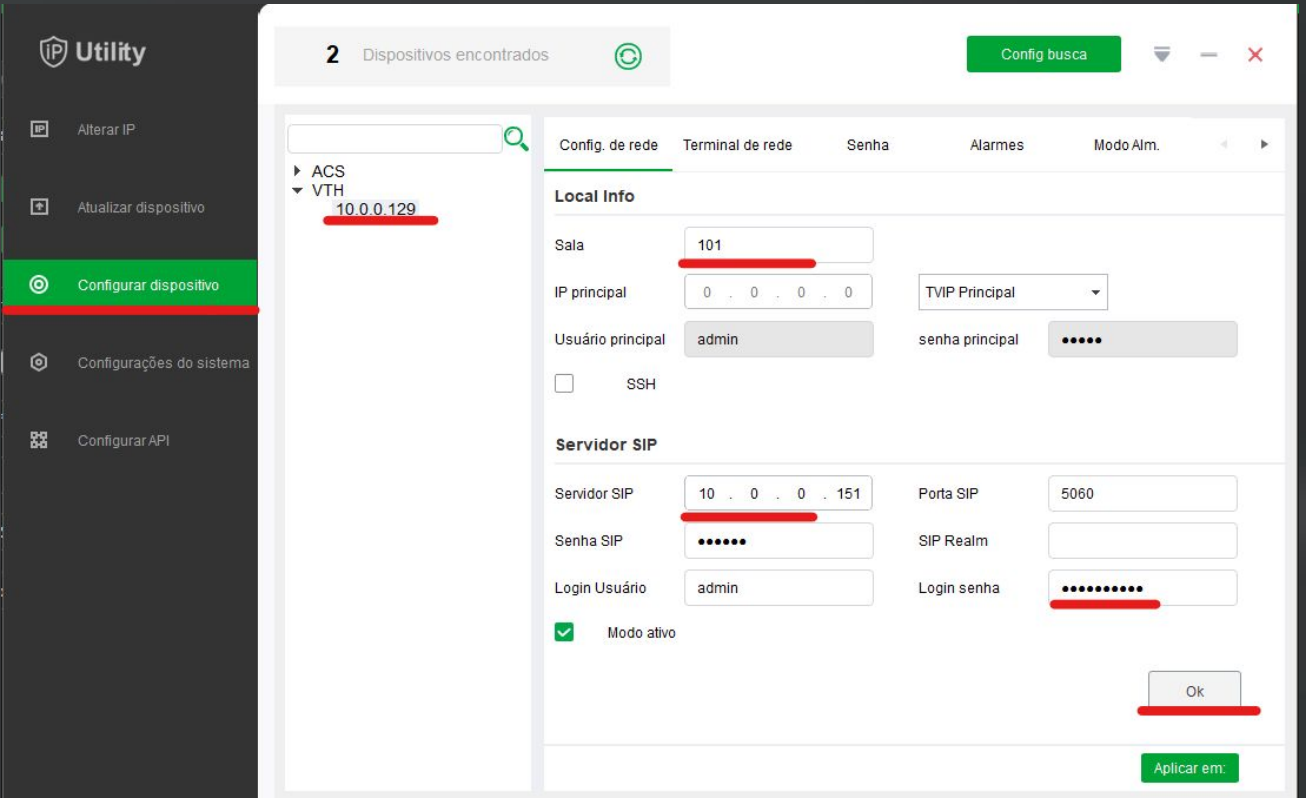

1. Selecione a opção **Configurar dispositivo**.
2. Selecione o dispositivo **VTH** (10.0.0.129 ou o IP correspondente).
3. No campo **Sala**, digite **101**.
4. Em **Servidor SIP**, insira o IP do terminal facial.
5. Em **Login senha**, digite a senha definida no terminal facial.
6. Clique em **OK**.

6. Vinculação do Terminal de Rede

Ainda no **IP Utility**, mude para a aba **Terminal de rede**:

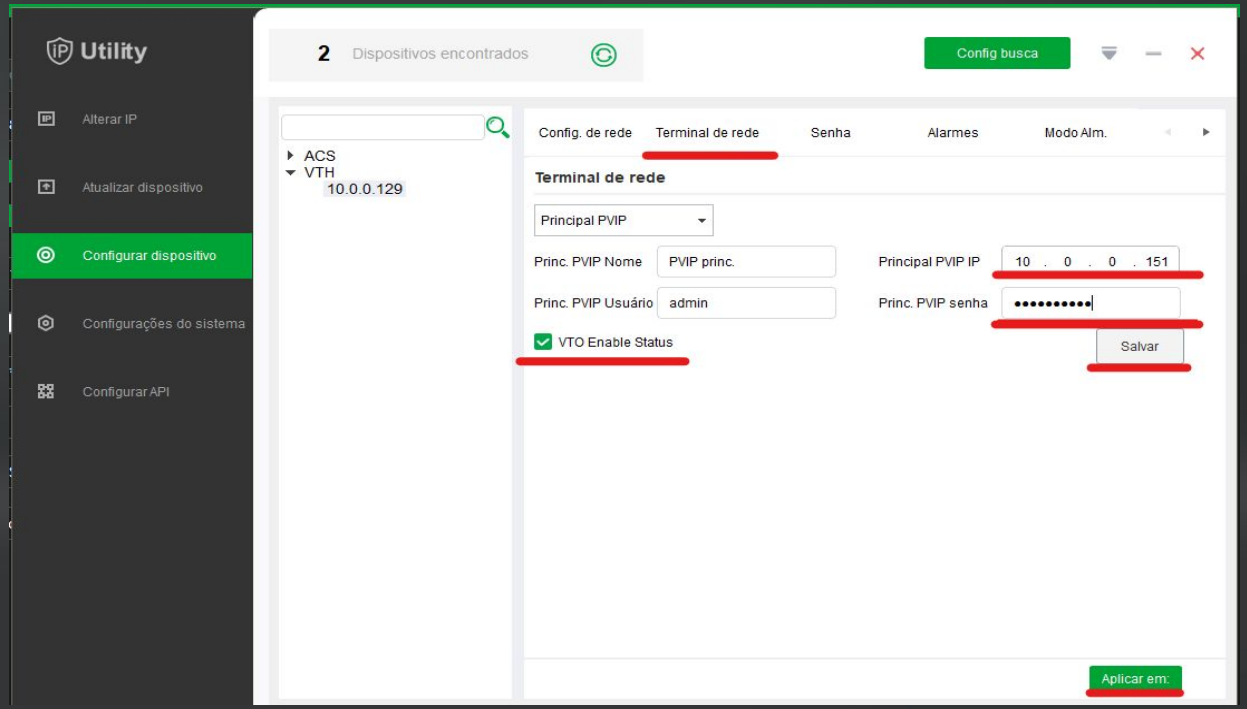

1. **Principal PVIP IP:** Digite o endereço IP do terminal facial.
2. **Princ. PVIP senha:** Digite a senha do terminal facial.
3. Marque a opção **VTO Enable Status**.
4. Clique em **Salvar**.
5. Para finalizar, clique no botão **Aplicar em:** no canto inferior direito da janela.