
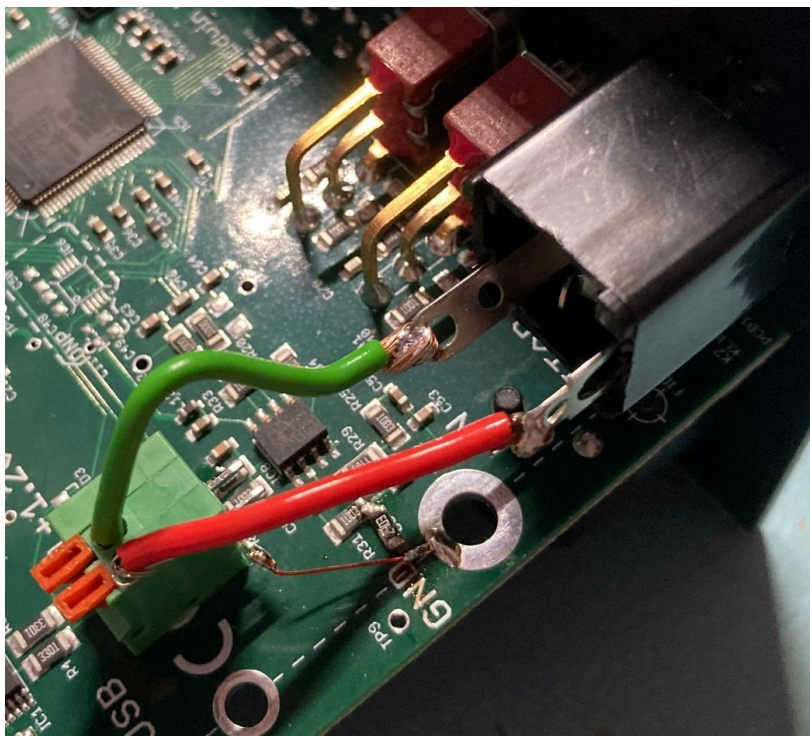


Foto des Prints (die grüne Steckklemme ist da noch nicht drauf): LEDs stehen möglichst weit heraus (müssen bis zu den Bohrungen in der Frontblende reichen)

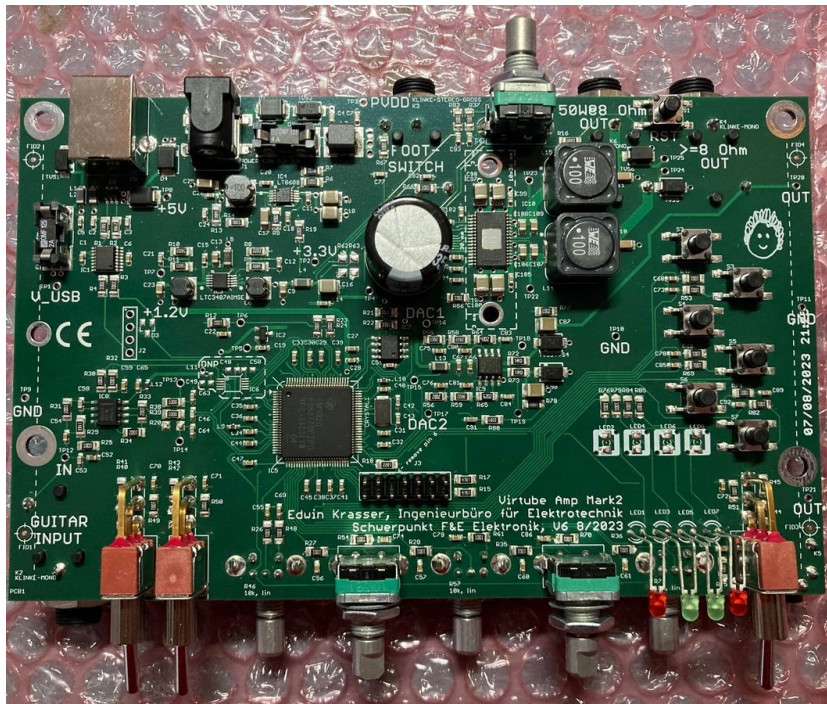

- Klinkenbuchse (Switchcraft Inc. 111X, DigiKey-Teilenr. SC2830-ND)
- Klinkenbuchse mit Signal-Kabel (rot) und GND-Kabel verlöten (hier grün).
- Auf der anderen Seite abisolieren und in die Federklemme stecken.