

USER'S MANUAL





G-FORCE

ПОСІБНИК UA

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

TC ELECTRONIC G-FORCE — ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Український переклад посібника TC Electronic G-Force. Назви меню, кнопок і параметрів залишені англійською.

Український переклад оригінального посібника TC Electronic G-Force. Назви меню, кнопок, параметрів і presets залишені англійською, як у оригіналі.

EFFECTS	Routing, блоки та редагування
PRESETS	Recall, Store та User bank
MODIFIERS	Matrix, педалі та MIDI
I/O	Audio, MIDI та Utility

Зміст містить
клікабельні посилання
на розділи
внутрішнього PDF.

Основні розділи згруповані для швидшої навігації.

ЗМІСТ

БЕЗПЕКА ТА НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

СЕРВІС

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

ДЛЯ КЛІЄНТІВ У КАНАДІ:

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

ВІТАЄМО

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

PALLE SCHULTZ

КОРОТКИЙ ПОСИЛАННЯ

НАЛАШТУВАННЯ MIDI BOARD

НАЛАШТУВАННЯ EXPRESSION PEDAL

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

СХЕМА СИГНАЛУ

ЯК НАЛАШТУВАТИ ЕФЕКТИ

НАЛАШТУВАННЯ ЕФЕКТУ

РЕДАГУВАННЯ ЕФЕКТУ

ЯК УСТАНОВИТИ РІВЕНЬ PRESET

ЯК ДОДАТИ БЛОК ДО ROUTING

ЯК ЗМІНИТИ SUB-ALGORITHM

ЯК ВИДАЛИТИ АБО ЗАМІНИТИ БЛОК

ЯК ЗБЕРЕГТИ ВАШ НОВИЙ PRESET

ПРИКЛАД:

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ MODIFIERS

СТВОРЕННЯ DUCKING DELAY

НАЛАШТУВАННЯ EXPRESSION PEDAL

КАЛІБРУВАННЯ ТА ВИБІР ТИПУ ПЕДАЛІ

ФУНКЦІЯ ПЕДАЛІ

НАЛАШТУВАННЯ MIDI BOARD

ЗМІНА USER PRESETS ЧЕРЕЗ MIDI BOARD

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ MIDI BOARD

ВИКЛИК ОДНОГО БЛОКУ З PRESET

СИСТЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГІТАРИ

STEREO ГІТАРНА СИСТЕМА

SERIAL SETUP

PARALLEL SETUP

ПІДКЛЮЧЕННЯ

МОНО ГІТАРНА СИСТЕМА

ВИКЛИК ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ PRESET

ВИКЛИК PRESET

ПРИКЛАД:

ПРИМІТКА:

ОПТИМАЛЬНА ЗМІНА PRESET

ПРИКЛАД:

ВИКЛИК ОДНОГО ЕФЕКТУ

ПРИМІТКА:

ЗБЕРЕЖЕННЯ НОВОГО USER PRESET

ЗБЕРЕЖЕННЯ З ТИМ САМИМ ІМ'ЯМ

ВИКОРИСТАННЯ MEMORY CARD

ТИПИ КАРТ

EFFECTS, ROUTING TA LAYOUT

РЕДАГУВАННЯ ЕФЕКТУ

ПРИМІТКА:

BASIC CHANNEL BASIC MIDI CHANNEL G-FORCE.

ПРИКЛАД:

SYSEX DEVICE ID SYSEX ID G-FORCE.

MAP PROGRAM CHANGE NO.

BYPASS

ПРИКЛАД:

SETTING UP AN EXPRESSION PEDAL

ПРИКЛАД:

ПРИМІТКА:

UTILITY, PEDAL CALIBRATION).

ПРИМІТКА:

INPUTS).

ПРИКЛАД:

ATTACK

RELEASE

ПРИКЛАД:

I/O SETUP TA MIDI

ONCE-RETRIG

LOOP-RETRIG

SUST-RETRIG

SPEED

DEPTH

TEMPO

CURVE

PULSEWIDTH

OUT2 PHASE

ПРИКЛАД:

PULSEWIDTH I BILLBOARD.

ПРИКЛАД:

ПРИКЛАД:

CARD TYPE: SRAM PCMCIA, TYPE 1, MIN. 64 K BYTE.

УВАГА:

УВАГА:

ПРИКЛАД:
ПРИКЛАД:
БЛОКИ ЕФЕКТИВ
ПРИКЛАД:
NOISE GATE METER).
ПРИКЛАД:
ПРИКЛАД:
ПРИМІТКА:
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
WAN WAN WAN WAN FREQ ЧАСТОТА WAN WAN.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
ПРИКЛАД:
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
ПРИКЛАД:
WIDTH (ONLY IN SURROUND PANNER) КЕРУЄ WIDTH PANNER.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
БЛОК PITCH
MODE ВИБЕРІТЬ MODE INTELLIGENT PITCHER.
ПРИКЛАД:
MAX. PITCH — +/- ONE OCTAVE.
MAX. DELAY TIME HA VOICE — 400 MS.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
FIXED 1 &

MAXIMUM PITCH — +/- 12 SEMITONES.
MAXIMUM DELAY TIME HA VOICE — 400 MS.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
MAXIMUM PITCH — +/- 24 SEMITONES.
DELAY - VOICE1 & VOICE
MAXIMUM DELAY TIME HA VOICE — 400 MS.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
ПРИКЛАД:
MAXIMUM DELAY TIME — 740 MS.
MAXIMUM PITCH — +/- 50 CENTS.
MAXIMUM DELAY TIME HA VOICE — 400 MS.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
MAXIMUM DELAY TIME — 740 MS.
MAXIMUM DELAY TIME — 740 MS.
FEEDBACK 1 TO 1/FEEDBACK 2 TO
FEEDBACK 1 TO 2/ FEEDBACK 2 TO 1.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
MAXIMUM DELAY TIME — 1480 MS.
PAN POSITION КЕРУЄ PANNING DELAY.
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
MAXIMUM DELAY TIME HA TAP — 1480 MS.
ПРИМІТКА:
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

БЛОК DRIVE
БЛОК DRIVE DRIVE — ЦЕ POST DISTORTION.
UTILITY, TEMPO TA TUNER
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
БЛОК CHORUS/FLANGER
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
ПРИКЛАД:
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
ПРИКЛАД:
MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.
RANGE +/-50.
RANGE +/-25.
RANGE +/-25.
RANGE +/-50.
COLOR ВСТАНОВЛЮЄ TONAL COLOR INITIAL REFLECTIONS.
RANGE +/-50.
RANGE +/-50.
RANGE +/-50.
RANGE +/-25.
RANGE +/-50.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RANGE +/-50.
RANGE +/-50.
STORE USER DEF).
TEST PROGRAMS

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА MIDI
IMPEDANCE:
INPUT LEVEL: +21 DBU
SENSITIVITY: @ 15 DB HEADROOM: -26 DBU TO +6 DBU
A TO D DELAY: 0,9 MS @ 44.1 KHZ
DYNAMIC RANGE: >105 DB
THD: 0.003% @ 1 KHZ, 6 DB BELOW FULL SCALE
FREQUENCY RESPONSE: +0/-0.5 DB (20 HZ - 20 KHZ)
CROSSTALK: <-60 DB (20 HZ - 20 KHZ)
ANALOG OUTPUTS
CONNECTORS: 1/4" PHONE JACK, BALANCED
IMPEDANCE: 100 OHM (ACTIVE TRANSFORMER)
OUTPUT LEVEL: +22 DBU
FULL SCALE OUTPUT RANGE: -10 DBU TO +22 DBU
D TO A DELAY: 0.6 MS @ 44.1 KHZ
DYNAMIC RANGE: >100 DB
THD: 0.005% @ 1 KHZ, 6 DB BELOW FULL SCALE
FREQUENCY RESPONSE: +0/-0.5 DB (20 HZ - 20 KHZ)
CROSSTALK: <-60 DB (20 HZ - 20 KHZ)
DIGITAL INPUTS AND OUTPUTS
S/PDIF IN/OUT: COAXIAL, RCA TYPE
FORMATS: EIAJ CP-340, IEC 958, S/PDIF (24 BIT)
SAMPLE RATE: 44.1 KHZ
PCMCIA INTERFACE
CONNECTOR: PCMCIA TYPE 1 CARDS

STANDARDS: PCMCIA 2.0, JEIDA 4.0

CARD FORMAT: SUPPORTS UP TO

CONTROL INTERFACE

MIDI: IN/OUT/THRU:

EXTERNAL CONTROL: 1/4" PHONE JACK

GENERAL

LCD: 56 X 128 DOT GRAPHIC LCD-DISPLAY

DIMENSIONS: 19" X 1.75" X 8.2" (483 X 44 X 208 MM)

WEIGHT: 5.0 LB. (2.25 KG)

POWER CONSUMPTION: <20 W

BACKUP BATTERY LIFE: >10 YEARS

SAFETY

CERTIFIED TO: EN 60065, UL 1419

ОКРУЖЕНИЯ

HUMIDITY: MAX. 90% NON-CONDENSING

ПРИМІТКА:

SELF TEST

СПИСОК PRESETS

РОЗДІЛ 01

Розділ «Безпека та нормативні вимоги» — практичні пояснення для TC Electronic G-Force.

БЕЗПЕКА ТА НОРМАТИВНІ ВИМОГИ

1. Прочитайте ці інструкції.
2. Зберігайте ці інструкції.
3. Дотримуйтесь усіх попереджень.
4. Виконуйте всі інструкції.
5. Не використовуйте цей апарат поблизу води.
6. Чистіть лише сухою ганчіркою.
7. Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
8. Не встановлюйте поблизу джерел тепла, таких як радіатори, тепловентилятори, плити або інші пристрої (включно з підсилувачами), що виділяють тепло.
9. Не порушуйте мету безпеки поляризованої або заземлювальної вилки. Поляризована вилка має два штифти, один з яких ширший за інший.

Вилка заземлювального типу має два штифти та третій заземлювальний контакт.

Широкий штифт або третій контакт призначені для вашої безпеки.

Якщо надана вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

10. Захищайте силовий кабель від наступання або перетискання, особливо в місцях вилок, розеток і там, де він виходить з апарату.
11. Використовуйте лише аксесуари/додаткові пристрої, зазначені виробником.
12. Від'єднуйте цей апарат від мережі під час грози або коли він довго не використовується. Використовуйте лише з візком, підставкою, штативом, кронштейном або столом, зазначеним виробником або проданим разом з апаратом.

Під час використання візка будьте обережні під час переміщення комбінації візок/апарат, щоб уникнути травм від перекидання.

13. Усі роботи з обслуговування доручайте кваліфікованому персоналу. Обслуговування потрібне, коли апарат у будь-який спосіб пошкоджено, наприклад пошкоджено силовий кабель або вилку, на апарат пролита рідина або в нього потрапили сторонні предмети, апарат піддавався дощу або волозі, не працює нормально або його впустили.

- Це обладнання слід встановлювати поблизу розетки, а від'єднання пристрою має бути легко доступним.
- Для повного від'єднання від мережі змінного струму від'єднайте силовий кабель від розетки змінного струму.
- Мережна вилка блоку живлення має залишатися легко доступною для використання.
- Не встановлюйте в замкненому просторі.
- Не відкривайте блок — всередині ризик ураження електричним струмом.

Caution: Вас попереджають, що будь-які зміни або модифікації, які прямо не схвалені в цьому посібнику, можуть позбавити вас права на експлуатацію цього обладнання.

СЕРВІС

- Усередині немає деталей, які можна обслуговувати користувачеві.
- Усі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований персонал.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте це обладнання краплям або бризкам і переконайтеся, що на обладнанні не розміщено предметів із рідиною, наприклад ваз.
- Цей апарат має бути заземлений.
- Використовуйте трьохжильний кабель заземлювального типу, як той, що постачається з продуктом.
- Зверніть увагу, що для різних робочих напруг потрібні різні типи кабелів і вилок.
- Перевірте напругу у вашому регіоні та використовуйте правильний тип. Див. таблицю нижче:

НАПРУГА	ВИЛКА ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ
110–125 V	UL817 and CSA C22.2 no 42.
220–230 V	CEE 7 page VII, SR section 107-2-D1/IEC 83 page C4.
240 V	BS 1363 of 1984. Specification for 13A fused plugs and switched and unswitched socket outlets.

Part 1: Emission. EN 55103-2 Product family standard for audio, video, audio -visual and entertainment lighting control apparatus for professional use.

Part 2: Immunity. З посиланням на положення таких директив: 73/23/EEC, 89/336/EEC Видано в Risskov, травень 1997 Anders Fauerskov Managing Director Це обладнання пройшло випробування і відповідає обмеженням для цифрового пристрою Class B відповідно до частини 15 правил FCC.

Ці обмеження розроблені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у житлових установках.

Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно не встановлене та не використовується відповідно до інструкцій, може спричиняти шкідливі перешкоди радіозв'язку.

Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці.

Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди прийому радіо- або телесигналу, що можна визначити, вмикаючи та вимикаючи обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди одним або кількома з таких заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Під'єднайте обладнання до розетки в іншому ланцюзі, ніж той, до якого під'єднано приймач.
- Зверніться до дилера або досвідченого радіо/TV техніка за допомогою.

ДЛЯ КЛІЄНТІВ У КАНАДІ:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

РОЗДІЛ 02

Цей посібник описує кнопки, ручки, контролери, входи та виходи, створення User preset, підключення Modifiers, налаштування Expression pedal, виклик і збереження preset, I/O, MIDI та системні параметри.

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

РОЗДІЛ	ОПИС	СТОР.
ВІТАЄМО	Про цей посібник	7
З ТОЧКИ ЗОРУ КОРИСТУВАЧА	Передмова Palle Schultz	7
КОРОТКИЙ ДОВІДНИК	Кнопки, ручки, контролери та інші функції	9
ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ		10
ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ	Входи, виходи	12
СХЕМА СИГНАЛУ		13
ЯК...	Створення User Preset, підключення Modifiers, налаштування Expression Pedal тощо	14
ПІДКЛЮЧЕННЯ	Системи підключення гітари	18
RECALL	Виклик Preset, Factory/User presets, memory card	19
STORE	Збереження нового preset, Letterbox	19
EFFECTS	Effects, Routing та Layout	22
I/O MENU	I/O, Input selector, Sample Rate, Mix, MIDI setup	29
MODIFIERS		25
UTILITY	Системні параметри, налаштування Billboard	48
TEMPO		48
TUNER		48
БЛОКИ	Опис блоків ефектів	34
RESET PAGE		48
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		53
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ		55

РОЗДІЛ	ОПИС	СТОР.
MIDI IMPLEMENTATION CHART		55
SELF TEST		57
СПИСОК PRESETS		59

Виробник: TC Electronic, Sindalsvej 34, DK-8240 Risskov — tcdk@tcelectronic.com

Rev 1.01 — SW V 2.04 — Prod No: 606055012

ВІТАЄМО


Сподіваємося, що вам буде так само приємно користуватися ним, як нам було приємно його створювати. G-Force ретельно спроектований для створення найкращих гітарних ефектів.

Для цього ми надали вам вісім безкомпромісних одночасних ефектів.

Це означає, що G-Force має потужність для роботи всіх восьми ефектів без втрати якості звуку.

Ви можете маршрутизувати блоки ефектів у будь-якій комбінації, а 24-бітні конвертери дозволяють пропускати гітару напряму без line-mixer, зберігаючи оригінальний гітарний тон.

Ознайомтеся з Modifier Matrix і відкрийте потужний інструмент для зовнішнього та внутрішнього керування в реальному часі багатьма параметрами G-Force.

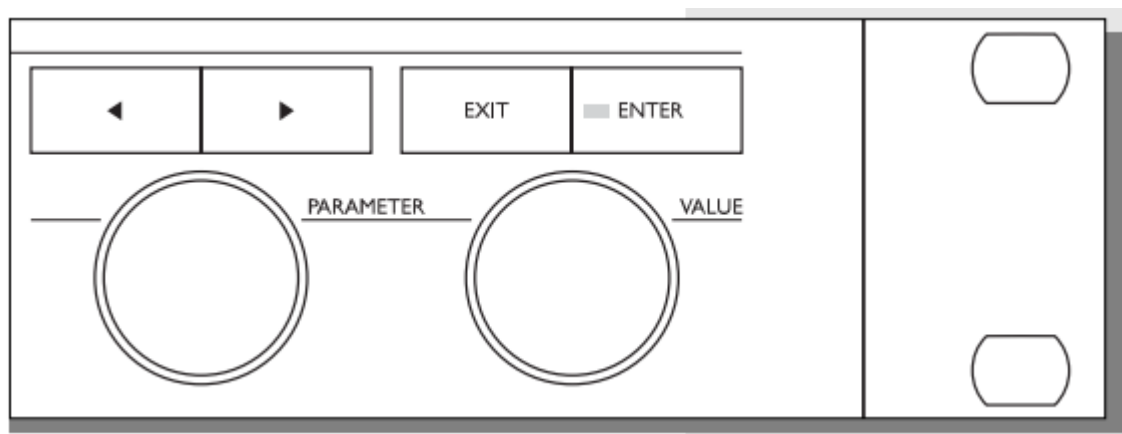

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

Багато людей у музичній індустрії (і не лише) не люблять читати посібники. Ми це розуміємо.

Тому якщо ви хочете почати без читання всього посібника — просто починайте.

Ви завжди можете скористатися посібником, щоб перевірити розділи, у яких маєте запитання, або якщо хочете глибше розібратися в пристрої.

Для додаткової інформації зверніться до змісту. З іншого боку, можливо, ви хочете дізнатися трохи більше про G-Force, перш ніж почати натискати клавіші.

Посібник крок за кроком проведе вас через усі функції G-Force.

Якщо ви хочете прочитати про конкретну функцію, зверніться до змісту. З точки зору користувача

Якщо ви відмовитеся від улюблених stomp boxes і інвестуєте гроші в multi-effects unit, найімовірніше втратите простоту та гнучкість вашої педальної схеми.

Вам часто доведеться мати справу з посібниками розміром із телефонну книгу та інтерфейсами, створеними комп'ютерними фахівцями для комп'ютерних фахівців.

Такі обставини часто відлякують творчих людей і музикантів від подібної «космічної» техніки. Я володів кількома різними ефект-процесорами, кожен з яких мав власну версію ворожого інтерфейсу, тому довго чекав, поки хтось розробить multi-effect, який не суперечить творчому стану розуму.

Той факт, що цими «хтось» є люди з TC Electronic, гарантує якість усього продукту. G-FORCE — дуже гнучка машина, з якою дуже легко працювати.

Ви можете просто використовувати її як лінійний ланцюг ефектів або вийти за межі будь-якого відомого multi-effect unit і дослідити безліч комбінацій і можливостей керування в G-FORCE.

Після невеликого часу використання G-Force я повністю змінив свій підхід до створення ефектів для гітари.

Від простого використання стандартних ефектів на кшталт Delay, Chorus і Reverb, з'єднаних у прямій лінії, я тепер придумую неіснуючі ефекти, наприклад: Tremolo, який спрацьовує лише на високих нотах, тоді як рівень phased distorted dark Delay керується вашою старою volume pedal, відкаліброваною для G-FORCE.

Якщо ви зовсім новачок у цифровій техніці на кшталт G-FORCE і є завзятим «крутильником ручок», але вас дратує робота зі scroll bars, LCD-дисплеями та дивними технічними термінами — ви купили правильний продукт. TC Electronic G-FORCE настільки простий у використанні, що навіть дивно, що цей посібник взагалі існує.

Коли ви пересуваєтеся G-FORCE і хочете, щоб сталося певне, і відчуваєте, що саме цей Parameter варто налаштувати — ви, найімовірніше, праві.

Цю машину вивчають, користуючись нею; не бійтеся крутити все до максимуму — на межі й відбувається навчання, і звідти ви або «падаєте», або відступаєте назад.

Класна річ у G-FORCE — ви не «поранитеся», якщо перейдете межу, але можете отримати найдивніший або найкрутіший новий ефект, який коли-небудь чули.

Одним дуже приємним побічним ефектом володіння G-FORCE є різко полегшений rack.

Мій, безумовно, «схуд» до крихітного потужного блоку розміром із болід Формули-1.

PALLE SCHULTZ

РОЗДІЛ 04

Загальне керування G-Force здійснюється обертанням `Parameter wheel` для зміни параметрів і `Value wheel` для зміни значень. У багатьох дисплеях можна вибрати різні меню натисканням клавіш `Arrow keys`, наприклад, у дисплеї `Effects` можна вибрати `Mix`, `Edit`, `Routing` і `Layout`.

КОРОТКИЙ ПОСИЛАННЯ

Натисніть `Enter`, щоб виконати дію (наприклад, під час виклику `preset`).

RECALL

Натисніть `Recall` (якщо ви ще не там).

Переконайтеся, що курсор розташований на « `Preset` », і обертайте `value wheel` для прокручування presets.

Натисніть `Enter`, щоб завантажити новий `preset`.

QUICK STORE

Якщо ви хочете зберегти `preset` з тим самим ім'ям, натисніть `Store`, щоб відкрити меню `Store`, і натисніть `Enter` для підтвердження. G-Force автоматично збереже ваш `preset` у першому вільному `User` space, використовуючи поточне ім'я.

Коли ви намагаєтеся відновити існуючий `User` `preset`, G-Force за замовчуванням пропонує той самий номер `User` `preset`.

EDITING

Натисніть `Effects` і виберіть дисплей `Edit` за допомогою клавіш `Arrow keys`.

Двічі натисніть `bypass key` блоку, який хочете редагувати.

НАЛАШТУВАННЯ MIDI BOARD

Натисніть `I/O Setup` і виберіть `MIDI` за допомогою клавіш `Arrow keys`.

Налаштуйте `MIDI` Basic channel так, щоб він відповідав каналу вашого foot controller.

Переконайтеся, що Program Change увімкнено.

Ваш foot controller тепер має змінювати presets на G-Force.

Якщо ви хочете викликати `User` presets через `MIDI`, прокрутіть вниз до Mapping Mode і виберіть «into `User` bank» обертанням `Value wheel`.

НАЛАШТУВАННЯ EXPRESSION PEDAL

Під'єднайте педаль моно гітарним кабелем до External Control In.

Натисніть I/O Setup і виберіть Control за допомогою клавіш Arrow keys. У цьому списку є низка параметрів, якими можна керувати Expression pedal.

Налаштуємо керування Main volume.

Розмістіть курсор на « Main Vol » — натисніть Enter (для Learning) і рухайте педаль. G-Force автоматично визначить вашу педаль.

Функції Ext. 1-8 налаштовуються в Modifiers Matrix.

INPUT/OUTPUT


Використовуйте ручки Input/Output у верхньому лівому куті передньої панелі для регулювання рівнів G-Force.

Якщо ви використовуєте G-Force у моно-конфігурації, виберіть L-only в I/O setup, Audio menu.

Це меню також надає інформацію про I/O gain.

Функцію killdry слід увімкнути (On), якщо ви використовуєте G-Force у parallel setup, тобто в поєднанні з line mixer.

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

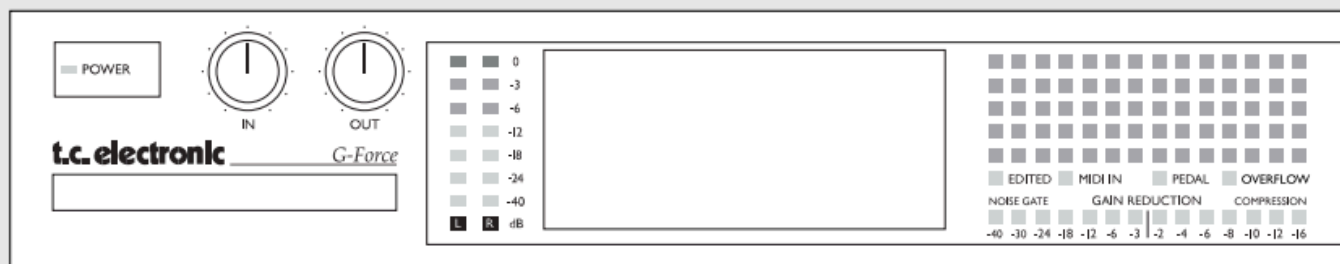

POWER

Press and hold the Power switch for about 3 seconds, then release to power off.

IN/OUT KNOBS

The overall Input level is adjusted via the knob in the upper left corner of the G-Force. The Input should average approx. -3 to -6 dB on the Input meters. Set your output level using the Output knob.

CARD SLOT

The PCMCIA slot can be used for storing and loading presets. Use Type 1 PC Cards with a minimum 64 KBytes of SRAM.

METERS

These meters indicate the level of Left and Right inputs.

The Input level of the G-Force automatically optimizes the signal to noise ratio via a small relay in the input section. You will see a prompt on the display and may hear a small click when the input gain range is changed.

BILLBOARD

The Billboard of the G-Force is capable of showing preset number and name, Tempo and a global message that you can write into the G-Force (refer to Billboard in the Utility section). Both Tuner and Tempo use the Billboard to display information as well.

Beneath the Billboard you will find four indicators, displaying: Preset Edited, incoming MIDI information, incoming Pedal information and internal Overflow. The two lower meters will indicate gain reduction in the Compressor and Noise Gate, but are also used as tuner indicators when Tuner is active.

POWER

Натисніть і утримуйте Power switch близько 3 секунд, потім відпустіть, щоб вимкнути живлення.

IN/OUT KNOBS

Загальний Input level регулюється ручкою у верхньому лівому куті G-Force.

Input має в середньому показувати приблизно -3 до -6 dB на Input meters .

Встановіть Output level за допомогою ручки Output.

CARD SLOT

Слот PCMCIA можна використовувати для збереження та завантаження presets.

Використовуйте Type 1 PC Cards мінімум із 64 KBytes SRAM.

BILLBOARD

Billboard G-Force може показувати номер і ім'я preset , Tempo та глобальне повідомлення, яке ви можете записати в G-Force (див.

Billboard у розділі Utility).

Tuner і Tempo також використовують Billboard для відображення інформації.

Під Billboard ви знайдете чотири індикатори, що показують: Preset Edited, вхідну MIDI інформацію, вхідну Pedal інформацію та internal Overflow.


Два нижні індикатори показують gain reduction у Compressor і Noise Gate , але також використовуються як індикатори Tuner , коли Tuner активний.

METERS

Ці індикатори показують рівень лівого та правого входів.

Input level G-Force автоматично оптимізує співвідношення сигнал/шум за допомогою невеликого реле у вхідній секції.

На дисплеї з'явиться підказка, і ви можете почути невеликий клацання під час зміни діапазону input gain.

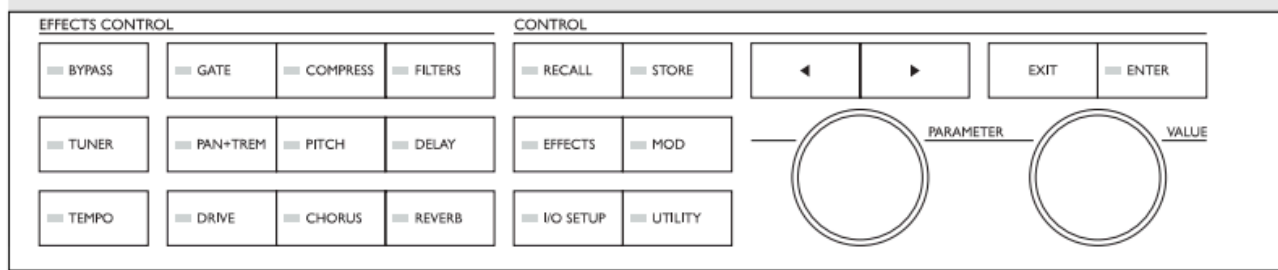

OVERALL BYPASS

The Bypass key in the upper left corner is the overall bypass. With this key you can bypass all effects in the G-Force simultaneously. Note: If the Killdry function (in the I/O Setup Audio menu) is active, the G-Force will be muted. This means that no sound will pass through.

TUNER

Press this key to enter Tuner mode.

TEMPO

Tap the global tempo using the Tempo key. Note: this may affect the current preset. Pressing the Tempo key will enable the Tempo pop-up menu. This menu will disappear after a few seconds. The Tempo key will indicate the global tempo by blinking.

EFFECT BYPASS

The nine effect keys are dedicated to bypassing any of the eight effects and the Noise Gate. These keys can bypass an effect block at any time, no matter what display you are working in. When you are in the Effects Edit display, double click for fast access to the Edit parameter menu

ARROW KEYS

In many of the displays you can select different menus by pressing the Arrow keys, i.e. in the Effects display you can select between Mix, Edit, Routing, and Layout.

THE PARAMETER WHEEL

Use the Parameter wheel to change position of the cursor in the display

THE VALUE WHEEL

Use the Value wheel to change the values of a parameter.

ENTER, EXIT

The Enter key is used to confirm actions, or for accessing into a block. The Enter key will blink when the G-Force needs you to confirm. The Exit key is normally used to exit a menu, or to cancel an action.

OVERALL BYPASS

Клавіша **bypass** у верхньому лівому куті — це **overall bypass**.

Цією клавішею можна одночасно **bypass** усі ефекти в G-Force.

Примітка: якщо функція **killdry** (у меню **I/O Setup Audio**) активна, G-Force буде заглушено (muted).

Це означає, що звук не проходитиме.

TUNER

Натисніть цю клавішу, щоб увійти в режим **Tuner**.

TEMPO

Відстукайте global **tempo** клавішею **Tempo**.

Примітка: це може вплинути на поточний **preset**.

Натискання клавіші **Tempo** відкриє спливаюче меню **Tempo**.

Це меню зникне через кілька секунд.

Клавіша **Tempo** індикуює global **tempo** миготінням.

ARROW KEYS

У багатьох дисплеях можна вибирати різні меню натисканням **Arrow keys**, тобто в дисплеї **Effects** можна вибрати **Mix**, **Edit**, **Routing** і **Layout**.

THE PARAMETER WHEEL

Використовуйте **Parameter wheel** для зміни позиції курсора на дисплеї

THE VALUE WHEEL

Використовуйте **Value wheel** для зміни значень **Parameter**.

ENTER, EXIT

Клавіша **Enter** використовується для підтвердження дій або для входу в блок.

Клавіша **Enter** блиматиме, коли G-Force потребує вашого підтвердження.

Клавіша **Exit** зазвичай використовується для виходу з меню або скасування дії. 9


EFFECT BYPASS

Дев'ять клавіш ефектів призначені для **bypass** будь-якого з восьми ефектів і **Noise Gate**.

Ці клавіші можуть **bypass** блок ефекту в будь-який момент, незалежно від того, в якому дисплеї ви працюєте.

Коли ви в дисплеї **Effects** **Edit**, двічі натисніть для швидкого доступу до меню **Edit parameter**

ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

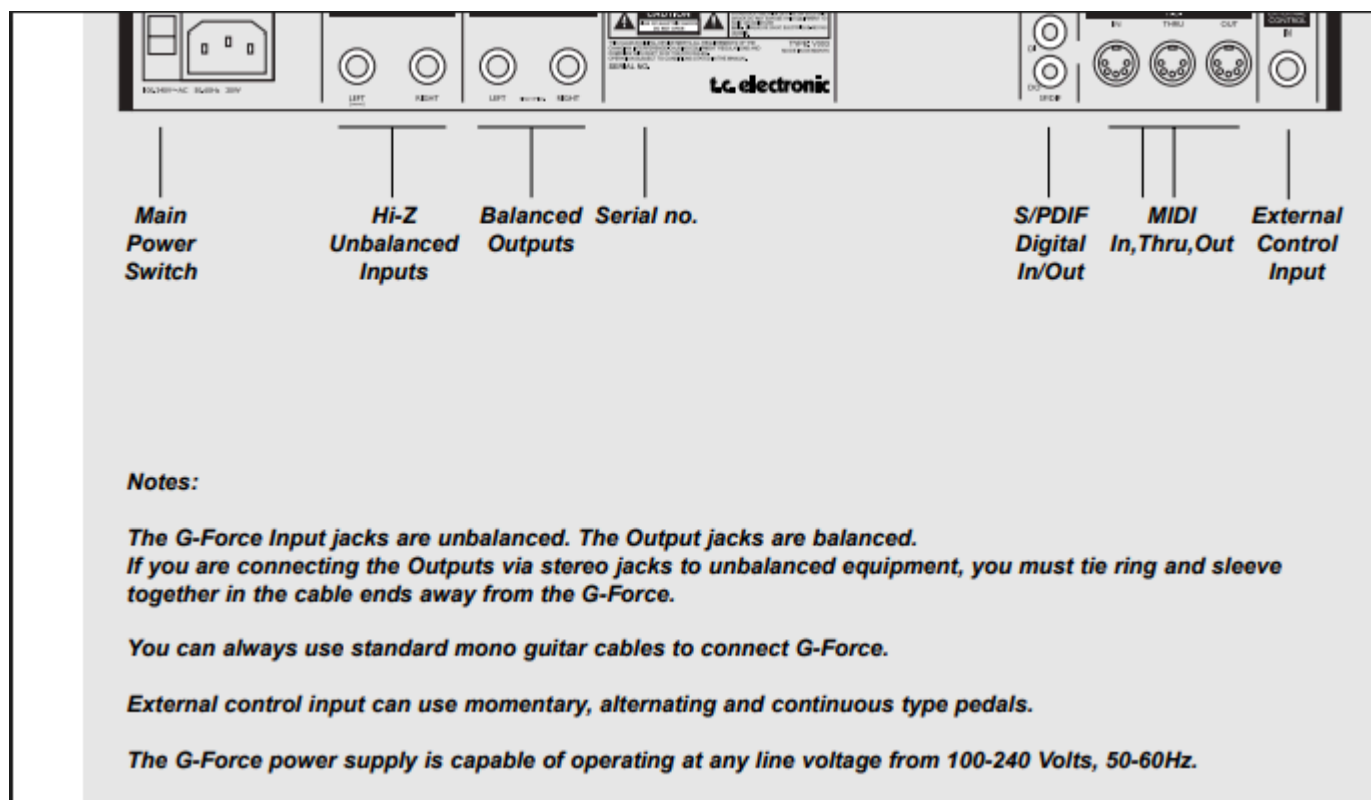

Примітки:

Hi-Z Unbalanced Inputs Balanced Outputs Serial no. S/PDIF Digital In/Out MIDI In,Thru,Out External Control Input

Примітки: Вхідні роз'єми G-Force незбалансовані.

Вихідні роз'єми збалансовані.

Якщо ви під'єднуєте Outputs стереороз'ємами до незбалансованого обладнання, потрібно з'єднати ring і sleeve разом на кінцях кабелів на відстані від G-Force.

Ви завжди можете використовувати стандартні моно гітарні кабелі для під'єднання G-Force.

Вхід External control input може використовувати momentary, alternating і continuous type pedals.

Блок живлення G-Force здатний працювати при будь-якій мережевій напрузі від 100-240 Volts, 50-60Hz.

СХЕМА СИГНАЛУ

 Схе́ма сигна́лу G-Force — аналоговий/цифровий вхід, ефекти, байпас, вихід

Примітки щодо signal flow:

- Сигнал завжди присутній на Analog і Digital outputs.
- G-Force обмежений частотою дискретизації 44.1 kHz на Analog і Digital inputs.
- Input level G-Force автоматично оптимізує співвідношення сигнал/шум за допомогою невеликого реле у вхідній секції. На дисплеї з'явиться підказка, і ви можете почути невеликий клацання під час зміни діапазону input gain.

РОЗДІЛ 08

Це покроковий посібник з деяких основних функцій, які використовуються під час створення власних presets.

ЯК НАЛАШТУВАТИ ЕФЕКТИ

Почніть із виклику factory preset #225 під назвою « Empty Routing »:

- Натисніть Recall .
- Обертайте Value wheel , доки не побачите preset 225.
- Натисніть Enter , щоб викликати поточний preset .

НАЛАШТУВАННЯ ЕФЕКТУ

Є два способи вставити ефект.

Почнемо з налаштування Reverb .

- Натисніть клавішу Effects .
- Використовуйте клавіші Arrow keys , щоб вибрати дисплей Routing .
- Використовуйте Parameter wheel , щоб розмістити курсор у третій позиції першого стовпця.
- Двічі натисніть Reverb bypass key , щоб вставити Reverb .

Інший спосіб:

- Натисніть клавішу Effects .
- Використовуйте клавіші Arrow keys , щоб вибрати дисплей Routing .
- Обертайте Value wheel , доки не побачите «REV», і натисніть Enter , щоб вставити Reverb у Routing .

РЕДАГУВАННЯ ЕФЕКТУ

Є два способи потрапити в дисплей Edit parameter.

Ось перший і найпростіший — після натискання клавіші Effects :

- Використовуйте клавіші Arrow keys для доступу до дисплею Edit .
- Двічі натисніть Reverb bypass key .
- Використовуйте Parameter wheel для прокручування вгору та вниз, а Value wheel — для зміни значень.

Інший спосіб — після натискання клавіші Effects :

- Використовуйте клавіші Arrow keys для доступу до дисплею Edit .
- Обертайте Parameter wheel , щоб перемістити курсор на блок Reverb .

- Натисніть **Enter** для доступу до дисплею **Edit parameter**.
- Використовуйте **Parameter wheel** для прокручування вгору та вниз, а **Value wheel** — для зміни значень.
- Натисніть **Exit**, щоб вийти з дисплею **Edit parameter**, або знову двічі натисніть **Reverb bypass key**. 12 двічі натисніть **bypass key** поточного блоку одразу, і G-Force вийде з першого, а потім відкриє другий.

ЯК УСТАНОВИТИ РІВЕНЬ PRESET

Є кілька способів встановити рівень **preset**, але в будь-якому разі варто залишити певний запас (headroom) для **preset**, який має бути найгучнішим.

Один метод — знизити Input (або Output) level останнього блоку в **routing**.

Це означає, що якщо блоки з'єднані паралельно, доведеться змінювати рівень однаково, щоб зберегти співвідношення між поточними ефектами.

Інший спосіб — використати Level у секції In.

Цей рівень розташований після **Noise Gate**, але перед усім іншим.

Цей In Level також присутній у Modifier Matrix, що означає, що ви можете керувати ним через expression pedal.

ЯК ДОДАТИ БЛОК ДО ROUTING

Тепер у нас є **Reverb**, але ми також хочемо **Delay**.

Потрібно вирішити, чи потрібен **Delay** паралельно або послідовно (series) відносно **Reverb**.

Спробуємо parallel — з меню **Routing**:

- Розмістіть курсор у другій позиції першого стовпця за допомогою **Parameter wheel**.
- Двічі натисніть **Delay bypass key**, щоб вставити блок **Delay**.

Якщо блоки працюють паралельно, варто продумати стратегію **Mix**.

Може бути розумно запускати всі ефекти, крім одного, з **Mix** 100% і використовувати In/Out level для балансування рівня ефектів відносно один одного.

ЯК ЗМІНИТИ SUB-ALGORITHM

Delay, який ви щойно вставили, — це Stereo **Delay**, що використовує однаковий **delay** time в лівому та правому каналах.

Спробуємо знайти **delay** з різним часом у лівому та правому:

- Перемістіть курсор на блок **Delay** за допомогою **Parameter wheel**.
- Натисніть **Enter**, щоб увійти в дисплей **Edit parameter**.
- Використовуйте клавішу < Arrow left, щоб перейти до списку sub-algo.
- Обертайте курсор на «Dual» за допомогою **Parameter wheel** і натисніть **Enter**, щоб змінити sub-algorithm.

Тепер у вас алгоритм Dual delay, де можна встановити різний delay time у лівому та правому каналах (не забудьте налаштувати panning двох delay time). Раптом згадав, що нам потрібен Compressor перед Delay і Reverb.

Спробуємо перемістити блоки Delay і Reverb:

- Натисніть > Arrow right, щоб перейти до дисплею Layout.
- Обертайте value wheel на «Move R».
- Обертайте parameter wheel повністю проти годинникової стрілки і натисніть Enter, щоб перемістити два блоки вправо.
- Натисніть < Arrow left один раз, щоб вибрати дисплей Routing.
- Розмістіть курсор у другій позиції першого стовпця і двічі натисніть Compressor bypass key.

Ось і все — Compressor перед блоками Delay і Reverb.

ЯК ВИДАЛИТИ АБО ЗАМІНИТИ БЛОК

Якщо ви хочете видалити блок з routing або просто замінити його, наприклад, змінити Reverb на Chorus, ось що робити:

- Натисніть клавішу Effects.
- Натисніть > Arrow right, щоб відкрити дисплей Routing.
- Перемістіть курсор на блок, який хочете видалити, за допомогою parameter wheel.
- Обертайте value wheel проти годинникової стрілки, доки блок не стане чорним або доки не побачите новий блок, який хочете, і натисніть Enter.

Також можна просто двічі натиснути потрібний блок.

Блок тепер видалено або замінено.

ЯК ЗБЕРЕГТИ ВАШ НОВИЙ PRESET

Тепер, коли ми створили preset з Compressor, Delay і Reverb, настав час Store.

Можна зберегти дуже швидко з тим самим ім'ям або Store з новим ім'ям. Ось швидкий спосіб:

- Натисніть клавішу Store.
- Обертайте value wheel, щоб вибрати місце збереження (G-Force за замовчуванням пропонує перший порожній User preset).
- Натисніть Enter для Store з тим самим ім'ям.

Ось що робити після вибору правильного місця збереження, якщо хочете зберегти з новим ім'ям:

- Обертайте parameter wheel на рядок імені.
- Обертайте value wheel і натисніть Enter, щоб вибрати літеру.
- Коли закінчите ім'я, перейдіть на «Done» за допомогою value wheel і натисніть Enter для Store.

Spillover від одного preset до іншого можна отримати, використовуючи той самий sub-algorithm і правильний Mute mode у двох послідовних presets.

ПРИКЛАД:

Ви хочете, щоб хвіст Delay з одного preset продовжував звучати під час переходу на preset без Delay — ось що робити:

- Увійдіть у дисплей Edit Parameter Delay у першому preset .
- Прокрутіть вниз до « Mute mode » і виберіть « FX In ».
- Збережіть це як preset 1.
- Використовуйте точно ті самі налаштування Delay і Mute mode в наступному preset , але bypass блок Delay .
- Збережіть це як preset 2.

Тепер ви можете переходити з preset 1 на preset 2 із продовженням звучання Delay .

ЯК ПІДКЛЮЧИТИ MODIFIERS

G-Force має низку додаткових внутрішніх modifiers, які можуть створювати додаткові функції та змушувати presets «грати разом із вами», наприклад Envelope follower, ADSR, Pitch detector тощо.

Ось кілька прикладів і способів їх налаштування.

Вихідна точка — preset , який ми щойно створили вище, або ROM preset #21.

СТВОРЕННЯ DUCKING DELAY

Зараз у вас постійний рівень Delay — чи не було б добре, якби Delay з'являвся лише в паузах, коли ви не граєте. Спробуємо:

- Натисніть клавішу Mod , щоб вибрати дисплей Matrix.
- Прокручуйте горизонтально за допомогою Value wheel , доки не побачите «ENV» (Envelope) у верхньому рядку.
- Прокручуйте вертикально за допомогою Parameter wheel , доки не дійдете до точки, де «ENV» і Delay Outlevel перетинаються.
- Натисніть Enter , щоб зв'язати два параметри.

Тепер ви почуєте, як Delay слідує за рівнем Input, тобто коли ви граєте — грає Delay .

Але було б корисніше, якби Delay грав, коли ви не граєте, тож зробимо це:

- Розмістіть курсор на точці з'єднання (якщо він ще не там) і натисніть Enter , щоб увійти в дисплей link.

Якщо ви хочете, щоб Delay залишався приглушеним під час гри, Low input має бути 100%, а High input — 0%.

Експериментуйте з цими значеннями.

Натисніть Exit , щоб вийти з дисплею Link.

Якщо хочете видалити зв'язок, просто знову натисніть **Exit**.

Якщо хочете видалити всі зв'язки Matrix, натисніть **Exit** двічі — з'явиться спливаюче вікно з проханням підтвердити **Enter** або скасувати **Exit**.

Creating an Autopanning **Delay** via Modifiers Якщо ви хочете, щоб Delays автоматично панорамувалися, звісно, можна розмістити блок Pan/Tremolo після **Delay**, але також можна використати один із додаткових LFO у Modifier Matrix.

- Натисніть клавішу **Mod**, щоб вибрати Matrix.
- З'єднайте вихід LFO1 output 1 з **Delay** Pan 1 і Pan 2, натиснувши **Enter**.
- Натисніть **> Arrow right**, щоб увійти в дисплей Modifiers, прокрутіть вниз до LFO1 і натисніть **Enter**, щоб увійти в налаштування LFO1.
- Встановіть Speed, Depth, Curve тощо LFO1 і послухайте Panning **Delay**.

Зараз два Delays панорамуються ліворуч і праворуч разом, але було б добре, якби вони панорамувалися в протилежних напрямках.

- Натисніть **Exit**, щоб вийти з дисплею LFO **edit**.
- Натисніть **< Arrow left**, щоб повернутися до дисплею Matrix.
- Прокрутіть вниз до з'єднання між LFO1 і **Delay** Pan1 і натисніть **Enter** для доступу до дисплею link.
- Змініть Low input на 100%, а High Input на 0%.

Тепер ваші delays панорамуються в протилежних напрямках.

НАЛАШТУВАННЯ EXPRESSION PEDAL

G-Force має кілька можливостей керування, які можуть зробити ваші presets значно гнучкішими та цікавішими.

Ці функції можна керувати в реальному часі більш ніж вісьмома зовнішніми педалями або **MIDI** controllers.

Вашу Expression pedal можна під'єднати двома способами: безпосередньо до роз'єму « **External control** » на задній панелі G-Force або через **MIDI** board.

КАЛІБРУВАННЯ ТА ВИБІР ТИПУ ПЕДАЛІ

G-Force можна керувати різними типами педалей.

Тип педалі, яку ви використовуєте, налаштовується в дисплеї **Utility** параметром «Pedal type».

Коли ви використовуєте Expression pedals, слід вибрати «Alternating».

Під час під'єднання expression pedal до роз'єму « **External control** » переконайтеся, що G-Force відкалібрований для цієї педалі.

Це робиться в дисплеї **Utility**:

- Натисніть **Utility**.

- Прокрутіть вниз до «Pedal calibration» за допомогою **Parameter wheel**.
- Натисніть **Enter** і дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.

Тепер ви відкалібрували expression pedal і готові налаштувати її функцію.

ФУНКЦІЯ ПЕДАЛІ

Основна ідея полягає в тому, що педаль має бути під'єднана до одного з восьми віртуальних «ручок» під назвою Ext1-8.

Це робиться в **I/O Setup**, **Control** display:

- Натисніть клавішу **I/O Setup**.
- Натисніть > Arrow right, щоб вибрати дисплей **Control**.
- Прокрутіть вниз до «Ext1» за допомогою **Parameter wheel**.
- Натисніть **Enter**, щоб активувати функцію Learn, і рухайте педаль для її визначення.

Вашу педаль тепер має бути визначено — чи через 1/4" jack на задній панелі G-Force, чи через **MIDI** controller.

Педаль також може керувати Main volume, **overall bypass**, **Tuner**, **Tempo** або одним із інших семи external controllers.

Тепер, коли педаль налаштована для Ext1, перейдемо до підключення її до параметра:

- Викличте **ROM preset** #17 «Stereo Harmony C-maj».

Це **preset**, який додасть третю та п'яту до вашої lead-гри, поки ви залишаєтеся в C-major.

- Натисніть клавішу **Mod** для доступу до Modifier Matrix.

дисплей, використовуючи **Value wheel**.

- Прокручуйте вертикально за допомогою **Parameter wheel**, доки курсор не опиниться на рядку, де **Pitch** «In level» і «Ext1» перетинаються.
- Натисніть **Enter**, щоб з'єднати два параметри.

Тепер педаль під'єднана до In level Pitcher, що означає, що ви можете керувати кількістю **pitch** ногою.

Функція педалі зберігається разом із **preset**.

Багато **ROM** presets налаштовані для різних функцій педалі — усі використовують Ext1 як Modifier.

НАЛАШТУВАННЯ MIDI BOARD

G-Force може використовувати багато існуючих на ринку board для стандартного program change.

Ось що робити для налаштування board з G-Force:

- Під'єднайте board до роз'єму **MIDI In** на задній панелі G-Force.

- Натисніть клавішу **I/O Setup**.
- Використовуйте клавіші **Arrow keys**, щоб вибрати дисплей **MIDI**.
- Встановіть «Basic channel» таким самим, як на вашій **MIDI board**.

Ваша board тепер може змінювати **ROM presets** на G-Force.

ЗМІНА USER PRESETS ЧЕРЕЗ MIDI BOARD

Якщо ви хочете змінювати **User presets** у G-Force через board, ось що робити:

- Знову увійдіть у **I/O Setup**, **MIDI display**.
- Прокрутіть вниз до «Mapping mode» за допомогою **Parameter wheel**.
- Виберіть «Into **User bank**» за допомогою **Value wheel**.

Ваша board тепер має змінювати **User presets** (за умови, що ви їх створили) на G-Force.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ MIDI BOARD

Багато board на ринку можуть виконувати **MIDI on/off functions**, **MIDI bypass** тощо. G-Force має список board defaults, який дозволяє дуже швидко налаштувати ці board.

Ось board у списку: ADA MXC ART X-15 Ultrafoot Rocktron All Access Roland FC-200 Custom **Audio Electronics RS-10 TC Electronic G Minor Lexicon MXP R1** Якщо у вас одна з цих board, ось що робити для налаштування:

- Увійдіть у **I/O Setup**, **Control display**.
- Прокрутіть вниз до «Model» за допомогою **Parameter wheel**.
- Виберіть вашу board і натисніть **Enter**, щоб завантажити налаштування. G-Force тепер налаштований відповідно до default settings поточної board.

Якщо вашої board немає в списку, ось що робити для налаштування додаткових функцій:

- Увійдіть у **I/O Setup**, **Control display**.
- Прокрутіть вниз до функції, яку хочете керувати.
- Натисніть **Enter**, щоб активувати функцію Learn.
- Натисніть перемикач або педаль, яку хочете використовувати для поточної функції.

Функцію Learn можна виконати для всіх параметрів у дисплеї **Control**.

ВИКЛИК ОДНОГО БЛОКУ З PRESET

G-Force має можливість **Recall** окремого блоку з одного **preset** в інший.

Спробуйте **Recall ROM preset # 23** під назвою «Stereo Touchwah».

Тепер **Recall** блок Filter з **ROM preset # 12** під назвою «Mono Farout Phaser».

- Натисніть **Recall**.
- Обертайте **Parameter wheel**, щоб розмістити курсор на «Select».

- Обертайте `Value wheel` , доки matrix cursor не опиниться на «FIL».
- Перемістіть курсор назад на « `Preset` » за допомогою `Parameter wheel` .
- Виберіть `preset 12` і натисніть `Enter` , щоб завантажити блок Filter у поточне `Routing` .

Блок Filter `preset 12` тепер завантажено в `preset 23`.

Цю функцію `partial Recall` , звісно, можна використовувати для `Recall` блоків з `ROM` , `User` і `Card presets`.


РОЗДІЛ 09

G-Force ретельно спроектований для виконання всіх базових ефектів, потрібних у гітарній конфігурації. Оскільки G-Force можна використовувати в різних застосуваннях, ми пропонуємо кілька різних setups.

СИСТЕМИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ГІТАРИ

Переконайтеся, що підсилювачі вимкнені під час під'єднання G-Force. Увімкніть G-Force перед підсилювачами.

STEREO ГІТАРНА СИСТЕМА

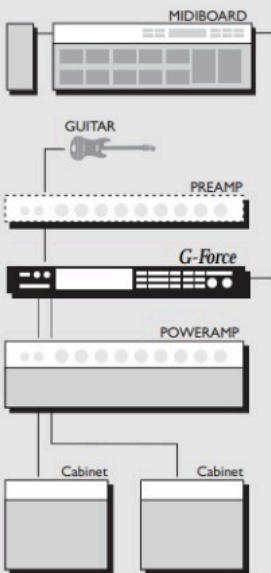

The Stereo Guitar System
In a setup with a couple of Combo amps or a stereo stack, you get full advantage of the stereo effects in the G-Force. Place the G-Force after your pre-amp or in the effect loops.

Serial setup
This is the ultimate setup for the G-Force. The high quality 24 bit converters makes it possible to use the G-Force without a line mixer. The serial setup utilizes the power of the G-Force to its full extent. Remember, the G-Force gives you the possibility to make the effect blocks parallel internally.

Parallel setup
Using the G-Force in combination with a line mixer. Remember to use the killdry function, to avoid any direct guitar signal through the G-Force.

The Connections
The G-Force input jacks are unbalanced and the outputs are balanced. This means that you can use standard guitar cables to connect the G-Force to unbalanced equipment, and stereo cables to connect the G-Force to balanced equipment.

Input/Output
Set the Input level of the G-Force using the In knob in the upper left corner of the front panel. To get maximum quality from the 24 bit AD converter, the input meter should show approximately -6 to -3 dB. Adjust the output level of the G-Force using the Output knob. In addition to the Output knob there is a MIDI/Pedal controllable master level placed in the Out section (Effects Edit display).

У конфігурації з кількома Combo amps або stereo stack ви отримуєте повну перевагу stereo effects у G-Force. Розмістіть G-Force після pre-amp або в effect loops.

SERIAL SETUP

Це найкраща конфігурація для G-Force. Високоякісні 24-бітні конвертери дозволяють використовувати G-Force без line mixer. Serial setup використовує потужність G-Force на повну. Пам'ятайте: G-Force дає можливість робити блоки ефектів parallel внутрішньо.

PARALLEL SETUP

Використання G-Force у поєднанні з line mixer. Пам'ятайте використовувати функцію **Killdry**, щоб уникнути прямого гітарного сигналу через G-Force.


ПІДКЛЮЧЕННЯ

Вхідні роз'єми G-Force незбалансовані, а вихідні — збалансовані. Це означає, що можна використовувати стандартні гітарні кабелі для під'єднання G-Force до незбалансованого обладнання та стереокабелі для під'єднання G-Force до збалансованого обладнання.

INPUT/OUTPUT


Встановіть Input level G-Force за допомогою ручки In у верхньому лівому куті передньої панелі. Для максимальної якості 24-бітного AD converter input meter має показувати приблизно -6 до -3 dB. Відрегулюйте Output level G-Force за допомогою ручки Output. Окрім ручки Output, є master level, яким можна керувати через **MIDI /Pedal**, розташований у секції Out (**Effects** **Edit** display).

МОНО ГІТАРНА СИСТЕМА

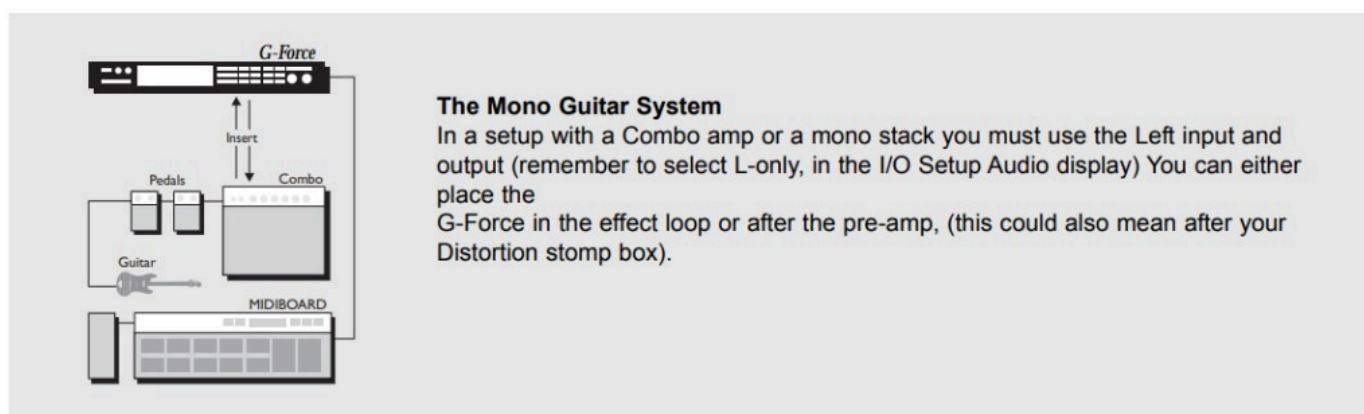

У конфігурації з Combo amp або mono stack потрібно використовувати лівий input і output (пам'ятайте вибрати L-only у дисплеї **I/O Setup** **Audio**). G-Force можна розмістити в effect loop або після pre-amp (це також може означати після вашого Distortion stomp box).

ВИКЛИК ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ PRESET

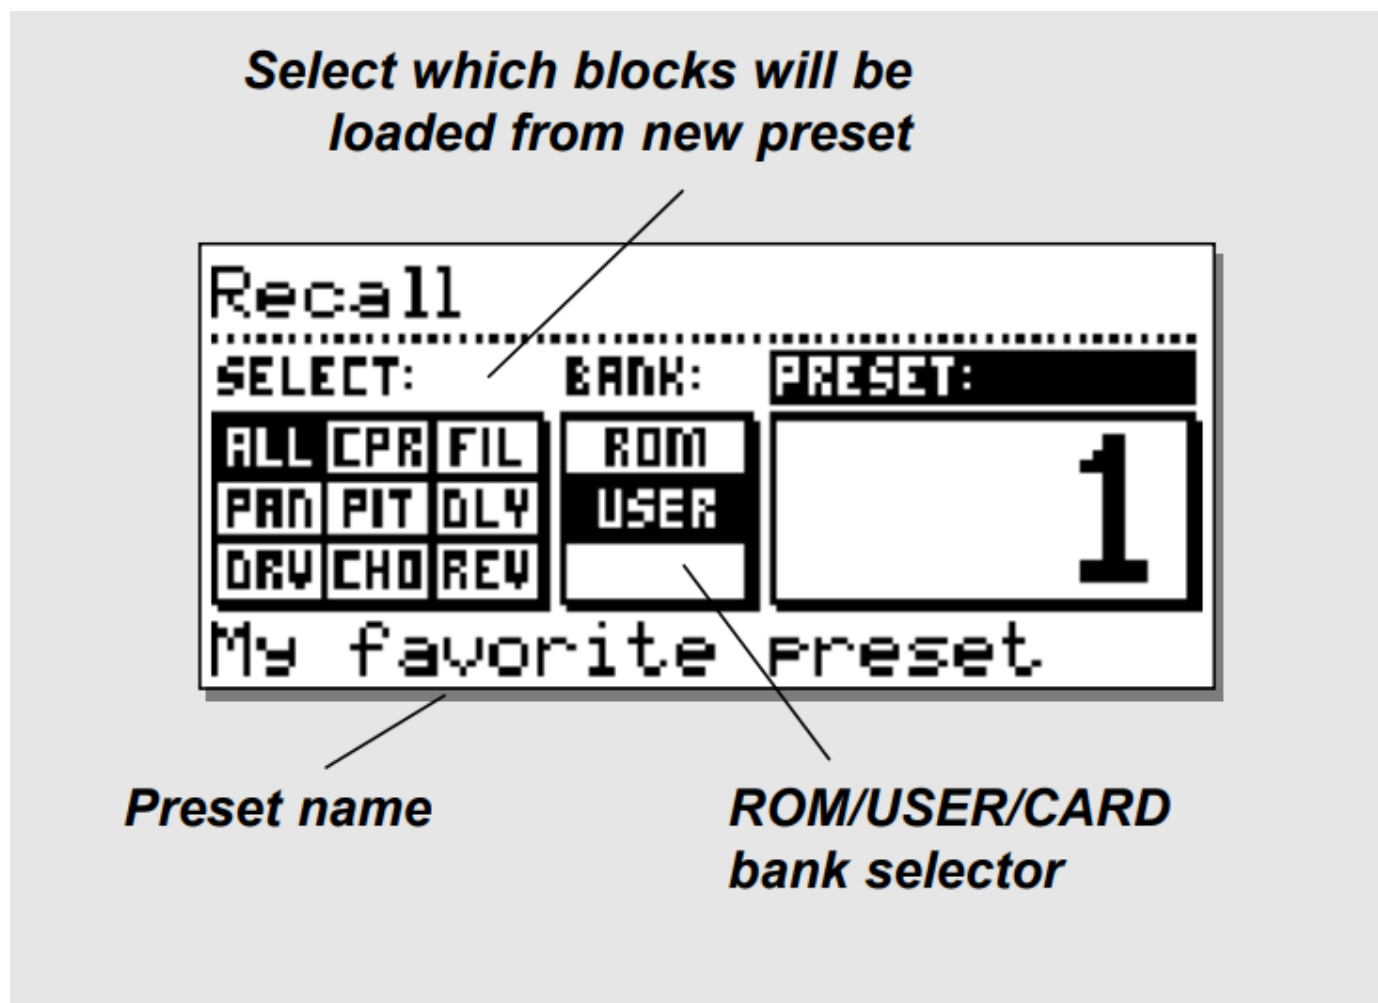

General

- **Select section** — використовується для вказівки певного блоку, який ви хочете викликати окремо. Має бути встановлено на «All», коли ви хочете викликати повний preset (налаштування за замовчуванням).
- **Bank** — використовується для вибору банку, з якого ви хочете виконати Recall : ROM (factory presets), User або Card (доступно лише при вставленій pc- card).
- **Preset** — обертайте value wheel для попереднього перегляду presets. Натисніть ENTER для Recall .

ВИКЛИК PRESET

- Розмістіть курсор у секції «Bank» за допомогою PARAMETER wheel . • Виберіть банк для Recall за допомогою VALUE wheel . • Виберіть секцію «Preset» за допомогою PARAMETER wheel (див. ілюстрацію вище) • Виберіть preset для Recall за допомогою PARAMETER wheel . • Натисніть ENTER . change Spillover від одного preset до іншого можна отримати, використовуючи той самий sub-algorithm і комбінацію Mute mode = «Fx In» з bypass поточного блоку.

ПРИКЛАД:

Якщо ви хочете залишити хвіст **Delay** під час зміни **preset**, переконайтеся, що в обох **presets** використовується той самий sub-algorithm.

Крім того, слід вибрати **Mute mode** «**Fx In**» і просто **bypass** блок **Delay** у другому **preset**.

ПРИМІТКА:

Зміна параметрів на кшталт **Feedback** або **mix** під час зміни **preset** може «вбити» **Delay**.

ОПТИМАЛЬНА ЗМІНА PRESET

Оскільки перехід від одного **preset** до іншого може містити різкі зміни рівня та **Routing**, під час гри можуть виникати артефакти, якщо **preset** змінюється під час відтворення.

Для найкращої зміни **preset** під час гри слід тримати **Routing** якомога рівномірнішим.

ПРИКЛАД:

При переході від **preset** із **Reverb** і **Delay** до **preset** лише з **Reverb** слід просто **bypass** блок **Delay** замість його видалення (це також дозволить отримати **spillover** від блоку **Delay**)

ВИКЛИК ОДНОГО ЕФЕКТУ

Можна завантажити налаштування одного ефекту в існуюче **Routing**, наприклад, якщо ви створюєте новий **preset** і вам подобаються **Reverb** і **Delay**, але ви хочете додати **Chorus**, який створили минулого тижня.

Ось що робити: Натисніть **Recall** і перемістіть курсор на параметр **Select** за допомогою **Parameter wheel**.

Тепер використовуйте **Value wheel**, щоб вказати на «CHO» (**Chorus**).

Перемістіть курсор назад на параметр **Preset** і використовуйте **Value wheel** для прокручування **presets** (не забудьте встановити банк, з якого бажаєте **Recall**).

ПРИМІТКА:

G-Force тепер прокручуватиме лише **presets**, що містять потрібний ефект.

Натисніть **Enter** для **Recall** потрібного ефекту. G-Force оновить поточний **preset** новим ефектом і повернеться до поточного **preset**.

ЗБЕРЕЖЕННЯ НОВОГО USER PRESET

- Натисніть клавішу **Store**.
- Виберіть місце для нового **preset**. (G-Force може зберігати 100 **User presets**).
- Перемістіть курсор на рядок нового імені та введіть нове ім'я **Preset** (знайдіть літеру або цифру за допомогою **Value wheel** і підтвердіть клавішею **Enter**).
- Встановіть курсор на **DONE** і натисніть **Enter**, щоб завершити операцію **Store**.

ЗБЕРЕЖЕННЯ З ТИМ САМИМ ІМ'ЯМ

Якщо ви хочете зберегти відредагований Factory preset з тим самим ім'ям, просто натисніть Store і Enter. G-Force автоматично збереже preset у першому порожньому User space.

Якщо ви хочете зберегти відредагований User preset з тим самим ім'ям, просто натисніть Store і Enter. G-Force запропонує ту саму позицію User preset як місце збереження.



- **Bank Indicator** — індикатор банку (ROM / USER / CARD).
- **Store location** — місце збереження preset.
- **New preset name** — нове ім'я preset.
- **CAPS lock indicator** — індикатор регістру літер (CAP).
- **Letterbox** — розмістіть курсор на DONE і натисніть Enter, щоб завершити операцію Store.

Letterbox

Коли ви хочете змінити ім'я preset для Store, обертайте Parameter wheel. Тепер ви можете написати нове ім'я за допомогою Letterbox: обертайте Value wheel і натисніть Enter, щоб вибрати літери або цифри. Виберіть CAP, натиснувши Enter, щоб змінити регістр літер. Після зміни імені виберіть DONE у Letterbox і натисніть Enter для Store. Натисніть будь-яку клавішу, щоб вийти з дисплею Store.

ВИКОРИСТАННЯ MEMORY CARD

Після вставлення memory card ви отримуєте доступ до card banks.

Card banks розташовані одразу після User bank.

Залежно від розміру карти можна зберегти до 9 банків по 100 user presets.

ТИПИ КАРТ

S-RAM Type 1 PCMCIA cards, мінімум 64Kbytes і максимум 2Mbytes S-RAM.

DELETE


Використовуйте клавіші Arrow keys, щоб вибрати Delete.

Обертайте Value wheel, щоб вибрати preset для видалення, і натисніть Enter для видалення.

EFFECTS

Double click on the block bypass key of the effect you want to edit


Select In and press Enter to edit Noise Gate

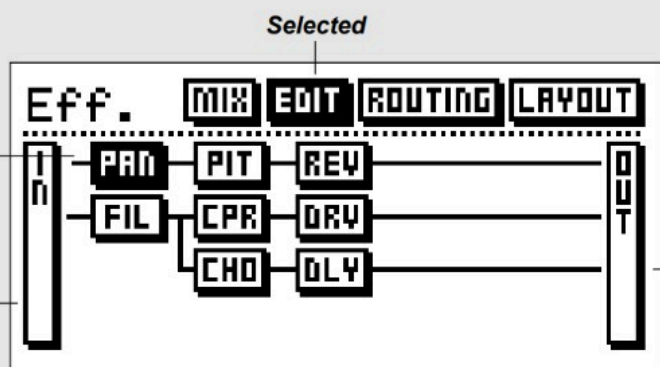

Select Out and press Enter to edit Speaker filters

Double click on the block bypass key of the effect you want to insert or dial Value wheel to find new effect and press Enter to insert.


Empty spaces

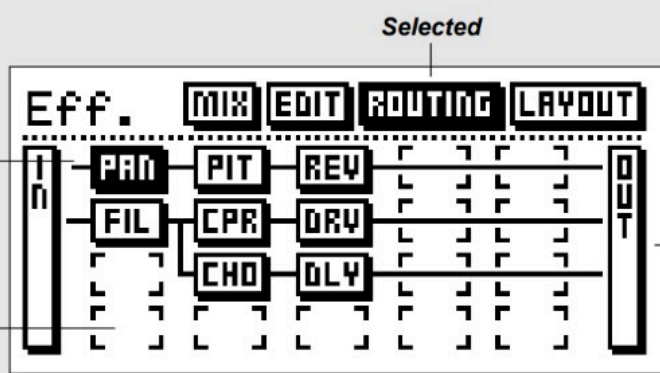

Dial Parameter wheel to select effect and press Enter to edit right away.

Set mix in each block

Set In Level in each block

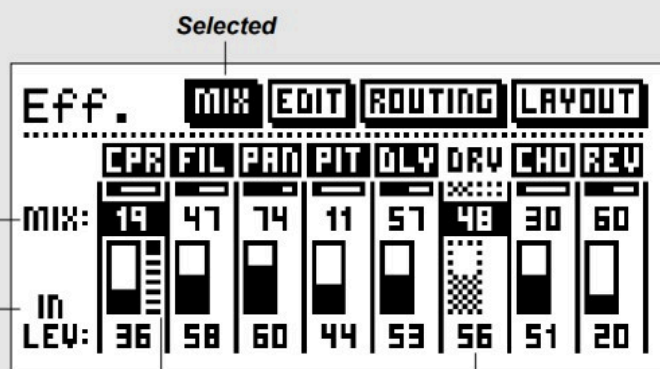

Input meter of each block

Bypassed block

РОЗДІЛ 11

`Editing` directly from the `Routing` display Якщо ви хочете негайно редагувати ефект, натисніть `Enter` для доступу до дисплею `Edit` parameter.

EFFECTS, ROUTING TA LAYOUT

Використовуйте **Parameter wheel** для прокручування вгору та вниз, а **Value wheel** — для зміни значень.

Натисніть **Exit**, щоб знову вийти з дисплею **Edit** parameter.

Mix У дисплеї **Mix** ви можете балансувати **Mix** і In Level ефектів у цьому конкретному **preset**.

Якщо ефект **bypass**, він відображатиметься сірим, однак ви все ще можете змінювати level і **mix** цього ефекту.

Невеликий PPM показує input level кожного блоку.

Коли два сигнали з'єднуються, можливі окремі перевищення.

Індикатори кожного блоку тому розташовані безпосередньо на вході поточного блоку.

Це означає, що у разі перевантаження слід знизити level попередніх блоків.

Використовуйте **Parameter wheel** для прокручування параметрів і змінюйте значення обертанням **Value wheel**.

Натисніть **Enter**, щоб активувати поточний ефект, або **Exit** для **bypass**.

Layout Окрім дисплею **Routing**, є кілька інструментів **Layout**.

Дисплей **Layout** може значно спростити певні дії.

Функції **Layout** дуже схожі на електронну таблицю. У дисплеї **Layout** ви бачите мініатюрну версію **Routing**.

Обертаючи **Value wheel**, можна змінювати позицію курсора.

Тепер обертайте **Parameter wheel**, щоб вибрати потрібну функцію.

Column Move L - Перемістить поточний Column ліворуч.

Move R - Перемістить поточний Column праворуч.

Insert - Вставити новий Column.

Delete - Видавить поточний Column.

Row Move U - Перемістить поточний Row вгору.

Move D - Перемістить поточний Row вниз.

Insert - Вставити новий Row.

Delete - Видавить поточний Row.

Натисніть **Enter** , щоб виконати вибрану функцію. 20 між — **Mix** , **Edit** , **Routing** і **Layout** .

За допомогою клавіш **Arrow keys** можна перемикатися між чотирма дисплеями.

Якщо ефект **bypass** , він відображатиметься без нижньої лінії.

РЕДАГУВАННЯ ЕФЕКТУ

Натисніть клавішу **Effects** і виберіть дисплей **Edit** (за допомогою клавіш **Arrow keys**).

Двічі натисніть block **bypass key** ефекту, який хочете редагувати, або встановіть курсор на блок і натисніть **Enter** для доступу до дисплею **Edit parameter**.

Зверніть увагу: також можна вибрати секції In і Out, наприклад **Noise Gate** розташований у секції In.

Коли ви в дисплеї **Edit parameter**, використовуйте **Parameter wheel** для прокручування параметрів і **Value wheel** для зміни значень.

Натисніть **Exit** або двічі натисніть block **bypass key** , щоб вийти з дисплею **Edit parameter**.

Подвійне натискання іншого block **bypass key** переведе вас безпосередньо в дисплей **Edit parameter** цього ефекту.

Changing the Sub-algorithm У кожному блоці ефекту можна вибрати кілька варіацій поточного ефекту, наприклад у блоці **Chorus** можна вибрати між **Classic Chorus** , **Advanced Chorus** , **Classic Flanger** і **Advanced Flanger**.

Щоб змінити Sub-algorithm, увійдіть у дисплей Effect **Edit parameter**, потім використовуйте клавіші **Arrow keys** для переходу до Sub-algorithm ефекту (верхній лівий кут дисплею).


Тепер використовуйте **Parameter wheel** , щоб вибрати новий Sub-algorithm, і натисніть **Enter** для підтвердження.

Routing Якщо ви хочете змінити **Routing** або порядок блоків ефектів, використовуйте клавіші **Arrow keys** , щоб вибрати дисплей **Routing** .

Використовуйте **Parameter wheel** , щоб вибрати місце для блоку ефекту, і двічі натисніть block **bypass key** ефекту, який хочете вставити, або прокручуйте ефекти за допомогою **Value wheel** і натисніть **Enter** , щоб вибрати поточний ефект.

Якщо ви просто хочете провести звук через точку, виберіть іконку pipeline.

Повна матриця **Routing** має розмір 4 на 8, і ви можете розмістити будь-який ефект (без дублювання) будь-де в матриці.

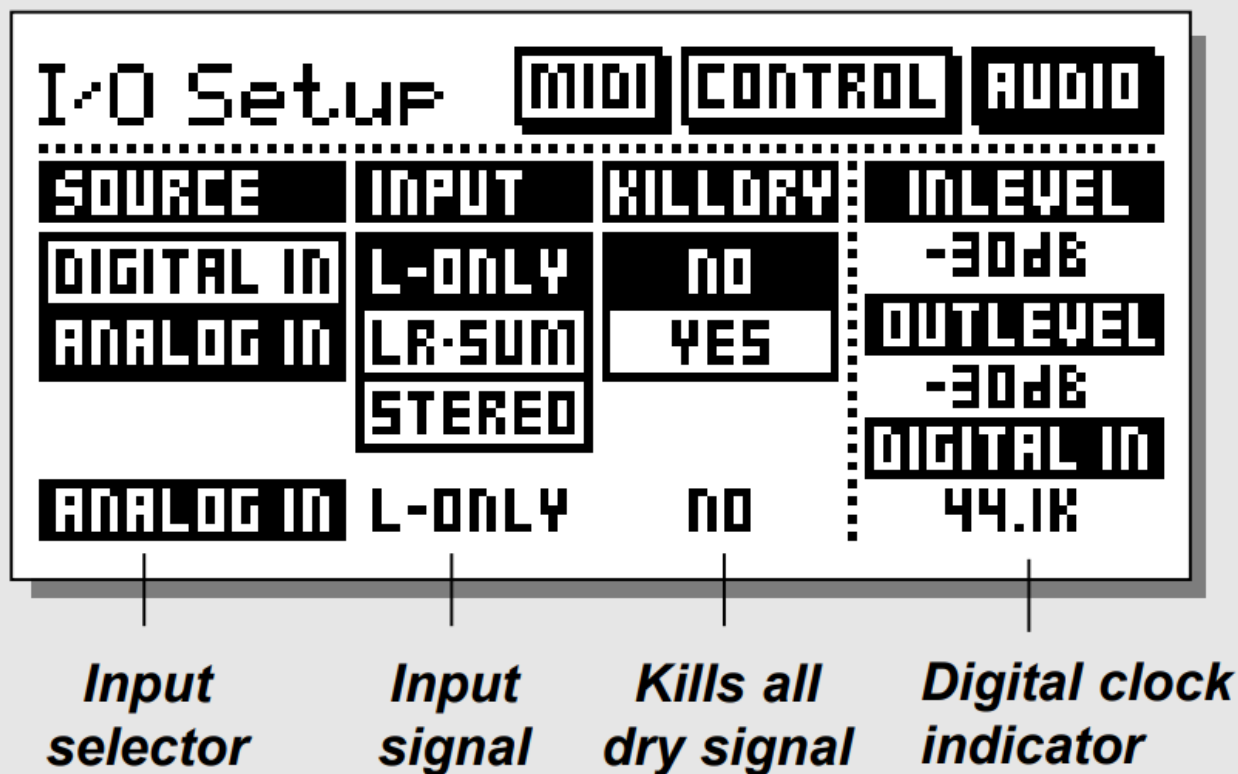

Параметри в **I/O Setup** містять налаштування всіх зовнішніх підключень G-Force:

- **MIDI**, **Pedal**, **Digital** і **Analog Audio**. У дисплеї **I/O Setup** можна вибрати **MIDI**, **Control** і **Audio** за допомогою клавіш **Arrow keys**.
- **Input selector** — вибір джерела: **Digital In** або **Analog In**.
- **Input signal** — режим входу: **L-Only**, **LR-Sum** або **Stereo**.
- **Killdry** — приглушує весь **dry signal**.
- **Digital clock indicator** — частота дискретизації **digital input**.

Усі налаштування **I/O Setup** є глобальними, тобто не змінюються разом із **preset**.

Audio Щоб налаштувати параметри **Audio In/Out**, натисніть клавішу **I/O Setup** і використовуйте клавіші **Arrow keys**, щоб вибрати **Audio**.

THE SOURCE

Цим параметром можна вибрати між **Digital input** G-Force або **Analog input**. G-Force обмежений частотою дискретизації 44.1kHz на **Analog** і **Digital inputs**.

THE INPUT

G-Force може використовувати лише лівий **input** (mono), суму лівого та правого **input** (LR-sum) або обидва лівий і правий **input** (stereo).

Якщо ви використовуєте лише один **input** на G-Force, слід вибрати **L-Only**.

Якщо ви хочете подати два моно джерела, можна вибрати **LR-sum** — це дозволить підсумувати лівий і правий разом **killdry**. Функція **killdry** дозволяє видалити весь **dry** (прямий) сигнал у G-Force.

Ця функція дуже корисна, коли ви використовуєте G-Force у parallel setup.

ПРИМІТКА:

Коли **Killdry** активний, **overall bypass** key працює як mute.

Оскільки ви прибрали весь dry signal і **bypass** ефект, виходу не буде.

Рівень блоків визначає рівень ефекту.

In Level, Out Level, Digital In Це параметри лише для читання, що відображають Input level (регулюється елементами керування на передній панелі), Output level (регулюється елементами керування на передній панелі) та частоту дискретизації Digital input (показується лише при використанні digital input).

Note: Input level G-Force автоматично оптимізує співвідношення сигнал/шум за допомогою невеликого реле у вхідній секції.

Ви можете почути невеликий клацання від цього реле під час регулювання input. **MIDI** У секції **MIDI** налаштовуються параметри глобального **MIDI** в G-Force, тобто program change, **MIDI** mapping тощо.

BASIC CHANNEL BASIC MIDI CHANNEL G-FORCE.

Це канал, на якому слід передавати Prg. changes для зміни presets у G-Force.

Note: Modifiers G-Force налаштовуються окремо, тобто вони можуть посилатися на інші **MIDI** channels.

Program change Цим параметром налаштовується, як G-Force має реагувати на вхідні program changes. Є три варіанти: Disabled - G-Force ігноруватиме будь-який вхідний program change.

Preset Recall - G-Force використовуватиме program changes, надіслані на «Basic channel». + **Partial Recall** - Коли вибрано це значення, G-Force все ще реагуватиме на program changes на basic channel, але одночасно кожен із восьми блоків ефектів матиме власні **MIDI** channels, що дозволяє **Recall** окремого блоку без впливу на решту **preset**.

Номери channels блоків йдуть послідовно від Basic channel.

ПРИКЛАД:

Якщо basic channel встановлено на 1, channels блоків будуть Compress ch. 2, Filters ch. 3, Pan ch. 4 тощо.

Bank Selection Ця функція — новий **MIDI** standard, який дозволяє **Recall** presets вище #128.

Параметр визначає, чи має G-Force реагувати на це повідомлення або використовувати цю функцію, слід вибрати Fine або Coarse. (Зверніться до посібника користувача вашого **MIDI** device/Foot Controller, щоб переконатися, який тип використовує поточний продукт).

Якщо встановлено «disabled», G-Force працюватиме як стандартний **MIDI** product.

Bank size Bank size використовується для адаптації G-Force до різних виробників board під час **Recall** **preset** вище #128. У більшості випадків цей параметр слід встановити на 128, але в деяких випадках, наприклад при використанні Roland FC-200, слід встановити 100.

Номер bank selection, що міститься в program change, множиться на це значення, і до нього додається номер program change.

Зверніться до посібника виробника board для правильного налаштування.

SYSEX DEVICE ID SYSEX ID G-FORCE.

Program change offset Цим параметром можна додавати або віднімати від вхідного Prg. change; наприклад, вхідний Prg. change — preset 123, а offset встановлено на +1 — Prg. change тепер буде 124.

Presets G-Force починаються з #1.

Mapping mode Регулює, який банк має використовувати MIDI mapping: ROM , USER , CARD або Custom.

Це означає, що можна направити вхідний Prg. change на USER bank або створити власну MIDI map.

New Mapping Mode Додано режим mapping «External».

Коли вибрано External mapping mode, усі presets у всіх банках доступні з зовнішнього MIDI device через controller 0 (Coarse) плюс надісланий program change відповідно до такої таблиці.

Bank Size має бути встановлено на 100, а параметр Fine/Coarse — відповідно до пристрою, що надсилає.

Обидва параметри налаштовуються в меню « I/O Setup - MIDI ».

Зверніть увагу: «Coarse» має бути вибрано, коли G•Minor використовується як пристрій, що надсилає.

CONTROLLER	VALUE	ПРИЗНАЧЕННЯ
0	0	ROM bank preset 1 to 100
0	1	ROM bank preset 101 to 200
0	2	ROM bank preset 201 to 225
0	3	User bank preset 1 to 100
0	4	Card Bank 1 preset 1 to 100
0	5	Card Bank 2 preset 1 to 100
--	--	--
0	9	Card Bank 6 preset 1 to 99

Кількість card banks залежить від розміру PCMCIA card .

Custom Map У Custom Map можна визначити, на що має відображатися кожен вхідний Prg. change, використовуючи параметри «Map Program Change No.» і «Into Preset ».

MAP PROGRAM CHANGE NO.

Використовуйте цей параметр, щоб вибрати Prg. change, який хочете переманити.

Into Preset Використовуйте цей параметр, щоб встановити новий пункт призначення вхідного program change. MIDI Program Change Re-Transmit G-Force може керувати повторною передачею вхідного MIDI prg. change.

Це дозволяє не лише переманити вхідний program change, а й визначити, чи має поточний program change повторно передаватися на інші пристрої, що отримують MIDI інформацію з G-Force MIDI Output.

Prg. change повторно передається на роз'єм G-Force MIDI Out, тоді як роз'єм MIDI Thru передає копію сигналів, отриманих на MIDI In Reset Custom Map Розмістіть курсор на цьому параметрі і натисніть Enter , щоб скинути Custom map. G-Force має чотири банки, які можна використовувати для різних setups.

За допомогою Value wheel можна змінювати активний банк від 1 до

4. Банки миттєво зберігаються (Stored) і викликаються (Recalled), тобто будь-яка зміна в меню Control запам'ятовується в поточному банку та Recall при наступному виборі цього банку. Кожен банк містить усі налаштування параметрів у меню Control .

Board factory defaults Можна налаштувати меню Control для кількох board defaults.

Обертайте Value wheel і підтвердіть Enter , щоб завантажити board defaults. У списку представлені лише board з можливостями MIDI On/Off або Expression.

Повний список: ADA MXC ART X-15 Ultrafoot Roland FC-200 Rocktron All Access DMC Ground Control Lexicon MPX R1 Custom Audio Electronics RS-10 G Minor Це змінить усе налаштування Control на defaults обраної board, тобто перевизначить ваші налаштування. G-Force control Main Vol .- Кепує main output volume G-Force.

Tempo - Використовуйте цей параметр для відстукування global tempo через MIDI або pedal input G-Force.

BYPASS

- Кепує overall bypass G-Force.

Tuner - Використовуйте цей параметр для активації Tuner .

Modifier input Ext. 1-8 - Ці вісім входів можуть керувати численними параметрами в алгоритмах.

Їхні функції налаштовуються в дисплеї Modifier matrix.

Це параметри, які слід налаштувати для керування expression pedals.

Effect Bypass Дев'ять функцій block bypass можна керувати зовні через ці входи, тобто можна незалежно bypass кожен із дев'яти ефектів.

Деякі foot controllers на ринку можуть надсилати MIDI on/off messages саме для цієї мети.

Якщо у вас немає board з такими функціями, можна використати звичайний program change для bypass блоку, наприклад, можна налаштувати секцію Pan на bypass при надсиланні program change #10 на MIDI

channel

- Є два способи під'єднати expression pedal до G-Force. Один — безпосередньо до роз'єму **External Control** на задній панелі G-Force.

Інший — через foot-controller, тобто як **MIDI controller**.

Щоб спростити налаштування педалі, ми розробили функцію Learn.

Розмістіть курсор на параметрі, яким хочете керувати, натисніть **Enter** для активації Learn і натисніть педаль. G-Force автоматично визначить педаль — незалежно від того, чи під'єднана вона до **MIDI**, чи до pedal jack. У кожному з наступних параметрів можна налаштувати вхід, яким має керуватися поточний параметр. У першому стовпці налаштовується джерело, у другому — тип контролера.

Опис можливостей — Column 1 Pedal: Pedal input G-Force (див. задню панель). **MIDI basic**: Параметр реагуватиме на basic G-Force **MIDI channel** (встановлений у **MIDI**). **MIDI Omni**: Поточний параметр реагуватиме на всі channels. **MIDI 1-16**: Параметр реагуватиме лише на цей channel.

Column 2 (зверніть увагу: цей стовпець доступний лише коли col.1 встановлено на **MIDI**).

Pitch bend: Стандартний **MIDI pitch bend**.

Aftertouch: Стандартний **MIDI Aftertouch**.


Note-on-key: Стандартний **MIDI Note-on**.

Controller 0-127: Стандартні **MIDI controllers**. Prg.

Change: Функція Program Change дуже особлива.

Якщо параметр налаштовано на певний Program Change, поточний параметр перемикатиметься on/off поточною зміною **preset**.

Якщо ви використовуєте Program Change на **MIDI basic channel** для керування контролером, поточний Program Change ігноруватиметься і не виконуватиме program change на G-Force.

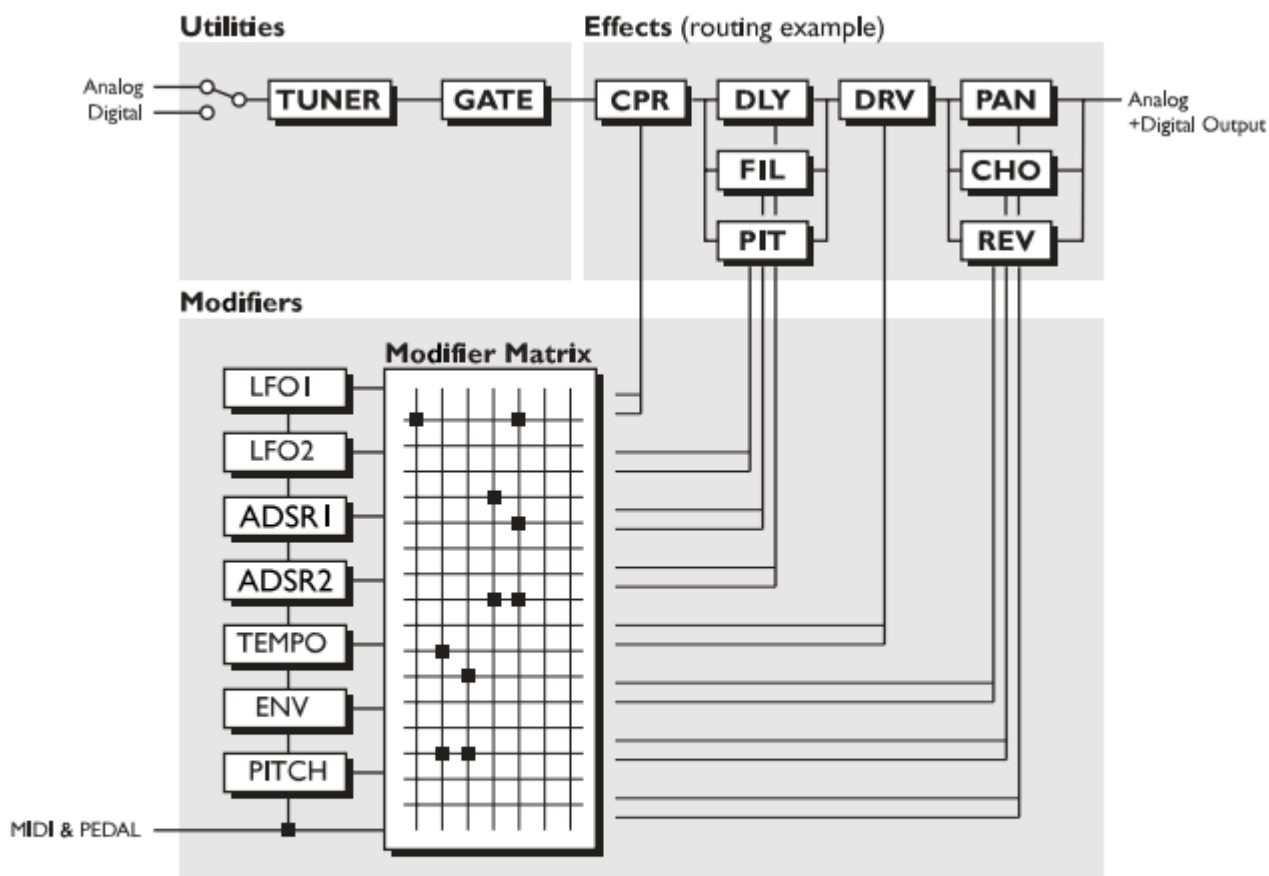

NOTE: If the parameter does not respond correctly, try to calibrate your pedal (see Utility, Pedal Calibration).

Базовий потік внутрішніх і зовнішніх контролерів пояснюється в цьому розділі.

У G-Force є кілька входів external controller.

Це можуть бути MIDI controllers, MIDI program change, G-Force Ext. input 1/4" jack тощо.

Ці входи мають бути під'єднані до восьми віртуальних «ручок» під назвою Ext. 1-8.

Вісім «ручок» (Ext. 1-8) можна під'єднати до великої кількості параметрів алгоритмів через Modifier Matrix (див.

Matrix для деталей).

Сенс восьми «ручок» у тому, що їхні з'єднання зберігаються в presets G-Force, тобто можна використовувати ту саму педаль для різних цілей, просто змінюючи presets.

Стан цих параметрів не зберігається з preset : Main vol ., Bypass , Tempo і Tuner . G-Force також містить кілька додаткових внутрішніх Modifiers, тобто додаткові LFO, ADRs, Envelope follower тощо.

Ці внутрішні Modifiers також присутні в Modifier matrix і можуть бути під'єднані до тих самих параметрів, що й Ext. 1-8.

Налаштування за замовчуванням параметра, під'єданого до Modifier, дорівнює його налаштуванню в дисплеї **Edit parameter**.

ПРИКЛАД:

Reverb mix level налаштовано на керування педаллю, а параметр **Mix** у дисплеї **Edit parameter** встановлено на 15 %.

Коли цей **preset Recall**, **Reverb mix** буде 15%, і при першому русі педалі ви повністю контролюватимете параметр.

SETTING UP AN EXPRESSION PEDAL

ПРИКЛАД:

Ви хочете під'єднати expression pedal до input level блоку **Delay**: Під'єднайте expression pedal до G-Force **external control** jack на задній панелі і **Recall preset**, що містить **Delay**.

Натисніть клавішу **I/O Setup** і виберіть дисплей **Control**.

Використовуйте **Parameter wheel**, щоб прокрутити вниз до секції Modifier input, і розмістіть курсор на Ext. 1.

Обертайте **Value wheel**, щоб вибрати Pedal.

Тепер ви під'єднали expression pedal до однієї з восьми «ручок», тож перейдемо до підключення «ручки» до параметра.

Натисніть клавішу **MOD** і використовуйте клавіші **Arrow keys**, щоб вибрати Matrix.

Використовуйте **Value wheel** для горизонтального прокручування, доки не побачите Ext. 1 (ваша педаль) у верхньому рядку.

Тепер використовуйте **Parameter wheel** для вертикального прокручування, доки не побачите **Delay** In level.

Натисніть **Enter**, щоб з'єднати Ext. 1 з **Delay** In Level.


ПРИМІТКА:

Якщо параметр не реагує правильно, спробуйте відкалібрувати педаль (див.

UTILITY, PEDAL CALIBRATION).

Коли два рядки з'єднані (тобто Ext.1 під'єднано до Tremolo speed), можна створити перетворення між двома рядками.

Перемістіть курсор на точку, що з'єднує два рядки, і натисніть **Enter**, щоб увійти в дисплей Link.

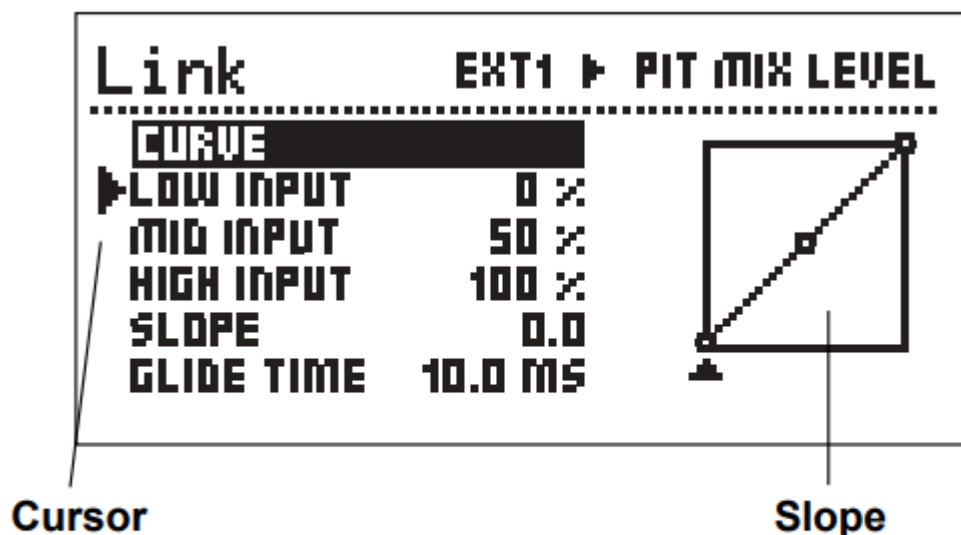


In the Link display, you can change the curve between the Modifier and the actual movement of the current parameter.

У дисплеї Link можна змінити криву між Modifier і фактичним рухом поточного параметра.

- **Low input** — регулює мінімальне значення modifier, тобто коли expression pedal у мінімальному положенні.
- **Mid input** — регулює середнє значення modifier, тобто коли expression pedal у середньому положенні.
- **High input** — регулює максимальне значення modifier, тобто коли expression pedal у максимальному положенні.
- **Slope** — обертайте параметр Slope, щоб змінити форму кривої. Спробуйте і спостерігайте, як змінюється крива.

ПРИМІТКА:

Ці самі параметри transform застосовуються до інших джерел модуляції, наприклад Envelope: Low — коли вхідний сигнал у G-Force найнижчий, і High — коли найгучніший.

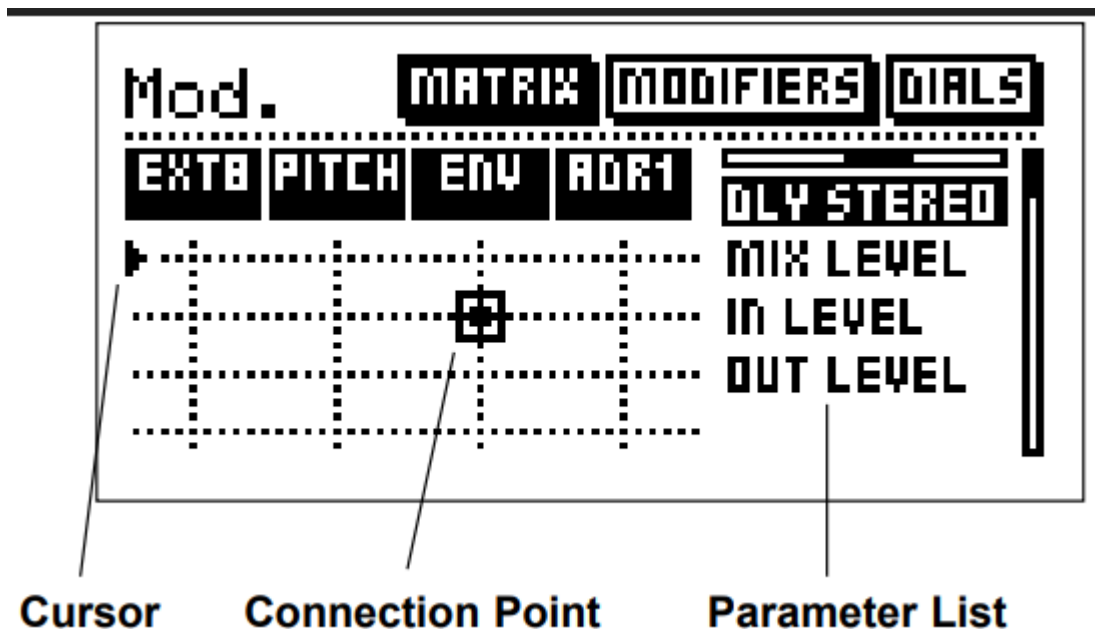

Matrix — це місце, де ви під'єднуєте зовнішні педалі (налаштовані в `I/O Setup` , `Ext.`

`Input`) або внутрішні `Modifiers` до параметрів, якими хочете керувати.

Обертайте `Parameter wheel` для вертикального переміщення курсора і `Value wheel` — для горизонтального.

Натисніть `Enter` , щоб з'єднати два рядки.

Натисніть `Exit` , щоб видалити з'єднання.

Основна ідея: у верхньому рядку Matrix є кілька `Modifiers` (додаткові `LFO`, `ADSRs`, `ENV` і ваші `Ext.`

INPUTS).

Праворуч у Matrix — список параметрів, доступних у поточному `preset` .

Це означає, що ефект має бути присутнім у `preset` , перш ніж він з'явиться в списку параметрів.

Не всі параметри ефекту доступні.

Щоб під'єднати `Modifier` до параметра, перемістіть курсор на точку перетину їхніх рядків і натисніть `Enter` .

ПРИКЛАД:

Ви хочете, щоб `LFO1` модулював `speed Tremolo` (переконайтеся, що `Tremolo` є в поточному `preset`).


Тепер перемістіть курсор горизонтально, обертаючи `Value wheel` , доки курсор не опиниться безпосередньо під `LFO1`.

Наступний крок — знайти `Tremolo speed`.

Обертайте `Parameter wheel` , доки не дійдете до точки перетину `Tremolo speed` і `LFO1`, і натисніть `Enter` .

Маленька крапка вказує, що `LFO` і `Tremolo speed` з'єднані.

Це дисплей, де налаштовуються параметри внутрішніх modifiers.

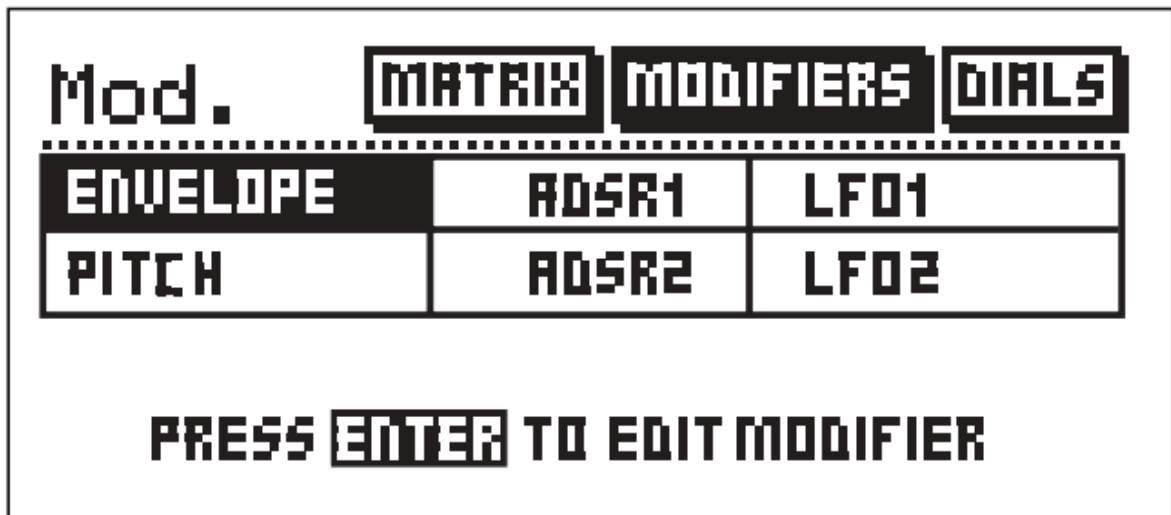

Pressing Enter will enable you to enter into the current selected Modifier. Here is an explanation of the parameters in the Modifiers.

Використовуйте **Parameter wheel** , щоб вибрати modifier для редагування, і натисніть **Enter** для доступу до параметрів поточного modifier.

Нижче — пояснення параметрів у Modifiers.

Envelope Follower Envelope follower використовується на ефектах, які мають реагувати на вхідний сигнал, наприклад touch-wah або dynamic **delay** .

Envelope follower виконуватиме той самий динамічний рух, що й input, але можна змінити час відгуку за допомогою Attack і Release.

ATTACK

- Встановлює час до того, як ENV відреагує на вхідний сигнал.

RELEASE

- Час, протягом якого ENV продовжує працювати після зупинки вхідного сигналу.

Pitch Для оптимальної точності **Pitch** detection у G-Force потрібно встановити найкращий відповідний діапазон відповідно до інструмента, на якому ви граєте.

Виберіть між: 6s GTR D-E Налаштування за замовчуванням для 6-string guitar.

Також приймає поширений dropped D tuning. 7s GTR A-E Використовуйте це tuning для 7-string guitar. G-Force реагує на ноти аж до A.

Однак точність у такому низькому діапазоні може відрізнятися залежно від типу гітарної конфігурації. 4s Bass D-E Відповідає діапазону 4-string bass.

Цим параметром можна встановити мінімальний час, за який параметр має перейти від максимуму до мінімуму або навпаки, тобто навіть якщо ви перемістите expression pedal від min. до max. за частку секунди, поточний параметр все одно витратить певний час на проходження того самого діапазону.

Натисніть **Exit**, щоб вийти з дисплею Link.

Кожен modifier можна під'єднати до кількох параметрів одночасно, але кожен параметр може мати лише одне джерело.

Максимальна кількість з'єднань у matrix — 20.

Default parameter setting Налаштування за замовчуванням параметра, під'єданого до Matrix, при **Recall** дорівнює його налаштуванню в дисплеї **Edit** parameter.

ПРИКЛАД:

Reverb **mix** level налаштовано на керування педаллю, а параметр **mix** у дисплеї **Edit** parameter встановлено на 15 %.

Коли цей **preset** **Recall**, **Reverb** **mix** буде 15%, і при першому русі педалі ви повністю контролюватимете параметр.

Якщо хочете видалити всі зв'язки Matrix, натисніть **Exit** двічі — з'явиться спливаюче вікно з проханням підтвердити **Enter** або скасувати **Exit**.

РОЗДІЛ 12

ADSR використовуються для відтворення коротких послідовностей, що запускаються вхідним аудіосигналом.

I/O SETUP TA MIDI

Ви налаштовуєте кілька термінів, що описують поточну послідовність, і trigger level, також відомий як Threshold.

Attack Attack або rise time кривої, тобто скільки часу потрібно для переходу від мінімального до максимального рівня.

Decay Встановлює, скільки часу потрібно кривій, щоб впасти від максимуму до рівня Sustain.

Sustain Час, протягом якого ADSR утримуватиме рівень Sustain.

Sustain level Значення, що надсилатиметься під час періоду Sustain.

Release Час, за який ADSR падає від рівня Sustain до нуля.

Release time бере верх, коли час Sustain минув (залежно від налаштування trig mode).

Mode Параметром mode можна вибрати спосіб реакції ADSR на trigs.

Загалом ADSR може retrigger лише якщо сигнал падає нижче threshold і знову піднімається. Once

- Запустить ADSR до кінця один раз, після чого буде готовий до нового trig. У режимі «Once» сигнал має впасти нижче threshold після завершення ADSR, щоб можна було retrigger.

ONCE-RETRIG

- Запустить ADSR до кінця один раз, але може retrigger під час послідовності ADSR.

Loop

- Продовжуватиме запускати послідовність ADSR, поки сигнал залишається вище threshold.

LOOP-RETRIG

- Продовжуватиме запускати послідовність ADSR, поки сигнал залишається вище threshold, але може retrigger Sustain
- Залишатиметься на рівні Sustain, поки сигнал залишається вище threshold.

SUST-RETRIG

- Залишатиметься на рівні Sustain, поки сигнал залишається вище threshold, але може retrigger під час послідовності ADSR.

Threshold Коли input level перевищує цей рівень, ADSR запускається. LFO 1&2 LFO можна використовувати для різних цілей, наприклад під'єднати balance parameter і створити додатковий panner або модулювати filter для auto-wah ефекту. LFO1 і LFO2 мають два виходи, тобто можна використовувати той самий LFO з різною фазою для різних цілей.

SPEED

- Швидкість LFO, також відома як Rate.

DEPTH

- Глибина LFO, також відома як Width.

TEMPO


- Встановлює зв'язок швидкостей LFO з відстуканим `tempo` (клавіша `Tempo`).

Доступні підрозділи: Ignored 1/1, 1/2- 1/32, straight, dotted або triplets. (1/4 дорівнює BPM (beats per minute)).

CURVE

- Виберіть криву для поточного LFO.

Вибір між: Square, Sine і Triangle.

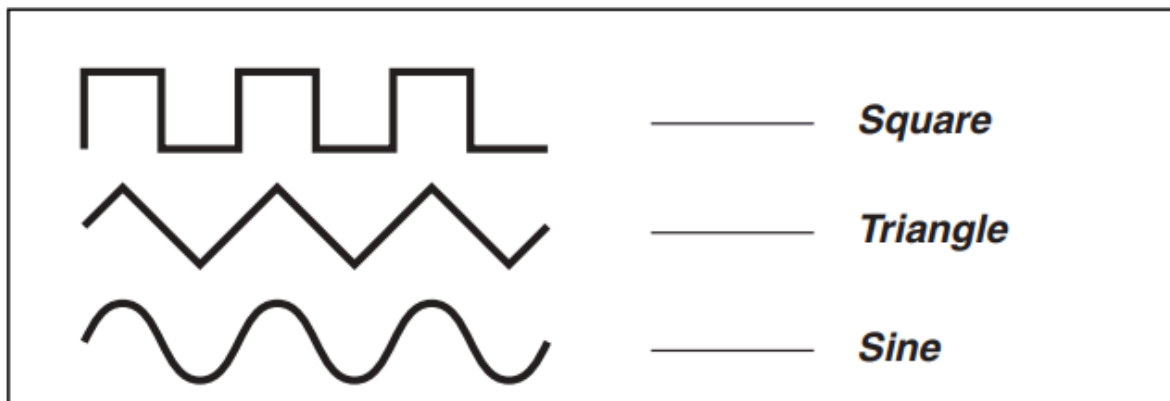

Pulswidth

Controls the division of the upper and lower parts of the current curve, i.e. if Pulswidth is set to 75%, the upper half of the curve will be on for 75% of the time.

PULSEWIDTH

- Керує поділом верхньої та нижньої частин поточної кривої, тобто якщо Pulsewidth встановлено на 75%, верхня половина кривої буде увімкнена 75% часу.

OUT2 PHASE

- Зміна фази LFO спричиняє невелику затримку початкової точки другої форми хвилі.

Це означає, що out 1 і 2 починають поточну форму хвилі у двох різних точках.

ПРИКЛАД:

Якщо Out2 phase встановлено на 180 degrees, Out 1 і 2 будуть точно протилежними.

Dials Натисніть клавішу `Mod` і використовуйте клавіші `Arrow keys`, щоб вибрати Dials. (див. малюнок на стор. 25).

Основна ідея Dials полягає в тому, що можна імітувати будь-який із восьми External controllers за допомогою Parameter і `Value wheel`.

Обертаючи, можна перевірити, чи правильно реагують зв'язки в Matrix без під'єднаної педалі.

Якщо хочете переконаватися, що expression pedal відкалібрована правильно, можна перевірити, спостерігаючи за dials під час руху педалі від 0 до 100%.

Натисніть `Enter`, щоб змінити External controllers, які імітують колеса.

Використовуйте `Parameter wheel` для вибору між Dial 1 або 2 і натисніть `Exit`, коли встановите потрібні external controllers для імітації.

PULSEWIDTH I BILLBOARD.

Використовуйте клавіші `Arrow keys` для вибору між двома дисплеями.

CONFIG.

`User` Interaction У дисплеї config. можна налаштувати кілька глобальних параметрів для G-Force, наприклад memory protect, backup `User` bank тощо.

Display Viewing Angle Регулювання для найкращого контрасту LCD display.

Parameter dial direction FWD - UP/DOWN: Вибір напрямку, в якому `Parameter wheel` переміщує курсор дисплею.

`Preset` Change Effect mute On Коли встановлено on, G-Force заглушує звук на дуже короткий момент під час зміни `preset`.

Ця функція дозволяє уникнути будь-яких артефактів під час зміни presets.

Effect mute Off Коли effect mute встановлено off, G-Force `bypass` блокує ефектів відповідно до `Mute mode`, встановленого в кожному блоці, під час зміни `preset`.

ПРИКЛАД:

Preset 1 містить Delay .

Mute mode Delay встановлено на «FX Input».

Оскільки «FX Input» утримує dry signal на рівні, встановленому параметром Mix блоку, цей preset робитиме те саме. (Mute mode пояснюється в розділі «Blocks»).

Щоб уникнути стрибків рівня під час зміни preset , ретельно продумайте Mute mode кожного блоку. « Mix 0%» підніме рівень прямого сигналу до 100% в момент зміни preset . « FX In /Out» утримуватиме рівень прямого сигналу Utility Display viewing angle Parameter Dial Direction Effect Muting Extern Modifier Input Pedal Type Pedal Calibration Pedal Curve Tuner MIDI Out Protect Protect Lo-limit Protect Hi-limit User bank to Card Card to User bank User bank to MIDI MIDI to User Bank User bank backup User bank protect Environment User Interaction Preset Change заглушить прямий сигнал під час зміни preset .

Extern Modifier Input Ця функція визначає, як зовнішньо керовані параметри мають реагувати під час зміни preset .

Reset - Встановить керований параметр на значення, збережене в preset .

При першому русі External controller параметр буде «захоплено».

Preserve - Збереже значення external controller, тобто керований параметр почне з цього значення.

ПРИКЛАД:

Ви збираєтеся завантажити preset із зовнішньою expression pedal, що керує параметром Delay mix .

Параметр Delay mix збережено на 50%.

Тепер ви завантажуєте цей preset .

Якщо вибрано «Reset» в Ext. modifier input, Delay mix буде скинуто до значення preset = 50% Якщо вибрано «Preserve» в Ext. modifier input, Delay mix збереже значення педалі = 100%.

Environment Pedal Type Перемикає між momentary і alternating.

Цей параметр слід встановити на alternating, якщо ви використовуєте expression pedal.

Pedal Calibration Натисніть Enter , щоб увімкнути калібрування External input jack на задній панелі G-Force.

Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.

Pedal Curve Криву відгуку External 1/4" jack Input тепер можна регулювати.

Після калібрування External Input виберіть «Pedal Curve» в « Utility - Config display» і натисніть ENTER .

Використовуйте VALUE wheel для зміни response curve.

Натисніть EXIT , щоб вийти з дисплею «Pedal Curve».

Параметр «Pedal Curve» є глобальним і тому не змінюється разом із presets.

Tuner **MIDI** Out У меню **Utility** додано параметр **Tuner** **MIDI** Out.

Цей параметр слід встановити на «On», щоб використовувати функцію **Tuner** -display у під'єднаній педалі G•Minor.

Параметр **Tuner** **MIDI** Out ОБОВ'ЯЗКОВО має бути Off під час виконання **MIDI** Bulk dump.

Якщо **MIDI** Out під'єднано до іншого пристрою, ніж G-Minor, може бути доцільно використовувати положення «off», щоб уникнути надсилання непотрібної **MIDI** інформації на той пристрій.

User Bank Protect Protect Встановлює функцію Protect On/Off.

Protect Low limit Встановлює нижню межу **preset** protect.

Поточний номер включено в protect.

Protect High limit Встановлює верхню межу **preset** protect.

Поточний номер включено в protect.

User Bank Backup Цими функціями можна створити backup **User** presets G-Force на **card** або **MIDI** recording device.

CARD TYPE: SRAM PCMCIA, TYPE 1, MIN. 64 K BYTE.

Залежно від розміру PCMCIA **card** на одній **card** доступно кілька banks.

User Bank to **Card** Вставте PC- **card** у **Card slot** і двічі натисніть **Enter** .

Усі **User** presets G-Force буде збережено на memory **card** .

Card to **User** bank Вставте PC- **card** із вашими presets і двічі натисніть **Enter** .

Усі presets тепер буде збережено назад у **User** bank G-Force.

УВАГА:

Ця дія перезапише BCI **User** presets.

User bank to **MIDI** Під'єднайте **MIDI** out G-Force до іншого G-Force, sequencer або будь-якого іншого **MIDI** recordable device.

Двічі натисніть **Enter** , і G-Force виконає **MIDI** bulk dump усіх **User** presets. Під'єднайте пристрій збереження до **MIDI** In G-Force і натисніть **Enter** . G-Force тепер готовий прийняти **MIDI** bulk dump із **User** presets.

УВАГА:

Ця дія перезапише BCI **User** presets. G-Force містить глобальне повідомлення, яке завжди можна показувати або використовувати як screensaver.

Цей параметр визначає, як часто активне Global message.

Message String **Edit** message Натисніть **Enter** при виборі цього параметра, щоб змінити текст глобального повідомлення.

Виберіть DONE і натисніть **Enter** для завершення.

Billboard Speed Activity **Preset** change Always show **tuner** Run message **Edit** message Message string Activity Scrolling 30 **billboard** У дисплеї **billboard** можна налаштувати кілька параметрів для **Billboard**.

Scrolling Speed Встановлює швидкість прокручування **Billboard**.

Activity **Preset** change Встановлює дію, яку **Billboard** виконуватиме під час зміни presets.

Можна вибрати між ковзанням і прокручуванням імені та номера поточного **preset**.

Always show **Tuner** Якщо цей параметр активний, **Billboard** завжди показуватиме ноту **Tuner** і індикатори.

Цей параметр також можна встановити з дисплею **Tuner**. **Tempo** Встановіть глобальний **tempo**, натискаючи клавішу **Tempo**.

Глобальний **tempo** можна використовувати як спільний **tempo** guide у всіх **preset**.

Усі алгоритми **Delay** і всі алгоритми, що містять speed, можуть використовувати глобальний **tempo**.

Введення **tempo** натисканням у **Delay** Усі параметри **Delay** і Speed пов'язані з меню Global **Tempo**.

Це означає, що введення натисканням **tempo** можна використовувати в будь-яких **preset**, які мають ці параметри.

Щоб **tempo** відповідав вашим потребам, ми додали subdivision у всі ці алгоритми.

Усе, що вам потрібно зробити, — налаштувати, на який параметр subdivision ви хочете поділити **tempo**.

ПРИКЛАД:

Ви хочете, щоб **Delay** відтворював 1/8 triplets.

Перейдіть на сторінку **Edit** parameter **Delay** і виберіть 1/8 T.

Тепер ви можете просто натиснути BPM на клавіші **Tempo** (або через pedal), і **Delay** автоматично перерахує значення у 1/8 triplets у поточному **tempo**.

Те саме стосується всіх алгоритмів, що містять Speed.

Алгоритми, які можуть використовувати глобальний **tempo**: **Delay** **Chorus** **Flanger** **Phaser** **Tremolo** **Panner** і **modifiers** **LFO 1** **LFO 2** **Tempo display** Натискання клавіші **Tempo** відкриває **Tempo display**, а **Billboard** блиматиме в поточному **tempo**. І **Tempo display**, і блимаючий **Billboard** зникнуть автоматично через кілька секунд. У **Tempo display** ви можете бачити введення натисканням BPM (Beats per minute) або встановити BPM, поставивши курсор на **Tempo** і обертаючи **Value wheel**.

Максимальний **tempo** — 300 BPM.

Мінімальний tempo — 20 BPM.

Override preset tempo at preset change Керує тим, чи має tempo змінюватися миттєво під час зміни preset , чи новий preset має чекати на наступний введення натисканням tempo .

ПРИКЛАД:

Ви використовуєте preset із прямим delay 1/4 note, і ви ввели tempo в G-Force, припустимо 120 BPM, тобто ви встановили Global Tempo 500 ms.

Тепер ви змінюєте preset , і новий preset має використовувати 1/8 triplets.

Ви хочете, щоб preset одразу використовував існуючий tempo , чи щоб preset чекав на наступний введення натисканням tempo ?

Вибір Yes дозволить preset використовувати tempo миттєво під час зміни preset .

Tempo controlled via pedal/ MIDI Tempo можна вводити натисканням через роз'єм External input на задній панелі G-Force або через MIDI On/Off switch.

Це налаштовується в I/O Setup , control display.

Tapped or dialed BPM Set override On/Off Tapped tempo in ms.

РОЗДІЛ 13

The `Tuner` display Натискання клавіші `Tuner` відкриває `Tuner` display. У `Tuner` display є чотири параметри налаштування.

БЛОКИ ЕФЕКТИВ

Вхід у `Tuner` display також активує `Tuner` guides на `Billboard` і на gain reduction `meters`.

Tuning Note За допомогою цього параметра ви можете вибрати режим Detect або вручну вказати ноту, яку хочете налаштувати.

Коли `tuner` встановлено на Detect, він автоматично визначає, яку ноту ви граєте.

Це відображається на `Billboard` разом із двома стрілками, які показують, чи ви трохи flat або sharp.

Одночасно gain reduction `meters` показують, наскільки ви розладені.

Коли світяться дві центральні LED, ви налаштовані точно.

Master tune За допомогою параметра Master tune ви можете відкалібрувати `tuner`.

Примітка: Master Tune керує `pitch` detector, тобто налаштування `Pitch` voices змінюватимуться разом із Master tune.

Show always Коли "Show Always" увімкнено, `Billboard` постійно показуватиме `Tuner`.

Це дозволяє вам у будь-який момент обернутися і перевірити, чи ви налаштовані.

Цей параметр також доступний у `utility`.

Mute in `Tuner` Цей параметр дозволяє заглушити виходи G-Force, коли `Tuner` активовано.

Це означає, що ви Choose Detect or manual note selection Master Tune Mute when `Tuner` is active `Billboard` is always `Tuner` 32 можете налаштовувати гітару на сцені без жодного звуку.

Звук буде заглушено лише поки активний `tuner` display.

`Tuner` activated via pedal/ `MIDI` `Tuner` можна активувати через роз'єм External input на задній панелі G-Force або через `MIDI`.

Це налаштовується в `I/O Setup`, `Control` display. У цьому розділі розглянуто всі параметри `Edit` у восьми блоках, а також у секціях Input і Output.

Mute mode Усі вісім effect blocks мають кілька різних Mute modes.

Вони розташовані як останній параметр у списку `Edit` кожного блоку.

Ідея полягає в тому, що ви можете вирішити, як кожен окремий блок має реагувати, коли ви натискаєте **bypass key** поточного блоку на передній панелі.

Ось опис того, що робитимуть п'ять режимів під час **bypass** : **Mix 0%**: Заглушить вихід effect і підніме рівень direct signal до 100% dry = 0% effect. **FX Out**: Заглушить вихід effect і збереже рівень direct signal відповідно до **Mix** .

Output: Заглушить і вихід effect, і direct signal. **FX In** : Заглушить вхід effect і збереже рівень direct signal.

Це дозволяє блоку завершити effect tail після **bypass** , наприклад, якщо використати цей **mute mode** на **delay** , **delay** tail продовжить звучати навіть після **bypass** або під час зміни **preset** між двома **preset** з однаковими налаштуваннями (лише **Delay** , **Reverb** і **Pitch** мають цей **mute mode**).

Input: Заглушить і вхід effect, і direct signal.

Та сама базова функція, що й **FX In** , лише цей режим також заглушить direct signal. (лише **Delay** , **Reverb** і **Pitch** мають цей **mute mode**).

Використання **Input/Output** **mute modes** означає, що під час **bypass** через поточний блок не проходить жодного сигналу. 33 Базова ідея Gate полягає в тому, що коли вхідний сигнал падає нижче threshold, який ви встановили, Gate знижує сигнал на певну кількість dB, також встановлену вами.

ПРИКЛАД:

Ви встановлюєте Threshold на -25dB і Max. damping на 30dB.

Коли ви подаєте сигнал у G-Force, Gate нічого не робить, але коли вхідний сигнал нижчий за -25dB (на input meter), Gate починає приглушувати до максимуму 30dB (див.

NOISE GATE METER).

Швидкість приглушування встановлюється параметром Release rate (Rel.rate). У In-section G-Force знаходиться **Noise Gate** .

Gain reduction **Noise Gate** відображається LED під **Billboard** .

Noise Gate (включно з параметром Level) не обходиться загальною клавішею **Bypass** .

Це означає, що **Noise Gate** залишатиметься активним, навіть якщо ви обійдете всі effect G-Force.

NOISE GATE

Mode За допомогою mode selector ви можете вибрати між Hard і Soft Gating.

Hard приглушує майже миттєво, коли Input падає нижче Threshold, тоді як **Soft** приглушує поступово, тобто дуже плавно і м'яко, не руйнуючи sustain.

Threshold Коли вхідний рівень падає нижче цього Threshold, **Noise Gate** активується. **Max**.

Damping Максимальна кількість dB, на яку **Noise Gate** може приглушити (також називається gain reduction), тобто якщо **Max**.

Damping встановлено на 0 dB, **Noise Gate** взагалі не приглушуватиме.

Damping/Gain reduction відображається на **meters** під **Billboard**. Release rate встановлює швидкість, з якою **Noise Gate** приглушує, тобто якщо параметр встановлено на 100dB pr. second, **Noise Gate** приглушуватиме дуже швидко.

Level Цей level **control** можна використовувати для керування In Level у різних **preset**.

Встановивши Level на -6dB у всіх ваших базових **preset**, ви залишаєте трохи додаткового рівня для lead **preset**.

Параметр Level також є в Modifier Matrix і тому може керуватися через pedal або **MIDI**.

Compressor **Compressor** призначений для зменшення динамічного вмісту вхідного сигналу і тим самим підтримки більш сталого рівня.

Коли вхідний сигнал перевищує threshold, **Compressor** починає зменшувати сигнал відповідно до Ratio.

Ratio описує, наскільки зменшується сигнал, наприклад Ratio 2:1 означає, що за кожні 2 dB перевищення threshold на виході лише 1 dB.

Коли сигнал падає нижче Threshold, **Compressor** має припинити роботу, але параметр Release може уповільнити цей процес.

Параметр Release визначає, як довго **Compressor** має продовжувати працювати після того, як сигнал опустився нижче Threshold.

ПРИКЛАД:

Compressor встановлено на Ratio 8:1, і сигнал перевищує Threshold на 16dB — це дасть gain reduction 14dB (видно на **Compressor** gain reduction meter).

Release time встановлено на 28 dB/S.

Це означає, що коли сигнал падає нижче Threshold, **Compressor** повернеться до відсутності gain reduction за 0.5 секунди.

Compressor у G-Force доступний у простій і розширеній версіях.

Compressor використовує auto-makeup-gain.

Це означає, що **Compressor** автоматично компенсує втрату рівня, спричинену gain reduction, підвищуючи outlevel, тобто чим сильніше ви стискаєте, тим вищий рівень отримуєте на виході.

Attack time масштабується автоматично залежно від динамічного вмісту вхідного сигналу. **COMPRESSOR** Threshold Коли вхідний рівень перевищує Threshold, **Compressor** активується.

Це означає, що чим нижчий Threshold, тим більше compression ви отримаєте.

Ratio Ratio впливає на крутизну **Compressor**.

ПРИКЛАД:

Коли Ratio встановлено на 2:1, це означає, що за кожні 2dB зростання вхідного рівня вихідний рівень збільшується на 1 dB.

Knee Mode (only in advanced) Параметр Knee Mode встановлює точку згину **compressor** на soft knee або hard knee.

Коли вибрано soft knee, **Compressor** поступово досягає ratio, тоді як hard knee змушує **Compressor** переходити безпосередньо від відсутності compression до поточного ratio.

Release (only in advanced) Release встановлює час повернення **Compressor** після того, як сигнал опустився нижче Threshold, тобто якщо **Compressor** зменшує gain на 14dB, а Release встановлено на 28dB/S, знадобиться 0.5 секунди, перш ніж **Compressor** припинить gain reduction.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку **Compressor**.

Filters Блок Filter містить п'ять різних sub-algorithms: Parametric EQ, Wah Wah, Formant, Resonance і Phaser.

Ці п'ять алгоритмів виконують кілька effect у діапазоні від тонких до екстравагантних. Parametric EQ містить два shelving filters (#1 і #5) і три bell filters (#2, #3, #4).

Low shelving filter — це фільтр, який працює від певної target frequency і вниз, тобто все нижче target frequency буде скориговано.

High shelving filter аналогічний low shelving, але тепер коригуються всі частоти вище target.

Bell filter — це фільтр, який працює навколо target.

Це означає, що певна кількість сусідніх частот буде скоригована.

Кількість сусідніх частот, на які впливає фільтр, регулюється параметром BW (bandwidth). PARAMETRIC EQ Freq Використовуйте параметр freq, щоб встановити target frequency поточної смуги.

Slope/BW (bandwidth) Використовуйте параметр Slope, щоб налаштувати крутизну shelving filter.

Bandwidth регулює, наскільки широкими є bell filters.

Gain Використовуйте gain, щоб підсилити або ослабити target frequency.

Усі фільтри можуть підсилювати або ослаблювати +/-12dB.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

Resonance filters по суті є high і low cut filter, які можна переміщувати вгору й вниз по частотному діапазону.

Коли параметр Resonance (Q-factor) збільшується, пік фільтра на cutoff frequency стає дуже вузьким і дуже крутим.

Саме це лежить в основі характерного звучання Resonance filters.

ПРИМІТКА:

Пік фільтрів може стати дуже гучним і легко досягти internal ceiling, спричиняючи distortion.

Щоб уникнути цього, зменшіть input level блоку Filter. RESONANCE Order Параметр Order фільтрів resonance змінює крутизну фільтрів. 2nd order filters — це 12dB/Octave, тоді як 4th order — 24dB/Octave. 4th order filters “дзвенітимуть” або резонуватимуть сильніше, ніж 2nd order filters.

Locut freq Встановлює частоту Locut resonance filter.

Hicut Freq Встановлює частоту Hicut resonance filter.

Lo Resonance Встановлює кількість resonance на Locut filter.

Hi Resonance Встановлює кількість resonance на Hicut filter.

Спробуйте під'єднати LFO або expression pedal до двох frequency parameters через Modifier Matrix.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку. Керує вихідним рівнем блоку. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

WAH WAH WAH WAH FREQ ЧАСТОТА WAH WAH.

Під'єднайте цей параметр до LFO, ENV або expression pedal, і ви отримаєте Autowah, Touchwah або Manual Wah.

Instrument mode Цей параметр змінює діапазон Wah Wah між guitar і bass ranges.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

Formant filters Formant filters дещо особливі.

Вони можуть створити для вас новий звук.

Уявіть pedal, який не каже WAH WAH, а натомість видає OOWEE-OOWEE.

Formants також відомі як голосні звуки людської мови.

Базова ідея полягає в тому, що ви встановлюєте три координати — Start, Thru і End — у частотній області, а потім переміщуєте свій звук вгору й вниз по кривій, яку створили цими координатами. FORMANT CURVE Start Початкова точка formant curve.

Thru Точка Thru кривої End Кінцева точка кривої Resonance Встановлює кількість resonance на Formant filter.

Age/Sex Використовується для зміни характеру formant curve.

Спробуйте трохи поекспериментувати з цим параметром.

Sweep Обертайте параметр Sweep, щоб рухатися вгору й вниз по formant curve.

Саме цей параметр варто під'єднати до pedal або іншого modifier.

Спробуйте під'єднати параметр Sweep до LFO, ENV або expression pedal для realtime parameter `control`.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку. `Mute mode` Див.

`Mute mode` у вступі цього розділу. PHASER Speed Керує швидкістю Phaser.

`Tempo` Параметр `Tempo` встановлює зв'язок із глобальним `Tempo`, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням `tempo`. 1/4 дорівнює BPM (tapped `Tempo`).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме `Preset` value і не залежатиме від Global `Tempo`.

Depth Регулює Depth Phaser.

Order Встановлює кількість фільтрів, що використовуються для створення Phaser.

Три варіанти — 4, 8 і 12 — звучать дуже по-різному. Спробуйте їх.

Feedback Level Керує кількістю feedback у Phaser.

Зверніть увагу, що цей параметр може бути негативним, тобто feedback у reversed phase.

Instrument Mode За допомогою mode parameter ви можете вибрати між guitar або bass range Phaser.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Керує вихідним рівнем блоку. `Mute mode` Див.

`Mute mode` у вступі цього розділу.

Pan+Trem block Panner по суті є зміною рівня в протилежних напрямках у left і right channels.

До цих рівнів під'єднано LFO, який піднімає й опускає їх.

Tremolo також є зміною рівня, керованою LFO, за винятком того, що зміна рівня в left і right channels однакова.

Отже, основна різниця між Panner і Tremolo полягає в тому, чи зміна рівня в left і right channels протилежна чи однакова.

Цей Panner має surround range, тобто він пан далі, ніж звичайне stereo image.

Tremolo має гнучкість, якої ви не побачите в жодному stomp box. TREMOLO / PAN Tremolo Speed Керує тим, наскільки швидко Tremolo пульсує.

Темпо Параметр Tempo встановлює зв'язок із глобальним Tempo, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням tempo. 1/4 дорівнює BPM (tapped Tempo).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме Preset value і не залежатиме від Global Tempo.

Depth Встановлює інтенсивність Tremolo або те, наскільки глибоко він sweep. Curve Встановлює curve LFO.

Виберіть між: Square, Sine або Triangle.

Найпоширеніша LFO curve в Tremolo — Triangle.

Спробуйте Square waveform з 100% Depth, щоб отримати "дірки" у звуці гітари (це називається Transforming).

Pulsewidth (only in Advanced) Керує поділом верхньої та нижньої частини поточної waveform, наприклад, якщо Pulsewidth встановлено на 75%, верхня половина waveform буде увімкнена 75% часу. LFO Phase (only in Advanced) Зміна LFO phase спричиняє невелику затримку в одній із початкових точок waveform.

Це означає, що left і right outputs починають поточну waveform у двох різних точках.

ПРИКЛАД:

Якщо LFO phase встановлено на 180°, left і right будуть точно протилежними.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку. Mute mode Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

Pulsewidth Square Triangle Sine Speed Керує швидкістю Panner.

Простий Panner завжди пан повністю left і right.

Темпо Параметр Tempo встановлює зв'язок із глобальним Tempo, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням tempo. 1/4 дорівнює BPM (tapped Tempo).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме **Preset** value і не залежатиме від **Global Tempo**.

Curve (only in Advanced) Встановлює curve LFO.

Виберіть між: Square, Sine або Triangle.

Найпоширеніша curve в Panning — Sine.

Pulsewidth (only in Surround Panner) Керує поділом лівої та правої частини поточної waveform, тобто якщо Pulsewidth встановлено на 75%, left channel буде увімкнений 75% часу. (див. pulsewidth figure в Tremolo). LFO Phase (only in Surround Panner) Зміна LFO phase спричиняє невелику затримку в одній із початкових точок waveform.

Це означає, що left і right outputs починають поточну waveform у двох різних точках.

ПРИКЛАД:

Якщо LFO phase встановлено на 180°, left і right будуть точно протилежними. LFO PHASE Pan Center За допомогою цього параметра ви можете перемістити center Panner. 90 phase change у поєднанні з широким Depth змушує Panner pan за межі звичайного stereo image.

WIDTH (ONLY IN SURROUND PANNER) КЕРУЄ WIDTH PANNER.

Коли Width встановлено більше ніж 100%, Panner pan за межі звичайного stereo image. Спробуйте.

MIX MIX MIJ DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

БЛОК PITCH

У блоці **Pitch** є два базові типи **Pitch**: Fixed і Intelligent.

Різниця між ними полягає в тому, що Intelligent pitcher здатний залишатися в певній key і scale, тоді як Fixed **pitch** завжди додаватиме ту саму кількість **pitch** незалежно від вхідного сигналу.

Алгоритм Detune використовується для менших значень **pitch**, щоб створювати doubling sounds.

Оптимальне **pitch** detection досягається, якщо розмістити блок **Pitch** якомога ближче до Input section.

Дуже важливо бути точно налаштованим під час гри з Intelligent pitcher.

Для цього використовуйте **Tuner**. INTELLIGENT PITCHER Key За допомогою цього параметра ви можете вказати G-Force, у якій key ви граєте.

Це дуже важлива інформація, оскільки voices intelligent pitcher генеруються на її основі.

Scale Встановлює scale, яку використовує Intelligent Pitcher, тобто voices від G-Force будуть у межах цієї поточної scale.

Рекомендується, щоб ця scale збігалася зі scale, у якій ви граєте, інакше ви можете отримати дуже дивні voicings.

MODE ВИБЕРІТЬ MODE INTELLIGENT PITCHER.

Stepped: Pitcher гратиме лише ноти в межах поточної scale і key незалежно від того, що ви граєте.

Smooth: Pitcher слідуватиме за вхідним сигналом.

Це означає, що ви можете bend тон, і Pitcher bend разом із вами.

Voice 1-2 Встановлює step у поточній scale і key, у якому ви хочете, щоб pitcher грав.

ПРИКЛАД:

Ви хочете, щоб G-Force грав третій step у C-Major.

Встановіть Key на C і Scale на Ionian Major.

Тепер встановіть Voice 1 на step 3.

Незалежно від того, що ви граєте в C-Major, G-Force тепер гратиме/transpose на два кроки вище по scale, тобто якщо ви зараз граєте C, G-Force гратиме E, який є третім step C-Major.

MAX. PITCH — +/- ONE OCTAVE.

Detune Voice 1-2 Регулює detune двох Voices.

Під'єднавши LFO до цих параметрів, ви можете додати vibrato до pitch voices.

Delay 1-2 Встановлює Delay кожного з двох voices.

MAX. DELAY TIME НА VOICE — 400 MS.

Pan Position 1-2 Керує panning кожного з двох pitch voices. Level 1-2 Встановлює рівень двох pitch voices.

MIX MIX MIЖ DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку Intelligent Pitcher. Mute mode Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

Custom Scale Custom scale дозволяє створити власну scale, вказавши кількість нот, root key і конкретні ноти, що входять до поточної scale.

Notes used Використовуйте цей параметр, щоб вказати кількість нот у вашій Custom scale.

Custom scale має містити мінімум 4 і максимум 8 нот.

Tonic Встановлює root key вашої Custom Scale. Note 2 -

8. Використовуйте ці параметри, щоб вказати ноти, які ви хочете у вашій Custom scale. Ви можете вказати лише кількість нот, встановлену параметром "Notes Used".

Custom scale має бути описана в межах однієї octave.

FIXED 1 &

2. Voice `Pitch` Voice 1-2 Встановлює кількість `pitch` на кожному з двох voices.

MAXIMUM PITCH — +/- 12 SEMITONES.

`Delay` 1-2 Встановлює `Delay` кожного з двох voices.

MAXIMUM DELAY TIME HA VOICE — 400 MS.

Level 1-2 Встановлює рівень двох `pitch` voices.

Pan Position 1-2 Керує panning кожного з двох `pitch` voices.

Feedback 1-2 Встановлює кількість Feedback на двох voices.

Це може створити дійсно дивні effect, оскільки сигнал буде `pitch` знову і знову, тобто він підніматиметься/опускатиметься все більше протягом певного часу.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку `Pitch` . `Mute mode` Див.

`Mute mode` у вступі цього розділу

2. Voice
3. Octave Voice 1 & Voice
4. Встановлює кількість `pitch` на кожному з двох voices.

MAXIMUM PITCH — +/- 24 SEMITONES.

DELAY - VOICE1 & VOICE

2. Встановлює `Delay` кожного з двох voices.

MAXIMUM DELAY TIME HA VOICE — 400 MS.

Pan Position 1-2 Керує panning кожного з двох `pitch` voices.

Feedback 1-2 Встановлює кількість Feedback на двох voices.

Це може створити дійсно дивні effect, оскільки сигнал буде pitch знову і знову, тобто він підніматиметься/опускатиметься все більше протягом певного часу.

MIX MIX MIЖ DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку. Блок Delay має п'ять різних sub-algorithms: Stereo, Dual, Dual Two-tap, One-tap і Quad-tap.

Effect Spillover з одного preset в інший можна отримати, використовуючи той самий sub-algorithm і поєднання Mute mode = "Fx In" із bypass поточного блоку.

ПРИКЛАД:

Якщо ви хочете залишити Delay tail, що триватиме після зміни preset, переконайтеся, що в обох preset використовується той самий sub-algorithm.

Крім того, виберіть Mute mode "Fx In" і просто bypass блок Delay у другому preset.

Зміна параметрів, таких як Feedback або mix, під час зміни preset може знищити Delay.

Stereo Delay STEREO DELAY Time Встановлює delay time обох каналів Left і Right.

MAXIMUM DELAY TIME — 740 MS.

Tempo Параметр Tempo встановлює зв'язок із глобальним Tempo, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням tempo. 1/4 дорівнює BPM (tapped Tempo).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме Preset value і не залежатиме від Global Tempo.

Feedback Регулює Feedback обох каналів Left і Right.

Якщо параметр Feedback встановлено на 100%, G-Force зациклить Delay signal.

Під'єднайте Expression pedal і спробуйте preset 174 і 175 для початку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку Pitch. Mute mode Див.

Mute mode у вступі цього розділу Detune Voice 1-2 Встановлює кількість pitch на кожному з двох voices.

MAXIMUM PITCH — +/- 50 CENTS.

Delay 1-2 Встановлює Delay кожного з двох voices.

MAXIMUM DELAY TIME HA VOICE — 400 MS.

Pan Position 1-2 Керує panning кожного з двох detune voices.

Level 1-2 Встановлює рівень двох detune voices.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку `Pitch` . `Mute mode` Див.

`Mute mode` у вступі цього розділу. Lowcut Відсікає частоти нижче вибраної частоти.

Slope фільтра — 12dB/octave.

Highcut Відсікає частоти вищі за вибрану частоту.

Якщо ви відчуваєте, що у сигналі забагато treble, усуньте це, зменшивши highcut filter.

Slope фільтра — 12dB/octave.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

Під'єднайте цей параметр (`mix`) до Envelope follower у Modifier Matrix, щоб створити dynamic `delay` .

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку `Delay` . `Mute mode` Див.

`Mute mode` у вступі цього розділу. DUAL `DELAY` Time

1. Встановлює `delay` time першого `Delay` tap.

MAXIMUM DELAY TIME — 740 MS.

Time

2. Встановлює `delay` time другого `Delay` tap.

MAXIMUM DELAY TIME — 740 MS.

`Темпо` 1&2 Параметр `Темпо` встановлює зв'язок із глобальним `Темпо` , наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введенного натисканням `tempo` . 1/4 дорівнює BPM (tapped `Темпо`).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме `Preset` value і не залежатиме від Global `Темпо` .

FEEDBACK 1 TO 1/FEEDBACK 2 TO

2. Встановлює кількість feedback від `Delay` 1 до 1 і від `Delay` 2 до 2. Сума чотирьох feedbacks обмежена 100%.

FEEDBACK 1 TO 2/ FEEDBACK 2 TO 1.

Встановлює кількість cross feedback від `Delay` 1 до 2 і `Delay` 2 до 1.

Levels Встановлює рівень кожної з двох `delay` lines.

Pan 1-2 Керує panning двох Delay taps.

Під'єднайте LFO до одного або обох цих параметрів, і ви отримаєте додатковий autopanner.

Lowcut 1-2 Відсікає частоти нижче вибраної частоти.

Slope фільтра — 12dB/octave.

Highcut 1-2 Відсікає частоти вищі за вибрану частоту.

Якщо ви відчуваєте, що у сигналі забагато treble, усуньте це, зменшивши highcut.

Slope фільтра — 12dB/octave.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку Delay . Mute mode Див.

Mute mode у вступі цього розділу. DUAL TWO TAP DELAY Dual Two Tap Delay Dual Two Tap Delay здатний виконувати два delay taps на кожній з двох delay lines.

Дві delay lines мають власний Input level, що по суті означає, що вони працюють як два окремі delay processors.

Delay line 1&2 Time 1-2 Встановлює delay time двох taps на Delay line

1. Maximum delay time на tap — 1480 ms. Tempo Параметр Tempo встановлює зв'язок із глобальним Tempo , наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введеного натискання tempo . 1/4 дорівнює BPM (tapped Tempo).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме Preset value і не залежатиме від Global Tempo .

Feedback 1-2 Встановлює кількість feedback на Tap 1 і

2. ПРИМІТКА: Сума двох feedbacks обмежена 100%. Levels 1-2 Встановлює рівень кожного з двох taps.

Pan 1-2 Керує panning двох Delay taps.

Lowcut 1-2 Відсікає частоти нижче вибраної частоти.

Slope фільтра — 12dB/octave.

Highcut 1-2 Відсікає частоти вищі за вибрану частоту.

Якщо ви відчуваєте, що у сигналі забагато treble, усуньте це, зменшивши highcut filter.

Slope фільтра — 12dB/octave.

Line Level 1-2 Регулює input level двох Delay lines.

Це дозволяє знизити рівень однієї з двох lines, не впливаючи на другу.

Line level — це процентне коригування algorithm In Level.

Ці рівні можна використовувати для створення spillover від slap back Delay у Line 1 до повільнішого lead Delay у Line

2. Підніміть рівень Line 1 і знизьте Level Line 2 у Preset 1 і навпаки у preset
3. Delay тепер продовжуватимуть звучати під час зміни preset .

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку Delay . Mute mode Див.

Mute mode у вступі цього розділу. One Tap Delay Time Встановлює delay time.

MAXIMUM DELAY TIME — 1480 MS.

Tempo Параметр Tempo встановлює зв'язок із глобальним Tempo , наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введенного натисканням tempo . 1/4 дорівнює BPM (tapped Tempo).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме Preset value і не залежатиме від Global Tempo .

Feedback Регулює кількість Feedback.

PAN POSITION KERUE PANNING DELAY.

Lowcut Відсікає частоти нижче вибраної.

Slope фільтра — 12dB/octave.

Highcut Відсікає частоти вищі за вибрану частоту.

Якщо ви відчуваєте, що у сигналі забагато treble, усуньте це, зменшивши highcut filter.

Slope фільтра — 12dB/octave.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку Delay Mute mode Див.

Mute mode у вступі цього розділу. QUAD TAP DELAY Quad Tap Delay Tap 1-4 Встановлює delay time чотирьох taps.

MAXIMUM DELAY TIME HA TAP — 1480 MS.

Темпо 1-4 Параметр Tempo встановлює зв'язок із глобальним Tempo, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням tempo. 1/4 дорівнює BPM (tapped Tempo).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме Preset value і не залежатиме від Global Tempo.

Feedback 1-4 Регулює кількість Feedback від кожного з чотирьох taps.

ПРИМІТКА:

Сума чотирьох feedbacks обмежена 100%.

Levels 1-4 Встановлює рівень кожного з чотирьох taps.

Pan position 1-4 Керує panning чотирьох Delay taps.

Lowcut 1-4 Відсікає частоти нижче вибраної.

Slope фільтра — 12dB/octave.

Highcut 1-4 Відсікає частоти вищі за вибрану частоту.

Якщо ви відчуваєте, що у сигналі забагато treble, усуньте це, зменшивши highcut filter.

Slope фільтра — 12dB/octave.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку Delay Mute mode Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

БЛОК DRIVE

БЛОК DRIVE DRIVE — ЦЕ POST DISTORTION.

Його можна використовувати для effect, наприклад, для overdriving Delay, Flanger або Phaser тощо, або просто щоб трохи підсилити загальний звук.

Drive Параметр Drive імітує In-gain distortion device.

Додатковий In-gain автоматично компенсується на Output level, щоб уникнути internal clipping.

Brightness Brightness використовується для зменшення кількості high frequency content у distorted signal.

Brightness control є flat, коли встановлено на 100%.

Body Body використовується для зменшення кількості low frequency content у distorted signal.

При сильному distortion Drive підкреслює багато low frequencies, що може бути дратівливим.

Ці проблеми можна зменшити параметром Body.

Кілька preamps і pedals на ринку поєднують lowcut filter зі своїм In-gain, щоб компенсувати саме цю проблему.

Smasher Smasher використовується для зміни характеру distortion, підкреслюючи even order harmonics.

Встановлення цього параметра на високе значення "розіб'є" ваш сигнал.

Спробуйте поекспериментувати з характером вашого distortion.

РОЗДІЛ 14

Outdrive імітує той вид distortion, який ви отримали б від output stage amplifier.

UTILITY, TEMPO TA TUNER

MIX MIX MIЖ DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку **Drive**.

Під'єднайте цей параметр до Envelope follower у Modifier Matrix, щоб усунути noise від **Drive**. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

БЛОК CHORUS/FLANGER

Блок **Chorus** базується на спадщині TC 2290 Dynamic **Delay** і 1210 **Chorus** /Flanger.

Chorus /Flanger по суті є коротким **delay**, який модуляється LFO.

Різниця між **Chorus** і Flanging — це Feedback Flanger.

Саме цей параметр дає вам той класичний mid-range tone.

Модуляція короткого **delay** створює дуже невеликі варіації **pitch**; ці зміни **pitch**, змішані з direct sound, дають звук **Chorus**, тоді як лише modulated signal дасть **pitch** modulator, також відомий як Vibrato.

CHORUS /FLANGER Classic **Chorus** використовує зв'язок між Speed і Depth, який називається Golden Ratio. G-Force успадкував цю функцію від TC 2290.

Speed Швидкість **Chorus**, також відома як Rate.

Темпо Параметр **Темпо** встановлює зв'язок із глобальним **Темпо**, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням **tempo**. 1/4 дорівнює BPM (tapped **Темпо**).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме **Preset** value і не залежатиме від Global **Темпо**.

Depth Регулює depth **Chorus**, також відомий як Intensity.

MIX MIX MIЖ DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

Створіть Vibrato, встановивши **Mix** на 100%, Depth на 5-10% і Speed на 1-2 Hz. right outputs починають поточну waveform у двох різних точках.

ПРИКЛАД:

Якщо LFO phase встановлено на 180°, left і right будуть точно протилежними. LFO PHASE **Mix** **Mix** між direct sound і effect.

Inlevel Керує вхідним рівнем блоку. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

Flanger Classic Classic Flanger використовує зв'язок між Speed і Depth, який називається Golden Ratio. G-Force успадкував це від TC 2290. FLANGER CLASSIC Speed Швидкість Flanger, також відома як Rate.

Tempo Параметр **Tempo** встановлює зв'язок із глобальним **Tempo**, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням **tempo**. 1/4 дорівнює BPM (tapped **Tempo**).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме **Preset** value і не залежатиме від Global **Tempo**. 90 phase change Advanced **Chorus** додає кілька додаткових параметрів, таких як LFO Phase і Curve.

Speed Швидкість **Chorus**, також відома як Rate.

Tempo Параметр **Tempo** встановлює зв'язок із глобальним **Tempo**, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням **tempo**. 1/4 дорівнює BPM (tapped **Tempo**).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме **Preset** value і не залежатиме від Global **Tempo**.

Depth Регулює depth **Chorus**, також відомий як Intensity.

Delay Як описано раніше, **Chorus** /Flanger по суті є **Delay**, який модулюється LFO.

Цей параметр дозволяє змінити довжину цього **Delay**.

Типовий **Chorus** використовує **delay** приблизно 10 ms, тоді як Flanger — близько 5 ms.

Golden Ratio Встановлює Golden Ratio між Speed і Depth On/Off.

Якщо ви хочете створити wild **Chorus** sounds, можливо, варто вимкнути Golden Ratio.

Phase Reversed Інвертує phase right channel, але лише на effect signal.

Ця функція робить stereo image значно ширшим. LFO Curve Встановлює curve LFO.

Виберіть між: Sine або Triangle.

Найпоширеніша waveform в **Chorus** — Sine. (див. curve figures в Tremolo) LFO Phase Зміна LFO phase спричиняє невелику затримку в одній із Depth Регулює depth Flanger, також відомий як Intensity.

Feedback Керує кількістю feedback у Flanger.

Зверніть увагу, що цей параметр може бути негативним, тобто feedback у reversed phase.

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку. `Mute mode` Див.

`Mute mode` у вступі цього розділу.

Advanced Flanger Advanced Flanger додає кілька додаткових можливостей, таких як Cross Feedback, LFO phase і Curve.

Speed Швидкість Flanger, також відома як Rate.

`Tempo` Параметр `Tempo` встановлює зв'язок із глобальним `Tempo`, наприклад, якщо встановити 1/4T, ви отримаєте quarter note triplets введення натисканням `tempo`. 1/4 дорівнює BPM (tapped `Tempo`).

Якщо вибрати "Ignored", поточний параметр використовуватиме `Preset` value і не залежатиме від Global `Tempo`.

Depth Регулює depth Flanger, також відомий як Intensity.

`Delay` Як описано раніше, `chorus` /Flanger по суті є `Delay`, який модулюється LFO.

Цей параметр дозволяє змінити довжину цього `Delay`.

Типовий `chorus` використовує `delay` приблизно 10 ms, тоді як Flanger використовує `delay` близько 5 ms.

Feedback Керує кількістю feedback у Flanger.

Зверніть увагу, що цей параметр може бути негативним, тобто feedback у reversed phase.

Golden Ratio Встановлює Golden Ratio між Speed і Depth On/Off.

Якщо ви хочете створити wild Flanger sounds, можливо, варто вимкнути Golden Ratio.

Phase Reversed Інвертує phase right channel, але лише на effect signal.

Ця функція робить stereo image значно ширшим.

Cross Feedback Керує кількістю feedback між двома channels.

Зверніть увагу, що Crossfeed може бути негативним, тобто Crossfeed у reversed phase. LFO Curve Встановлює curve LFO.

Виберіть між: Sine або Triangle.

Найпоширеніша waveform в Flanging — Sine. (див. curve figures в Tremolo) LFO Phase Зміна LFO phase спричиняє невелику затримку в одній із початкових точок waveform.

Це означає, що left і right outputs починають поточну waveform у двох різних точках.

ПРИКЛАД:

Якщо LFO встановлено на 180°, left і right будуть точно протилежними. (Див. LFO phase figure в розділі Chorus).

MIX MIX MIX DIRECT SOUND I EFFECT.

In Level Керує вхідним рівнем блоку. Mute mode Див.

Mute mode у вступі цього розділу. Reverb у G-Force базується на спадщині M5000 і M2000 і налаштований для використання з гітарою. REVERB Секція Reverb G-Force може створювати різноманітні Reverb effects , включно з емуляцією initial reflections кімнати, що створює вражаючі просторові effect, досі доступні лише в TC M5000.

Використовуючи reverb G-Force, варто бачити reverb як дві частини:

1. Initial room reflections
2. The Decay Initial room reflections, залежно від розміру кімнати, — це перші 50-200ms Reverb , і саме ці відбиття містять інформацію про розмір і форму кімнати та створюють ширину й більшу частину глибини, яку ви відчуваєте в реальній залі або кімнаті. The Decay — це пізніша частина natural reverb , яку сприймають як продовження звуку та створення певної глибини позаду джерела або direct signal, інтегруючи його в просторові характеристики зали або кімнати, як ви відчуваєте в natural ambience або reverb .

Емулюючи initial room reflections, G-Force може створювати дуже глибокі й широкі stereo images, розміщуючи джерело або direct signal у залі/кімнаті без використання довгих decay times, які часто роблять звуковий образ дуже “crowded” і заважають вашій грі.

Щоб перевірити, що можуть дати initial reflections, зменшіть або опустіть Decay level у секції Decay parameters і підніміть Room level у секції Room parameters.

Потім спробуйте змінити Room size і Room shape у Master section і виберіть поєднання, яке вам подобається.

Потім спробуйте змінити Color у Room parameters.

Ви почуєте короткий spatial reverb , який звучить трохи як “gated” reverb .

Нарешті додайте decay, піднявши Decay level у секції Decay parameters, і виберіть decay time, який вам подобається.

Ви також почуєте, що можете створити дуже просторово широкий і глибокий stereo reverb із відносно коротким і низьким рівнем decay.

Коли ви слухаєте лише initial reflections Reverb на високому рівні й вибираєте Room size XL, Grand або Huge, може виникнути “slapback” effect, але додавши правильну довжину й кількість decay і збалансувавши Room level, ви побачите, що це перетвориться на width і depth.

Square Типова квадратна кімната з чітко визначеними reflection patterns.

Round Diffuse кімната з живими reflections.

Curved М'який, але все ще визначений набір reflections.

Room size Встановлює розмір кімнати, яку емулюють initial room reflections.

Автоматично змінює довжину Predelay (час до появи першого reflection) і Decay start (час, коли починається Decay tail **Reverb**).

Predelay і Decay start можна окремо налаштувати на іншу довжину в секціях Room і Decay алгоритму.

Box - Tiny - Small - Medium - Large - XL - Grand - Huge Розміри: Box, Tiny, Grand & Huge — це patterns, що емулюють екстремальні room sizes.

Reverb level Регулює сумарний Room level і Decay level і має розглядатися як master level.

Room level і Decay можна окремо налаштувати на інше співвідношення в секціях Room і Decay алгоритму.

RANGE +/-50.

High color Встановлює treble color decay.

Коли Color у секції Room алгоритму встановлено на Auto, він також керує treble factor initial room reflections.

Wool - Warm - Real - Clear - Bright - Crisp - Glass High factor Підкреслює або зменшує характер, заданий High color.

RANGE +/-25.

Low color Встановлює Bass color Decay.

Thick - Fat - Round - Natural - Light - Tight - Thin - No bass.

Low factor Підкреслює або зменшує характер, заданий Low color.

RANGE +/-25.

Room parameters Регулює рівень initial room reflections, який master controlled параметром **Reverb** level.

За допомогою цього **control** ви можете підкреслити або зменшити вплив initial room reflection на звук **Reverb** .

RANGE +/-50.

COLOR ВСТАНОВЛЮЄ TONAL COLOR INITIAL REFLECTIONS.

Коли встановлено Auto, він пов'язаний із High color Auto - Wool - Warm - Real - Clear - Bright - Crisp - Glass.

Color factor Підкреслює або зменшує характер, заданий Color.

RANGE +/-50.

Predelay Дозволяє налаштувати predelay (час до появи першого reflection), який автоматично встановлюється під час вибору Room size.

RANGE +/-50.

Decay level Регулює рівень decay, який master controlled параметром **reverb level**.

За допомогою цього **control** ви можете підкреслити або зменшити вплив decay tail на звук **Reverb**.

RANGE +/-50.

Diffuse Дозволяє точно налаштувати density decay tails.

Автоматично встановлюється під час вибору потрібного Decay time.

Дає змогу зменшити flutter у decay до абсолютного мінімуму.

RANGE +/-25.

Decay start Дозволяє налаштувати decay start (час, коли починається Decay tail **Reverb**), який автоматично встановлюється під час вибору Room size.

RANGE +/-50.

mix Цей параметр встановлює **mix** relation між dry (direct) і wet signal.

Якщо ви використовуєте G-Force як insert effect, це означає, що ваш direct signal проходить через G-Force.

In Level Керує вхідним рівнем блоку.

Out Level Керує вихідним рівнем блоку **Reverb**. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі цього розділу.

РОЗДІЛ 15

Simple `Reverb` базується на тому самому алгоритмі, що й Advanced, але число параметрів зменшено до 5.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Це дає змогу легко і швидко налаштувати **Reverb**.

Типе Задає тип **Reverb**, тобто автоматично визначає розмір і співвідношення між Predelay, Early reflections і Decay. (Див.

Advanced **Reverb** для додаткового пояснення).

Types: Room, Club, Hall, Church, Cathedral, Grand Hall, Fast Decay, Slow Decay, Plate, Spring.

Decay time Задає тривалість затухання **reverb** від 0.01 - 20.0 seconds.

Predelay Дозволяє регулювати predelay (час до появи першого відбиття), який автоматично задається при виборі Type.

RANGE +/-50.

Reverb level Регулює сумарний Room level і Decay level; його можна розглядати як master level.

Room level і Decay можна індивідуально налаштувати на інше співвідношення у розділі Room and Decay алгоритму.

RANGE +/-50.

Color Задає тональний Color початкових відбиттів.

При значенні Auto він пов'язаний із High color.

Wool - Warm - Real - Clear - Bright - Crisp - Glass - Extreme.

mix Цей параметр задає співвідношення між dry (прямим) і wet сигналом.

Якщо ви використовуєте G-Force як insert effect, це означає, що ваш прямий сигнал проходить через G-Force.

In Level Регулює In Level блоку.

Out Level Регулює Out Level блоку **Reverb**. **Mute mode** Див.

Mute mode у вступі до цього розділу.

Output Розділ Output містить master output level і набір Speaker Filters.

Усі параметри Out Section є лише глобальними, тобто не включаються під час збереження **preset** .

Level У блоці Output, окрім потенціометра на передній панелі, є overall Outlevel.

Цей Outlevel можна контролювати через **MIDI** або педаль, налаштовуючи його в **I/O Setup** , **Control display** через параметр Main Volume.

Outlevel не включається в **preset** .

Speaker Filters Speaker Filters призначені для зрізу частини високих і низьких частот, як це робить кабінет гітарного усилювача.

Це дає змогу репетирувати з G-Force на домашній стереосистемі з preamp або педаллю та навушниками.

Filters Вмикає/вимикає Speaker Filter On/Off.

Locut Частота зрізу Locut filter може бути 40 або 80Hz.

Hicut Частота зрізу Hicut може бути 2,5kHz, 3kHz, 3,5kHz, 4kHz, 4,5kHz або 5kHz. Як відкрити Reset page

Утримуйте **Overall Bypass** key під час включення.

Переміщуйте маркер **Parameter wheel** і натисніть **Enter** , щоб вибрати потрібний тип RESET.

Load **User Defaults** Це скидає всі системні параметри до default setup, створеного вами (Див.

STORE USER DEF).

Це скидання НЕ видаляє **User** presets G-Force.

Store User Defaults Коли у вас ідеальне налаштування G-Force, ви можете зберегти його як свій default setup.

Ця функція, наприклад, дуже зручна, коли ви завершили спеціальне продюсування і хочете повернутися до нормального режиму.

Коли у вас ідеальне налаштування G-Force, просто виберіть цей параметр і натисніть **Enter** , щоб зберегти ваші default settings.

Set **User Info** Ця функція дозволяє зберегти ваше ім'я та номер телефону в G-Force.

Натисніть **Enter** , щоб відкрити **User data menu**.

Використовуйте **Value wheel** і **Parameter wheel** , щоб ввести ім'я та номер телефону в G-Force.

Натисніть **Enter** , щоб підтвердити.

Ваше ім'я та номер телефону відображатимуться під час включення.

Reset System Setup Це скидає всі системні параметри до factory default.

Це скидання НЕ видаляє **User** presets G-Force.

Clear all Presets Це видаляє всі `user` presets.

Run Test Program Див. опис на сторінці 53.

Збереження та завантаження власних default settings

Відкриття `user` Data page

Скидання системних параметрів

Видалення всіх `user` presets

TEST PROGRAMS

Введіть тут ваше ім'я та номер телефону

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА MIDI

IMPEDANCE:

1. MOhm Max.

INPUT LEVEL: +21 DBU

SENSITIVITY: @ 15 DB HEADROOM: -26 DBU TO +6 DBU

A to D Conversion: 24 bit (1 bit, 128 times oversampling)

A TO D DELAY: 0,9 MS @ 44.1 KHZ

DYNAMIC RANGE: >105 DB

THD: 0.003% @ 1 KHZ, 6 DB BELOW FULL SCALE

FREQUENCY RESPONSE: +0/-0.5 DB (20 HZ - 20 KHZ)

CROSSTALK: <-60 DB (20 HZ - 20 KHZ)

ANALOG OUTPUTS

CONNECTORS: 1/4" PHONE JACK, BALANCED

IMPEDANCE: 100 OHM (ACTIVE TRANSFORMER)

Max.

OUTPUT LEVEL: +22 DBU

FULL SCALE OUTPUT RANGE: -10 DBU TO +22 DBU

D to A Conversion: 24 bit (1 bit, 128 times oversampling)

D TO A DELAY: 0.6 MS @ 44.1 KHZ

DYNAMIC RANGE: >100 DB

THD: 0.005% @ 1 KHZ, 6 DB BELOW FULL SCALE

FREQUENCY RESPONSE: +0/-0.5 DB (20 HZ - 20 KHZ)

CROSSTALK: <-60 DB (20 HZ - 20 KHZ)

DIGITAL INPUTS AND OUTPUTS

S/PDIF IN/OUT: COAXIAL, RCA TYPE

FORMATS: EIAJ CP-340, IEC 958, S/PDIF (24 BIT)

SAMPLE RATE: 44.1 KHZ

PCMCIA INTERFACE

CONNECTOR: PCMCIA TYPE 1 CARDS

STANDARDS: PCMCIA 2.0, JEIDA 4.0

CARD FORMAT: SUPPORTS UP TO

2. MB SRAM

CONTROL INTERFACE

MIDI: IN/OUT/THRU:

5. Pin DIN

EXTERNAL CONTROL: 1/4" PHONE JACK

GENERAL

Finish: Лицьова панель із анодованого алюмінію.

Шасі з покритої сталі.

LED:

3. LED meters , 5 x 14 dot LED-matrix

LCD: 56 X 128 DOT GRAPHIC LCD-DISPLAY

DIMENSIONS: 19" X 1.75" X 8.2" (483 X 44 X 208 MM)

WEIGHT: 5.0 LB. (2.25 KG)

Mains Voltage: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz (auto-select)

POWER CONSUMPTION: <20 W

BACKUP BATTERY LIFE: >10 YEARS

EMC

Complies with: EN 55103-1, EN 55103-2 and Class B limits of FCC rules, part 15

SAFETY

CERTIFIED TO: EN 60065, UL 1419

ОКРУЖЕННЯ

Operating Temperature: 32 °F to 122 °F (0 °C to 50 °C)

Storage Temperature: -22 °F to 167 °F (-30 °C to 70 °C)

HUMIDITY: MAX. 90% NON-CONDENSING

ПРИМІТКА:

У зв'язку з постійним розвитком і стандартизацією всі специфікації можуть змінюватися без повідомлення.

- Ви вибрали **killdry** ON у **I/O Setup** , **Audio** menu.

Ви натискаєте **Power switch** , але нічого не відбувається.

- Вимикач на задній панелі вимкнено.

Ви не можете вимкнути пристрій.

- Натисніть і утримуйте **Power switch** 3 seconds, потім відпустіть, щоб вимкнути.

Немає звуку через G-Force.

- Ви використовуєте Analog input, але input selector у **I/O Setup** , **Audio** menu встановлено на Digital.

Звук фазується з вашим прямим сигналом.

- Ви використовуєте G-Force у parallel setup, але **killdry** function у **I/O Setup** , **Audio** menu встановлено на Off.

Правий input meter не показує сигнал.

- Ви вибрали L-Only у **I/O Setup**, **Audio** menu.

Ефекти лише в Left Output

- Ви використовуєте лише Left input, але Input selector у **I/O Setup** встановлено на Stereo.

Ваша Expression pedal не працює належним чином

- Переконайтеся, що G-Force налаштовано на правильний pedal type і педаль коректно калібрована в **Utility** menu.

РОЗДІЛ 17

Function Transmitted Recognized Remarks Basic Channel Default 1 1 Changed 1-16 1-16 Mode Default Messages X X Altered Note Number X O True Voice X X Velocity Note ON X X Note OFF X X After Touch Key's X O Ch's X X `Pitch` Bend X O `Control` Change 0-127 0-127 Prog Change O O True# 0-127 0-127 System Exclusive O Bulkdump O Bulkdump Common :Song Pos X X :Song Sel X X :Tune X X System real time :Clock X X :Commands X X Aux Messages :Local ON/OFF X X :All Notes OFF X X :Active Sense X X :Reset X X

SELF TEST

Notes O:TAK X:HI ДОСТУП ДО SELF-TEST І ВИБІР »RUN TEST PROGRAM«

Обертайте **Value wheel** для переміщення між Self tests. Key test Виберіть Key test, натиснувши **Enter**. Ключі мають бути натиснуті у порядку, який запитує G-Force, щоб пройти тест. Натисніть **Exit**, щоб вийти з Key test. **In/Out knobs test** Виберіть In/Out knobs test, натиснувши **Enter**. Обертайте **In/Out knobs** до 30 і назад до 0, щоб пройти тест. Натисніть **Exit**, щоб вийти з In/Out test. **Parameter + Value wheel test** Виберіть тест, натиснувши **Enter**. Обертайте **Value and Parameter wheel** до 30 і назад до 0, щоб пройти тест. Натисніть **Exit**, щоб вийти з Adjust Wheel test. **LED test** Виберіть LEDs test, натиснувши **Enter**. Обертайте **Adjust Wheel**, щоб перевірити LEDs. Тест «ок», коли не горить жоден Led. Натисніть **Exit**, щоб вийти з Led test. **Display test** Виберіть Display test, натиснувши **Enter**. Натисніть **Enter**, щоб перевірити, що всі пікселі світяться. Натисніть будь-який key, щоб вийти з pixel test. Натисніть **Exit**, щоб вийти з Display test. **Analog I/O test** Виберіть Analog I/O test, натиснувши **Enter**. Підключіть Analog Output до Analog Input, який потрібно перевірити, і натисніть **Enter**. PPM має показувати -12 dB, щоб пройти тест. Натисніть **Exit**, щоб вийти з Analog I/O test. **Digital I/O test** Виберіть Digital I/O test, натиснувши **Enter**. Підключіть Digital Output до Digital Input, який потрібно перевірити, і натисніть **Enter**. AES/EBU output також можна підключити до S/PDIF input і навпаки. Натисніть **Exit**, щоб вийти з Digital I/O test. **MIDI I/O test** Виберіть midi I/O test, натиснувши **Enter**. Підключіть **Midi Out** до **Midi In**. Prg change 1-128 передається на **Midi Thru**. Підключіть цей роз'єм до **Midi compatible device** і підтвердьте Prg. changes. Натисніть **Exit**, щоб вийти з **Midi I/O test**. **Pedal socket test** Виберіть Pedal test, натиснувши **Enter**. Підключіть momentary pedal до Pedal socket. При натисканні Pedal Result має бути OK. При відпусканні Result має бути Not OK. Натисніть **Exit**, щоб вийти з Pedal test. NOTE: Result тесту має бути OK, якщо jack не вставлено. **PCMCIA test** Виберіть PCMCIA test, натиснувши **Enter**. Вставте PCMCIA card. Увага: усі Data на PCMCIA card будуть знищені. Натисніть **Enter** для тесту. Result показує: Low battery — час замінити батарею у вашій PCMCIA card. Not OK — спробуйте тест з іншою PCMCIA card. Натисніть **Exit**, щоб вийти з PCMCIA test. **Battery test** Виберіть Battery test, натиснувши **Enter**. Підтвердьте, що Result є OK. Натисніть **Exit**, щоб вийти з Battery test. **System test** Виберіть System test, натиснувши **Enter**. Підтвердьте, що Result є OK. Result показує: Eeprom Not OK — пристрій, найімовірно, працюватиме нормально; це повідомлення лише для сервісних цілей. DSP Not OK — зверніться до місцевого дилера. Натисніть **Exit**, щоб вийти з System test. **Power** Off - On, щоб запустити стандартне програмне забезпечення. Build in test v.2.07

РОЗДІЛ 18

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Mono
 `Chorus` Mono Dyn `Delay` Mono Harmony C-Maj Mono Doubler Mono Tremolo Mono
 Touchwah Mono Phaser Mono Crank It Up Mono Pedal `Delay` Mono Pedal `Pitch`
 Mono Farout Phaser Stereo `Reverb` Stereo `Chorus` Stereo Wide Panner Stereo Dyn
 `Delay` Stereo Harmony C-Maj Stereo Doubler Stereo Light Tremolo Stereo Summers
 Strum Stereo Clean Lead Stereo Crank It Up Stereo Touchwah Stereo Pedal `Delay`
 Stereo Pedal `Pitch` 3-Way `Reverb` 3-Way `Chorus` 3-Way `Delay` Doubler 3-Way
 Slap+Slow Dly 3-Way Dyn `Delay` 3-Way Harmony A-maj 3-Way Doubler 3-Way Lead
 Octave up 3-Way Panner 3-Way LA's Favored 3-Way Pedal `Reverb` 3-Way Pedal
 Octaver Go Direct Clean Rhythm Room Clean Notes n Chords Garden Party Love and
 Affection Arpeggiators Dream `Power` Chord For Acoustic Guitar Troubadour Sunset
 Groove Lipstick Color Nice `Chorus` Lush `Chorus` Double Jeopardy Tone Girdle Phat
 `Chorus` Crowded House Captain Crunch Rockabilly Boogie Thick Ducktape `Delay` Slap
 Back `Delay` Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean /
 Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty
 Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean /
 Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty
 Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean /
 Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean Clean Clean / Dirty
 None None Clean / Dirty Driven None None Driven Clean/Dirty Clean / Dirty Clean
 Clean / Dirty Clean / Dirty Distorted Clean / Dirty Heavy OD Driven Clean / Dirty
 Clean/Dirty X X X X X X X X Простий `Chorus` `preset`, підходящий для будь-якого
 mono setup. Dynamic `Delay` `preset`, підходящий для будь-якого mono setup. Input
 level independent. `Preset` з Intelligent `Pitch`-shift у C-major, підходящий для будь-
 якого mono setup. Detuned setting, що створює doubler effect, підходящий для
 будь-якого mono setup. Простий Tremolo `preset`, підходящий для будь-якого mono
 setup. Простий Touch Wah `preset`, підходящий для будь-якого mono setup. Простий
 Phaser `preset`, підходящий для будь-якого mono setup. Легко «накручений» setting,
 підходящий для будь-якого mono setup. Pedal to toe підключає `Delay` input.
 Підходить для будь-якого mono setup. Pedal додає нижчу octave. Підходить для
 будь-якого mono setup. Phaser з LFO controlled speed, дійсно незвичний. Підходить
 для будь-якого mono setup. Простий `Reverb` `preset`, підходящий для будь-якого
 stereo setup. Простий Chorused `preset`, підходящий для будь-якого stereo setup.
 Panner, що панорамує за межі нормального stereo image. Dynamic `Delay` `preset`,
 підходящий для будь-якого stereo setup. Input level independent. `Preset` з Intelligent
 `Pitch`-shift у A-major, підходящий для будь-якого stereo setup. Detuned setting, що
 створює doubler effect, підходящий для будь-якого stereo setup. Легкий Tremolo
 `preset`, підходящий для будь-якого stereo setup. Чудовий chorused, shimmering
 doubler, `delay` і `reverb`, подібний до звуку гітариста ex-Police. Clean `preset` із
 detuned `pitch` і `chorus`. Легко «накручений» setting, підходящий для будь-якого
 stereo setup. Input sensitive Wah `preset`, підходящий для будь-якого stereo setup.
 Pedal підключає `Delay` input. Підходить для будь-якого stereo setup. Pedal додає

Clean / Dirty Clean Driven Clean Clean Clean Clean Clean Clean Clean Clean Clean Clean Clean Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean Major OD Clean Clean Heavy OD Clean Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean Clean / Dirty Clean Clean X X X X X X X X X X X X X X U2 inspired Delays, як у "Where The Streets Have No Name". Sting's "Fortress Around Your Heart" або звук Andy Summer's у "Every Breath You Take". `Delay` «грає» з вами, але не без вас. Фактично Flanges through zero, затримуючи straight signal через `Delay` block у parallel. Добре для R&B на clean setting. Універсальний Flanger, чудовий для guitar і vocal `effects`. Супер для acoustic guitar. Ambient, spacey, stereo Phase-Shifting sound. Slow sweeping resonant Flanger, Phaser із `Chorus`, `Pitch` Detune і slap `Delay` у small Room. Простий Tremolo, але протилежний у left і right. Pedal to heel = Stereo guitar / Pedal to toe = Fast rotating cabinet effect. Чудово для folk ballads або Tex-Mex tunes на clean setting. Сильний Tremolo. Clean surf guitar sound, що нагадує ballads Beach Boys', The Surfaris або The Ventures. Rotary effect. Використовуйте Ext. 1 для контролю speed. Fast Vibrato з `Chorus` із dual detune і room `reverb`. Pedal уповільнює Vibrato і знижує `Reverb`. Досить простий `preset` із classic Tremolo і Hall. Pedal to heel = Surfers dream / Pedal to toe = Tremolo. Pedal to heel = Direct guitar / Pedal to toe = Spinning guitar. Fast Wah Filter у `Chorus` і Gate-like `reverb`, добре для чогось funky. Pedal to heel знижує Wah. Envelope controlled fast downward-sliding Wah Filter із slow rise time + `Chorus` і small `Reverb` Hall. Parked Wah effect. Звучить як Dire Strait's "Money for Nothing" або Boston's "Long Time". Pedal to heel = Clean rhythm sound, Pedal to toe = Vintage Tube screamer + Room. Базовий grunge rhythm guitar patch. Чудовий rhythm sound, зручний із кількома гітаристами в одній групі. Чудовий overall rock/blues sound. Smooth `Drive` fuzz із dynamic `Chorus`, smooth Phaser, Detuner і nice Room. Добре для comping Chord work. Thick, fuzzed and phased effect, добре для choppy comping chords. Pedal контролює amount of low end. Встановіть pedal to toe для thin fuzzed sound. Подайте на G-Force clean setting — і отримайте легкий crunch. Добре для rhythm. Дає той crunch із loose bottom, знайомий із older tube amps. Добре для rhythm. Дає mid-rangy sound. Чудовий rhythm sound. Compressed Country twang. Slow semi-resonant Flange у very small "box" like `reverb`. Добре для distorted chunks. Slow rolling Flanger із feedback. Slow moving `reverb`. Чудово для clean ballad leads. Steve Lukather, Mike Landau, Dan Huff. Великий 80's sound. Додайте major solo overdrive. Clean sound LA studio session player. Smooth, pretty, Clean Shaven !! Van Halen Present = `Pitch`-shift / Past = Phaser. Виберіть `Pitch` або Filter effect button для епохи. Натхненний гітаристом Miles Davis — Mike Stern. Jazzy Ultra "Womanizer" effect. Яскравий "LA-like" lead `preset`. Optional `Pitch` octave up. Універсальний `preset` для pop leadlines. Гарний tail `Delay` і `Reverb`. Трохи `Delay`, `reverb` і `chorus`. Додайте crunchy tone і насолоджуйтеся California feel. Chorused lead sound, натхненний такими, як Mike Stern. `Reverb` і Chorused `Delay`, що `Chorus` лише ваші long notes. Dynamic Delays. Classic dull sound Echoplex із легким moving detune для flutter. Pedal to heel = no `Delay` / Pedal to toe = feeds the `Delay` input. Добре для dream like application на clean sound. Fast subtle Phaser у detune і Dly/Verb wash + `Chorus`. Добре для clean chords, fuzzed lead. Подайте dirty setting. `Chorus` і `Delay` slap роблять звук wide і full. Добре для rhythm. Bryan May у Brighton Rock або Steve Vai на альбомі David Lee Roth's "Skyscraper". Для Octave lead jazz lines à la Wes Montgomery. Pedal to heel = shimmering rhythm guitar / Pedal to toe = Added low

octave. Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm
Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm
Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm Rhythm
Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead
Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead Lead 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 C+W Diaton
Solo in A Eats Your Attack Pedal Octave Down Pedal Octave Up `Pitch` Dm 5 and 3
Pedal Add Octave Up Flanger Beautyverb Verb Morphed to Dly I've Been Drinking
Panner Pedal Picking Style Envelope Filter Nervosa Doubler Blues Room Hammer to Fall
Iron Man Thick'n Juicy Lead Smooth Tubedrive Duckman Lead Lead Pedal Wah Touch
Wah Driven Pedal liahh Driven Lead Octavia Lead The Smiths Cyber Sci-fi Surfer
Steppers in Time Spaceyplace Bluebox Echophased Echoverb Duality `Effects` Bowling
Multitaps Slow Swell Pad Expandelay Infinity and Beyond Deep Bass 9 Flange Pedal
Speed Duck on Crack Sus4 Dreamscape Crazy Brown Lead Eastern Ocean Skysaw
Doubler Synthesized Leads Sexwah Pedalead Fuzz Industrial Mayhem Electric Church
Trance Yer Ass Off Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty
Clean Clean Clean / Dirty Distorted Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty
Clean Clean Clean Clean Clean Clean / Dirty Clean Clean Dirty Clean Clean Clean Clean
Clean / Dirty Clean / Dirty Clean Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty
Clean / Dirty Clean / Dirty Clean Clean / Dirty Distorted Clean / Dirty Clean / Dirty Clean
/ Dirty Clean Clean Clean Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty X X X X X X X X X X
X X X X X Play single-note runs для миттєвих twangy Georgian C&W harmonies.
Найкраще на higher strings. Envelope controlled input volume. Автоматично виконує
Volume knob trick. Pedal виконує Whammy down при heel. Pedal виконує Whammy
up при toe. Single note lead. Play у D-minor із third і fifth. Pedal to heel = crunchy lead
sound, Pedal to toe = adds octave voice. Dense, thick `reverb` із medium long decay
через slow flanger. Добре для leads і chords. Envelope controlled crossfade між
`Reverb` і `Delay`. `Reverb`, коли ви граєте; `Delay`, коли зупиняється. Pedal to heel =
Phased guitar / Pedal to toe = Room spinning. Pedal панорамує з left до right. Input
sensitive parallel Wah Filter, чудовий для picking guitar. Envelope Filter effect. Input
level threshold dependent. Fluttery Phaser і Panning із `Chorus` і `Pitch`-shifter doubles
Добре для lead і chords. Добре для blues. Totally dominant distorted main rhythm
guitar sound, натхненний відомою піснею Queen. The Ultimate `power` chord sound.
Metallica, saturated, ominous. Перевірте назву — треба ще щось додавати? Nice
greasy lead. Дає `drive` із loose bottom, знайомий із older tube amps. Добре для lead.
«Крякає» як duck завдяки Wah-Wah. Повертає 70's. Подайте на G-Force clean tone і
Wah away педаллю. Чудово для leads. Подайте на G-Force clean tone і Wah away
picking `power`. Чудово для leads. Подайте на G-Force dirty tone і talk away педаллю.
Дуже спеціальний lead sound. Overdriven lead sound із octave shifter у big hall.
Добре на distortion setting для wild "Yes" type solos. Wide tremolo sound поверх
punchy distorted sound. Натхненний... здогадайтесь ким! Fast Panning `Chorus`,
sweeping Phaser і `Pitch`-shifter doubles у filtered slap Delays і very small `Reverb`.
Stepped Formant Filter, що крокує в часі з repeating Delays. Play along із `Delay` time
для найкращого ефекту. Slow echoes і big `Reverb`. Pedal контролює Phaser level. The
kitchen sink: full fuzz, deep Phaser, `pitch` at -12 and -5, panned echo і `Chorus`. Добре
на leads. Smooth `chorus`, echo + long hall Verb — звучите як ECM artist. Два

X X X X X Без G-Force, можливо, знадобилися б два racks gear для цього звуку.

[illegible]

По суті, саме те, що в назві. `Empty Routing` — добре для початку створення власних presets. Block Block Block Block Block Block

СПИСОК PRESETS

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Mono Chorus Mono Dyn Delay Mono Harmony C-Maj Mono
Doubler Mono Tremolo Mono Touchwah Mono Phaser Mono Crank It Up Mono Pedal Delay Mono Pedal Pitch
Mono Farout Phaser Stereo Reverb Stereo Chorus Stereo Wide Panner Stereo Dyn Delay Stereo Harmony C-Maj
Stereo Doubler Stereo Light Tremolo Stereo Summers Strum Stereo Clean Lead Stereo Crank It Up Stereo Touchwah
Stereo Pedal Delay Stereo Pedal Pitch 3-Way Reverb 3-Way Chorus 3-Way Delay Doubler 3-Way Slap+Slow Dly
3-Way Dyn Delay 3-Way Harmony A-maj 3-Way Doubler 3-Way Lead Octave up 3-Way Panner 3-Way LA's Favored
3-Way Pedal Reverb 3-Way Pedal Octaver Go Direct Clean Rhythm Room Clean Notes n Chords Garden Party Love
and Affection Arpeggiators Dream Power Chord For Acoustic Guitar Troubadour Sunset Groove Lipstick Color Nice
Chorus Lush Chorus Double Jeopardy Tone Girdle Phat Chorus Crowded House Captain Crunch Rockabilly Boogie
Thick Ducktape Delay Slap Back Delay Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean /
Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean /
Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty
Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean /
Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean / Dirty Clean Clean Clean / Dirty None None Clean / Dirty Driven
None None Driven Clean/Dirty Clean / Dirty Clean Clean / Dirty Clean / Dirty Distorted Clean / Dirty Heavy OD
Driven Clean / Dirty Clean/Dirty X X X X X X X X Простий Chorus preset, підходящий для будь-якого mono
setup. Dynamic Delay preset, підходящий для будь-якого mono setup. Input level independent. Preset з
Intelligent Pitch -shift у C-major, підходящий для будь-якого mono setup. Detuned setting, що створює doubler
effect, підходящий для будь-якого mono setup. Простий Tremolo preset, підходящий для будь-якого mono
setup. Простий Touch Wah preset, підходящий для будь-якого mono setup. Простий Phaser preset,
підходящий для будь-якого mono setup. Легко «накручений» setting, підходящий для будь-якого mono setup.
Pedal to toe підключає Delay input. Підходить для будь-якого mono setup. Pedal додає нижчу octave.
Підходить для будь-якого mono setup. Phaser з LFO controlled speed, дійсно незвичний. Підходить для будь-
якого mono setup. Простий Reverb preset, підходящий для будь-якого stereo setup. Простий Chorused
preset, підходящий для будь-якого stereo setup. Panner, що панорамує за межі нормального stereo image.
Dynamic Delay preset, підходящий для будь-якого stereo setup. Input level independent. Preset з Intelligent
Pitch -shift у A-major, підходящий для будь-якого stereo setup. Detuned setting, що створює doubler effect,
підходящий для будь-якого stereo setup. Леркий Tremolo preset, підходящий для будь-якого stereo setup.
Чудовий chorused, shimmery doubler, delay і reverb, подібний до звуку гітариста ex-Police. Clean preset із
detuned pitch і chorus. Легко «накручений» setting, підходящий для будь-якого stereo setup. Input sensitive
Wah preset, підходящий для будь-якого stereo setup. Pedal підключає Delay input. Підходить для будь-якого
stereo setup. Pedal додає нижчу octave. Підходить для будь-якого mono setup. Простий Reverb preset,
підходящий для будь-якого 3-way або parallel setup. Простий Chorus preset, підходящий для будь-якого 3-
way або parallel setup. Короткий delay, що створює doubler effect, підходящий для будь-якого 3-way або
parallel setup. Симультанний slapback delay плюс long delay, підходящий для будь-якого 3-way або parallel
setup. Dynamic Delay preset, підходящий для будь-якого 3-way або parallel setup. Input level independent.
Preset з Intelligent Pitch -shift у A-major, підходящий для будь-якого 3-way або parallel setup. Detuned setting,
що створює doubler effect, підходящий для будь-якого 3-way або parallel setup. Додає octave higher voice до
вашого lead sound. Підходить для будь-якого 3-way або parallel setup. Легкий slow panning effect. Підходить
для будь-якого 3-way або parallel setup. Lead sound у стилі LA, підходящий для будь-якого 3-way або parallel

[illegible]

[illegible]

[illegible]