

CacaoSoundCues マニュアル

舞台のための、ポン出し音響アプリ（Mac 版）

バージョン 5.1.2 ／ 2026 年 10 月

このマニュアルの読み方

はじめて使う人は、まず「はじめの 5 ステップ」をやってみてください。 音が出るところまで、10 分くらいでできます。

知りたいこと	見るところ
とにかく音を出したい	はじめの 5 ステップ
音の長さ・フェード・音量をくわしく決めたい	**音源設定**（いちばんくわしく書いています）
BGM を順番に流したい	リスト
本番でまちがえないようにしたい	本番モード・本番前のチェックリスト

> 対応 Mac: **macOS 14 以降**。インターネットは要りません。MacBook 1 台で本番の音出しができます。

CacaoSoundCues は**オープンソース**（MIT License）です。無料で使え、学校や劇団で自由に配れます。

https://github.com/ICTCacao/CacaoSoundCues

先におぼえておきたい言葉

言葉	意味
ポン出し	きっかけに合わせて、ボタン（キー）1 つで音を出すこと
きっかけ	「ここで音を出す」と決めたタイミング（セリフ・照明・役者の動きなど）
効果音	ベル・電話・ドア・雷など、場面を表す短い音
BGM	場面の後ろで流す音楽。客入れ・幕間・客出しにも使う
フェードイン／フェードアウト	音がだんだん大きくなる／だんだん小さくなること
カット	フェードしないで、いきなり鳴らす／止めること
PAN（パン）	音が左右どちらのスピーカーから聞こえるか
Standby（スタンバイ）	「次に鳴る準備ができた」という意味。舞台で使う言い方
キューシート	1 つの公演の音の設定を、全部まとめて保存したファイル

CacaoSoundCues でできること

キーで鳴らす（ポン出し）

- 音のファイルを**キーボードのキー**に割り当てて、押せばすぐ鳴る
- 鳴らす部分・フェード・くり返し・音量・左右を、音ごとに決められる
- 鳴っているキーをもう一度押すと止まる

リストで順番に流す


- 幕間 BGM などを**決めた順番**で流す
- 「前の曲が終わったら」「重ねて」「Return を押したら」から選べる
- キーの効果音と同時に鳴らせる

> 音はあらかじめ読み込んでおくので、キーを押してから鳴るまでの遅れがほとんどありません。

1. インストールと起動

1. CacaoSoundCues-5.1.2.dmg をダブルクリック
2. 左の CacaoSoundCues を、右の Applications へドラッグ
3. dmg を閉じる（デスクトップの取り出しアイコンを取り出す）
4. アプリケーション フォルダの CacaoSoundCues をダブルクリック

起動すると、前に開いていたキューシートが自動で開きます。

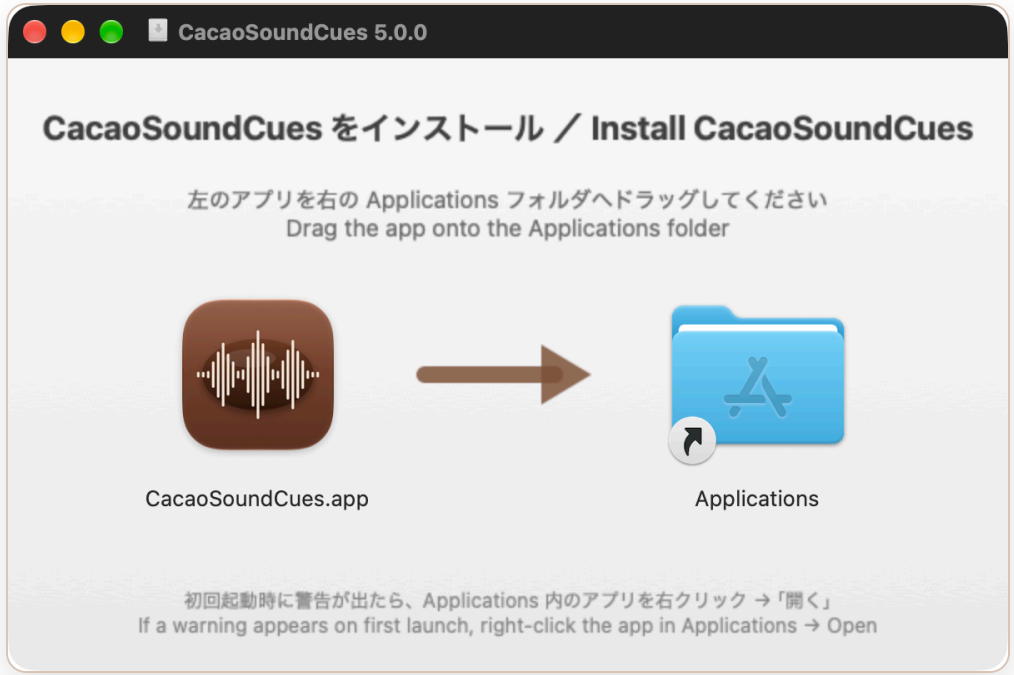


「開発元を確認できない」などの警告が出たら

macOS 15 以降：警告を閉じ、**システム設定 › プライバシーとセキュリティ** の **「このまま開く」** を押す。

macOS 14：アプリを **右クリック** →**「開く」**→**「開く」**。一度通せば、次からは普通に起動できます。

2. 画面の見かた

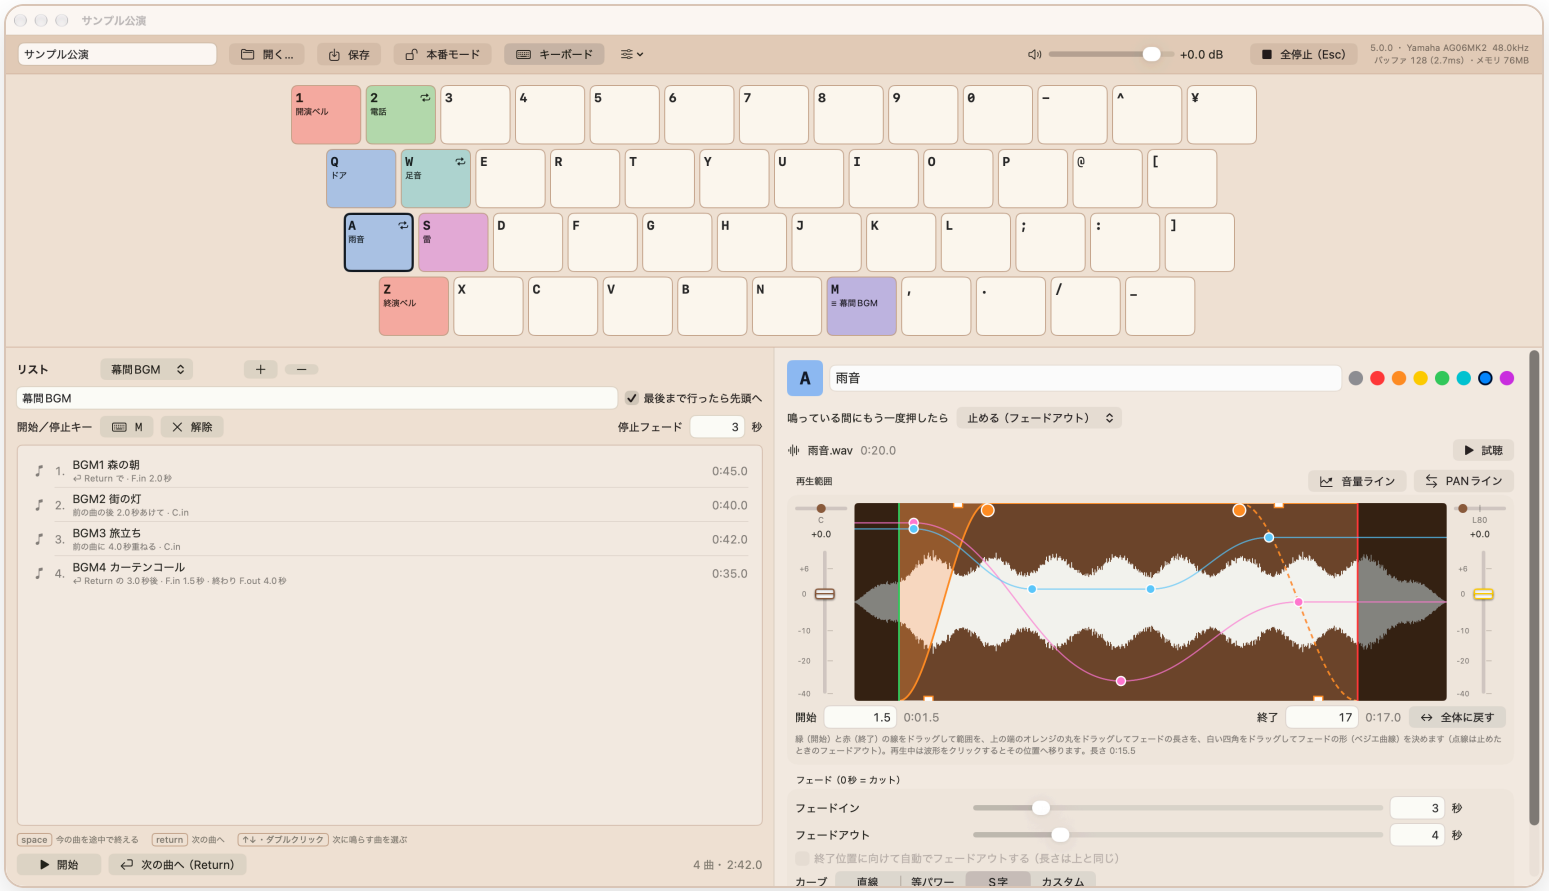

上：ボタンと全体の音量・全停止 ／ **真ん中**：キーボード（音を割り当てたキーに色と名前が付く） ／ **左下**：リスト（あるとき） ／ **右下**：音源設定（選んだ音の設定。何も選んでいないときは「使い方」）

3. はじめの 5 ステップ（1）

STEP 1　音を用意する

BGM（音楽）や効果音のファイルを、Mac の中に用意します。

使えるファイル：wav ／ aiff ／ mp3 ／ m4a など、Mac で再生できるもの

STEP 2　上のキーボードにドラッグする

音のファイルを、画面の上にあるキーボードの、好きなキーの上へドラッグします（マウスでつかんで、運んで、はなす）。

> ⚠ 右下の「使い方」の上にドラッグしても入りません。**必ずキーの上**へ。

パソコンのキーボードでそのキー（例 `A`）を押して、**音が出たら OK！**
画面のキーをクリックすると、右側の**音源設定**で、その音の設定ができます。
いろいろな音を、ほかのキーにもドラッグしてみましょう。

3. はじめの 5 ステップ（2）

STEP 3　順番に流す BGM のリストを作る

右側の「使い方」の `♫ リストを作る` をクリックします。幕間の BGM など、曲を順番に流せます（リストの欄が出ます）。

STEP 4　リストに曲をドラッグする

音のファイルを、出てきたリストに何曲かドラッグします。上から順番に流れます。
リストの曲をクリックすると、右側の音源設定で、その曲の設定ができます。

STEP 5　リストを鳴らしてみる

リストの曲をダブルクリックすると **Standby** になります（次に鳴る準備ができた、という意味）。
`return` キーを押して、**曲が流れたら OK！**

> 止めたいときは `esc` か、右上の **■ 全停止（Esc）** 。すべての音がすぐ止まります。

4. キューシート（保存するファイル）



- 公演 1 本ぶんの設定を **キューシート（.ccsc）** として保存します
- **使う音のファイルも、キューシートの中にコピー**されます。元のファイルを消したり動かしたりしても大丈夫
- キューシートを USB などで運べば、**別の Mac でも、Windows 版でも**そのまま使えます

操作	メニュー
新しく作る	ファイル › 新規キューシート ⌘ N
開く	ファイル › 開く… ⌘ O
保存	ファイル › 保存 ⌘ S

5. キーに音を割り当てる

1. Finder から音のファイルを、画面の**キーの上へドラッグ**
2. キーに色と名前が付けば完了
3. そのキーを押すと鳴ります。**もう一度押すと止まる**

割り当てを変える

- キーを**別のキーへドラッグ**で移動（先にも音があれば入れかわる）
- option ＋ドラッグで**空いているキーへコピー**（音量などを変えて使う）
- 外す：キーを右クリック →「割り当てを外す」

使えるキー

数字・英字・記号のキー。**F1〜F12 とテンキー**も使えます（上の帯の ≡ ボタンで表示）。キーボードの大きさ（大・中・小）も、同じボタンで変えられます。

使えないキー（操作に使うため）

キー	役目
return	リストの次の曲へ
space	リストの今の曲を終える
esc	全部止める

音源設定

キーやリストの曲をクリックすると、右側に出る設定です。
鳴らす部分・フェード・くり返し・音量・左右を、音ごとに決めます。

6. 音源設定の全体（キーの音）



❶	キーと名前
❷	キーの色
❸	鳴っている間にもう一度押したら
❹	音のファイル名と長さ
❺	試聴
❻	音量ライン・PANライン
❼	左のつまみ（基本の左右と音量）
❽	波形（鳴らす部分とフェード）
❾	右のつまみ（いまの左右と音量）
❿	開始・終了（秒）
⓫	フェードイン・フェードアウト
⓬	フェードのカーブ
⓭	リピート（くり返し）

次のページから、番号の順に説明します。

❶ 名前 ／ ❷ 色

❶ 名前

- 最初は**ファイルの名前**が入っています
- 台本のきっかけに合わせた名前にすると、本番で迷いません
  例：「開演ベル」「1幕 電話」「雷（大）」
- 入れたら return で決まります

❷ 色

- 8 色から選べます。キーボードのキーがその色になります
- **色で役わりを分ける**と、本番で見つけやすくなります

例	色
ベル・合図	赤
自然の音（雨・風・雷）	青
BGM	緑

> 名前を入れている間は、キーを押しても音は鳴りません（文字が入るため）。入れ終わったら return を押しましょう。

❸ 鳴っている間にもう一度押したら

その音が鳴っているときに、**同じキーをもう一度押したらどうするか**を決めます。

えらぶもの	どうなる	こんな音に
止める（フェードアウト）	⓫ のフェードアウトの秒数で、だんだん小さくなって止まる。**0 秒ならすぐ止まる**	ほとんどの音（最初はこれ）
頭から鳴らし直す	今の音を止めて、最初からもう一度鳴らす	電話のベルを鳴らし直す、ブザー
重ねて鳴らす	今の音はそのままで、もう 1 つ重ねて鳴らす	銃声・足音・拍手など、続けて何回も鳴らす音
何もしない	押しても何も起きない	長い BGM を**うっかり止めたくないとき**

> 「何もしない」にした音を止めるときは、`esc`（全停止）を使います。

❹ ファイル名 ／ ❺ 試聴

❹ 音のファイル名と長さ


- 割り当てた音のファイルの名前と、全体の長さ（分:秒）
- ファイルが見つからない・読めないときは、ここに**赤い字**で理由が出ます

❺ 試聴 ▶ 試聴

- 今の設定（鳴らす部分・フェード・音量など）で鳴らして、**聞いて確かめる**ボタン
- もう一度押すと止まります
- 設定を変えたら、試聴で確かめるクセをつけましょう

> 本番モードでは試聴できません（客席に聞こえてしまうため）。

❽ 波形で「鳴らす部分」と「フェード」を決める

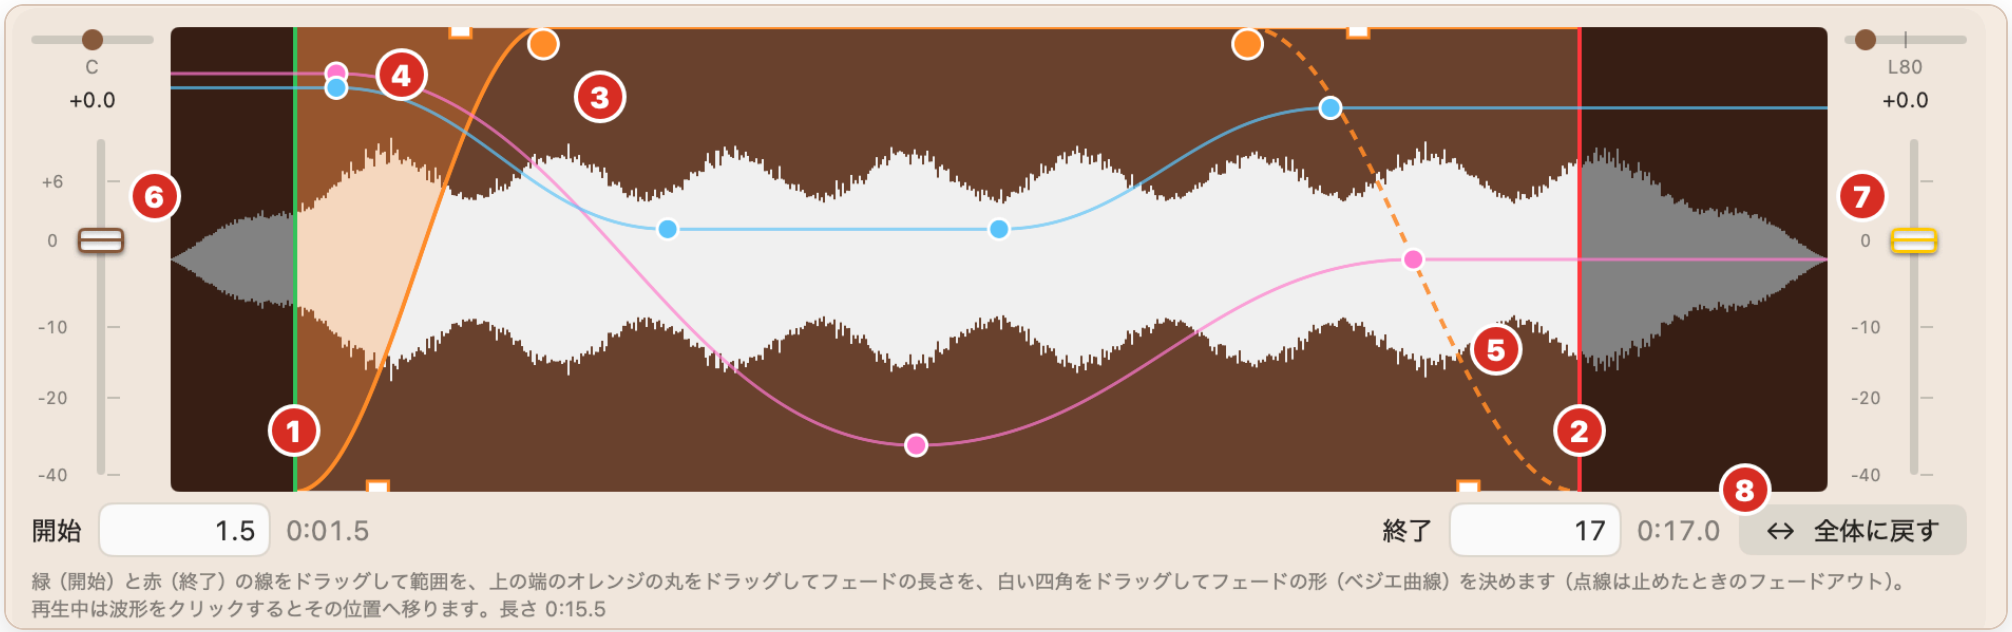

❶ **緑の線**…鳴らし始める位置。ドラッグで動かす
❷ **赤の線**…鳴らし終わる位置
❸ **オレンジの丸**…フェードの長さ。左右にドラッグ
❹ **白い四角**…フェードの形。ドラッグで曲げる
❺ **点線**…止めたときのフェードアウトの形
❻ ❼ **左右のつまみ**…音量と左右（あとで説明）
❽ **全体に戻す**…鳴らす部分を、曲の最初～最後に戻す

暗い部分は鳴らない部分です

❽ ❿ 鳴らす部分の決め方（例つき）

線をドラッグする

- 波形の山（白い部分）を見て、**音が始まるところに緑の線、終わらせたいところに赤の線**を置く
- 最初に無音がある音は、緑の線を音の始まりまで動かすと、**押した瞬間に鳴る**ようになります

秒で入れる ❿

- 「開始」「終了」の欄に秒を入れて return
- 右に「分:秒」で表示されます

> **例 1：曲のサビから鳴らしたい**
> 試聴しながらサビの始まりを探し、そこへ緑の線を動かす。フェードインを 1〜2 秒にすると自然に入ります。

> **例 2：長い雷の音を短く使いたい**
> 赤の線を「ゴロゴロ」が終わるところへ。フェードアウトを 1 秒くらいにすると、ぶつっと切れません。

鳴らしている間に波形をクリックすると、その位置へ飛びます（本番モードではできません）。

11 フェードイン・フェードアウト

フェードイン：鳴らし始めに、音が**0 から**だんだん大きくなる長さ
フェードアウト：音が**だんだん小さくなって**消える長さ

- 秒で決めます（スライダーは 0〜20 秒。欄には直接入れられます）
- **0 秒 =「カット」**（いきなり鳴る／いきなり止まる）。0 のときは、横に オレンジの「カット」の文字が出ます
- 波形の上の端の**オレンジの丸**をドラッグしても変えられます

音	フェードイン	フェードアウト
開演ベル・電話・ドア	0（カット）	0〜0.5
雨・風などの環境音	2〜5 秒	3〜5 秒
場面の BGM	0〜3 秒	3〜8 秒
暗転での BGM 終わり	—	2〜4 秒

数字は目安です。舞台で実際に聞いて決めましょう。

11 フェードアウトは 2 つの場面で使われる

① とちゅうで止めたとき（点線）

鳴っている途中で、

- 同じキーをもう一度押した
- リストで `space` や `return` を押した

…ときに、**フェードアウトの秒数で小さくなって止まります**。波形の**点線**がその形です。

② 最後まで鳴ったとき

「終了位置に向けて自動でフェードアウトする」にチェックすると、**赤の線（終わり）に向かって**、同じ秒数で自動で小さくなります。

- 曲を途中で終わらせたいとき、終わりがぶつっと切れません
- リピートが「止めるまで」のときは使えません（終わりがないため）

> チェックしないときは、最後まで鳴ったら**そのまま**終わります（曲の終わりがもともと消えていく曲なら、これで OK）。

12 フェードのカーブ

フェードで、音の大きさが**どんな形で**変わるかです。ちがいは小さいので、**最初は「等パワー」のままで大丈夫**です。

カーブ	変わり方	向いている場面
直線	同じ速さで変わる	短いフェード、機械的に消したいとき
等パワー	耳で聞いて**自然に**小さく・大きくなる	ほとんどの場面。曲どうしを重ねるとき
S字	ゆっくり始まり、まん中で速く、ゆっくり終わる	長いフェード、ふんわり入れたい・消したいとき
カスタム	波形の**白い四角**で、自分で形を作る	好きな形にしたいとき

白い四角をドラッグすると、カーブは自動で「カスタム」になります。

13 リピート（くり返し）

「リピート（開始〜終了をくり返す）」にチェックすると、緑の線から赤の線までを**くり返して**鳴らします。

えらぶもの	どうなる	例
止めるまで	キーを押して止めるまで、ずっとくり返す	雨・風・虫の声などの環境音、電話の呼び出し音
回数を指定	決めた回数だけ鳴らして終わる（2〜99 回）	ノック 3 回、足音を 4 歩ぶん

> **きれいにくり返すコツ**
> くり返しのつなぎ目で「ぷつっ」と聞こえるときは、緑と赤の線の位置を少し動かして、つなぎ目が自然に聞こえるところを探します。

リピートしている音は、キーボードとキーの一覧に ⇄ の印が付きます。

❼ 左のつまみ：基本の音量と左右

音量（たてのつまみ）

- この音の**基本の大きさ**。上げると大きく、下げると小さく（+10 〜 –40 dB）
- **0 = ファイルそのままの大きさ**
- 鳴っている間に動かすと、**すぐ**音が変わります
- **ダブルクリックで 0 に戻る**


左右（上の横のつまみ）

- 左へ動かすと左のスピーカー、右へ動かすと右のスピーカーから聞こえます
- 「C」= まん中。「L80」= 左に 80%
- **ダブルクリックでまん中に戻る**

> **音量の合わせ方のコツ**
>
> 1. いちばん大きく聞かせたい音を、0 のままにする
> 2. ほかの音を試聴しながら、それより小さくなるように下げる
> 3. 最後に、本番の会場で**全体の音量**（上の帯）を決める

dB（デシベル）は音の大きさの単位です。–6 dB でだいたい半分くらいの大きさに聞こえます。

❻ 音量ライン：曲の中で音量を変える

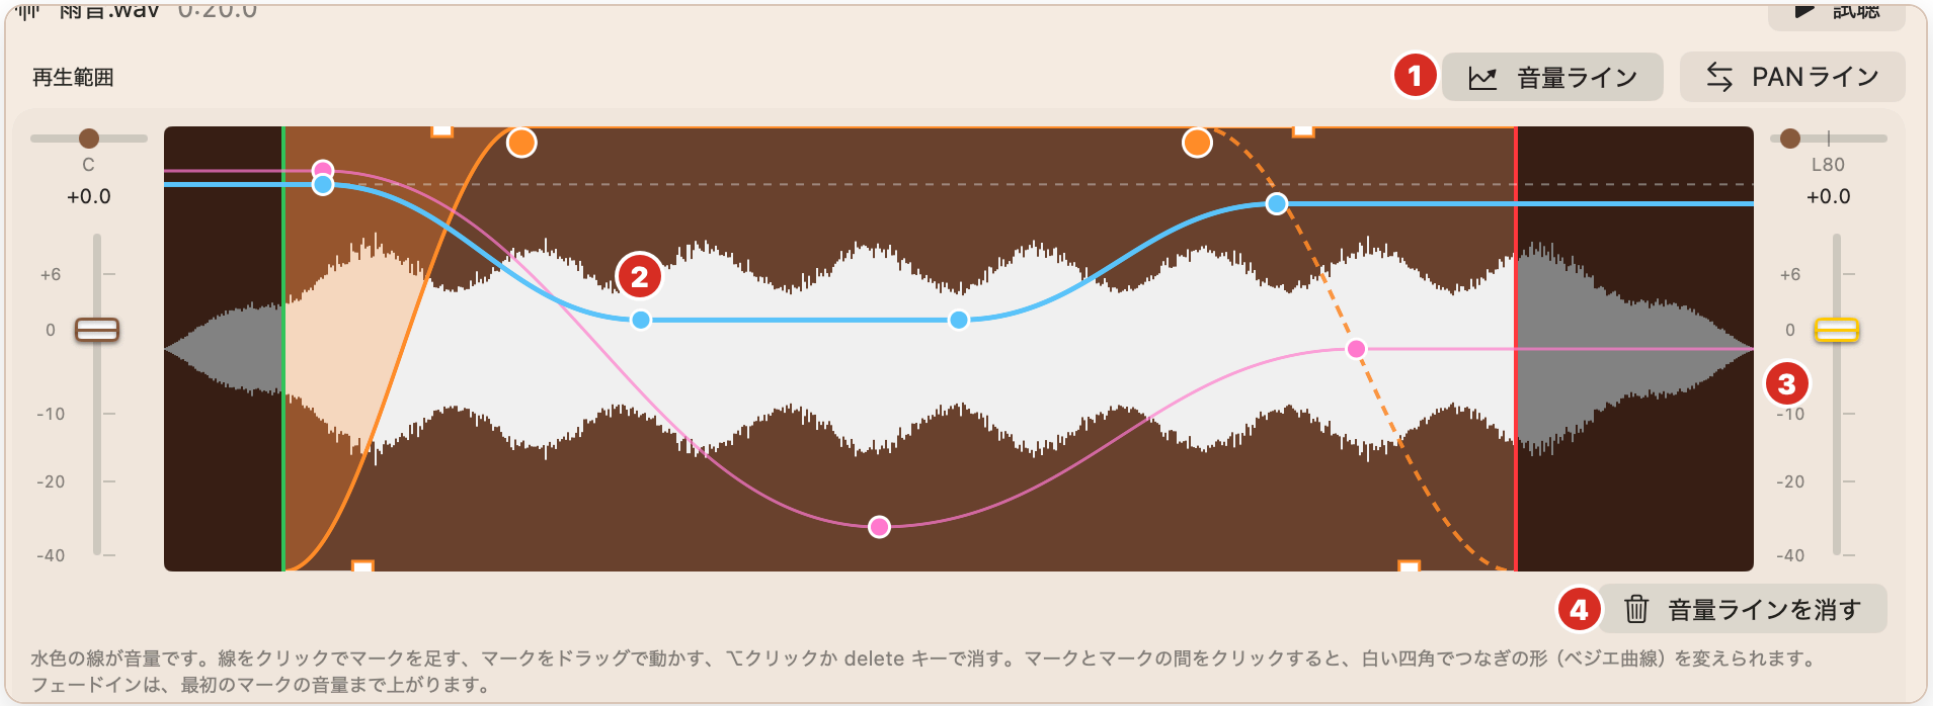

❶ **音量ライン**を押すと、波形の上に**水色の線**が出て、編集できます
❷ 線を**クリックでマーク（点）を足す**、マークを**ドラッグで動かす**、⌥ クリックか delete で消す
❸ 右のつまみ（黄色）は、いまの音量。❹ **音量ラインを消す**で、線を全部消して元に戻します

❻ 音量ラインの使いかた（例つき）

線のルール

- 線が**上**ほど大きく、**下**ほど小さい（まん中の点線が 0 dB）
- マークとマークの間は、なめらかにつながります
- マークの間をクリックすると、**白い四角**でつなぎの形を変えられます
- フェードインは、**最初のマークの大きさ**まで上がります
- 選んだマークの「時間 ／ 音量」が下に出ます

例：セリフの間だけ BGM を小さくしたい

1. 音量ラインを押す
2. セリフが始まるところと終わるところに、それぞれ 2 つずつマークを足す
3. まん中の 2 つを、下（–12 dB くらい）へドラッグ
4. 試聴して確かめる

→ セリフの間だけ、BGM が自動で小さくなります。

⑨ 右のつまみ：聞きながら線を書く

右のつまみ（黄色）は、**「いまの音量・いまの左右」**を表します。音量ラインや PANライン があると、鳴っている間、線に合わせて**自動で動きます**。

鳴っている間にドラッグすると

動かしたとおりに、線が書かれます（録音のように記録）。

1. 試聴を押す
2. 聞きながら、右のつまみを上げ下げする
3. 指をはなすと、記録が終わる


押さえている間は、動かさなくても今の値を書き続けます。

止まっているときにドラッグすると

線全体が、同じだけ上下します（形はそのまま）。線がないときは、左のつまみ（基本の音量・左右）が動きます。

> 手で線を描くのが難しいときは、**聞きながらつまみを動かす**ほうが簡単です。

❻ PANライン：曲の中で左右を動かす

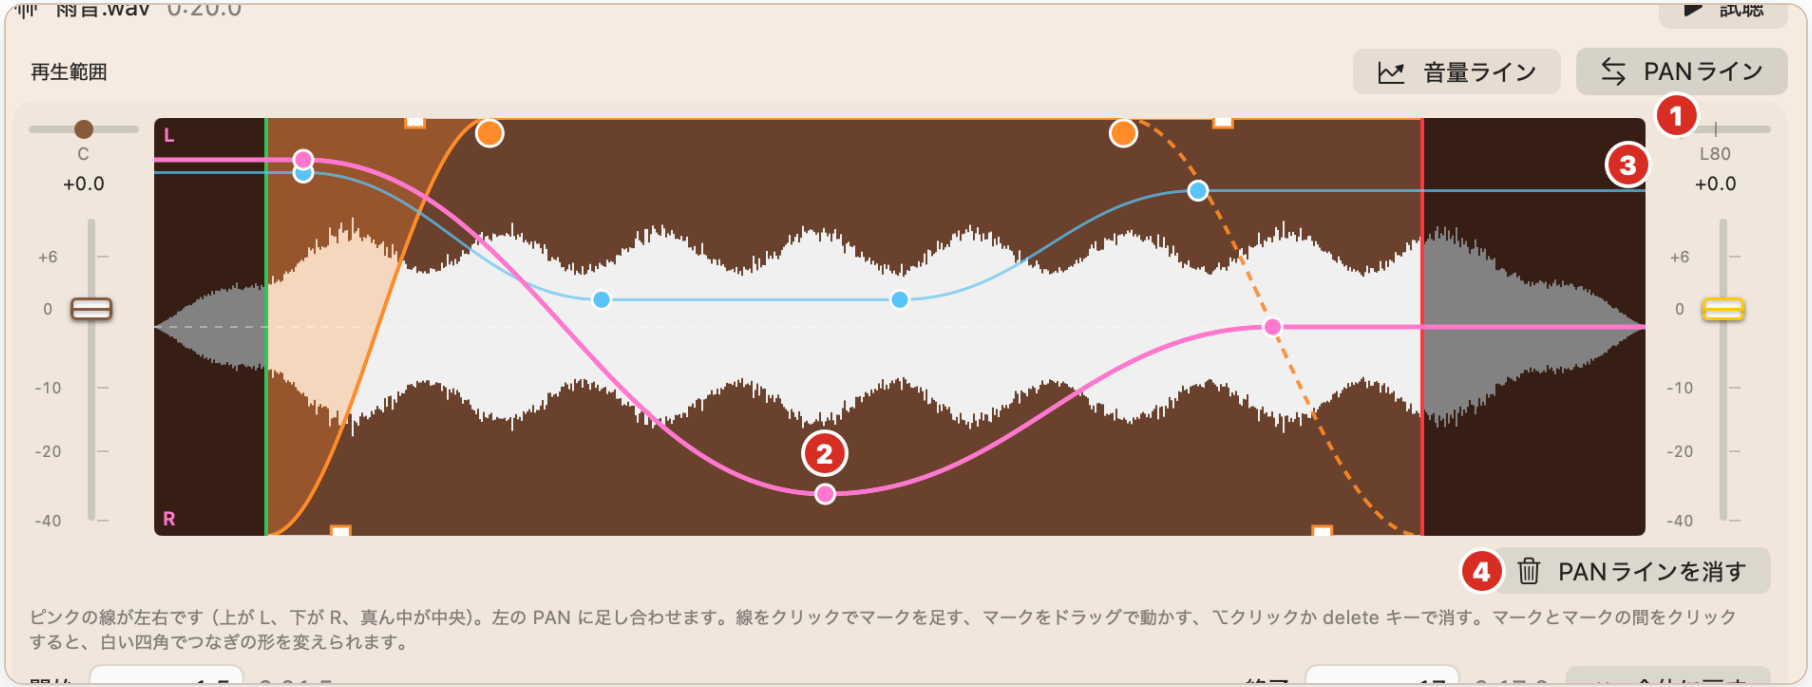

❶ PANラインを押すと、ピンクの線が出ます。❷ 線の上が L（左）、下が R（右）、まん中が中央
❸ 右上の横のつまみを、鳴っている間に動かすと線が書けます。❹ PANラインを消すで元に戻ります

❻ PANラインの使いかた（例つき）

線のルール

- 操作は音量ラインと同じ（クリックでマーク、ドラッグで動かす、`⌥` クリックか `delete` で消す）
- 左のつまみ（基本の左右）に**足し算**されます
- 音量ラインと PANライン は**どちらか 1 つずつ**編集します。編集していない線は、うすく表示されます

例：車が舞台の左から右へ走り去る

1. 車の音を割り当て、PANライン を押す
2. 最初に線の**上（L）**のほうにマーク
3. 最後に線の**下（R）**のほうにマーク
4. 試聴すると、音が左から右へ動きます

音量ラインで、最後に小さくすると、遠ざかっていく感じが出ます。

よく使う設定の例

やりたいこと	設定
開演ベルを鳴らす	フェード 0、もう一度押したら「止める」
電話のベルを、役者が受話器を取るまで鳴らす	リピート「止めるまで」、フェードアウト 0。受話器を取ったらもう一度押す
雨の音を、ふわっと始めて、ふわっと消す	フェードイン 3 秒・フェードアウト 4 秒、カーブ「S字」、リピート「止めるまで」
ノックを 3 回	1 回分だけを緑と赤の線で選び、リピート「回数を指定」3 回
銃声を何発も	もう一度押したら「重ねて鳴らす」
BGM をうっかり止めない	もう一度押したら「何もしない」（止めるのは esc ）
曲を 1 分で終わらせる	赤の線を 1:00 に、フェードアウト 4 秒、「終了位置に向けて自動でフェードアウト」にチェック

リストの曲の音源設定



リストの曲をクリックすると、上に **3 つ**ふえます。その下は、キーの音とまったく同じです（❹〜⓭）。


❶ **曲名**…リストに出る名前　❷ **この曲を鳴らし始めるタイミング**…3 つから選ぶ（次のページ）
❸ **秒数**…タイミングごとに意味が変わる（0〜30 秒）。下の小さい字の説明も、えらんだタイミングに合わせて変わります

❷ ❸ 曲の「鳴らし始めるタイミング」

タイミング	動き	❸ 秒数の意味	こんなときに
前の曲が終わったとき	前の曲が終わったら、自動で鳴る	前の曲との**間（ま）**	客入れ BGM を何曲も続けて流す
前の曲に重ねる	前の曲の終わりに重ねて鳴る（**クロスフェード**）。前の曲は自動で小さくなり、この曲はだんだん大きくなる	**重ねる長さ**	曲と曲を、とぎれずにつなぐ
Return キーを押したとき	自動では鳴らない。`return` を押すと鳴る	押してから**待つ秒数**	きっかけに合わせて鳴らす

- どのタイミングでも、鳴っている間に `return` を押すと、**すぐ次の曲へ**進みます（前の曲は、その曲のフェードアウトで止まる）
- 待っている間に、もう一度 `return` を押すと、待たずにすぐ鳴ります
- リストの**最初の曲**は、`return` か開始キーで鳴ります

7. リストを作る（幕間 BGM など）

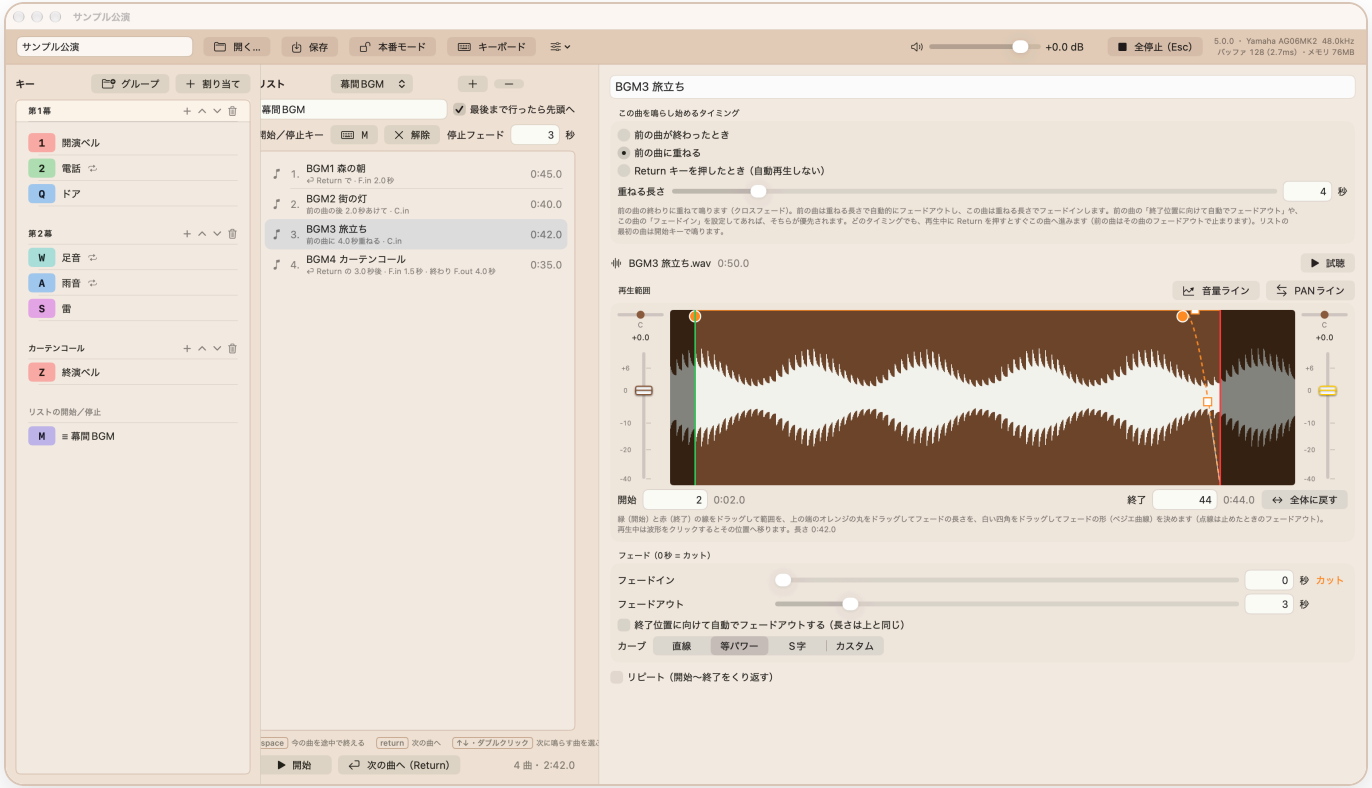

リストが無いときは、上の帯の **「リスト」** で欄を出します。「リスト」の ＋ で作り、曲のファイルをリストへドラッグ。曲は上下にドラッグして並べかえられます。開始／停止キー（例 M）、止めるときのフェード（停止フェード）、「最後まで行ったら先頭へ」も決められます。

7. リストとキーの使い分け

ふつうの使い方

- **効果音**（ベル・電話・ドアなど）は**キー**に割り当てる → きっかけでそのキーを押す
- BGM は**リスト**にも**キー**にも置ける
  - 何曲かを順に流す（客入れ・幕間・客出しなど）なら**リスト** → return で次の曲へ
  - 場面に合わせて 1 曲を出し入れするなら**キー** → もう一度押すとフェードアウト

リストだけでもポン出しができる

効果音も BGM も、次の音までに鳴り終わる（音が重ならない）なら、**全部を本番の順に 1 つのリストへ並べる**こともできます。各曲のタイミングを「**Return キーを押したとき**」にしておけば、本番は return を押していくだけです。

- 次に鳴る音には Standby、鳴っている音には Playing が付きます
- BGM の上に効果音を重ねる場面があるときは、効果音をキーに分けます

8. リストの操作キー

キー	動き
return	**Standby を再生**（次の曲へ）。今の曲はその曲のフェードアウトで止まる。リストが止まっていれば始める
return を 2 回	「n 秒待って鳴らす」の待ち時間を飛ばして、すぐ鳴らす
space	**今の曲を途中で終える**。次の曲はタイミングの設定どおりに続く
↑ ↓ ／ ダブルクリック	**Standby にする**（鳴らさない）。選んだ曲に Standby と出る
開始／停止キー	そのリストを始める ／ 止める
esc	**全部の音をすぐ止める**（フェードなし）

> 例：幕が下りたら space で BGM を終える → 暗転の間をとって return で次の曲。

- 鳴らすリストは**いつも 1 つ**。別のリストを始めると、前のリストは止まります

9. キーボードを隠して一覧にする


上の帯の **「キーボード」** を押すと、キーボードを隠して、**音を割り当てたキーだけ**を一覧で表示します。

- **グループ**（例：第1幕・第2幕）に分けられる
- 行をドラッグして並べかえ
- 右クリック →「グループへ移動」
- 音のファイルを一覧にドラッグ → 割り当てたいキーを押す



リスト中心の公演では、こちらの画面が見やすくなります。右側の音源設定も、上の帯の **「音源設定」** で隠せます。

10. 本番モード

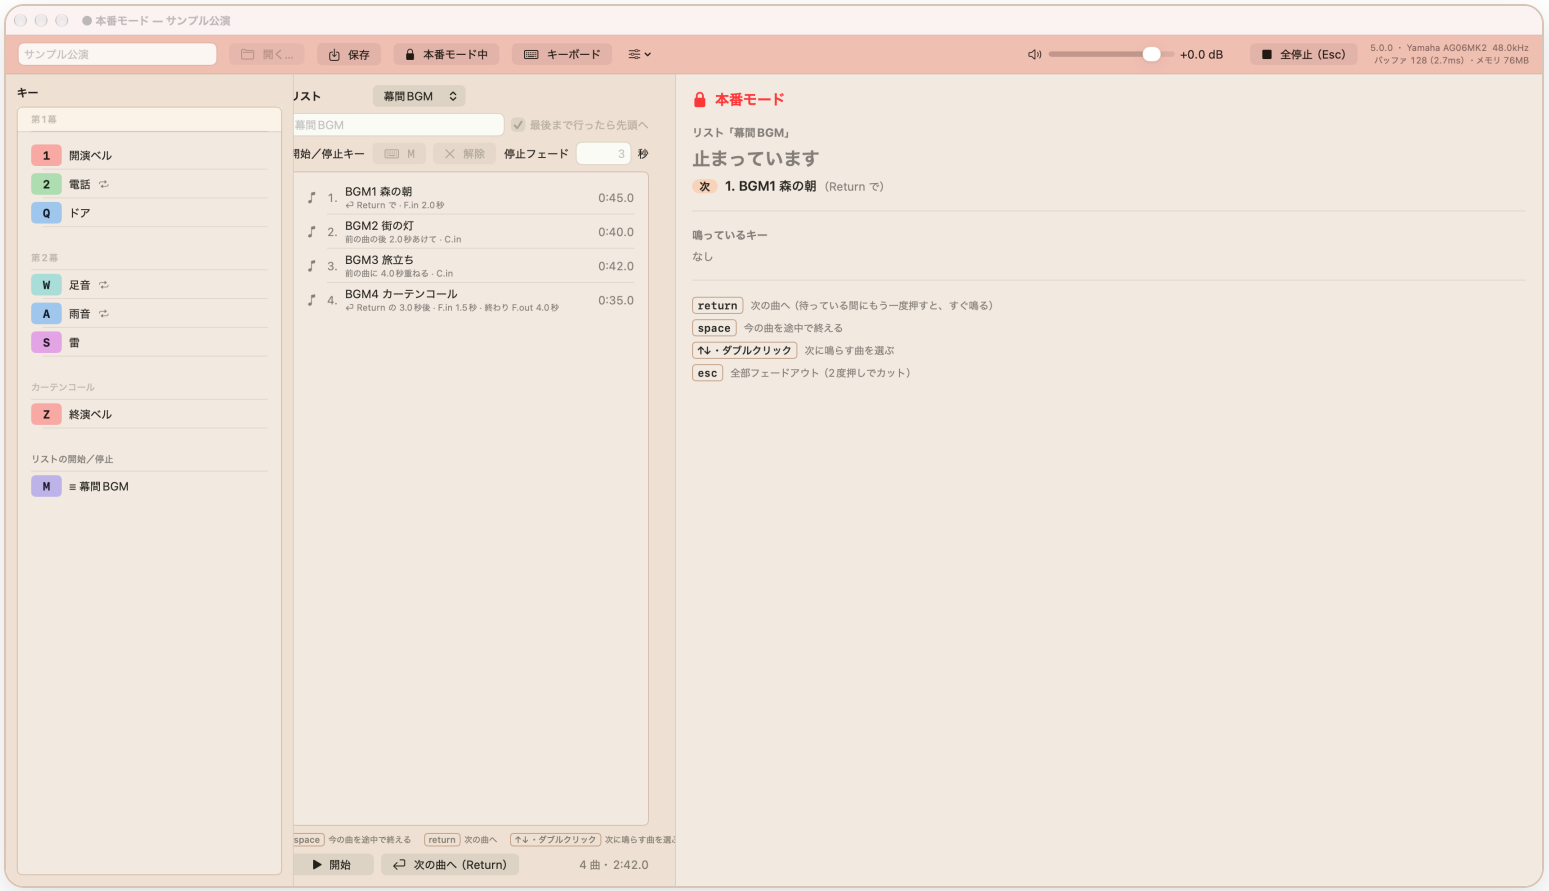

「本番モード」（⇧ ⌘ L）で、帯が赤くなり、右側に今の曲・残り時間・次の曲が大きく出ます。

10. 本番モードでできること・できないこと

できる

- キーで鳴らす・止める
- return　space　↑　↓　esc
- ダブルクリックで次の曲を選ぶ
- 全体の音量
- 保存

できない（うっかり防止）

- 音源設定・割り当ての変更
- リストやグループの編集
- 試聴（客席に聞こえてしまうため）
- 波形のクリックでの移動
- 新規・開く

> 本番モードを終えるときと、アプリを終了するときは確認が出ます。起動し直しても本番モードのままです。

11. 設定（CacaoSoundCues › 設定… ⌘ , ）

言語 / Language

日本語と English を切りかえ。メニューバーは、起動し直すと切りかわります。
ほかの言語は「翻訳用のひな形を書き出す…」で英語のファイルを書き出し、訳して「言語のフォルダ」へ入れると選べます。

音を追加したときの最初の設定

キーの音・リストの曲を追加したときの、フェードやタイミングの最初の値です。たとえば「リストの曲はいつも Return で鳴らす」なら、ここで決めておくと毎回直さなくてすみます。



12. 本番前のチェックリスト

- □ キューシートを**保存**した（タイトルに「未保存」と出ていない）
- □ 本番で使う **Mac とスピーカー** で、すべての音を鳴らして確かめた
- □ 全体の音量と、Mac 本体の音量を決めた
- □ **リストの最初の曲をダブルクリックして、Standby にした**
- □ 通知を切った（集中モードなど）。スリープはアプリが止めます
- □ **本番モード**にした
- □ `esc`（全部止める）の場所を確かめた

> キューシートは USB などに**控え**も取っておくと安心です。

13. 困ったとき

こんなとき	こうする
キーを押しても鳴らない	文字の入力欄にカーソルが残っています。**リストやキーをクリック**するか return で決める
「使い方」にドラッグしたら入らない	音のファイルは、**画面の上のキーボードのキー**の上へドラッグします
F キーで鳴らない	fn を押しながら。または macOS の設定で「標準のファンクションキーとして使用」を ON
キーに ⚠ が出ている	音のファイルが見つからないか、読めない形式。割り当て直す
音が小さい・出ない	全体の音量、音ごとの音量（左のつまみ）、Mac の出力先（右上に表示）を確かめる
途中から鳴る・鳴らない部分がある	音源設定の**緑と赤の線**を確かめる。「全体に戻す」で元に戻せる
本番モードで編集できない	上の帯の「本番モード中」を押して終了
まちがえて鳴らした	そのキーをもう一度押す。全部なら esc

キー操作の早見表

キー	動き
割り当てたキー	鳴らす ／ もう一度で止める
return	リストの次の曲へ（2 回で待ち時間を飛ばす）
space	リストの今の曲を終える
↑ ↓	リストの Standby を選ぶ
esc	全部の音をすぐ止める
⌥ クリック ／ delete	音量ライン・PANライン のマークを消す
つまみをダブルクリック	音量は 0 dB、左右はまん中に戻す
⇧ ⌘ L	本番モードの入／切
⌘ S ／ ⌘ O ／ ⌘ N	保存 ／ 開く ／ 新規
⌘ ,	設定