FICHE TECHNIQUE

Le sectionneur porte fusible





1. Le rôle du sectionneur porte fusible

Le sectionneur est un appareil mécanique de connexion capable d'ouvrir et de fermer un circuit électrique lorsque le courant est nul ou pratiquement nul, afin d'isoler la partie de l'installation en aval de celui-ci. Le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure de 'arc électrique.

Par conséquent: le sectionneur doit être manœuvré à vide

2. Les différents organes

2.1 Les contacts principaux

Les contacts principaux permettent d'assurer le sectionnement de l'installation. C'est une fonction de sécurité obligatoire (NF C 15-100)

2.2 Les contacts auxiliaires (contacts de pré-coupure)

Les contacts auxiliaires permettent de couper le circuit de commande des contacteurs avant l'ouverture des contacts principaux du sectionneur, ce qui évite la coupure en charge. De même, à la mise sous tension, le circuit de commande n'est fermé qu'après la fermeture de contacts principaux.

2.3 La poignée de commande


La poignée de commande peut être verrouillée en position ouverte par un cadenas pour assurer la consignation.

2.4 Les fusibles

Dans la plupart des cas, le sectionneur comporte des fusibles de protection contre les courts-circuits.

CÂBLAGE INDUSTRIEL

2.5 Symbole

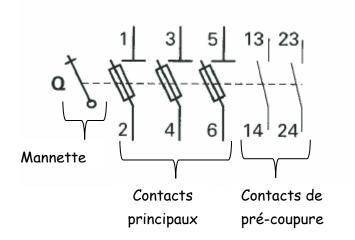

2.6 Extrait de catalogue SCHNEIDER



LS1D323





LS1D32





GK1EK



+ LA8D324

Sectionneurs pour le marché nord américain

Blocs nus 25 et 30 A : consulter notre agence régionale.

- Avec 1 ou 2 contacts de précoupure à insérer dans le circuit de commande du contacteur.
 Les sectionneurs avec dispositif contre la marche en monophasé sont à équiper de cartouches fusibles à percuteur.
- (3) LS1D: montage par encliquetage sur un profile ___largeur 35 mm ou par vis.

 GK1: montage par encliquetage sur un profile ___largeur 35 mm ou sur platine Telequick.

 (4) Adjonction d'un bioc de contact additif, voir page B4/6.
- (5) Se monte à gauche ou à droite du bloc nu.


CÂBLAGE INDUSTRIEL

Blocs de contacts additifs						
Décignation	Utilication cur	Montage	Nombre maxi	Type de contacts	Vente par Q. Indiv.	Référence unitaire
Contacts auxiliaires Instantanés	L81D32	Frontal	1	"F+O"	10	GVAE11
(contacts de précoupure)				"F+F"	10	GVAE20
	L81D323	Frontal	1	"F+O"	10	GVAE113
				"F + F"	10	GVAE203

Dispositi	fs de commande		
Pour section	neur	Pour montage	Référence
Calibre	Nombre de pôles		
Polgnées la	itérales		
125 A	3 ou 4	Droite	GK1AP07
		Gauche	GK1AP08
Polgnées fr	rontales (9		
32 - 50 - 125 A			Equipés d'origine
Poignées e	xtérieures		
32A	3 ou 4	Droite (IPS4)	L81D32006 (3)
		Gauche (IPS4)	L81D32006
50 A	3 ou 4	Droite	GK1AP06
		Gauche	GK1AP08

Pour section	Référence			
Calibre	Nombre de pôles	Dispositif contre la marche en monophasé	_	
32 A	3 ou 4	Sans	Intégré	
50 A	3	Sans	GK1AV07	
		Avec	GK1AV08	
	4	Sans	GK1AV08	
		Avec	GK1AV09	

Broches						
Tubes						
Pour sections	neur	Vente par quantité	Référence			
Calibre	Nombre de pôles	Indivisible	unitaire			
32 A	3 ou 4	10	DK1CB82 (4)			
50 A	3 ou 4	10	DK1EB82 (1)			
125 A	3 ou 4	10	DK1FA82 P			

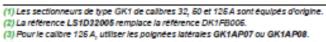



⁽⁴⁾ Pour utilisation sur circuit de neutre, possibilité de verroullage du tube de sectionnement avec dispositif particulier LA8D25906 (vente par quantité indivisible de 10).

⁽⁵⁾ Les sectionneurs de type GK1 de calibres 50 et 126 A possédent d'origine un tube de neutre verrouillé.