


5 - S71 CALC StartEnd notch

Beschreibung


Berechnet die Anfangs-/End-Kerbe ausgehend von der Start/End-Detektion in Category 1 "S10 Camera with StartEnd detection".

Icon



Parameter



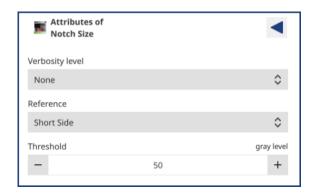

Parameter	Beschreibung	
Verbosity level	Setzen des 'Verbosity level'. Höhere Level zeigen mehr graphische Zusatzinformationen.	

Reference	Referenz-Position für die Kerbenmessung: • Middle = Mitte zwischen linkem und rechtem Platinen-Anfang/Ende • Short side = Platinen-Anfang/Ende welcher mehr innerhalb ist • Long side = Platinen-Anfang/Ende welcher weiter aussen ist
Threshold	Jedes Bildpixel, dessen Helligkeit gleich oder grösser als "Threshold" ist, wird als "auf Platine" betrachtet. [Graustufen]

Messgrössen für die Plotter-Anzeigen

706		Notch Size
-----	--	------------

■ Subgraph-Schnittstellen

IN bridges OUT bridges

■ image	Img	
☐ Start end Info	Start end Info	
 ✓ value		
	Seam pos left	
	Seam pos right	

■ Graph Blockdiagramm

