
GyroEye

GyroEye Web データコンバータ 2024.1
マニュアル

©2024 株式会社インフォマティクス

Ver.2024.1

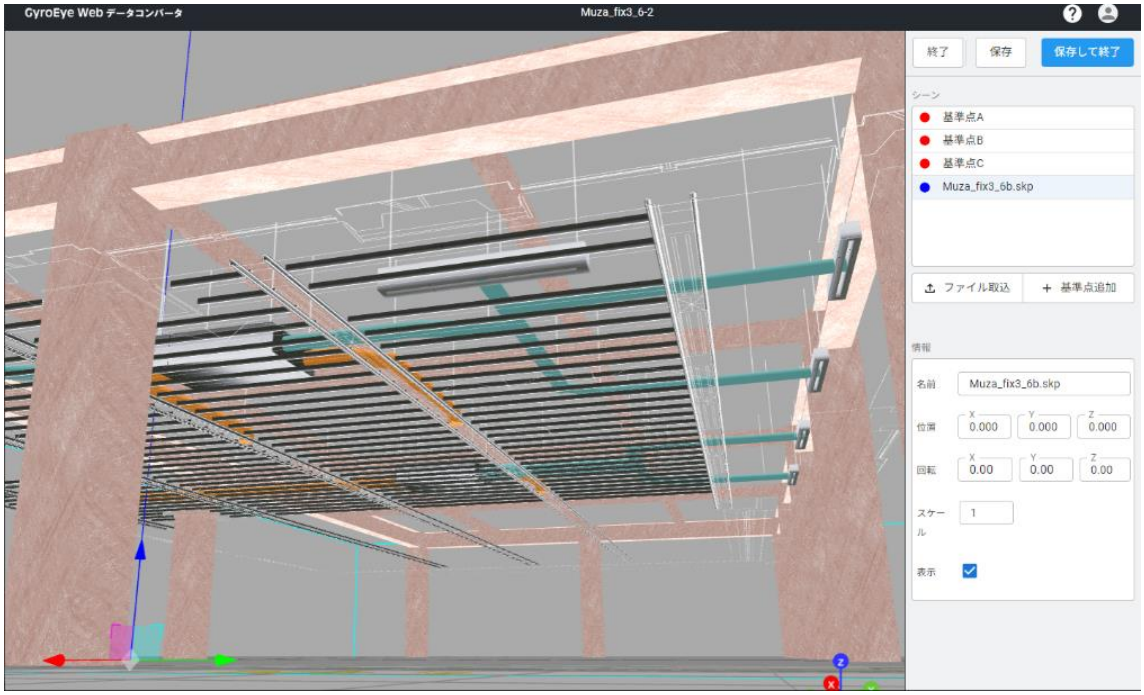

　このたびは、GyroEye Web データコンバータをご購入いただきまして誠にありがとうございます。
GyroEye Web データコンバータは、GyroEye ビューワ（HoloLens 版、iOS 版）に表示するデータ形式に変換するための CAD/モデルデータの読み込み、設定、変換の実行、変換結果の管理などを行うアプリです。

GyroEye Web データコンバータ 2024.1 では、セキュリティ強化として、ログイン時の 2 段階認証への対応（ご希望の場合のみ）、プロジェクトの閲覧パスワード設定ができるようになりました。
また、フォルダを作成できるようになり、プロジェクトの管理がしやすくなりました。
データ取り込みでは、外部テクスチャを参照するモデルファイル（FBX、OBJ）の対応、GyroEye インサート用のインサートプロジェクトでは、Rebro2023（Rev.10）ファイルの読み込みに対応しました。

目次

基本的な使い方 4
GyroEye Web データコンバータへのアクセス方法 4
GyroEye Web データコンバータの URL 4
GyroEye Web データコンバータへログインする 4
プロジェクトの作成 6
プロジェクトを作成する 6
ファイルを取り込む 6
基準点や取り込んだ 3D モデル・2D 図面を編集する 8
プロジェクトを保存する 8
GyroEye ビューワでの確認 9
GyroEye ビューワでのログイン用 QR コードを表示する 9
GyroEye ビューワでプロジェクトを確認する 9
各画面の説明 10
「ログイン」画面 10
2 段階認証 10
「パスワードの変更」画面 12
「プロジェクト一覧」画面 13
プロジェクトの作成 14
インサートプロジェクトの作成 15
ログイン用 QR コードの表示 17
プロジェクト、インサートプロジェクトの削除 18
プロジェクト、インサートプロジェクトのパスワード設定 19
フォルダの作成、移動、編集、削除 23
「プロジェクト編集」画面 26
3D ビュー 27
シーン 30
ファイルの取り込み 32
基準点の追加 38
情報 39
プロジェクトの編集(プロジェクト名、サムネイル画像) 41
プロジェクトの保存 42
ヘッダー 43
ヘルプ 43
ログアウト 43
注意事項 44
セッションタイムアウト 44

動作環境 44
パフォーマンスの注意事項 44
Revit データの取り込み 44


基本的な使い方

GyroEye Web データコンバータへのアクセス方法

GyroEye Web データコンバータの URL

インターネット Web ブラウザを起動し、アドレスバーに


https://app.gyroeye.net/WebDC/ と入力して、ページへ移動します。



GyroEye Web データコンバータへログインする

「ユーザーID」欄と「パスワード」欄に、GyroEye ライセンス証書に記載の「GyroEye Web データコンバータ ログインユーザーID」と、「GyroEye Web データコンバータ初期パスワード」を入力し、ログイン ボタンをクリックします。

※「パスワードの変更はこちら」をクリックすると、パスワードを変更できます。
※すでに初期パスワードから任意のパスワードへ変更済みの場合は、「パスワード」欄に変更後のパスワードを入力してください。

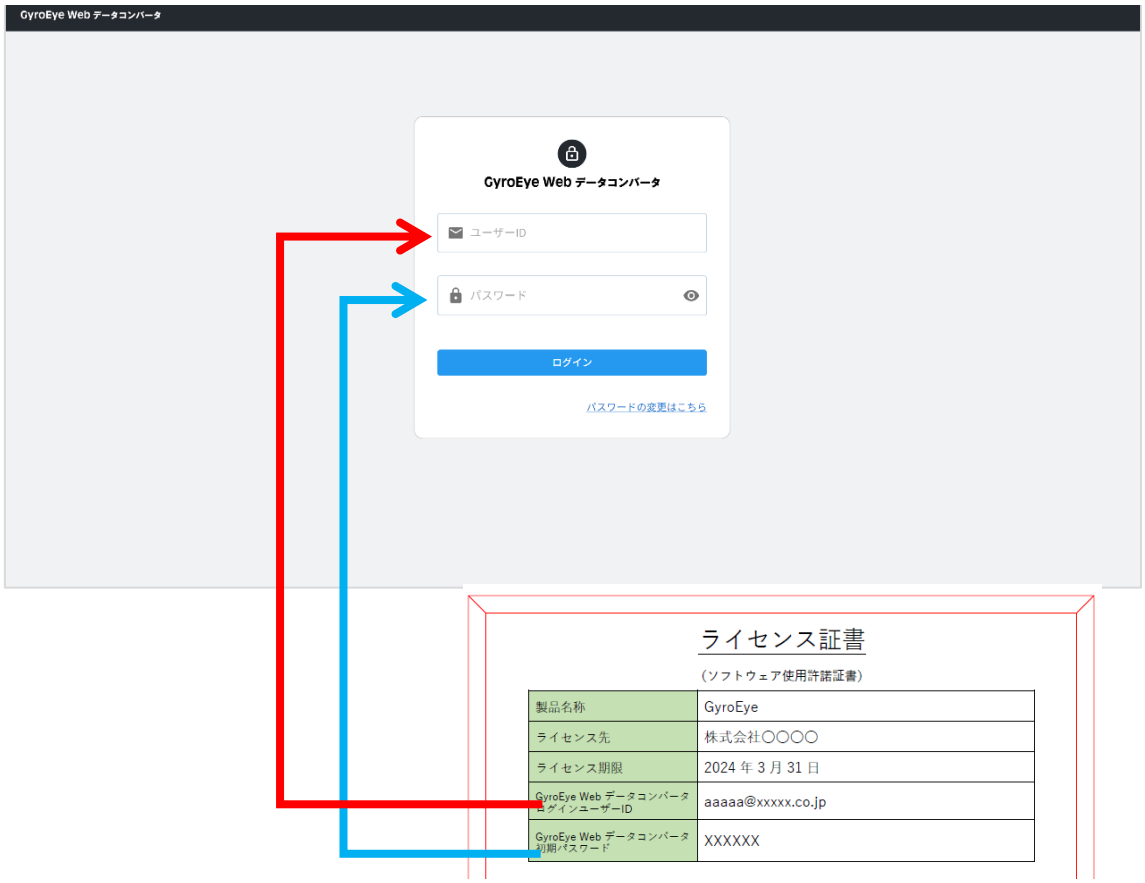


「プロジェクト一覧」画面が表示されます。



プロジェクトの作成


プロジェクトを作成する

＋ プロジェクト ボタンをクリックし、プロジェクト名を入力します。
このプロジェクト名が、GyroEye ビューワで選択する際の名称となります。

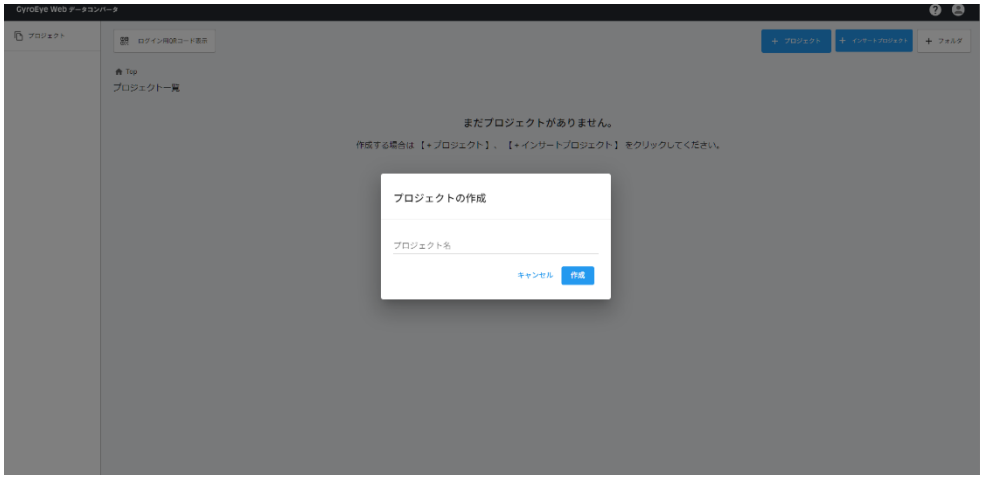

ファイルを取り込む

プロジェクトを作成すると、下図のような「プロジェクト編集」画面が表示されます。

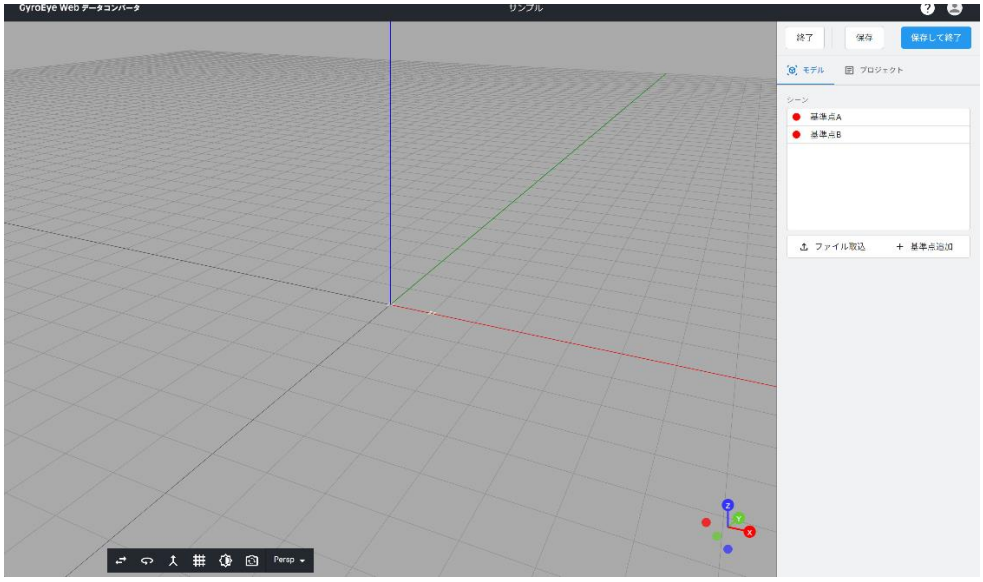

ファイル取込 ボタンをクリックします。

「ファイル取込」ダイアログが表示されます。

「1.タイプ」　読み込むファイルが、3D モデルか 2D 図面か、2D 図面を画像化するかを選択します。

「2.ファイル」 ファイルを選択 ボタンをクリックし、取り込むファイルを選択します。
取込開始 ボタンをクリックします。




※ **RVT 形式の取り込みは Revit2024 に対応しておりますがβ版となります。**

※ **1 つのプロジェクトで表示可能なデータ容量を、150MB 相当と定めています。データ形式によって情報量が異なるため、ファイルサイズ表に記載されているように、データ形式ごとに倍率が設定されています。例えば、2D 図面での DWG ファイルの場合は 15 倍相当のため、10MB までのデータ制限となります。**

基準点や取り込んだ 3D モデル・2D 図面を編集する

取り込みが完了すると、下図のようにモデルが表示されます。
取り込んだ時点で、基準点 A、基準点 B の 2 点が原点付近に設定されていますが、これが、GyroEye ビューワでモデル配置時に利用する基準点となります。
必要に応じて、基準点やモデルの位置、回転、スケール等を調整します。

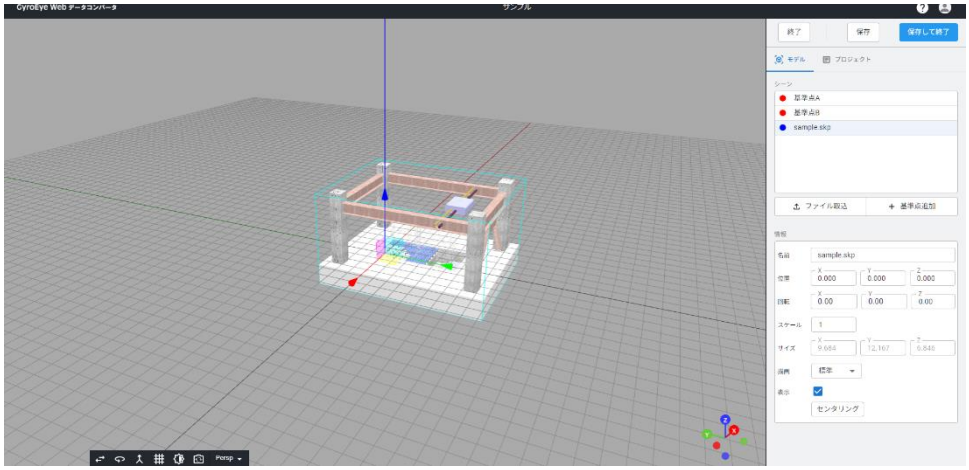


プロジェクトを保存する

「プロジェクト編集」画面右上の 保存 ボタンまたは 保存して終了 ボタンをクリックします。プロジェクトの内容が保存されます。
これで、GyroEye ビューワでプロジェクトを読み込むための準備が完了しました。

GyroEye ビューワでの確認

GyroEye ビューワでのログイン用 QR コードを表示する

「プロジェクト一覧」画面で、ログイン用 QR コード表示 ボタンをクリックします。
パスワードの再確認が求められますので、パスワードを再入力すると、GyroEye ビューワの「アカウントログイン」パネル内、QR 読込 ボタンで読み取るための QR コードが表示されます。

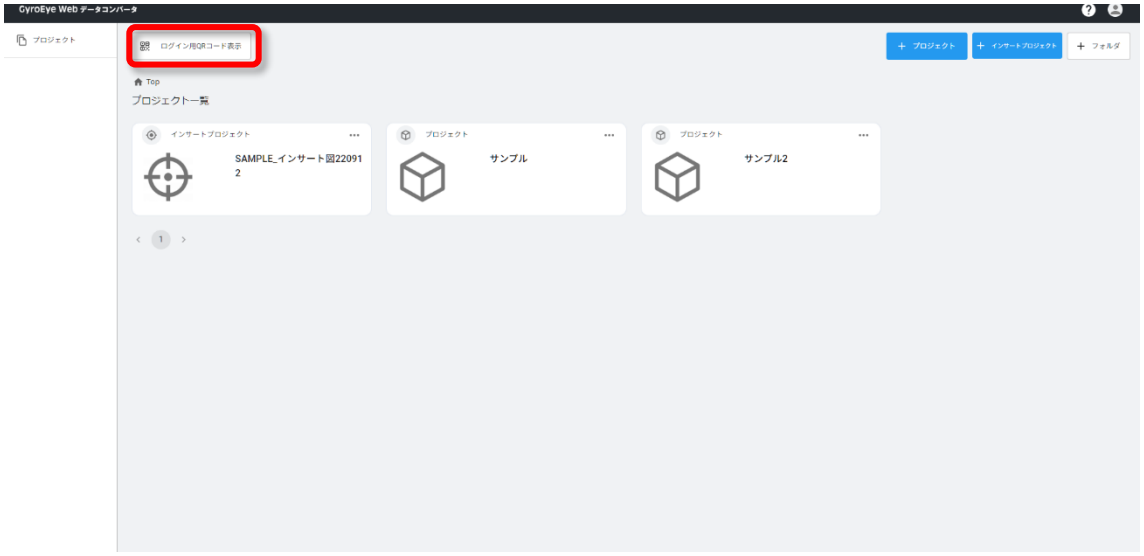


GyroEye ビューワでプロジェクトを確認する

GyroEye ビューワでログイン後、該当プロジェクトをダウンロードしてプロジェクトを開くと、変換したモデルを MR 上で表示できます。

各画面の説明

「ログイン」画面

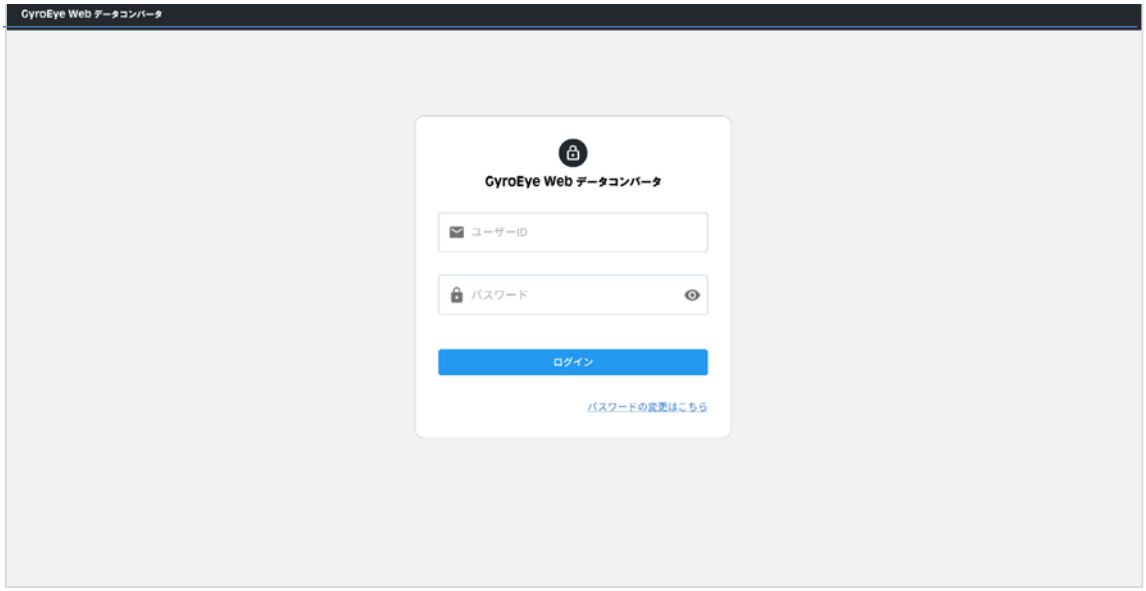


ユーザーID とパスワードを入力し、ログイン ボタンをクリックすることで、GyroEye Web データコンバータへログインすることができます。

パスワードを変更したい場合は、「パスワードの変更はこちら」リンクをクリックすることで「パスワードの変更」画面へ遷移します。

2 段階認証

2 段階認証の設定を行っている場合は、ログイン画面でユーザーID とパスワードを入力して ログイン ボタンをクリックした後、「認証コードの入力」画面が表示されます。

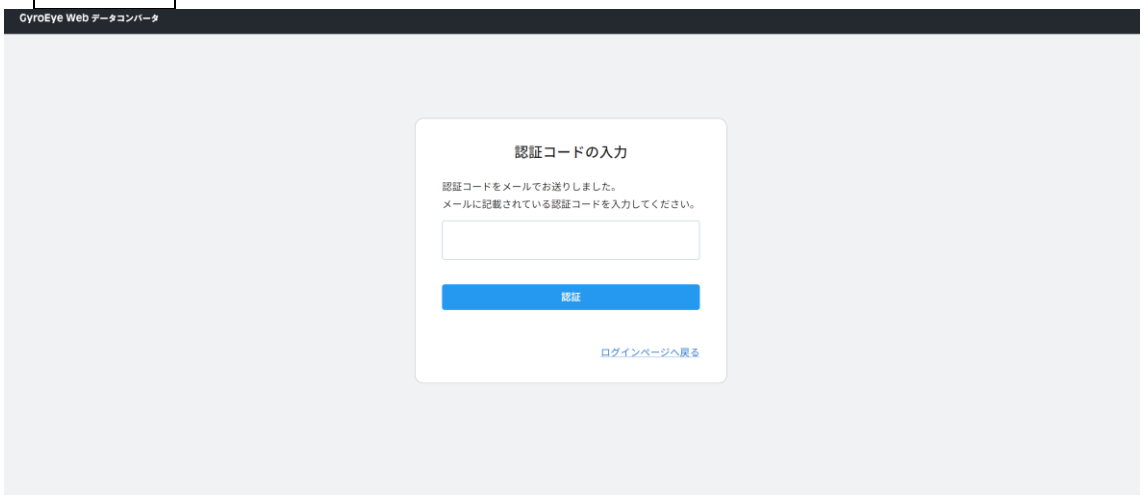

認証コードは、ユーザーID で入力した email アドレスに送信されるメールに記載されています。
メールに記載されている認証コードを入力して、 認証 ボタンをクリックすると、GyroEye Web データコンバータへログインできます。

・認証コードによる認証は、24 時間有効です。
　認証コードの有効期限を過ぎた場合は、再度認証コードの入力が求められます。

・また、以下の場合も認証コードの再入力を求められます。
　・同じブラウザで、異なるユーザーID でログインした場合
　・別のブラウザでログインした場合
　・Web データコンバータのログインパスワードを変更した場合

※2 段階認証は、規定値では無効になっています。2 段階認証を希望される場合は、GyroEye ユーザーサポートへご連絡ください。
お問い合わせフォーム（ログインが必要です）
Email：support@informatix.co.jp

「パスワードの変更」画面



GyroEye ライセンス証書の「GyroEye Web データコンバータ ログインユーザーID」に記載のメールアドレスを入力し、送信する ボタンをクリックすると、パスワード変更用フォームへのリンクが記載されたメールが送信されます。

メール本文内の「このリンクをクリックすると、新しいパスワードを入力するフォームへ移動します。」をクリックします。




インターネットブラウザが起動し、
「新しいパスワードを入力」画面が表示されます。
新しいパスワードを入力し、 更新 ボタンをクリックすると、メッセージ「パスワードが更新されました。」が表示されます。



これで、パスワードの変更が完了です。
「ログイン」画面へ戻る場合は、「ログインページへ戻る」をクリックします。

「プロジェクト一覧」画面

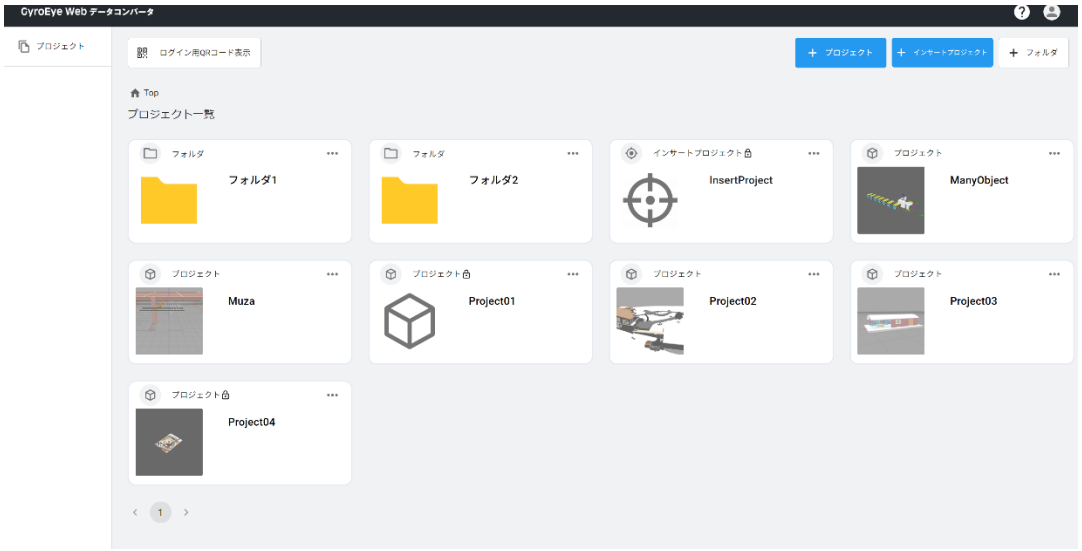

作成したプロジェクトとインサートプロジェクト、フォルダの一覧が表示されます。

・プロジェクト




・インサートプロジェクト



・フォルダ



プロジェクトの作成

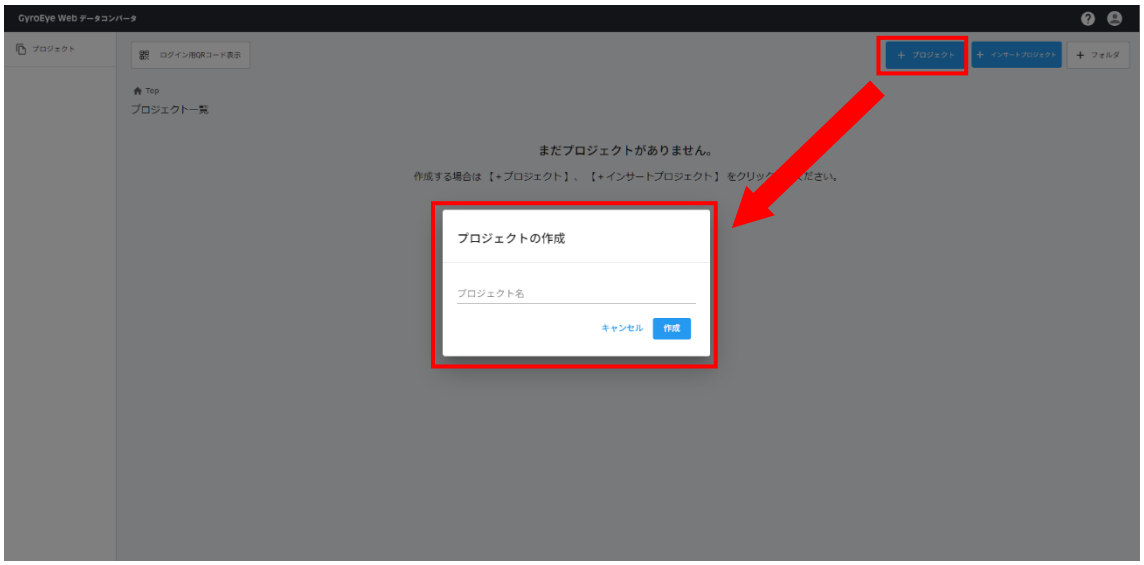

1. ＋ プロジェクト ボタンをクリックし、「プロジェクトの作成」ダイアログを表示します。

2. プロジェクト名を入力し、 作成 ボタンをクリックします。


3. プロジェクト作成後、「プロジェクトの編集」画面が表示されます。

※プロジェクト名の制限

・同じフォルダ階層に既に存在するプロジェクト、および、インサートプロジェクトと、同じ名称は使用できません。

・記号「/（スラッシュ）」は、プロジェクト名で使用できません。

インサートプロジェクトの作成

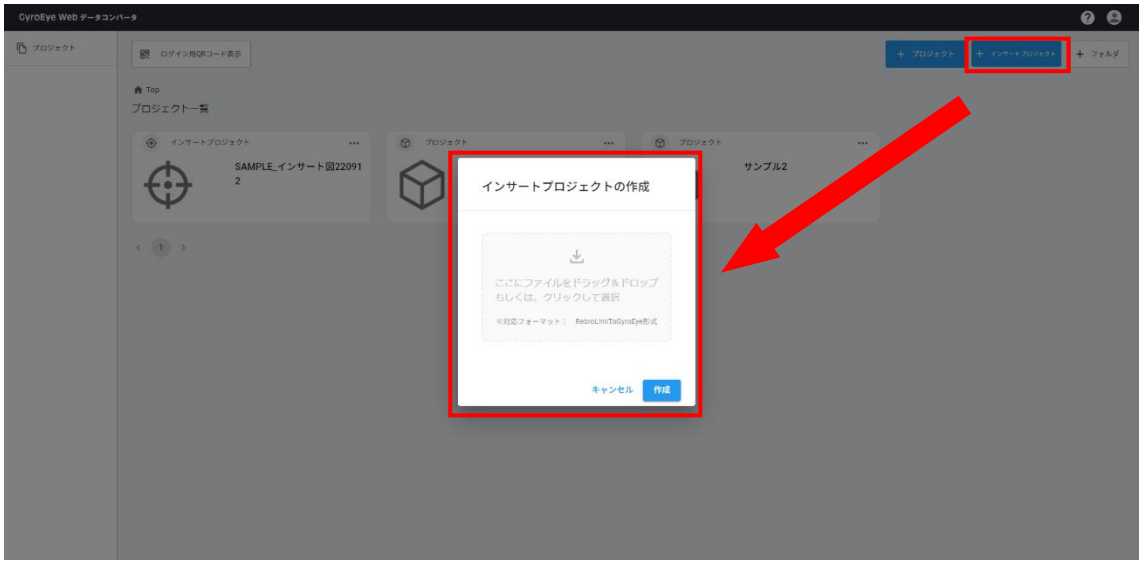

1. ＋ インサートプロジェクト ボタンをクリックし、「インサートプロジェクトの作成」ダイアログを表示します。

2. 下図のエリアにファイルをドラッグ&ドロップ、または、クリックして選択します。



   ファイル形式は、 **RebroLinkToGyroEye 形式**のみ選択することができます。

3. 作成 ボタンを押すと、インサートプロジェクトが作成されます。

※インサートプロジェクトの制限


・同じフォルダ階層に既に存在するプロジェクト、および、インサートプロジェクトと、同じ名称は使用できません。

・RebroLinkToGyroEye 形式を書き出す Rebro のバージョンによって、読み込めるインサート件数に違いがあります。

・Rebro2022（Rev.9）形式	1000 件まで
・Rebro2023（Rev.10）形式	5000 件まで

Rebro2023（Rev.10）形式から書き出した大容量の RebroLinkToGyroEye ファイルを読み込んだ場合、GyroEye インサートでインサートプロジェクトをダウンロードすると、自動的にデータが分割されます。
GyroEye インサートのインサートメニューに、「データ一覧」ボタンが表示された場合は、データが分割されています。「データ一覧」パネルで、領域ごとにインサートデータを選択できるようになります。

・インサートプロジェクトの内容は、Web データコンバータで表示することはできません。GyroEye ビューワ（HoloLens 版）でのみ、表示することができます。

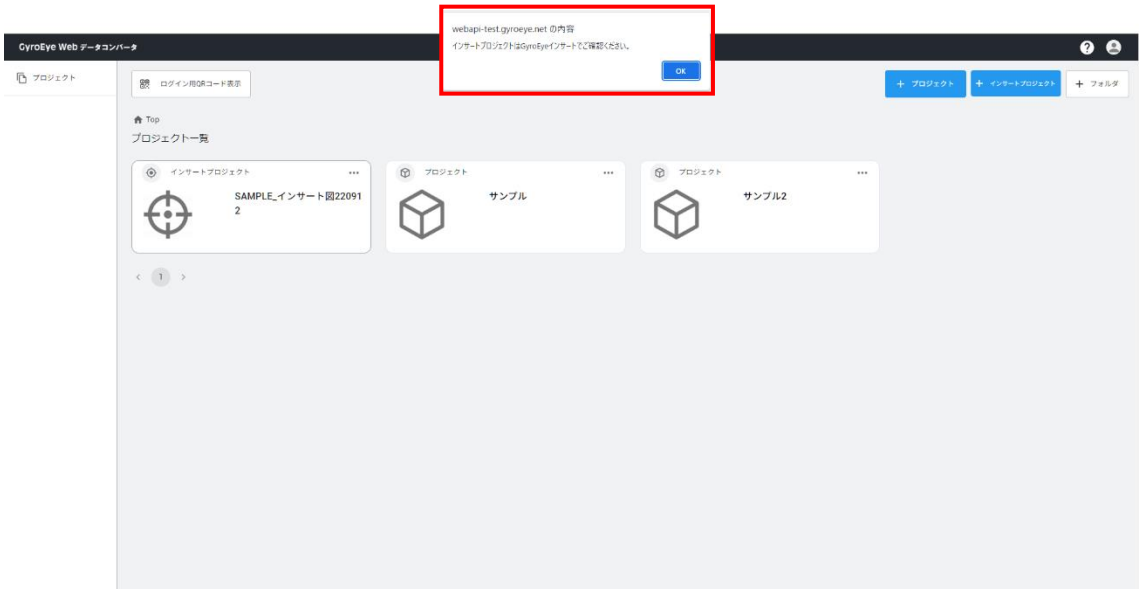


・お使いの環境によっては、ファイルをクリックして指定する際に、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

「このファイルを開けません　システムファイルが含まれるため、
app.gyroeye.net はこのフォルダのファイルを開くことができません」

このメッセージが表示された場合は、ドラッグ&ドロップで RebroLinkToGyroEye 形式ファイルを指定してください。

ログイン用 QR コードの表示

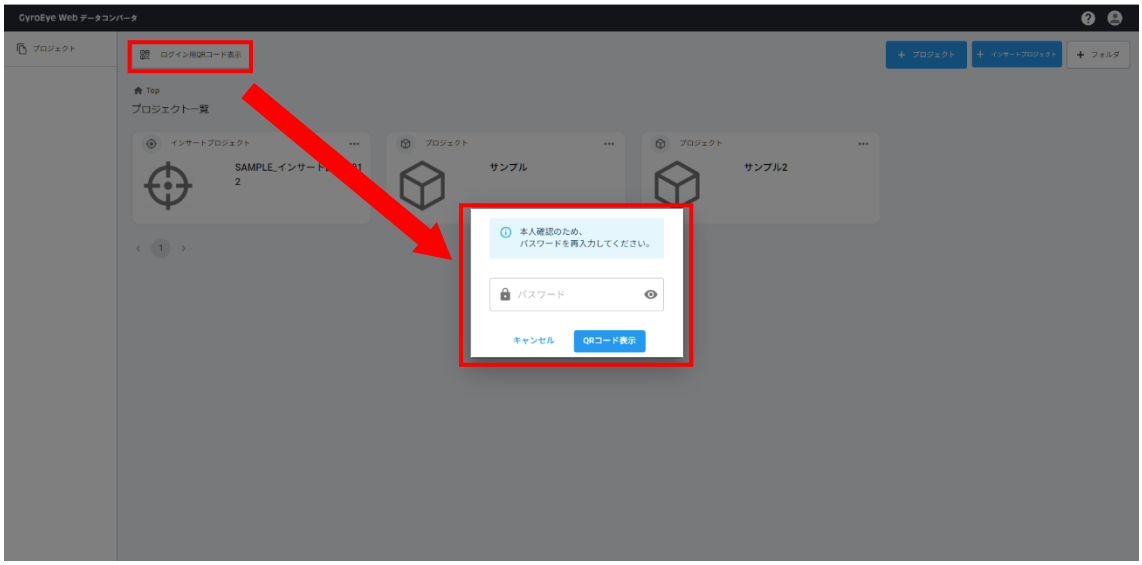


1. ログイン用 QR コード表示 ボタンをクリックし、「パスワードの再入力」ダイアログを表示します。

2. パスワードを再入力し、 QR コード表示 ボタンをクリックします。

3. GyroEye ビューワの、ログイン用 QR コードが表示されます。
   GyroEye ビューワの「アカウントログイン」画面で、この QR コードを利用して、「ユーザーID」と「パスワード」を入力することができます。
   ダウンロード ボタンをクリックすると、ログイン用 QR コードの画像をダウンロードすることができます。



プロジェクト、インサートプロジェクトの削除

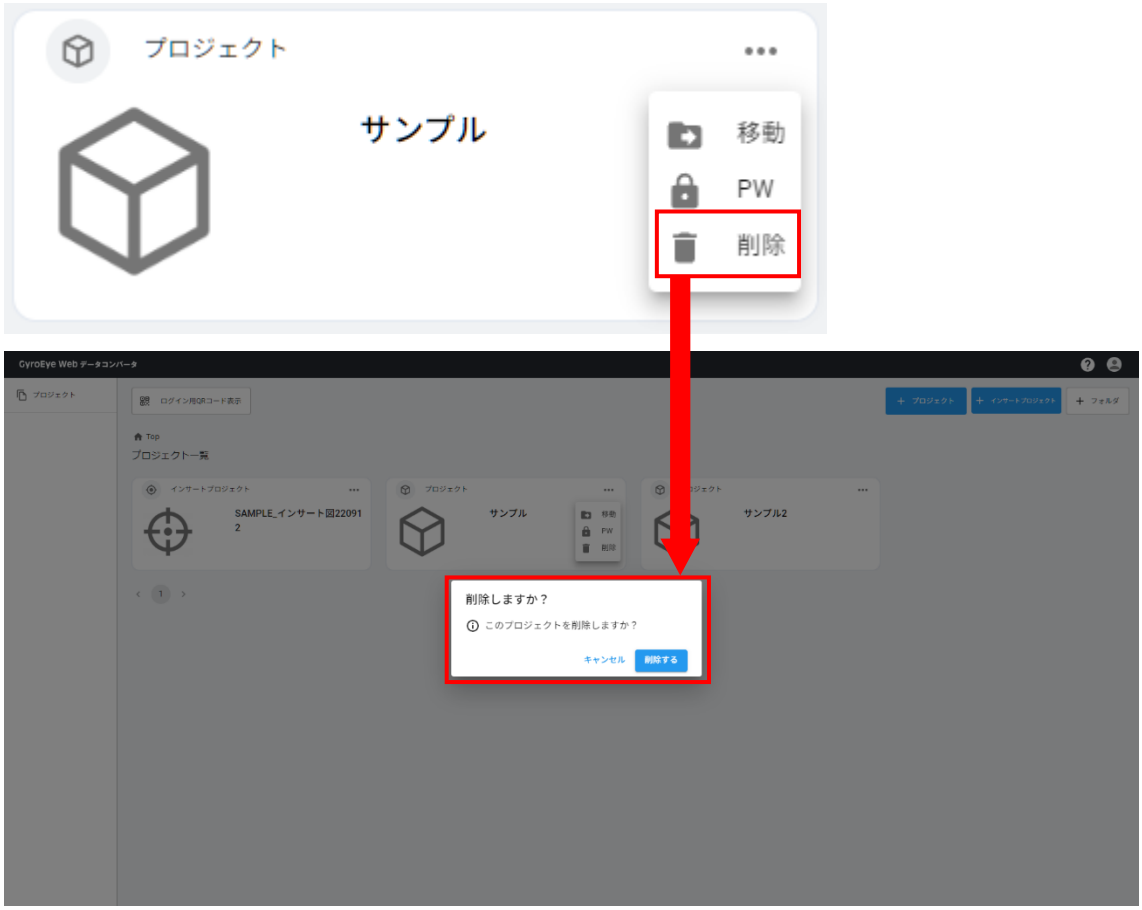

1. 削除したいプロジェクトまたはインサートプロジェクト右上の ⋯ ボタンをクリックし、表示されたメニューから 削除 ボタンをクリックします。

2. 表示された「削除確認」ダイアログ内の 削除する ボタンをクリックすると、そのプロジェクトまたはインサートプロジェクトを削除することができます。

※削除したプロジェクト、インサートプロジェクトは元に戻りませんので、ご注意ください。

プロジェクト、インサートプロジェクトのパスワード設定

作成したプロジェクト、インサートプロジェクトに、閲覧パスワードを設定します。

パスワードの設定

1. パスワードを設定したいプロジェクト、または、インサートプロジェクト右上の ··· ボタンをクリックし、表示されたメニューから PW ボタンをクリックします。



2. 表示された「プロジェクトパスワードの設定」ダイアログ内の「パスワードを設定する」をチェックします。



3. 「パスワード」欄に、パスワードを入力します。



「パスワードを表示する」をチェックすると、入力したパスワードが文字列で表示されます。

4. 保存 ボタンをクリックすると、プロジェクトにパスワードが設定されます。

※パスワードを入力せずに 保存 ボタンをクリックすると、「パスワードが未入力です」と表示されます。



※パスワードが設定されたプロジェクトは、🔒アイコンが表示されます。



パスワードが設定されているプロジェクトは、「プロジェクトパスワードの設定」ダイアログの「ステータス：」部分が、「パスワード設定済み」と表示されます。



GyroEye ビューワでパスワードが設定されたプロジェクトを開くと、「プロジェクトパスワード入力」パネルが表示されます。
パスワードを入力することで、プロジェクトを開くことができます。

パスワードの変更

1. パスワードが設定されているプロジェクト、または、インサートプロジェクト右上の ⋯ ボタンをクリックし、表示されたメニューから PW ボタンをクリックします。

2. 表示された「プロジェクトパスワードの設定」ダイアログ内の「パスワードを設定する」をチェックし、「パスワード」欄に、新しいパスワードを入力します。




3. 保存 ボタンをクリックすると、プロジェクトに新しいパスワードが設定されます。

パスワードの解除

1. パスワードが設定されているプロジェクト、または、インサートプロジェクト右上の ⋯ ボタンをクリックし、表示されたメニューから PW ボタンをクリックします。

2. 表示された「プロジェクトパスワードの設定」ダイアログ内の「パスワードを設定する」がチェックされていない状態にし、「パスワード」欄は空欄にします。

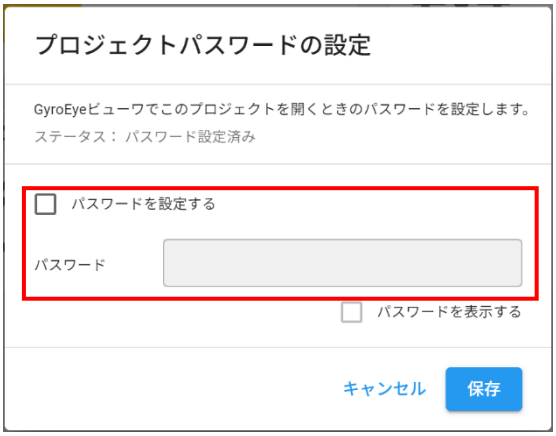

3. 保存 ボタンをクリックすると、プロジェクトのパスワードが解除され、🔒アイコンが消えます。




パスワードあり



パスワードなし

フォルダの作成、移動、編集、削除

フォルダを作成して、現場や工区別など、プロジェクトを分類し、管理します。

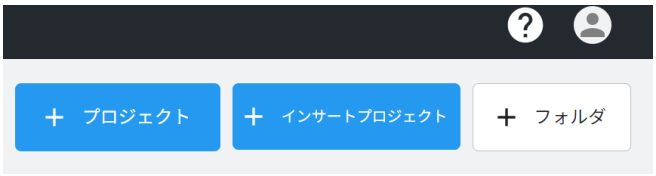

フォルダの作成

1. ＋ フォルダ ボタンをクリックします。


2. 「フォルダの作成」ダイアログで、フォルダ名を入力し、作成 ボタンをクリックします。






プロジェクト、フォルダの移動


1. 移動したいプロジェクト、または、フォルダの右上の ··· ボタンをクリックし、表示されたメニューから 移動 ボタンをクリックします。

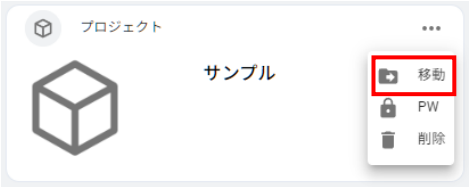

2. 「フォルダ移動」ダイアログで、移動先のフォルダを選択し、 移動 ボタンをクリックします。

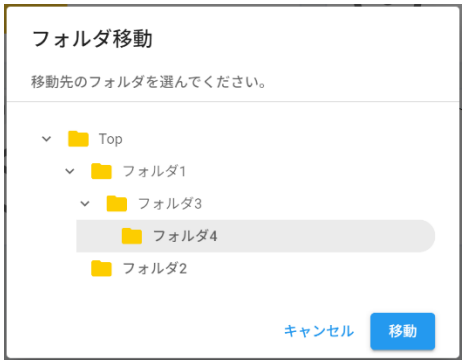

下層のフォルダに移動すると、プロジェクト一覧の上部に、現在の位置が表示されます。
上位のフォルダに戻りたい場合は、この部分の上位フォルダ名や「Top」をクリックします。

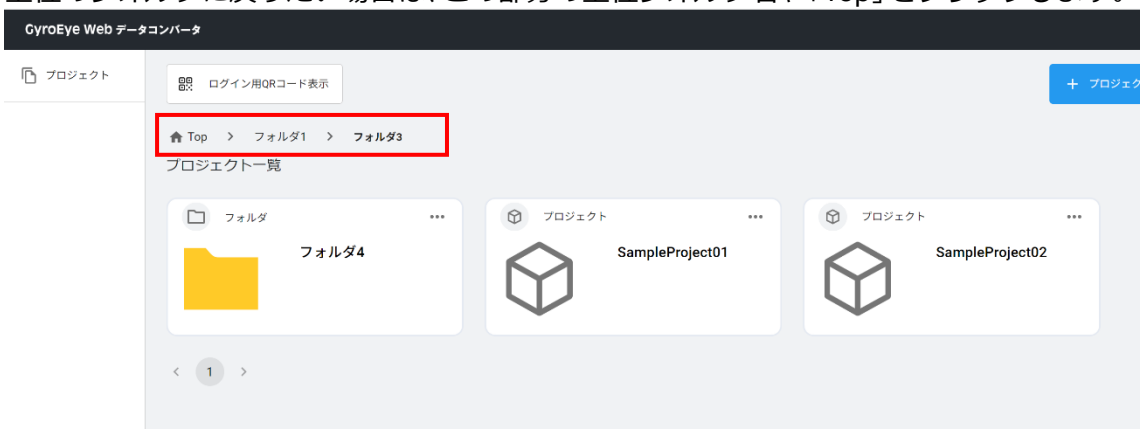

フォルダの編集（フォルダ名の変更）

1. 編集したいフォルダ右上の ⋯ ボタンをクリックし、表示されたメニューから 編集 ボタンをクリックします。



2. 「フォルダ編集」ダイアログで、新たなフォルダ名を入力し、 保存 ボタンをクリックします。




フォルダの削除

1. 削除したいフォルダ右上の ⋯ ボタンをクリックし、表示されたメニューから 削除 ボタンをクリックします。




2. 「削除確認」ダイアログが表示されるので、 削除する ボタンをクリックすると、フォルダが削除されます。

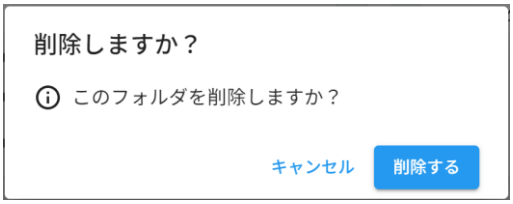


※フォルダ内のプロジェクト、インサートプロジェクトもすべて削除されますので、ご注意ください。

「プロジェクト編集」画面

基準点や、取り込んだ 3D モデル・2D 図面を編集する画面です。
ヘッダー中央には、現在編集しているプロジェクトのプロジェクト名が表示されます。

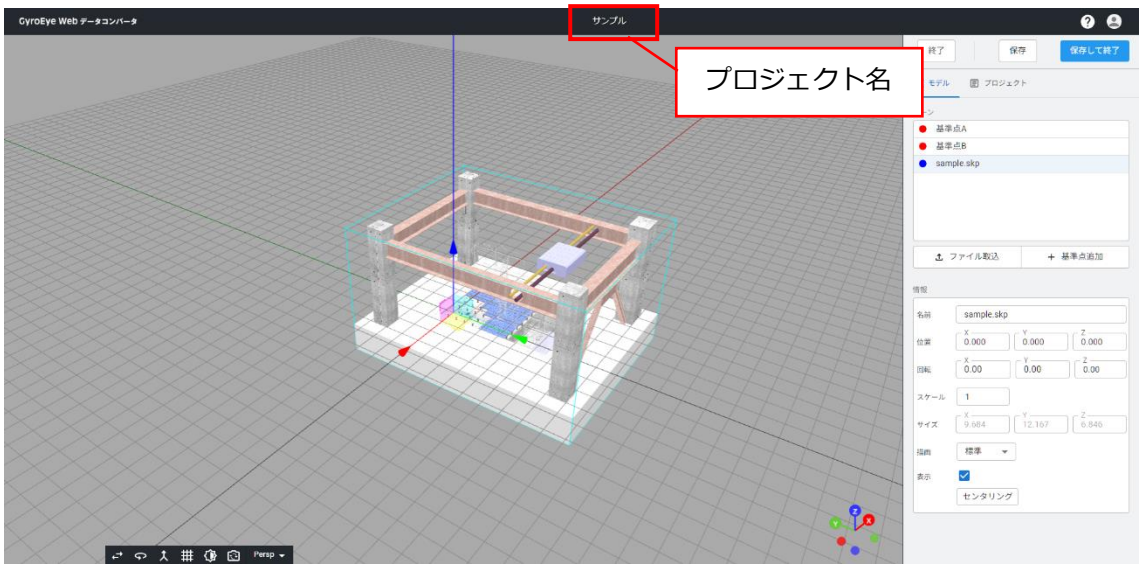


既に 3D モデルや 2D 図面が取り込まれているプロジェクトでは、モデルが表示されるまでの間、メッセージ「モデルのロード中」が表示されます。

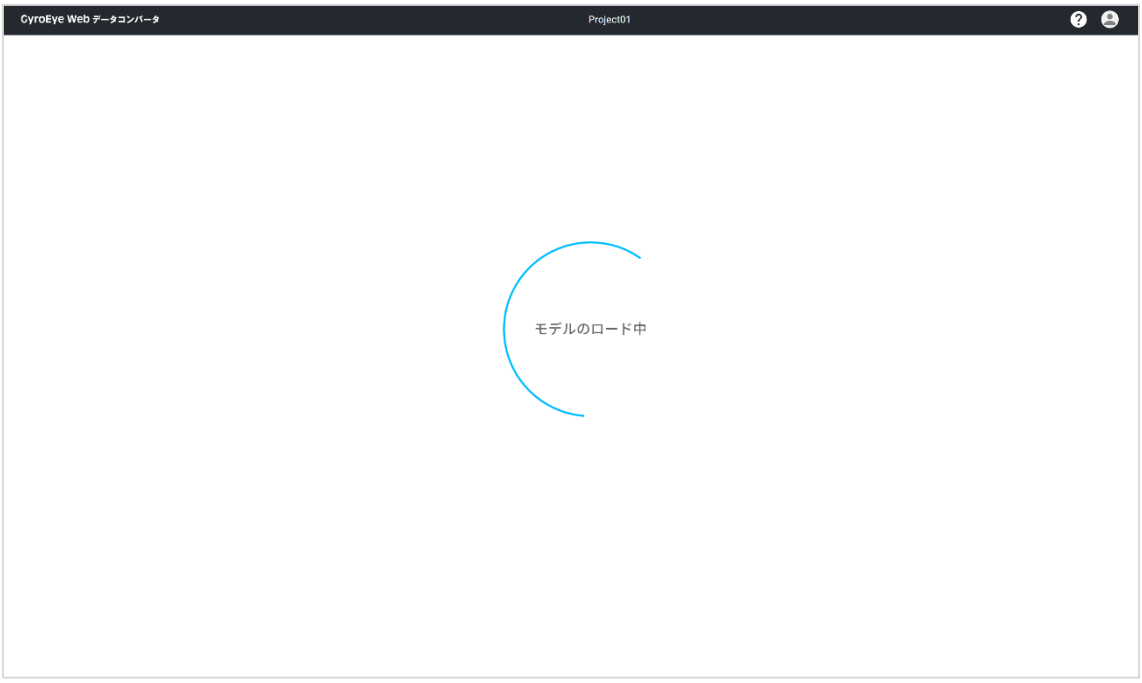

3D ビュー

3D モデル・2D 図面が表示されるエリアです。
ここで、モデルや図面の位置などを選択し、編集します。

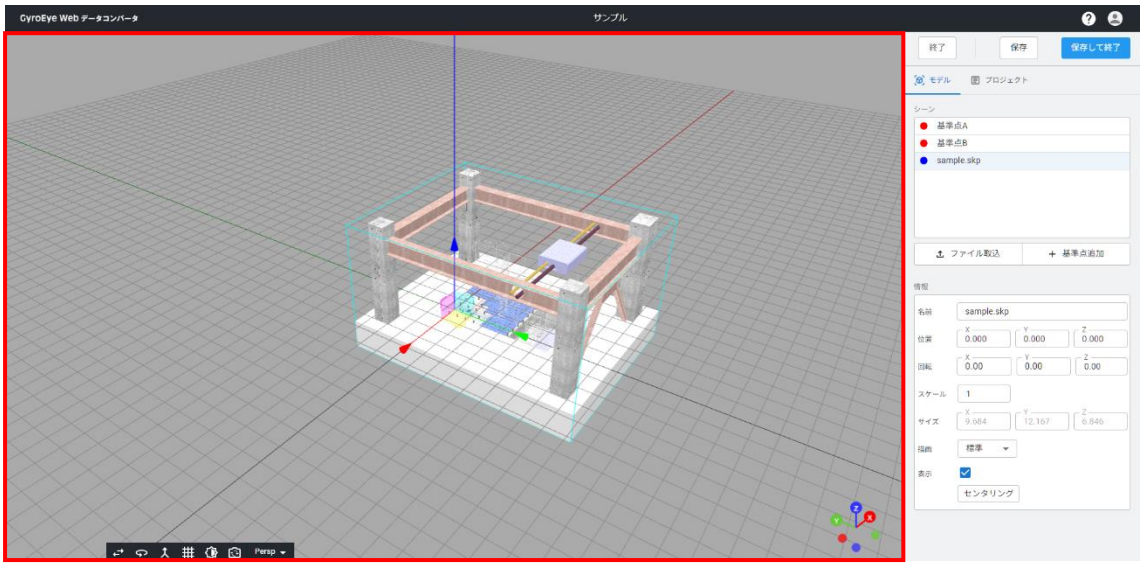


視点操作

3D ビュー内では、マウス操作により視点を移動・回転・ズーム（拡大・縮小）することができます。

視点	操作
移動	マウスの右ボタンのドラッグで視点を移動
回転	マウスの左ボタンのドラッグで視点を回転 角度制限 ・縦方向：上下 90 度まで
ズーム	マウスホイールの回転で拡大・縮小
フォーカス	モデルを選択している状態でキーボードの「F」キーを押すと、モデルの近くに視点が移動

ツールバー

3D ビュー下部に表示されています。ツールバー内のアイコンをクリックして、モデルや図面の編集に必要な各種ギズモの表示、3D ビュー内のグリッドなどの表示設定などを行います。

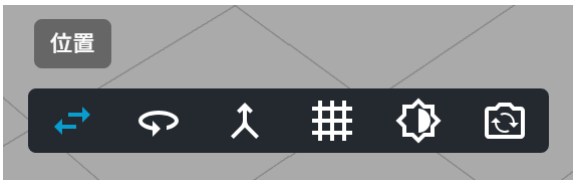

選択しているモデルや図面を移動します。アイコンをクリックすると、位置ギズモが表示されます。



選択しているモデルや図面を回転します。アイコンをクリックすると、回転ギズモが表示されます。



X、Y、Z 軸の正の方向を示す軸ヘルパーの表示・非表示を切り替えることができます。



格子状のグリッドの表示・非表示を切り替えることができます。



3D ビューの背景色の明暗を切り替えることができます。




視点位置を初期位置にリセットします。




投影方法を切り替えます。
「Persp」で透視投影、「Ortho」で平行投影に切り替えることができます。

モデルの移動

位置ギズモをドラッグして、オブジェクトを移動することができます。
移動方向は、X、Y、Z の各矢印、または XY 面、XZ 面、YZ 面の移動が可能です。

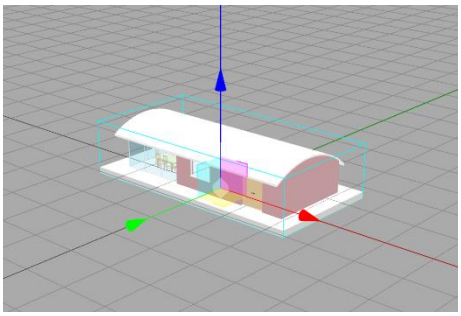


オブジェクトを選択

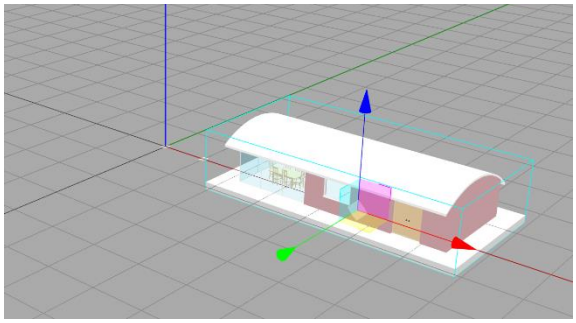


X 軸方向に移動した状態

回転

回転ギズモをドラッグして、オブジェクトを回転することができます。
回転方向は、X、Y、Z の各軸で回転が可能です。回転ギズモで回転を操作すると、「情報」の「回転」の各入力欄(X, Y, Z)には自動計算された数値が入ります。

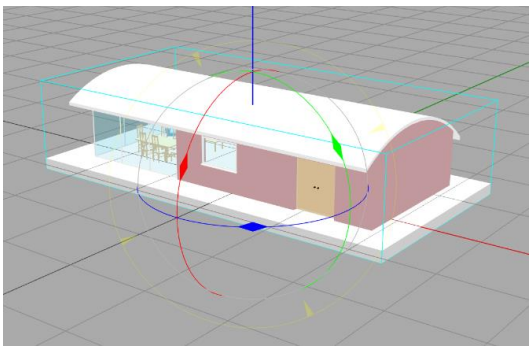


オブジェクトを選択

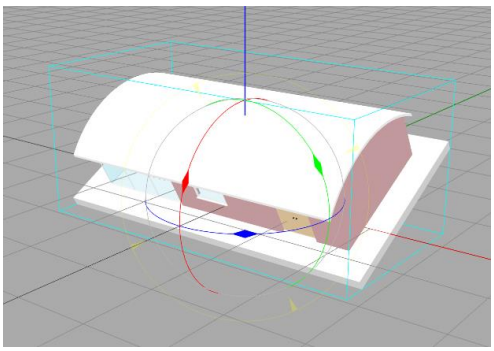

X 軸を基準に回転した状態


ギズモヘルパー

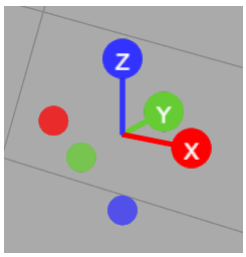

ギズモヘルパーは、3D ビュー右下に表示されています。
視点の位置を視覚的に表示します。

また、各軸のラベル(X、Y、Z など)をクリックすると、その方向からの視点（正面図表示、側面図表示、平面図表示）に切り替えることができます。


シーン

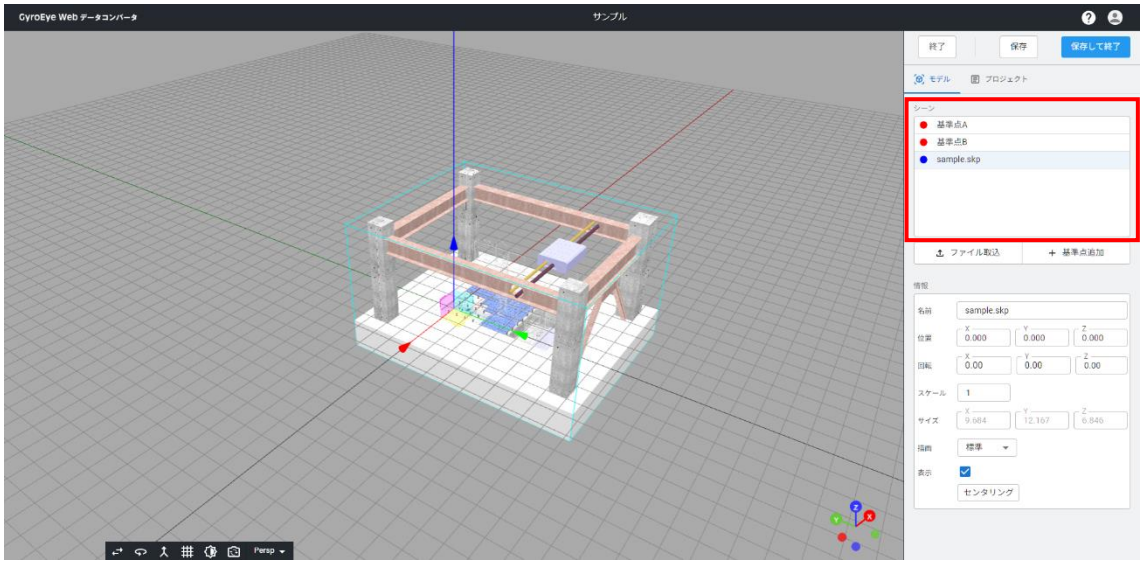

プロジェクト内にある基準点、および、モデルの一覧が表示されます。

選択

シーンに表示されている名前をクリックすると、3D ビューではそのオブジェクトが選択状態になります。また、「情報」に、そのオブジェクトの名前や位置等の情報が表示されます。

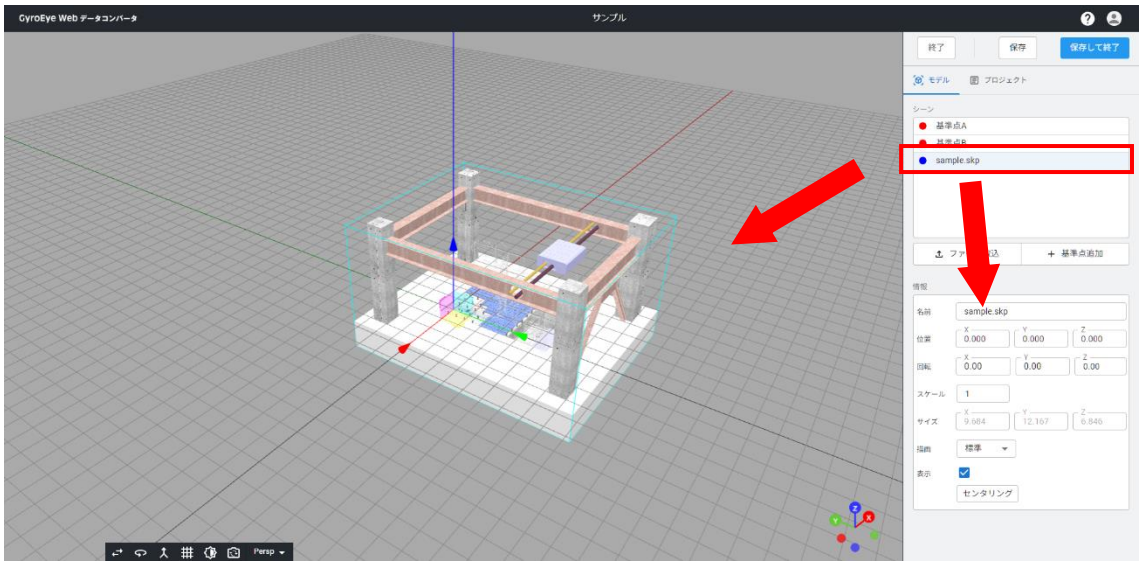


削除

シーンに表示されている名前にマウスカーソルを合わせると、ゴミ箱 のアイコンが表示されます。
ゴミ箱アイコンをクリックし、表示された確認ダイアログで OK ボタンをクリックすると、追加した基準点や、取り込んだモデル・図面をプロジェクト内から削除することができます。

※制限

プロジェクトにデフォルトで用意されている「基準点 A」、「基準点 B」は、削除できません。




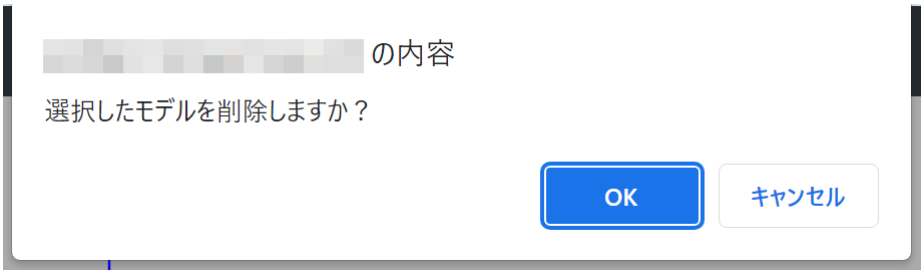

ファイルの取り込み

プロジェクトに、モデルデータや図面データを取り込みます。

ファイル取込 ボタンをクリックすると、「ファイル取込」ダイアログが表示されます。

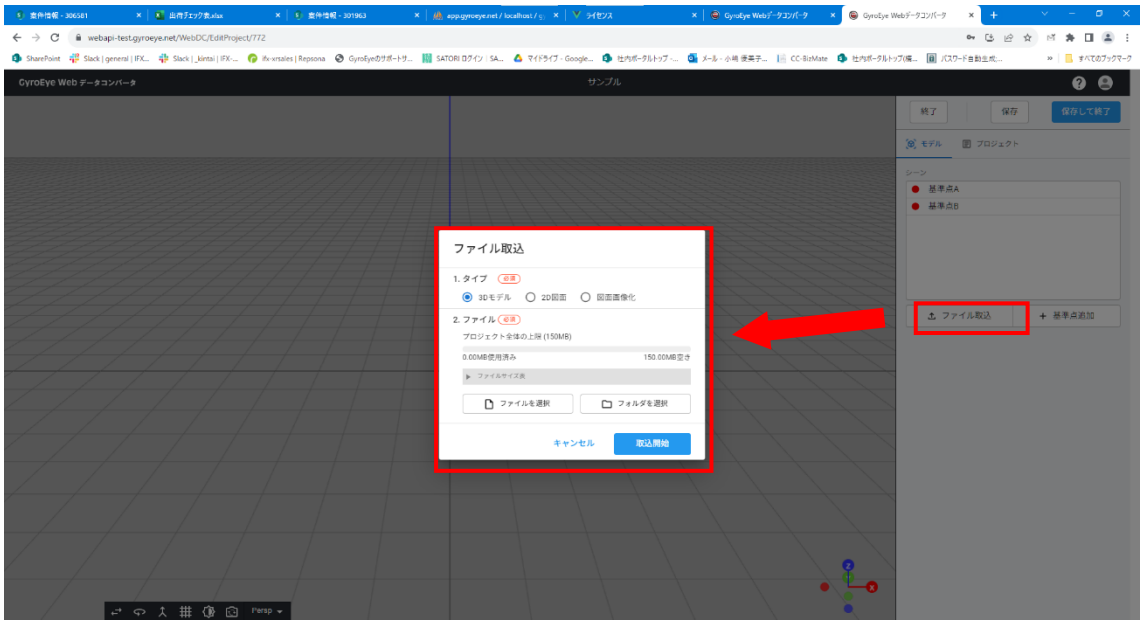

「ファイルサイズ表」をクリックすると、ファイルサイズ表の表示／非表示を切り替えることができます。

ファイルサイズ表 非表示



ファイルサイズ表 表示



GyroEye Web データコンバータでは、以下のファイル形式を取り込むことができます。

タイプ	ファイル形式
3D モデル	DXF、MAN、FBX、3DS、SKP、DAE、IFC、RVT、OBJ
2D 図面	DXF、DWG、MAN
図面画像化	DXF、DWG、MAN

・各形式の対応バージョン
-DXF/DWG：～2018（2D 図面、図面画像化）
-RVT：～Revit 2024
-IFC：IFC2x3、IFC4*
-SKP：～Version 2022
*IFC4 は含まれる要素によって変換ができない場合があります。
*Revit の配筋、鉄筋モデリングにより生成されるデータの変換及び描画には、対応していません。

プロジェクトには複数のファイルを取り込むことができますが、1 つのプロジェクトに取り込めるファイルサイズの合計サイズは、150MB までです。また、ここで取り込むファイル単位の情報が、GyroEye ビューワにおけるレイヤ情報として区別されます。
ファイルサイズの合計は、各ファイル形式のファイルサイズに倍率を乗じて集計します。
「取込可能なサイズ」のファイルサイズより大きいファイルを取り込もうとすると、エラーが表示されます。

形式	3Dモデル	2D図面	図面画像化	倍率	倍率 (図面画像化)	取込可能なサイズ
DXF	30MB	30MB	50MB	×5	×3	30.00 MB
DWG	-	10MB	20MB	×15	×7.5	10.00 MB
MAN	3MB	3MB	5MB	×50	×30	3.00 MB
FBX	150MB	-	-	×1	-	150.00 MB
3DS	30MB	-	-	×5	-	30.00 MB
SKP	150MB	-	-	×1	-	150.00 MB
DAE	150MB	-	-	×1	-	150.00 MB
IFC	50MB	-	-	×3	-	50.00 MB
RVT	150MB	-	-	×1	-	150.00 MB
OBJ	150MB	-	-	×1	-	150.00 MB



※ファイルサイズ上限内でも、メッシュ数が多すぎると変換できない場合があります。

変換したデータの見た目が、想定より大きい、あるいは小さい場合、原因の多くは、CAD でデータを書き出す際の縮尺や単位の設定が適切ではなかった場合です。
上記のような場合は、データコンバータにてスケールの調整を行ってください。

3D モデルを取り込む

1. タイプで、「3D モデル」を選択します。
2. ファイルを選択 ボタンをクリックし、取り込むファイル(DXF、MAN、FBX、3DS、SKP、DAE、IFC、RVT、OBJ)を選択し、 開く ボタンをクリックします。
   選択したファイル名が、 ファイルを選択 ボタンの下側に表示されます。



3. 外部テクスチャの参照情報を持つファイル形式（FBX,OBJ）で、テクスチャも同時に読み込む場合は、 フォルダを選択 ボタンをクリックし、モデルデータと外部テクスチャが保存されているフォルダを選択します。
   選択したフォルダ名が、 ファイルを選択 ボタンの下側に表示されます。



※制限

・FBX ファイル： Blender から出力したファイルに対応。
Navisworks から出力したファイルは非対応。
・モデルファイル（FBX、OBJ）は、フォルダ内に 1 つだけ保存。
・外部テクスチャで使用できる画像ファイルは、JPG/JPEG、PNG、TIF/TIFF、BMP 形式。
画像ファイル単体の最大ファイルサイズは 5MB。
・MTL ファイルの参照パスを変更した場合は、テクスチャが反映されない。

4. 取込開始 ボタンをクリックし、取り込みを開始します。

2D 図面を取り込む


1. タイプで、「2D 図面」を選択します。

2. ファイルを選択 ボタンをクリックし、取り込むファイル(DXF、DWG、MAN) を選択し、 開く ボタンをクリックします。
   選択したファイル名が、 ファイルを選択 ボタンの下側に表示されます。

3. 線幅、線色、縮尺を設定します。

項目	内容
線幅	・取り込み後の線の幅を指定 ・デフォルトは 5mm ・小数値、および、0 以下の数値は入力できません。
線色	・標準色(白) ： 白単色 ・CAD 設定色： CAD で設定した色を可能な限り再現
縮尺	・縮尺を定義して図面を作図していた場合は、その縮尺を入力 ・デフォルトは 1/1 ・小数値も入力できますが、0 以下の数値は入力できません。

4. 取込開始 ボタンをクリックし、取り込みを開始します。

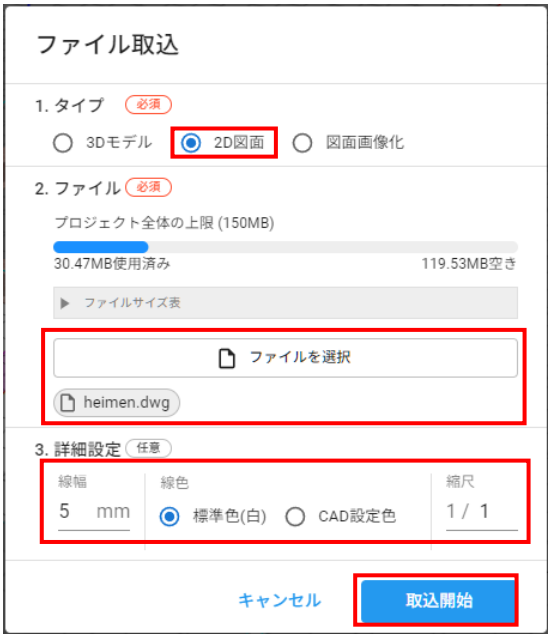

・注意点
2D 図面ファイル内のテキスト（文字列）は、Web データコンバータと GyroEye ビューワとで使用するフォントが異なるため、見た目が若干異なります。

2D 図面を取り込む（2D 図面から画像データに変換）

DXF、DWG、MAN ファイルの 2D 図面を、画像データに変換します。


ポイント ～画像データにするメリット～

詳細図や地図など、図面密度が高い 2D の CAD ファイルは、ファイルサイズが大きくなります。
「2D 図面」タイプで読み込み可能なファイルサイズの上限に達してしまう場合は、「図面画像化」タイプで読み込むと良いでしょう。
また、破線などの線種表現を優先したい場合も、「図面画像化」タイプでの読み込みをお勧めします。
ただし、2D 図面で変換した場合に比べモデルの色が少し暗く表示され、また面積の広い図面の場合画質が低くなります。

1. タイプで、「図面画像化」を選択します。

2. ファイルを選択 ボタンをクリックし、取り込むファイル(DXF、DWG、MAN) を選択し、 開く ボタンをクリックします。
   選択したファイル名が、 ファイルを選択 ボタンの下側に表示されます。

3. 取込開始 ボタンをクリックし、取り込みを開始します。

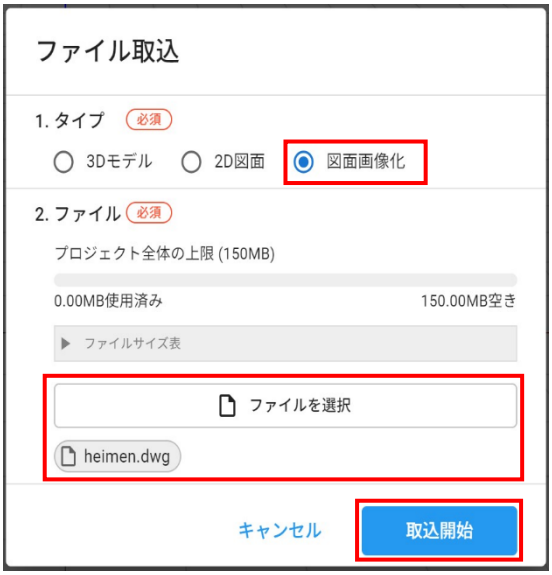

モデルの表現

取り込んだ 3D モデルや 2D 図面の、GyroEye Web データコンバータ上、および GyroEye ビューワ上での表現は、お使いの CAD システムとは同じにならない場合があります。
また、各ファイルフォーマット内のデータ要素によっては、変換されない場合があります。

データ取り込み時の原点


「ファイル取込」でプロジェクトに取り込まれるデータは、ファイルが持つグローバル原点を基準に取り込まれます。
GyroEye Web データコンバータの原点は、(0,0,0) になります。
3D モデルや 2D 図面がグローバル原点から遠く離れた位置に作成されている場合、3D ビューにモデルや図面が表示されないことがあります。
このようなことを防ぐためには、モデルや図面の作成元 CAD、モデリングシステムで、モデルや図面をグローバル原点付近に移動したのち、ファイルに保存します。
作成元のシステムによっては、ユーザーが座標原点を移動できるものがありますが、この方法ではモデルがグローバル原点付近に移動していないため、データコンバータに読み込んでもモデルは表示されません。

関連 FAQ https://www.gyroeye.jp/0011_modelnotdisplay/
（FAQ の閲覧には、GyroEye ユーザーページへのログインが必要です）

また、「表示」の センタリング ボタンを押すことで、モデルのバウンディングボックスの中心が、グローバル原点にくるようにモデルを移動することもできます。



基準点の追加

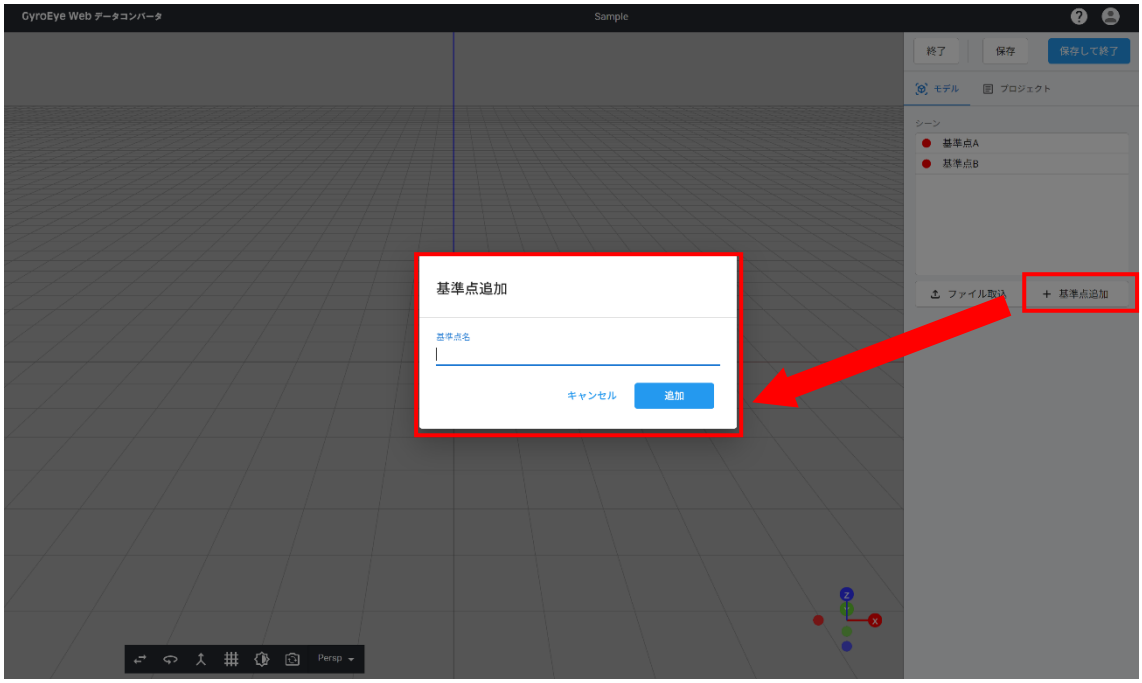


1. 基準点追加 ボタンをクリックし、「基準点追加」ダイアログを表示します。

2. 基準点名を入力し、 追加 ボタンをクリックします。

3. プロジェクトに基準点が追加されます。
   追加した基準点は、原点位置(X:0、Y:0、Z:0)に生成されます。

※どの基準点をモデル配置に使用するかは、GyroEye ビューワで選択することができます。
詳しくは、GyroEye ビューワのマニュアルを参照してください。

情報

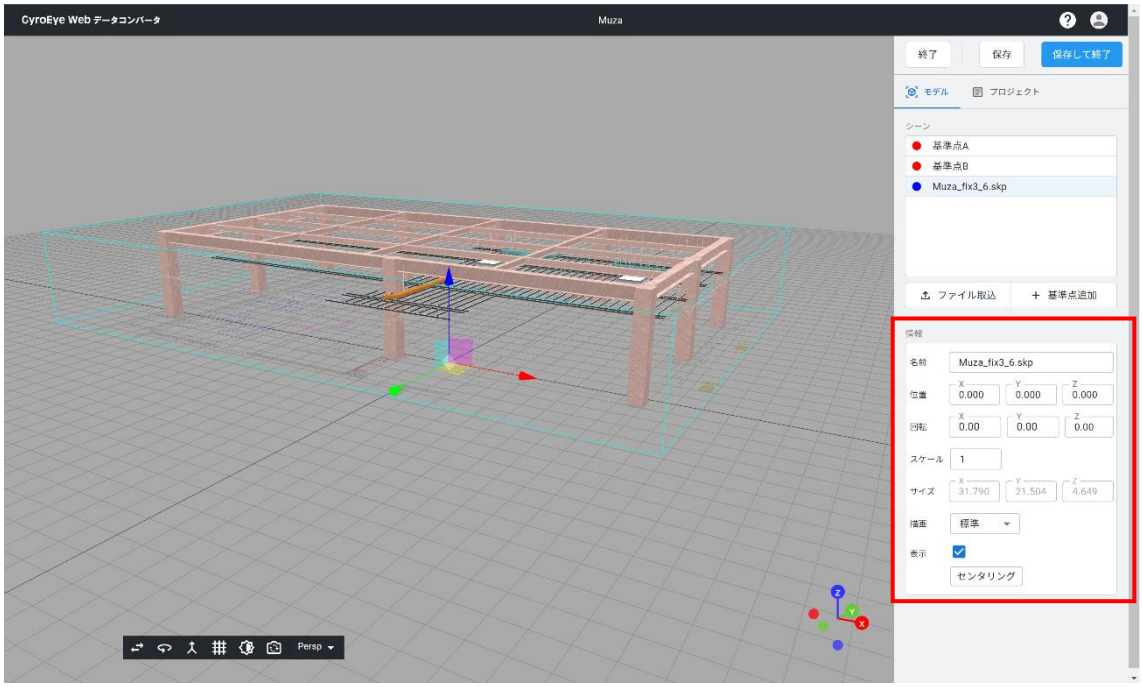

選択中のオブジェクトの情報が表示されます。各入力欄で、オブジェクトの情報を変更することができます。

基準点

「名前」、「位置(X、Y、Z)」、「回転(Z のみ)」を変更できます。
「回転(X、Y)」と「スケール」は変更できません。

取り込んだモデル、図面

「名前」、「位置(X、Y、Z)」、「回転(X、Y、Z)」、「スケール」、「描画」、「表示」を変更できます。
「表示」のチェックをオフにすると、3D ビュー上でモデルが非表示になります。
GyroEye Web データコンバータで非表示にしたモデルは、GyroEye ビューワでも非表示になります。(GyroEye ビューワのレイヤ機能を用いて、表示・非表示を切り替えできます。)

サイズ

「シーン」でファイルを選択すると、モデル範囲のサイズ(X、Y、Z)が表示されます。
※値は変更できません。

各入力欄の単位

位置、回転の数値は、以下の単位で入力します。
「位置」： メートル
「回転」： オイラー角(度数)

壁や斜面、天井へのモデルの配置について

GyroEye ビューワで、壁や斜面、天井面にタップや AR マーカーでモデルを配置する場合、GyroEye Web データコンバータでのモデルと基準点の関係によって、水平配置と傾斜配置のどちらの設定を使用して配置するかが異なります。


詳しくは、「GyroEye 2024.1 ビューワ マニュアル」の 89 ページ「壁や斜面への配置について」を参照してください。

描画モードを切り替える

取り込んだモデルを表示する際、面が抜け落ち、表示されないことがあります。


多くは、CAD や 3DCG ソフトでモデルを作成する際、面の表と裏が逆転していたことに起因します。このような場合は、「情報」内の「描画」リストをクリックし、 両面 を選択します。

下図は、筒の面の向きを CAD 側で逆転させたものです。筒の内側が描画されていません。

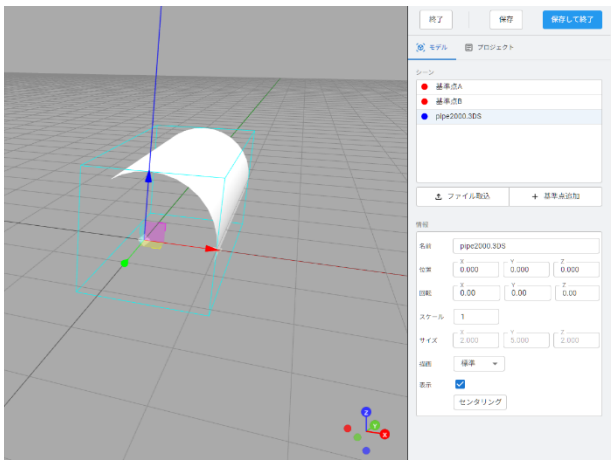

「シーン」で面の向きを変更したいモデルファイルを選択し、「描画」リストから 両面 をクリックします。

モデルの裏面と表面の両面が描画され、先ほどまで描画されていなかった筒の内側も描画されます。

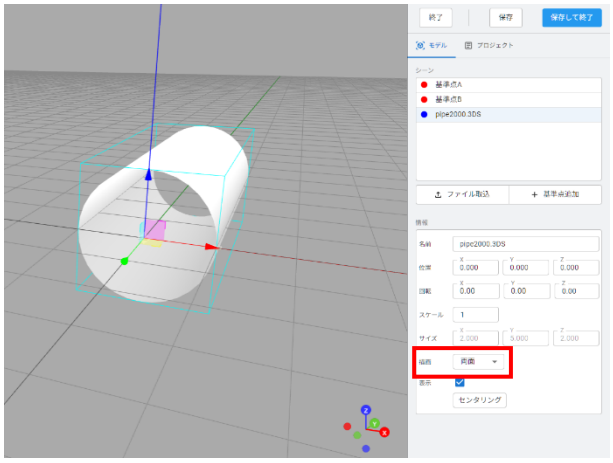

プロジェクトの編集(プロジェクト名、サムネイル画像)



「プロジェクト」タブでは、プロジェクト名やサムネイル画像を編集することができます。

・プロジェクト名

プロジェクト名を編集することができます。

・サムネイル画像

プロジェクトのサムネイル画像を設定できます。


ファイルを選択 ボタン	あらかじめ用意した画像ファイル(PNG 形式のみ)を選択し、設定します。
3D ビューから生成 ボタン	現在表示されている 3D ビューを、画像として設定します。

プロジェクト名やサムネイル画像を編集した後は、保存 ボタン、または 保存して終了 ボタンをクリックすることで、プロジェクトの編集内容が保存されます。

※制限

・同じフォルダ階層に既に存在するプロジェクト、および、インサートプロジェクトと同じ名称は使用できません。
・記号「/（スラッシュ）」は、プロジェクト名で使用できません。
・サムネイル画像には、縦横比を保ったまま画像中央を正方形に切り抜いた形で表示されます。

プロジェクトの保存

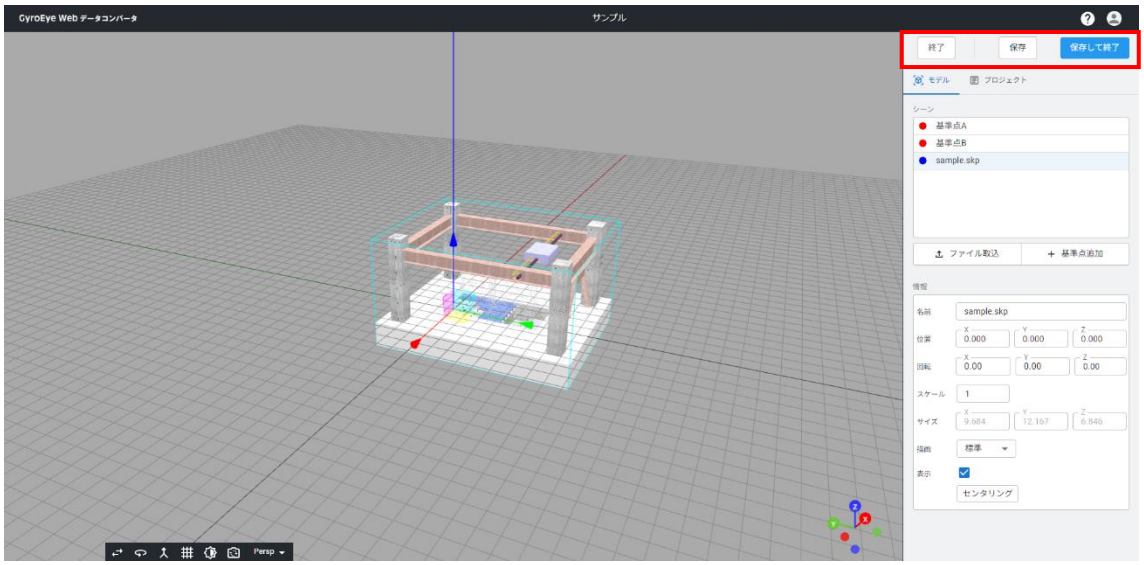


基準点やモデルの編集が終わったら、保存ボタン、または保存して終了ボタンをクリックします。これによりプロジェクトの編集内容が保存され、GyroEye ビューワに反映されます。

終了ボタン	編集内容を保存せず、プロジェクト一覧画面へ戻ります。
保存ボタン	編集内容を保存し、引き続きプロジェクトの編集を続けることができます。
保存して終了ボタン	編集内容を保存するとともに、プロジェクト一覧画面へ戻ります。

ヘッダー


ヘルプ

画面上部の?マークのアイコンをクリックすると、ヘルプメニューが表示されます。
GyroEye の各種マニュアル、およびリリースノートのページを閲覧することができます。

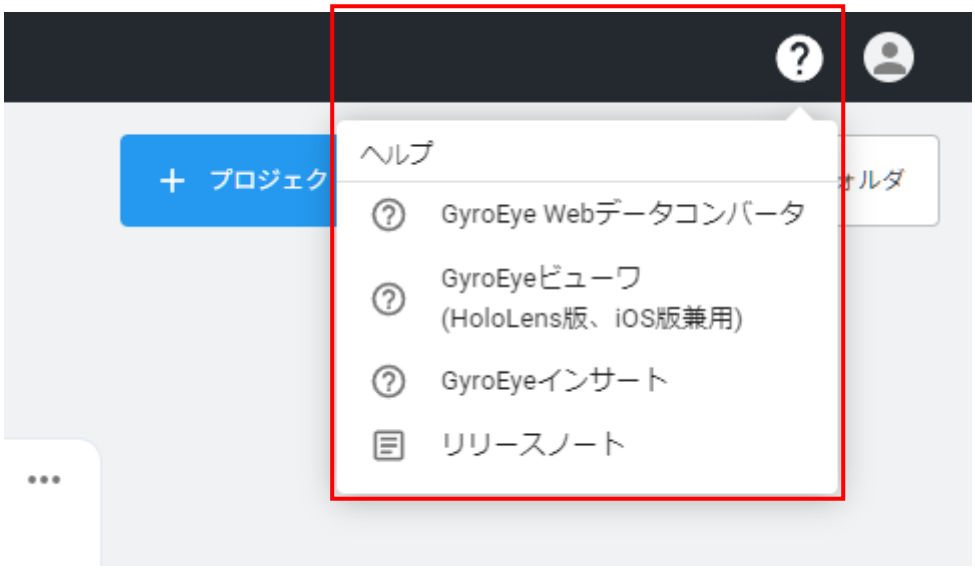

ログアウト

画面上部の人アイコンをクリックし、表示されたメニューの「ログアウト」をクリックすると、ログアウトできます。

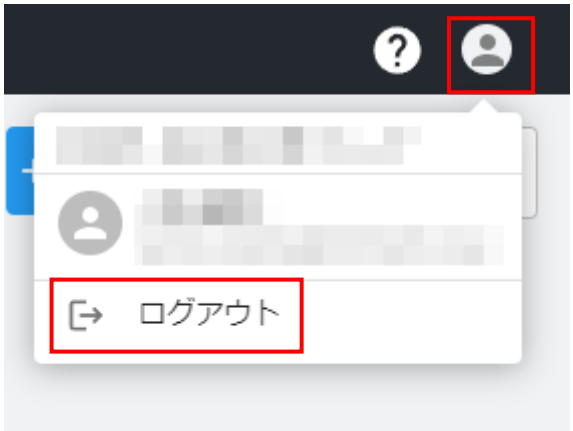

注意事項

セッションタイムアウト

GyroEye Web データコンバータでは、セキュリティ強化の目的で、ログインされた状態で何も操作しない状態が約 30 分経過すると、セッションが無効となり、セッションタイムアウト画面が表示されます。
「プロジェクト一覧」画面ではログイン画面から、「プロジェクト編集」画面では「パスワードの再入力」ダイアログから再ログインしてください。

動作環境

種別	動作環境
端末	Windows が動作する PC
OS	Windows 10 21H1 以降
Web ブラウザ(※最新版をご使用ください)	Google Chrome Microsoft Edge

パフォーマンスの注意事項

Web アプリケーションという特性から、ご利用時のネットワーク環境がパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。
また、GyroEye Web データコンバータは、3D モデルを描画するために WebGL を用いており、一般の Web アプリケーションより描画負荷が高くなっています。

以下のような環境要因を避け、パフォーマンスが低下しない環境でご利用ください。
良好な環境下でない場合、描画が著しく遅延する、正しく動作しない等の問題が発生する場合があります。

・リモートデスクトップや仮想環境(VDI)など、通信速度の影響がある環境下での使用。
・低スペック PC の使用。

Revit データの取り込み

RVT 形式の取り込みは Revit2024 に対応しておりますがβ版となります。正しく取り込めない場合は IFC 形式として出力して試してください。

©2024 株式会社インフォマティクス
全ての版権は当社に帰属します。本内容の全部または一部を複製、転載することはできません。
GyroEye、ジャイロアイは株式会社インフォマティクスの登録商標です。
QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。「Rebro」は株式会社 NYK システムズの登録商標です。HoloLens は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。その他記載の会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。