


EV20 シリーズ リフト搬送部 SOL3取外し手順

作業	内 容	記 事
S O L 3 取 外 し 手 順	リフト部シャッタ動作異常のオンコール時に、リンク部の清掃実施に必要な、SOL3の取外し手順となります。	


検 修 作 業 箇 所

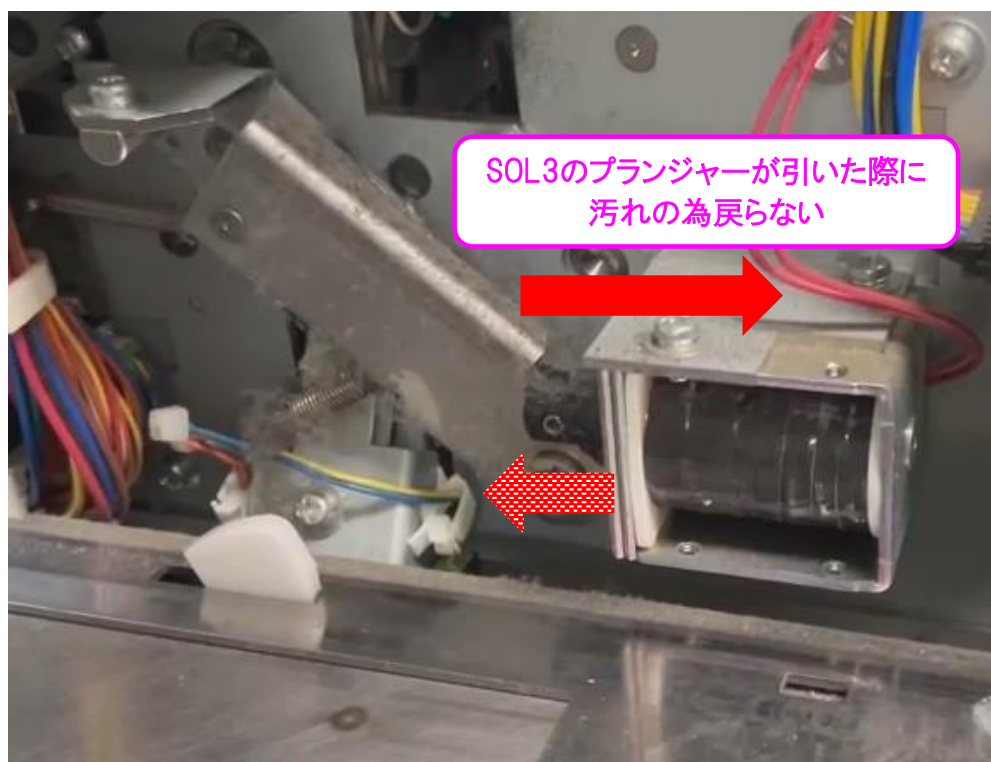

EV20 シリーズ リフト搬送部 SOL3取外し手順



作業	内 容	記 事
S O L 3 取 外 し 手 順	【作業準備】 ・ 係員操作部の電源SWをOFFにする。 (ブレーカーもOFFする) ・ 検銭ブロックを引く。	

検 修 作 業 箇 所

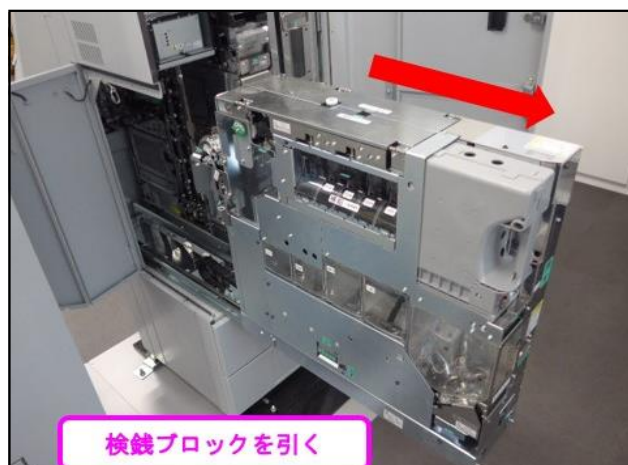


EV20 シリーズ リフト搬送部 SOL3取外し手順

作業	内 容	記 事
S O L 3 取 外 し 手 順	【作業手順】 ① 硬貨カセットを引き出す。 ② ネジを2カ所緩めてカバーを矢印の方向に引き出す。 カバーを引き出すと、SOL3及びリンク部が見えてくる。 ・ SOL3：通路切替ゲートソレノイド ・ PT05：ゲート開検知センサ ・ PT06：ゲート閉検知センサ ・ PT07：リフト回転検知センサ	
作 業 箇 所		

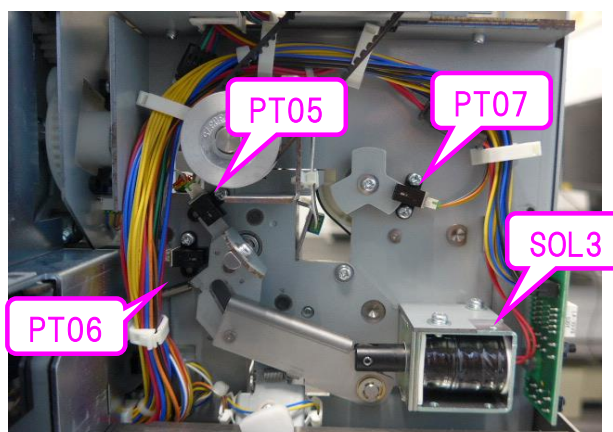
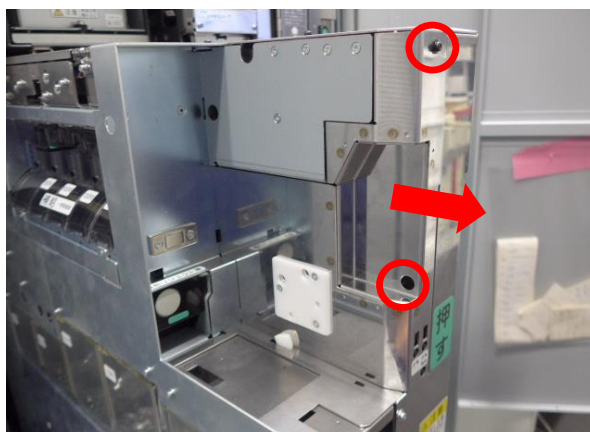


EV20 シリーズ リフタ搬送部 SOL3取外し手順

作業	内 容	記 事
S O L 3 取 外 し 手 順	【作業手順】 ③ ネジを2カ所外してRAS基板コネクタをずらすと作業性が良い。 ④ 点線2カ所のスプリングを外す（無くさない様に）。 ⑤ 赤丸2カ所のネジを外してソレノイドを外す。 （クランプを外してソレノイドのコネクタを抜いておく） ⑥ ピンク丸のEリングを外してソレノイドリンクを外す。 ※ プランジャーやリンクが汚れていたら清掃・注油を行う事 （但し注油の量が多いとホコリが付着し動作不良に繋がる）	
作 業 箇 所		

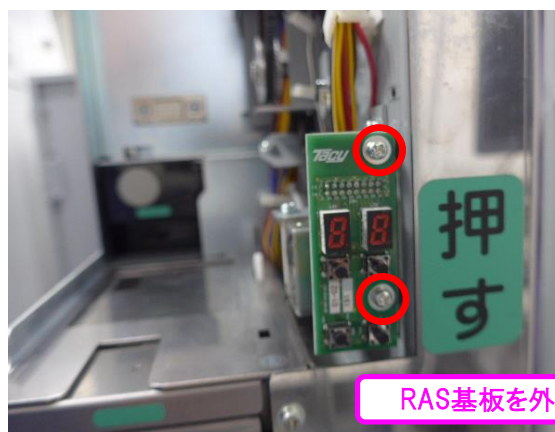


RAS基板を外すと作業性が良い

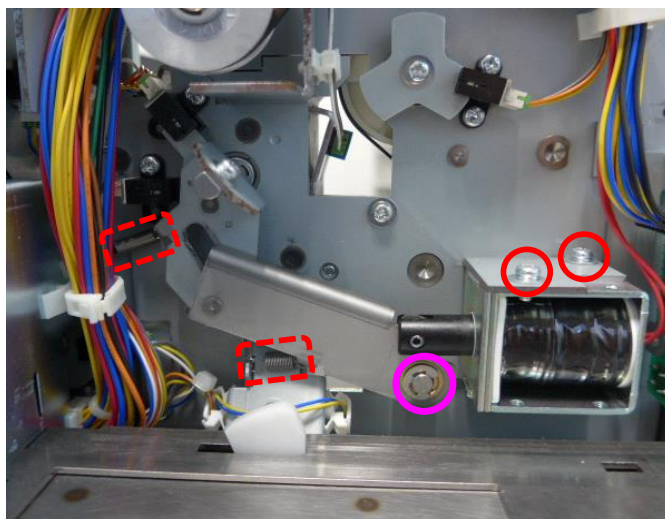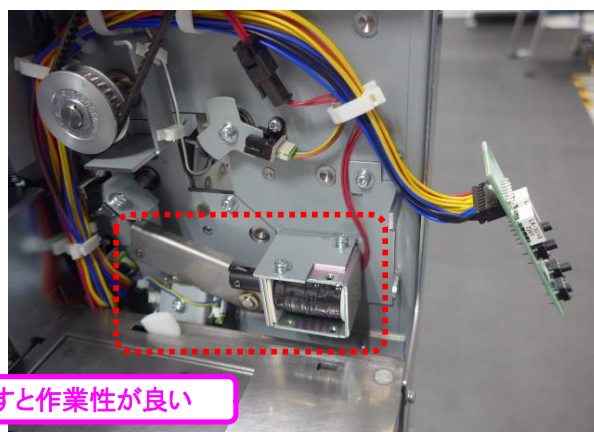

EV20 シリーズ リフタ搬送部 SOL3取外し手順

作業	内 容	記 事
S O L 3 取 付 け 手 順	【作業手順】 ① リジェクトシャッターの変形穴にリンク部の突起をはめる様に取り付ける。 ② 取り外した時の逆の手順で、Eリング・ソレノイドを取り付け、及びコネクタを挿入しクランプで整線する。 (ソレノイドは位置調整の為、仮止め)。 ③ ソレノイド位置は、プランジャーを押してソレノイドに底突きする位置で固定する。	
作 業 箇 所		

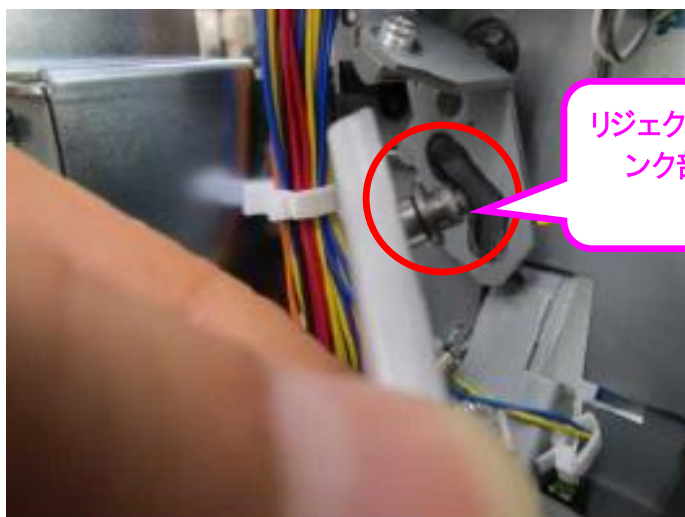

EV20 シリーズ リフタ搬送部 SOL3取外し手順

作業	内 容	記 事
S O L 3 動 作 確 認 手 順	【SOL3の動作確認】 ・ SOL3 通常時（プランジャー引かない状態） ⇒フラップは出金側へ動作する。 ・ SOL3 動作時（プランジャー引いた状態） ⇒フラップは補給機側へ動作する。	

作 業 箇 所

