

PMI: PALANCA MARCHA

HI: HOROMETRO MOTOR

CH1: CHAPA CONTACTO

PE1: PARQUEO

M1: MARCADOR PRESIÓN ACEITE

M2: MARCADOR VOLTAJE

M3: MARCADOR RPM

M4: MARCADOR TEMPERATURA MOTOR

SW1: SELECTOR LUces HAZZARD

SW2: SELECTOR DIRECCIÓN

SW3: SELECTOR LUces

PL1: BOCINA

| ESC: | SISTEMA ^A : | DETALLE PANEL CABINA | | | MATERIAL: |
|------|------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| | | DIBUJO | NOMBRE | FECHA | |
| 1 | (-) | Y.URTUBIA | V. URUTUBA | 16-05-2007 | |
| 2 | | M. ANABALÓN | M. ANABALÓN | | |
| 3 | | VERIFICÓ 1 | V. URUTUBA | 29-10-2007 | |
| 4 | | VERIFICÓ 2 | V. URUTUBA | | |

SEMMCO
SHOTCRETE & EQUIPMENT



ALPHA 20

PLANO Nro:A20ELEC102-02

normet

ALPHA 20

PLANO Nro.A20ELEC104-09

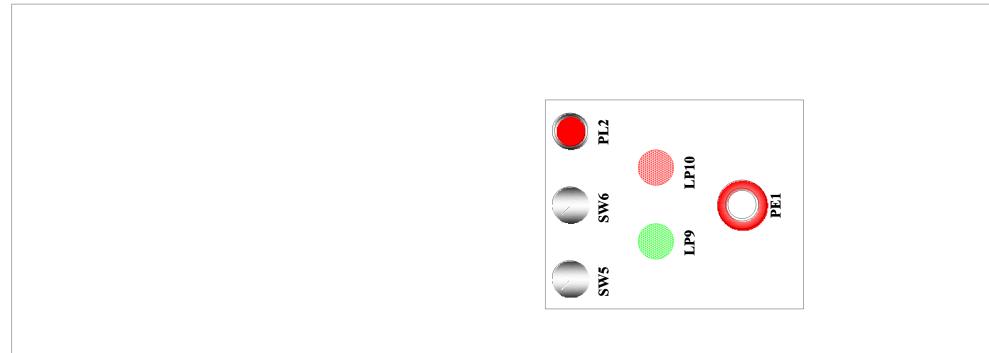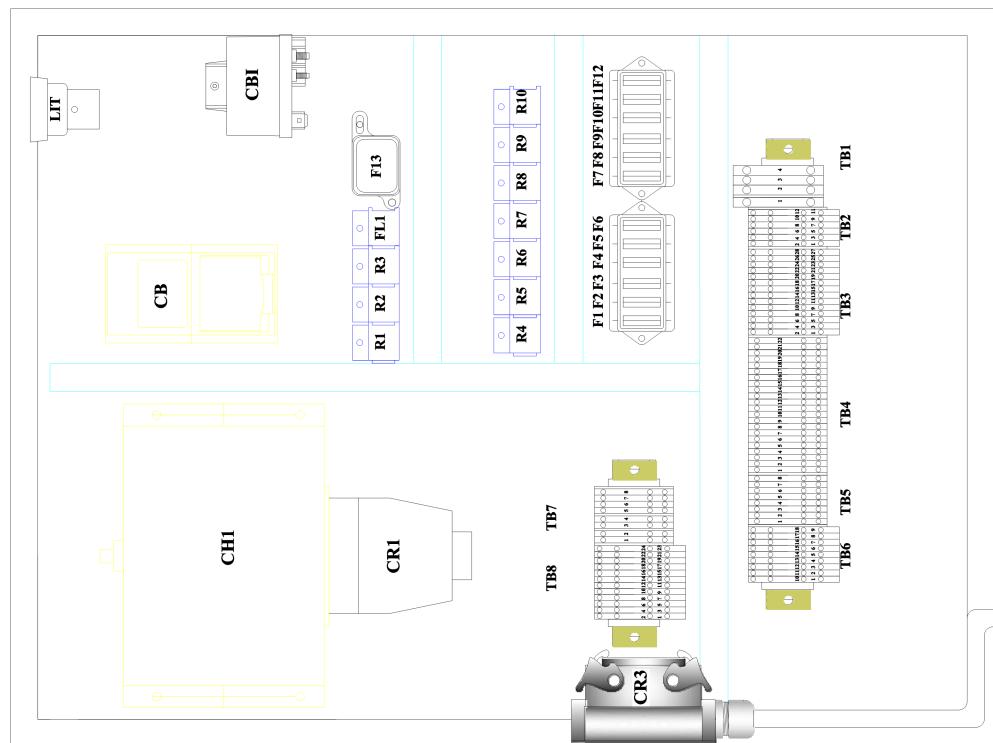

| MATERIAL: | DETALLE FISICO TABLERO PRINCIPAL | ALPHA 20 |
|-----------|----------------------------------|-------------------------|
| | | PLANO Nro.A20ELEC104-09 |

L1: LUZ PILOTO TABLERO ENERGIZADO
LP10: LUZ PILOTO TABLERO
SW5: SELECTOR LUCES DE TRABAJO (BRAZO / BUZON)
PL2: PUSADOR TABLERO
PE1: PARADA DE EMERGENCIA
F1: SOLENOIDE MOTOR PARTIDA 15A
F2: CHAPA/RELES INVERSORES/CONTACTO 7/5A
F3: CONTROL HETRONIC 7/5A
F4: CONTROL LUCES DE RETROCESO/ALARMA/DIRECCION 10A
F5: LUZ DE TRABAJO 20A
F6: TABLERO CABINA (LUCES PILOTOS/RELOJ/CONTROL BOCINA Y LUCES) 2A
F7: TABLERO CABINA DIRECCION/TRANSLUCIDOS/INTERIOR/CARGADOR DE BATERIAS 10A
F8: LUZ DE ANTERAS 15A
F9: LUZ DE TRABAJO 20A
F10: LUZ DE ANTERAS 15A
F11: LUZ DE ANTERAS 15A
F12: LUZ DE ANTERAS 15A
F13: CONTROL LUCES INCANDESCENTES 50A
R1: MOTOR PARTIDA
R2: LUZ DE TRABAJO 20A
R3: LUZ DE ANTERAS 15A
R4: LUZ DE TRABAJO 20A
R5: LUZ DE ANTERAS 15A
R6: LUZ DE ANTERAS 15A
R7: LUZ DE ANTERAS 15A
R8: LUZ DE ANTERAS 15A
R9: LUZ DE ANTERAS 15A
R10: LUZ DE ANTERAS 15A
C1: CONTROL HETRONIC
CR1: CONECTOR RECTANGULAR 3 PIN HEMBRA (CONTROL HETRONIC)
CR2: CONECTOR RECTANGULAR 3 PIN HEMBRA (CONTROL ALAMBRE OPCIONAL)
CR3: CONECTOR RECTANGULAR 16 PIN HEMBRA (CONTROL ALAMBRE OPCIONAL)
TB1: ENTRADA 24V (TABLERO CONTROL) SALIDA BULAS INCANDESCENTES
TB2: MOTOR TABLERO CONTROL
TB3: CABINA (TABLERO CONTROL)
TB4: PERIFERODIDES (TABLERO CONTROL)
TB5: SOLENOIDES (TABLERO CONTROL)
TB6: PG 32 (TABLERO CONTROL)
TB7: AUXILIAR (TABLERO CONTROL)
TB8: HETRONIC (TABLERO CONTROL)
TB9: PG 32 (Caja Alarma)
LT1: LUZ INTERIOR TABLERO
CB: CARGADOR DE BATERIAS (HETRONIC)
CR4: CONTROL BULAS INCANDESCENTES

