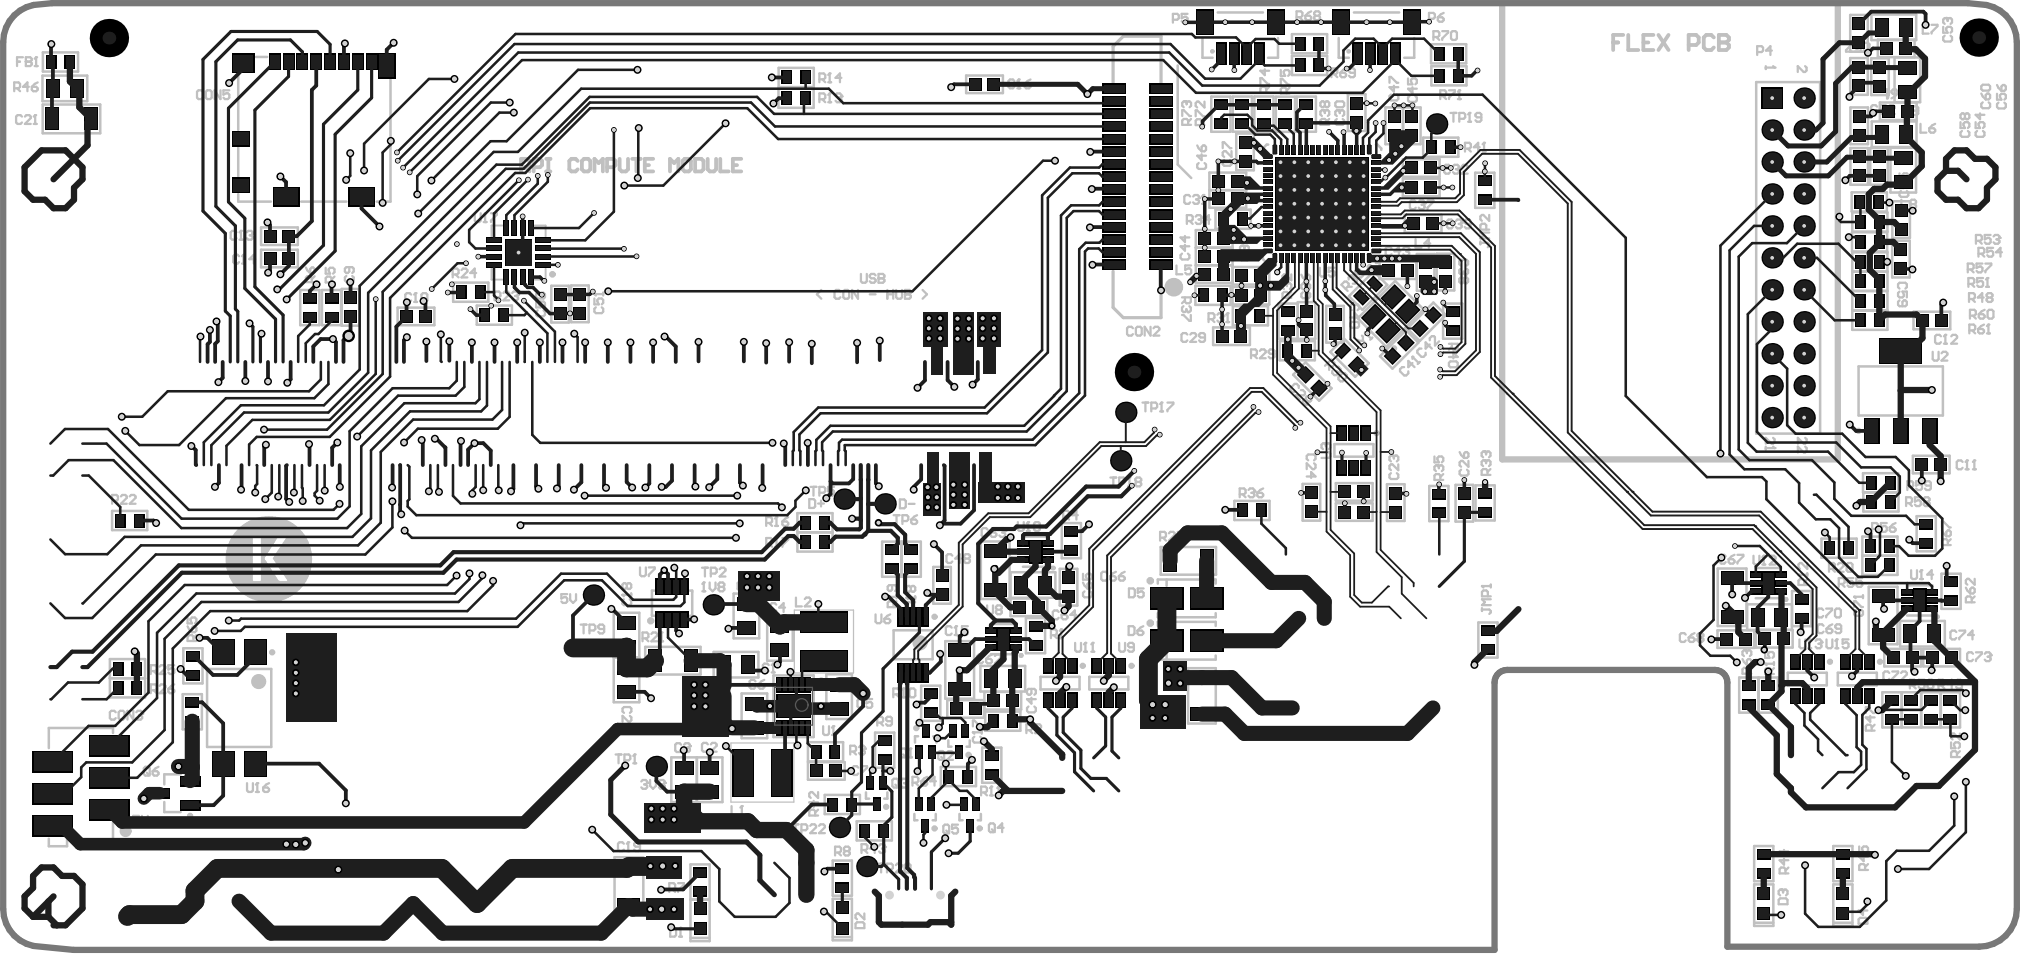
FLEX PCB
COMPUTE MODULE
USB
CON - HUB
CON2
P4
JMP1
TP17
TP19
TP9
TP1
TP2
5V
3V
1V8
FBI
R46
C21
R14
R70
R69
R53
R54
R57
R51
R48
R60
R61
C12
U2
C11
R62
C74
C73
C70
C69
U15
U14
C61
C53
C60
C56
C58
C54
C59
L6
R22
R24
R36
R35
R33
C26
C24
C22
C46
C44
C29
R29
R37
R31
R27
R23
R72
R74
R73
R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
R91
R92
R93
R94
R95
R96
R97
R98
R99
R100
R101
R102
R103
R104
R105
R106
R107
R108
R109
R110
R111
R112
R113
R114



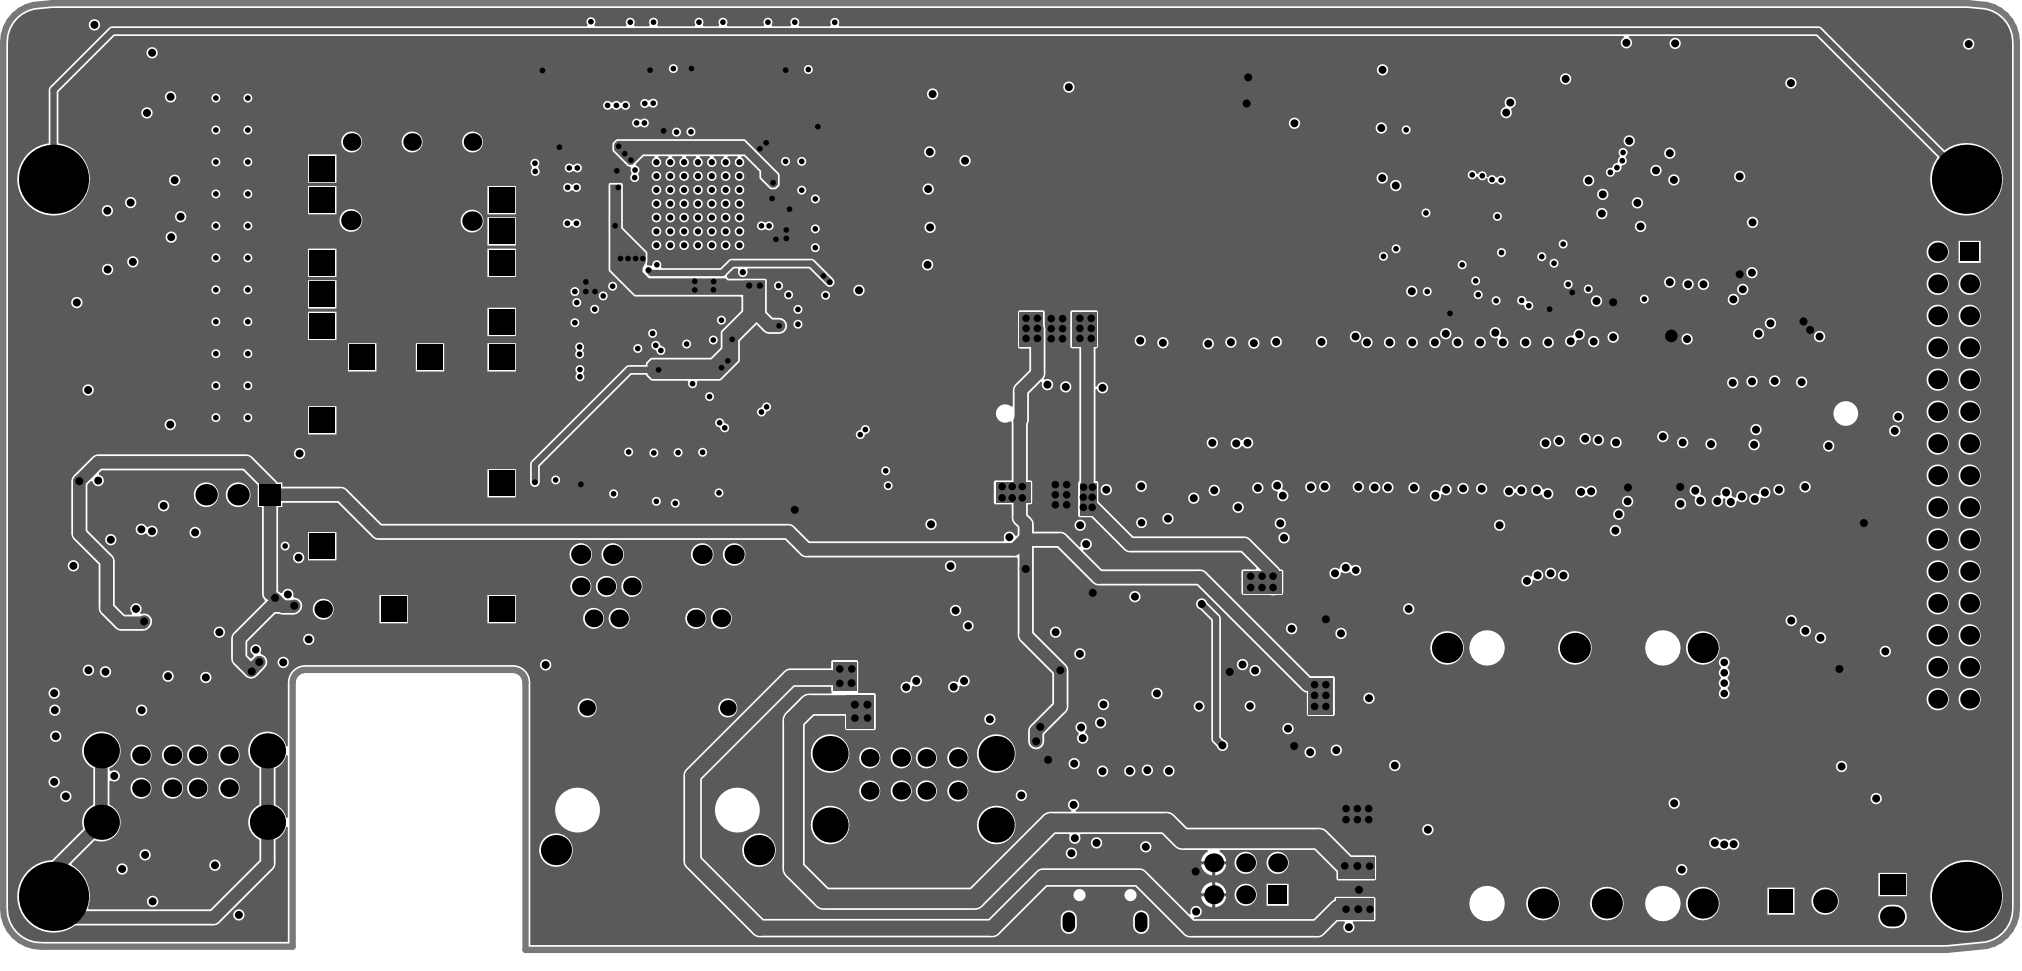

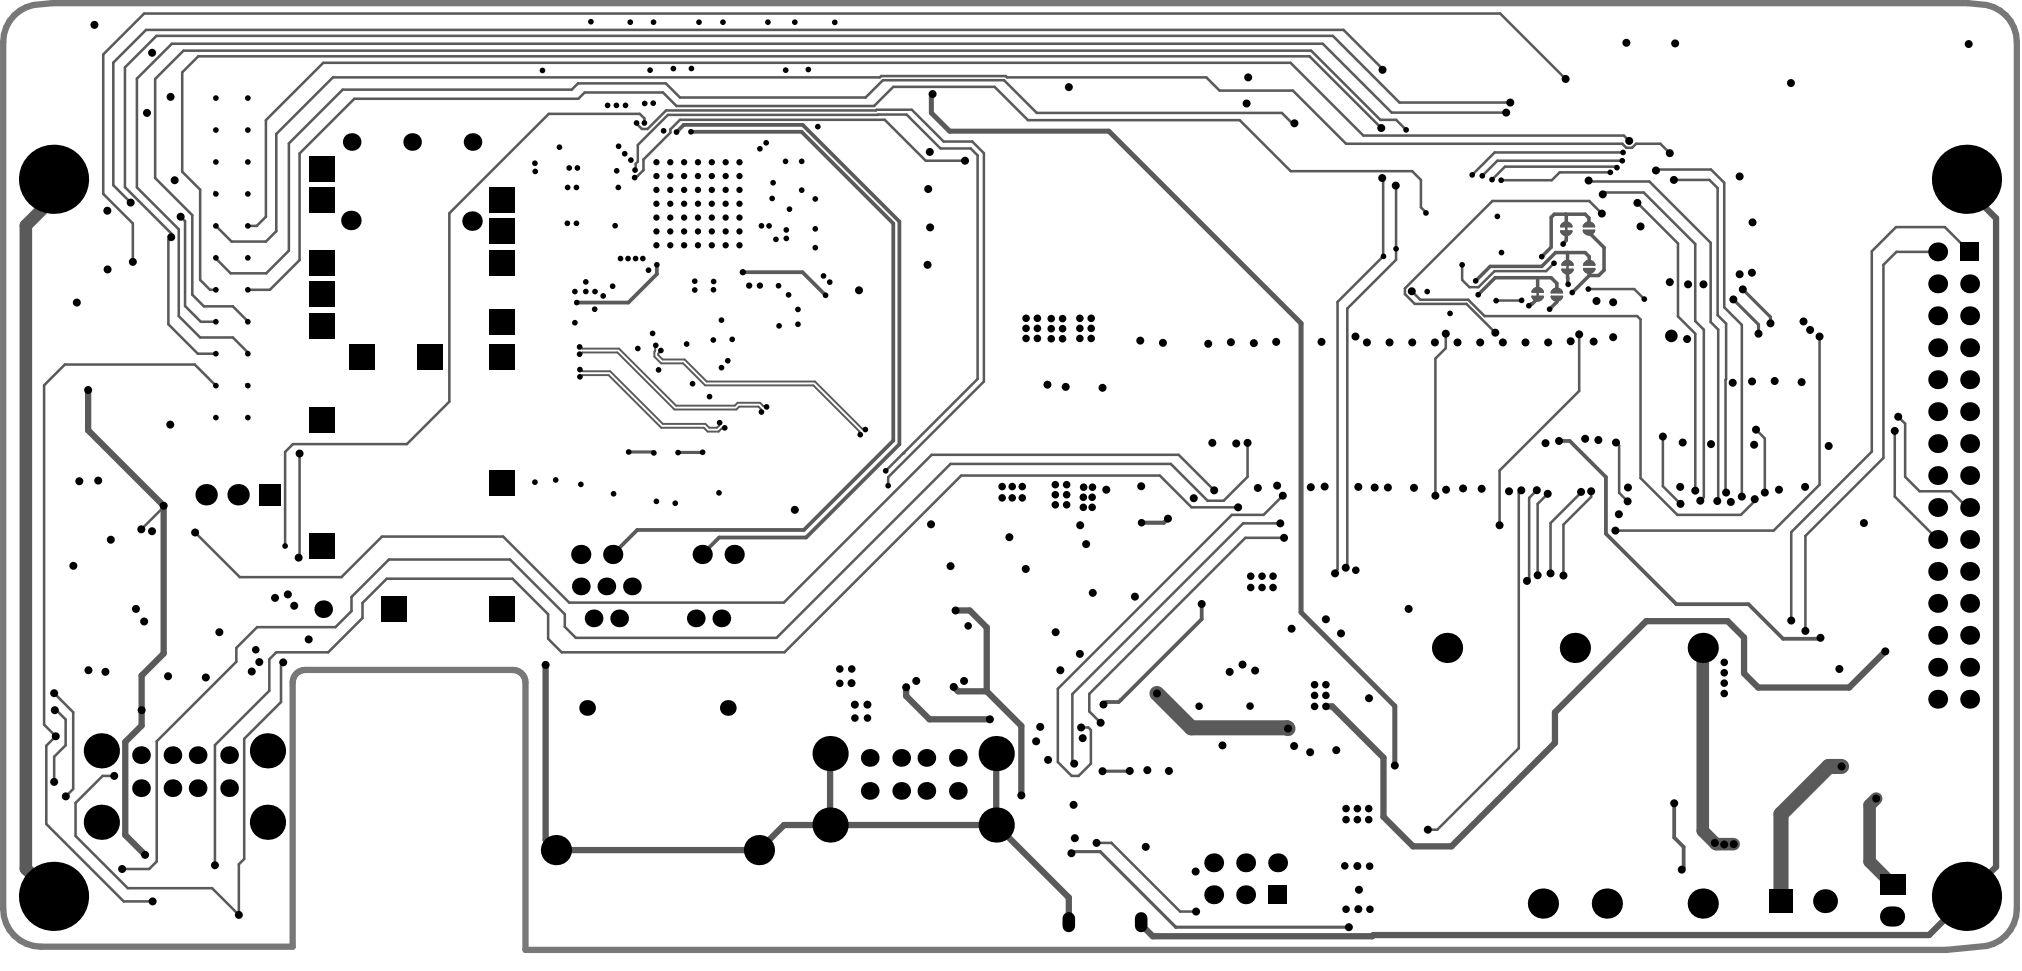

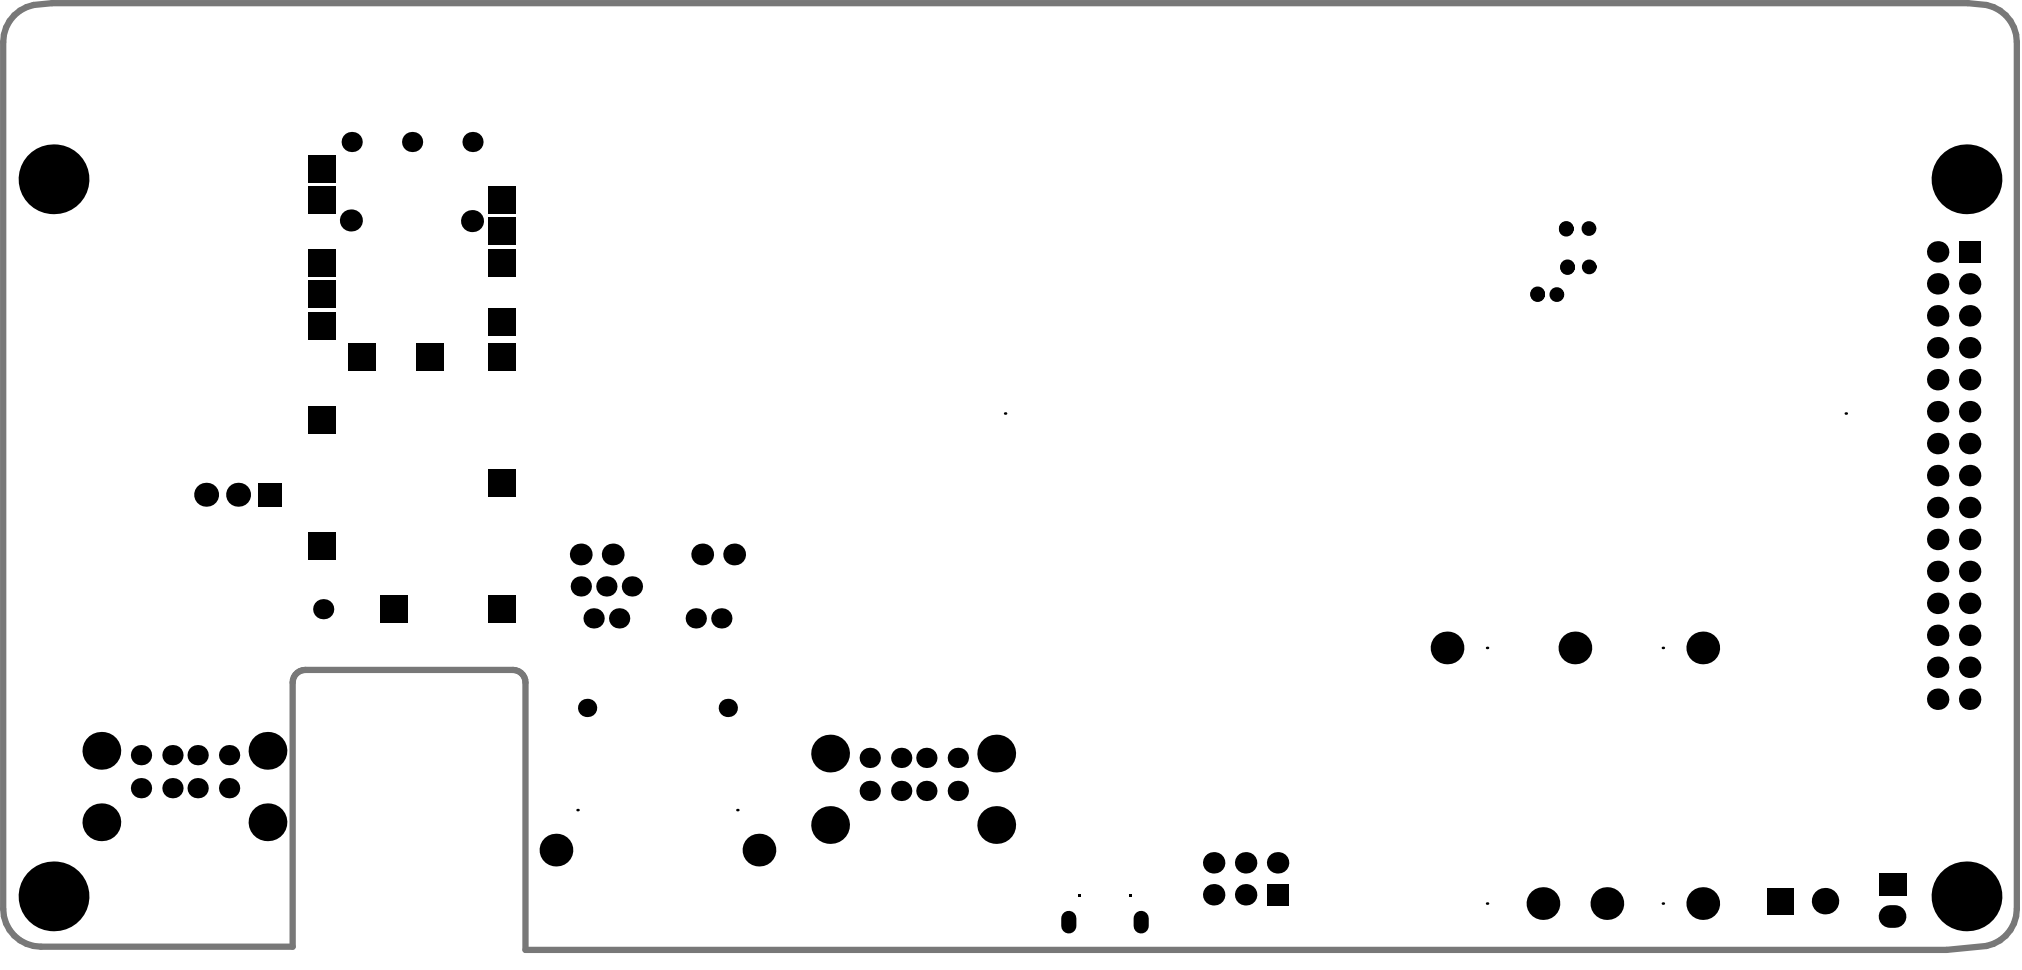

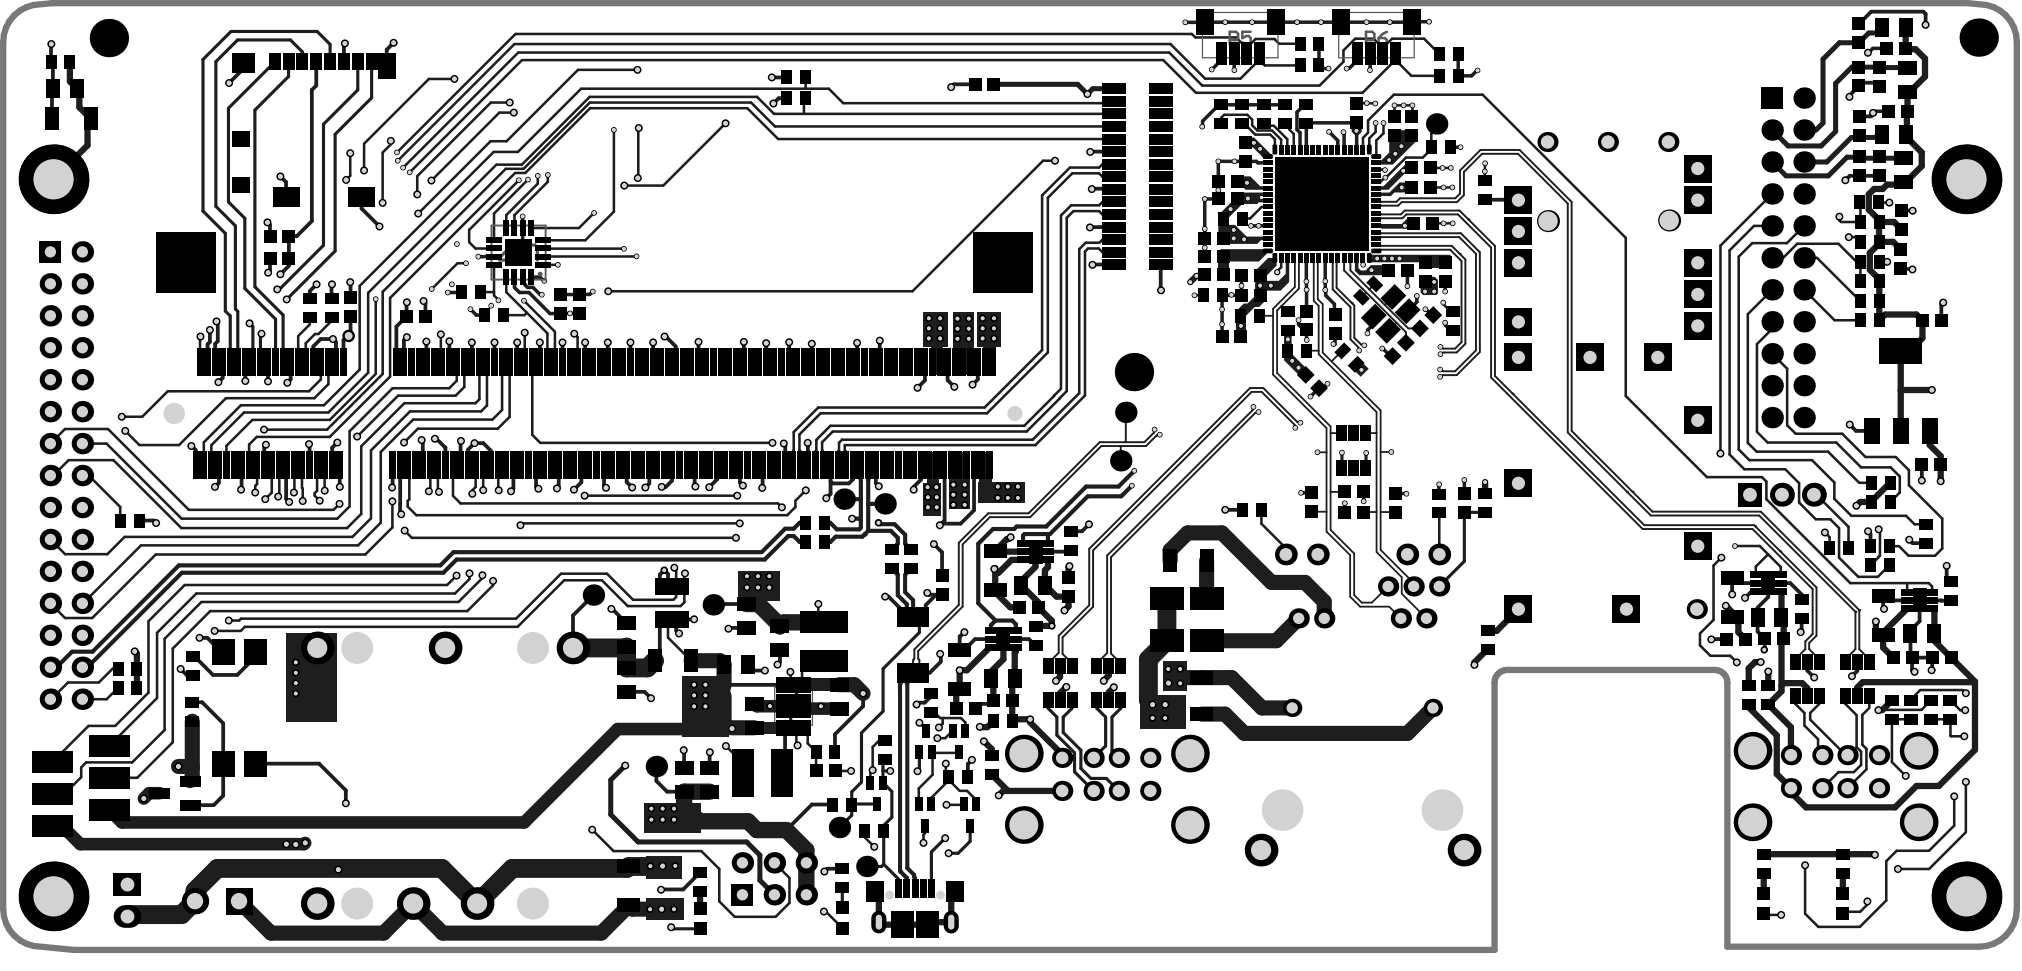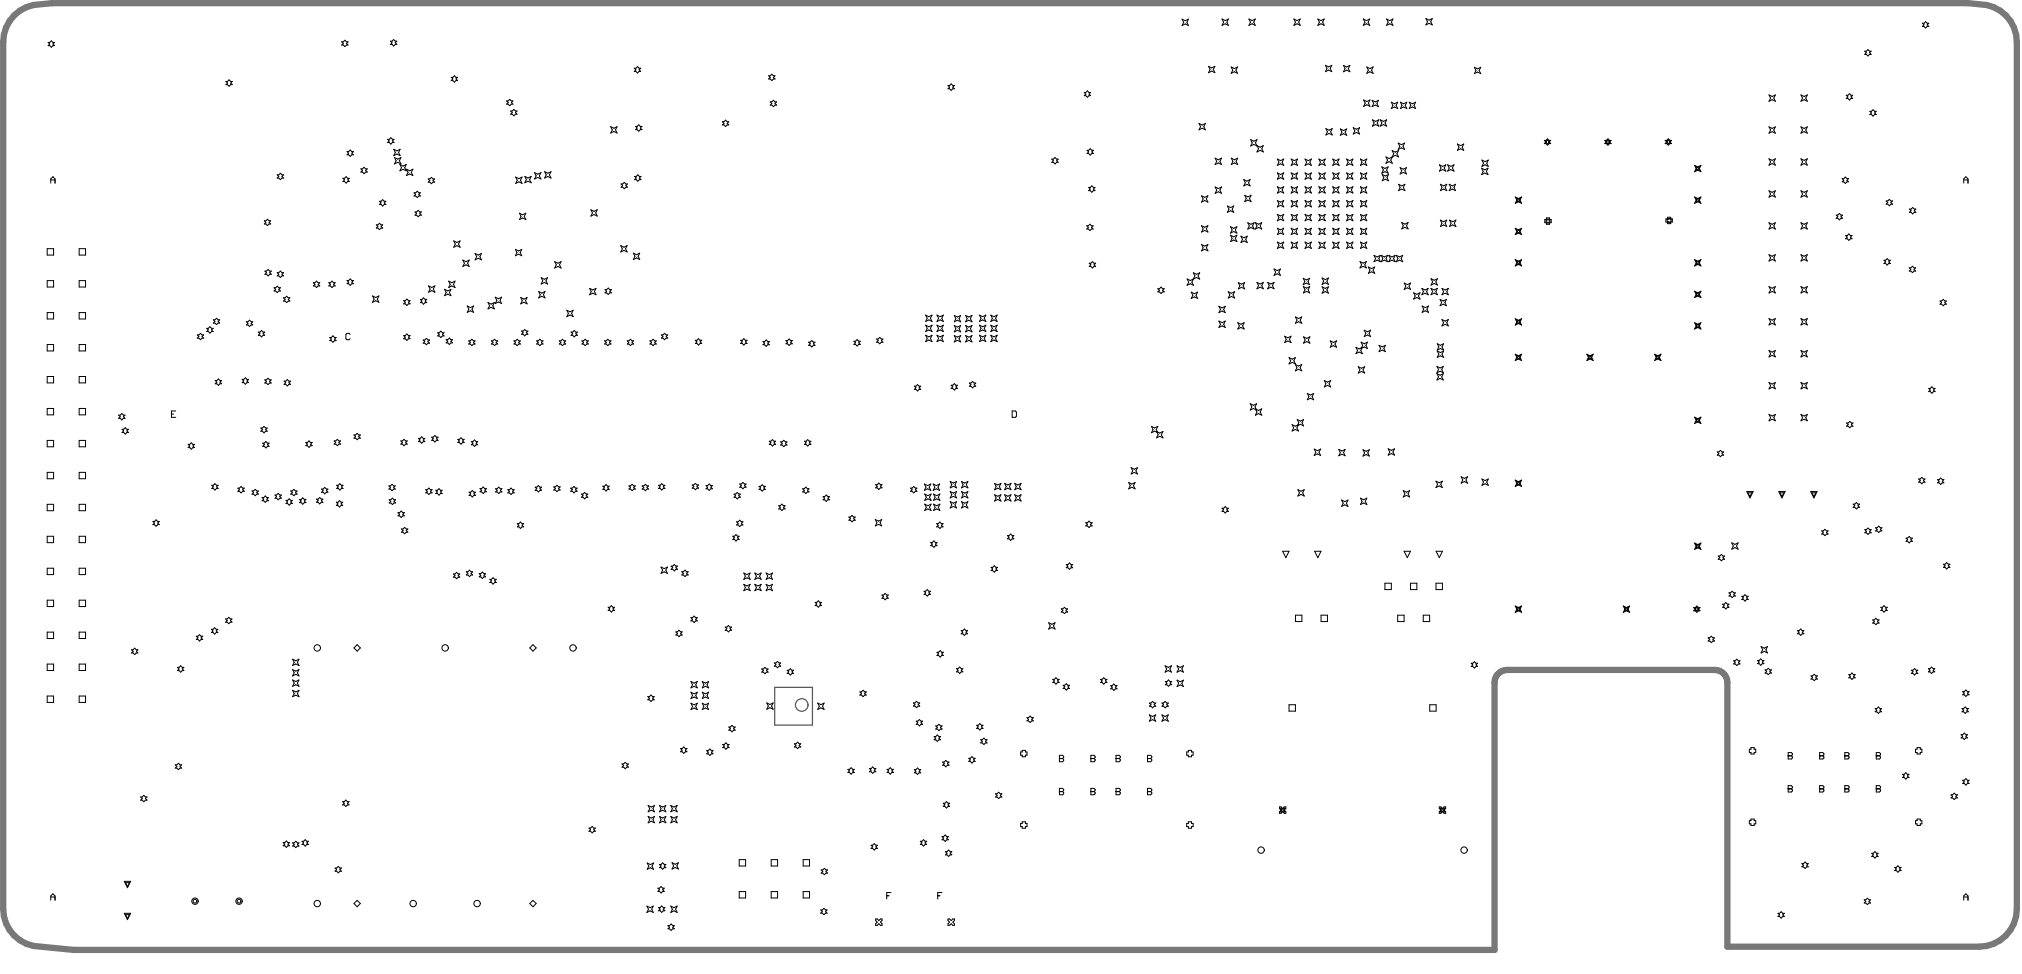
R5
R6